

MITSUBISHI

A6MZERO

FIGHTER



Boîte 02 | Notice de montage

Votre modèle du Zero japonais à l'échelle 1/18 est reproduit dans les moindres détails avec une électronique vous permettant de recréer des opérations aéronautiques telles que le décollage et l'atterrissage, les virages, les tirs et les combats de nuit. Les lumières, les sons de mitrailleuses et de l'hélice donnent vie à votre avion de combat légendaire.

Avec le contenu de cette Boîte n°2, vous allez :

ÉTAPE 06 : ASSEMBLER LE MOTEUR

ÉTAPE 07 : ASSEMBLER LE MOTEUR

ÉTAPE 08 : ASSEMBLER LE MOTEUR

ÉTAPE 09 : ASSEMBLER LE MOTEUR

ÉTAPE 10 : ASSEMBLER LE MOTEUR

ÉTAPE 11 : ASSEMBLER LE MOTEUR

ÉTAPE 12 : ASSEMBLER LE MOTEUR

ÉTAPE 13 : ASSEMBLER LE MOTEUR

ÉTAPE 14 : ASSEMBLER LE MOTEUR

ÉTAPE 15 : ASSEMBLER LE MOTEUR



Il existe d'excellentes vidéos montrant comment assembler le Zero ici.

Conseils d'experts

Des vis de rechange sont incluses avec chaque pièce. Parfois, vous pouvez être invité à conserver les vis de rechange ou inutilisées pour une étape ultérieure. Conservez ces pièces de rechange dans un endroit sûr et étiquetez-les correctement.

Assurez-vous de ne pas mélanger les vis. elles se ressemblent beaucoup, mais les fils varient légèrement. L'utilisation de mauvaises vis peut endommager les pièces.

Lorsque vous fixez des pièces ensemble à l'aide de plusieurs vis, placez chaque vis sans la serrer pour vous assurer que toutes les pièces soient correctement alignées avant de les serrer doucement fermement, mais pas trop, dans l'ordre dans lequel vous les avez placées.

Le tournevis peut être magnétisé en le frottant avec un aimant (aimant réfrigérateur, etc.) lui permettant d'aimer les vis et de faciliter l'assemblage.

Si une vis est coincée dans une pièce métallique, ne forcez pas car vous pourriez sectionner la tête. Retirez-la et mettez une petite couche de vaseline, de savon ou d'un peu d'huile sur le fil. Cela la lubrifiera et la rendra plus facile à mettre en place.

Au cours de cette construction, vous recevrez de nombreuses pièces que vous assemblerez immédiatement - en suivant les instructions de l'étape correspondante - et d'autres pièces que vous devrez mettre de côté en lieu sûr pour une utilisation ultérieure.

Quand vous collez des pièces ensemble, la colle peut être appliquée sur l'une ou l'autre des deux parties. Certains experts estiment qu'il est plus facile d'appliquer la colle sur un trou plutôt que sur une broche. Choisissez la méthode qui vous convient le mieux.


Il est conseillé d'ajuster les pièces afin de vérifier leur positionnement avant de les coller.

Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Ce produit n'est pas un jouet et n'est pas conçu pour jouer avec. Gardez les pièces hors de portée des jeunes enfants. Certaines pièces peuvent avoir des bords tranchants. Veuillez à les manipuler avec soin.


Étape 06 : assembler le moteur

Étape 06 Assemblage

Le moteur

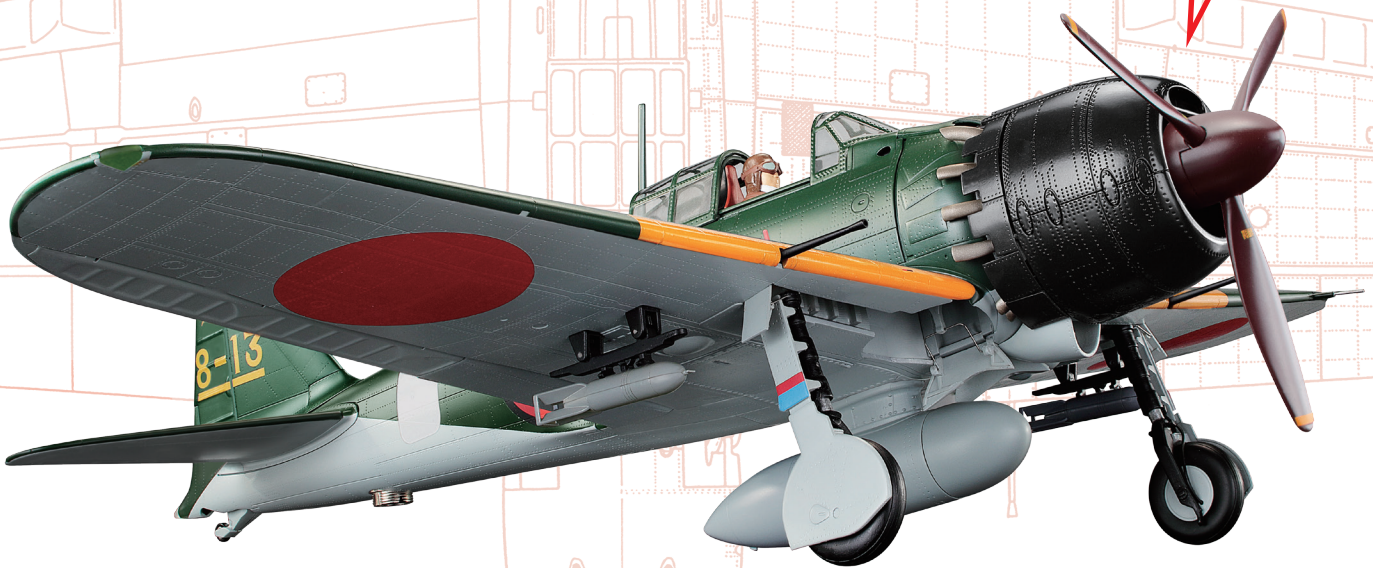

PIÈCES DE L'ÉTAPE 06

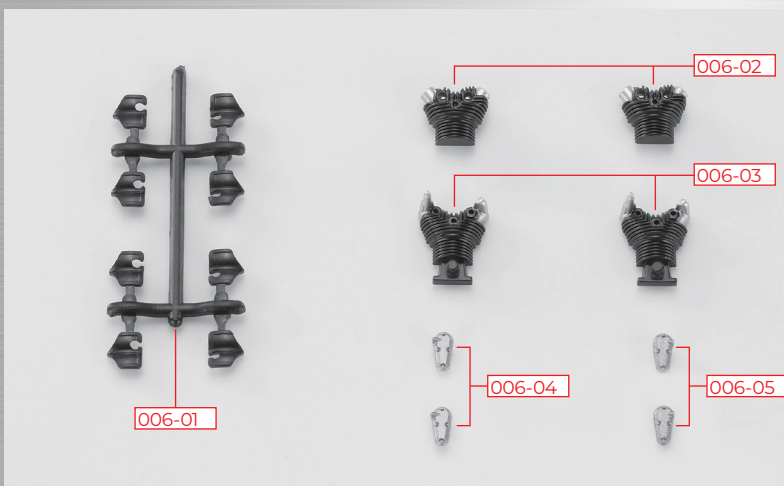


Vous aurez également besoin de superglue et d'une pince Brucelle

LISTE DES PIÈCES

	PIÈCES	N°	Matériaux
☐	006-01	8 (+1)	Résine ABS
☐	006-02	2	Zamak
☐	006-03	2	Zamak
☐	006-04	2	Résine ABS
☐	006-05	2	Résine ABS

PHASE 1


1

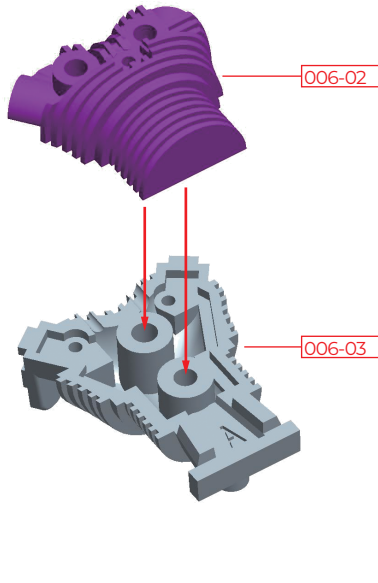


Appliquez une petite quantité de superglue sur les trois tenons de 006-02 et insérez-les dans les trous de 006-03. Répétez la même chose pour l'autre pièce.

REMARQUE

Les cylindres 006-02 & 006-03 sont marqués de la lettre A.

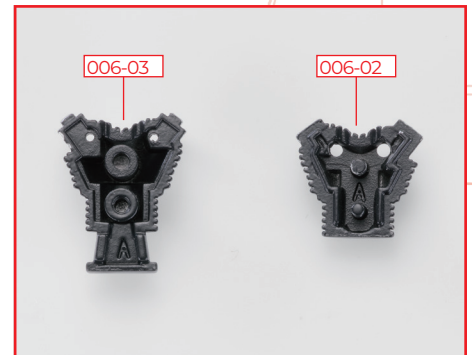

2

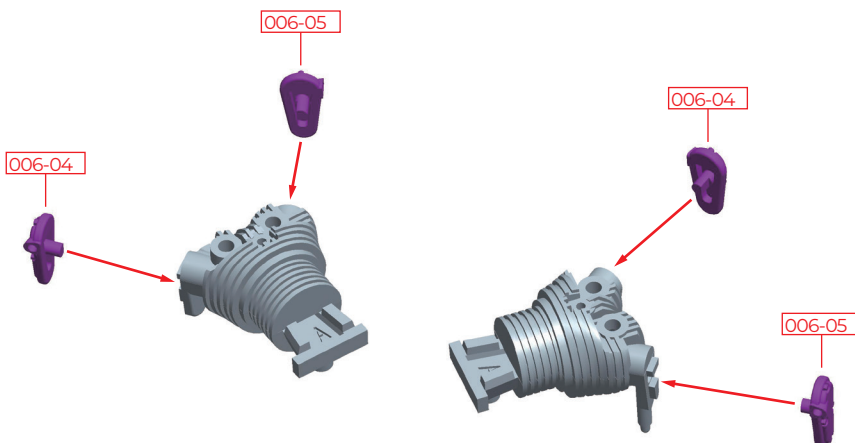


Collez 006-04 & 006-05 sur chaque cylindre que vous venez d'assembler. Notez que 006-04 & 006-05 ont la même forme.

REMARQUE

Collez 006-04 & 006-05 de manière à ce que les trous sur les côtés soient orientés vers l'extérieur.




PHASE 2

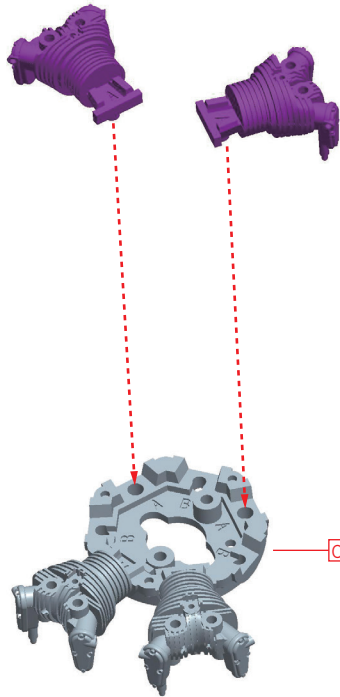


Insérez les tenons des cylindres de l'Étape 1 à l'intérieur des trous marqués avec un A sur le carter du moteur 005-01 assemblé lors de l'étape 05. Ne collez pas.

REMARQUE

Chaque cylindre se place dans cette position.

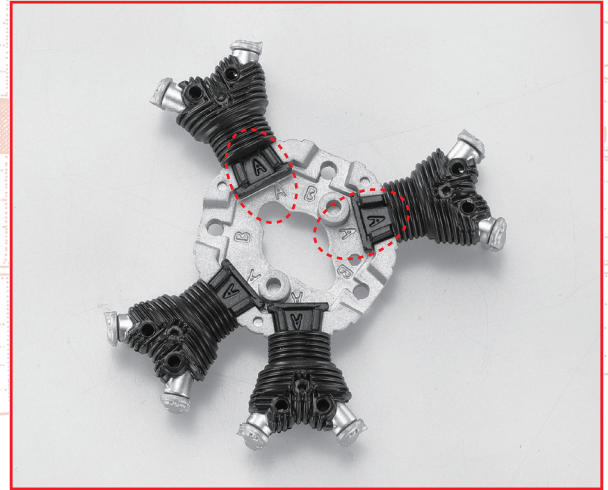

PHASE 3

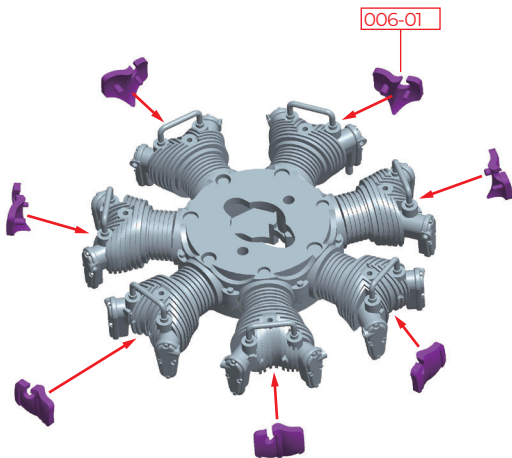

Collez 006-01 sur chaque cylindre de l'assemblage de l'étape 04. Accordez une attention particulière à l'orientation verticale.


ÉTAPE COMPLÉTÉE




Étape 07 : assembler le moteur

Étape 07 Assemblage

Le moteur

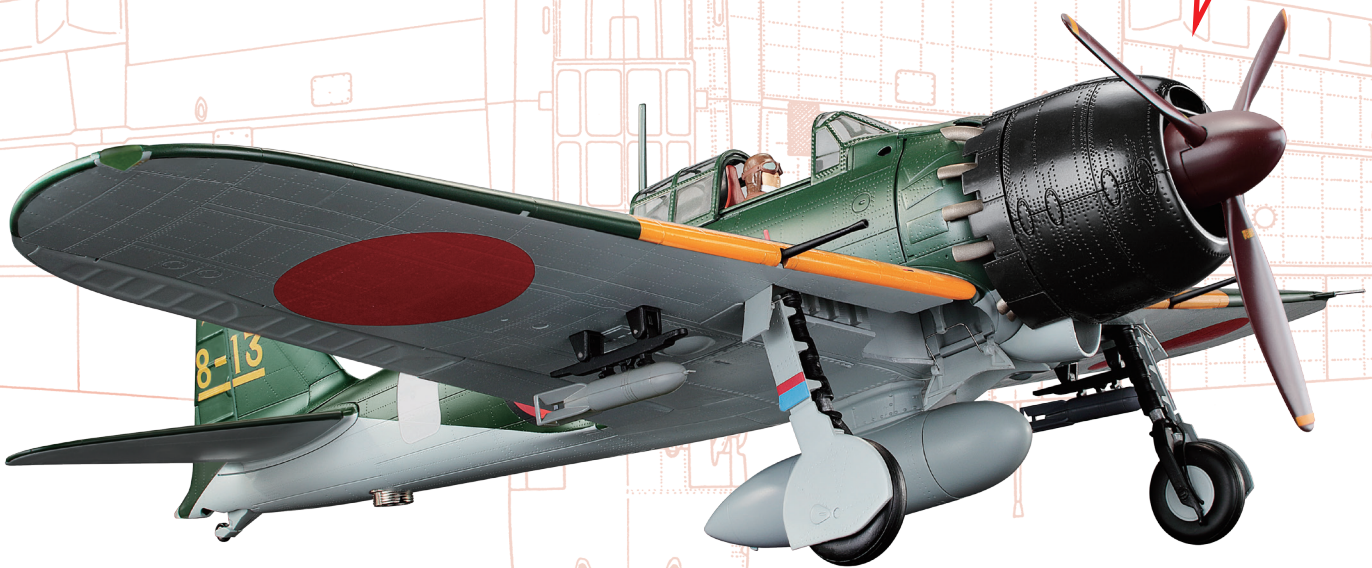

PIÈCES DE L'ÉTAPE 07

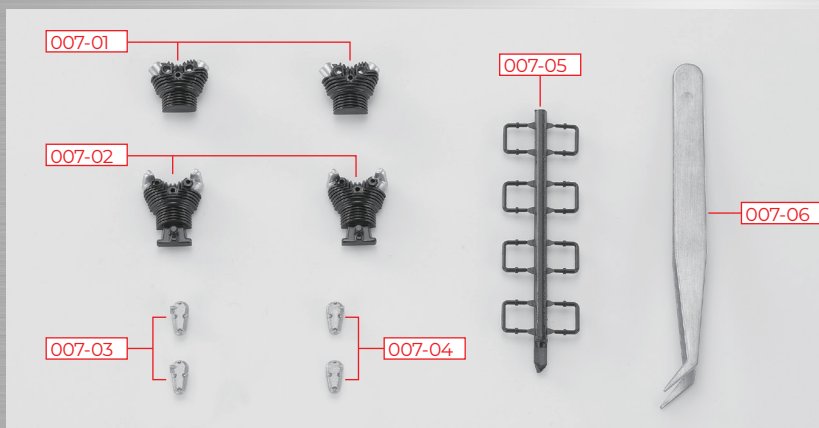


Vous aurez besoin de superglue.
 Les pièces **007-05** ne seront pas utilisées. Gardez-les de côté précieusement. Veuillez utiliser la pince Brucelle **007-06** pour l'assemblage.

LISTE DES PIÈCES

	PIÈCES	N°	MATÉRIAUX
☐	007-01	2	Zamak
☐	007-02	2	Zamak
☐	007-03	2	Résine ABS
☐	007-04	2	Résine ABS
☐	007-05	8 (+1)	Résine ABS
☐	007-06	1	Métal

PHASE 1


1

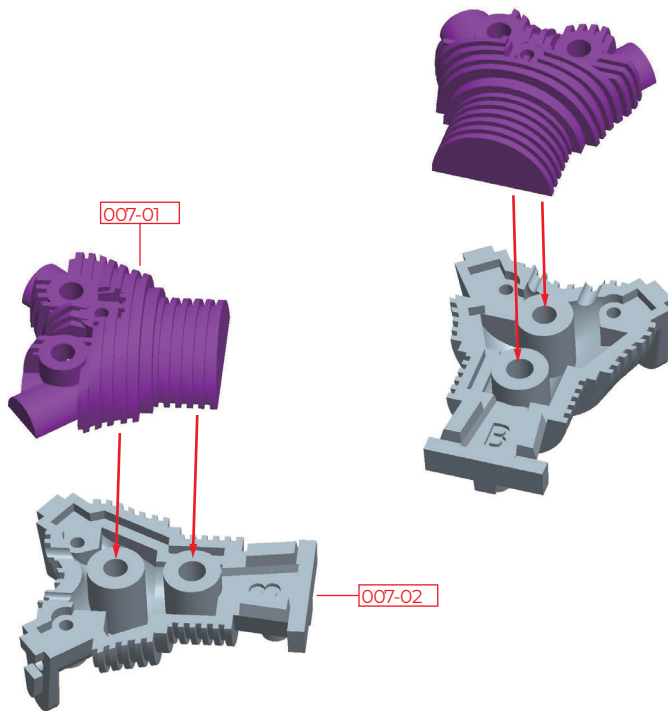


Appliquez un peu de superglue sur les deux tenons de la pièce 007-01 et enfoncez-les dans les trous de la pièce 007-02 pour les assembler. Répétez la même chose pour l'autre pièce.

REMARQUE

Les cylindres 007-01 & 007-02 sont marqués d'un B.

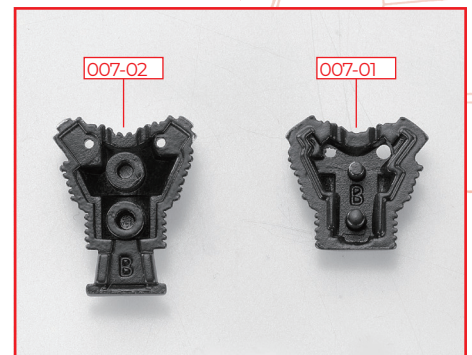

2

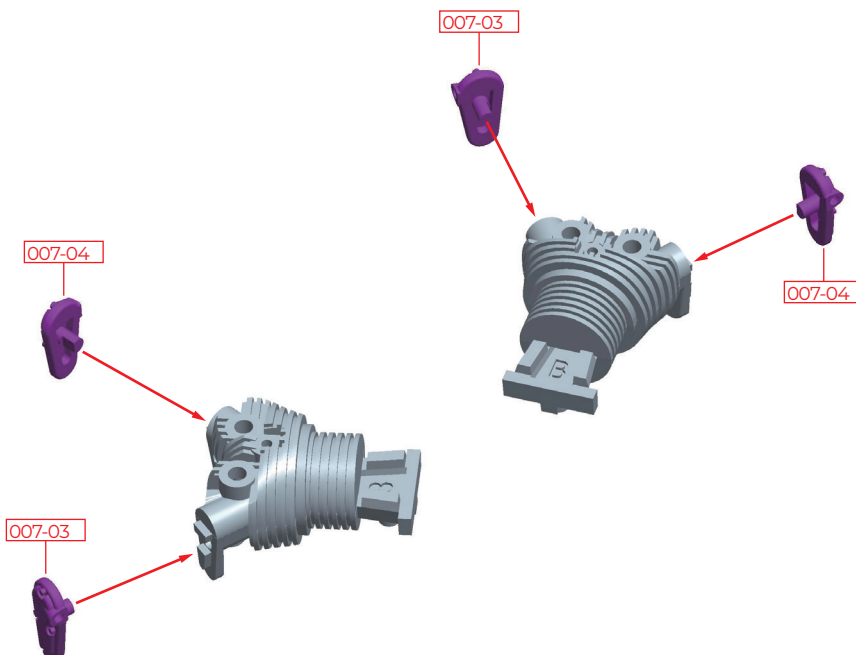


Collez 007-03 & 007-04 sur les cylindres que vous venez d'assembler. Notez que 007-03 & 007-04 se ressemblent.

REMARQUE

Collez 007-03 & 007-04 de façon à ce que les trous situés sur les côtés soient vers l'extérieur.

PHASE 2

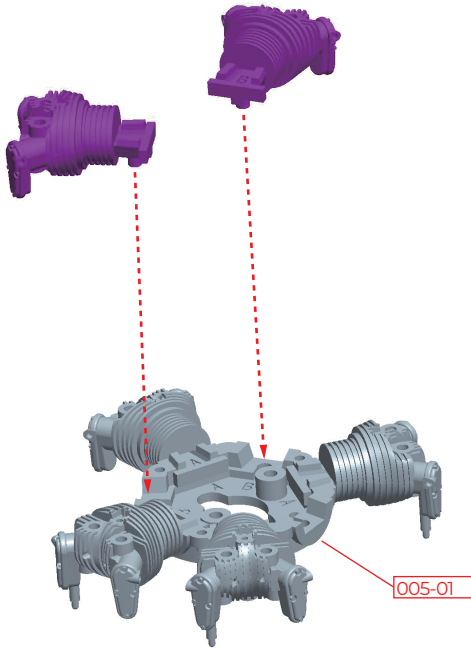


Enfoncez les tenons des cylindres assemblés lors de la PHASE 1 dans les trous comprenant la lettre B sur le carter **005-01** assemblé pendant l'étape 06. Ne collez pas.

REMARQUE

Chaque cylindre se positionne de cette façon.




ÉTAPE COMPLÉTÉE

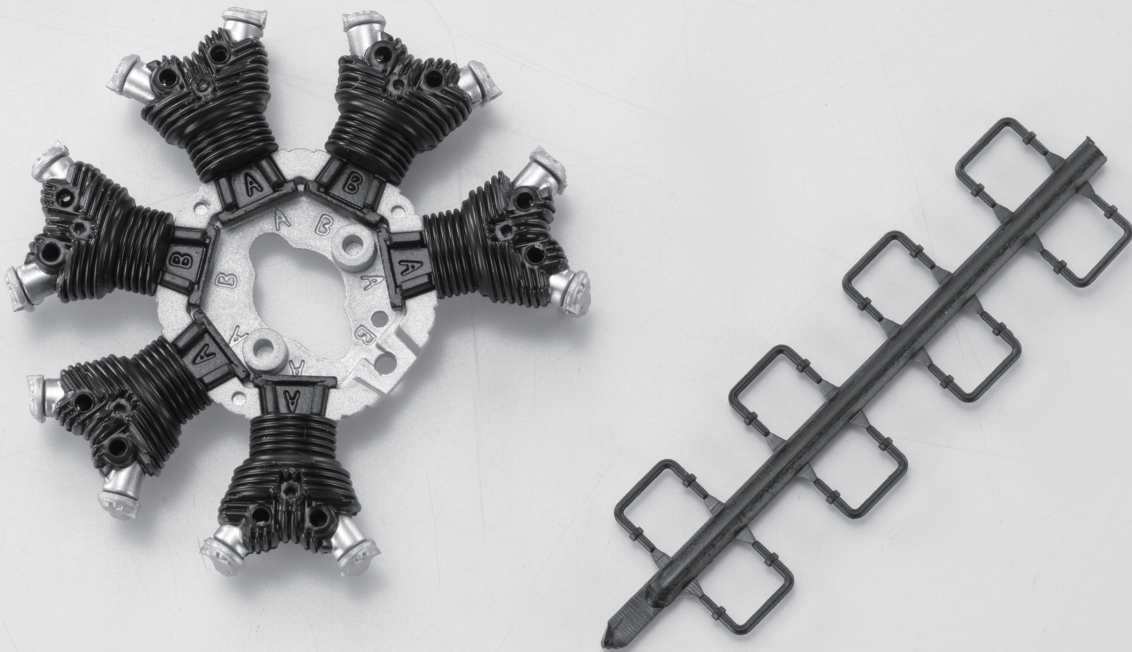


Étape 08 : assembler le moteur

Étape 08 Assemblage

Le moteur

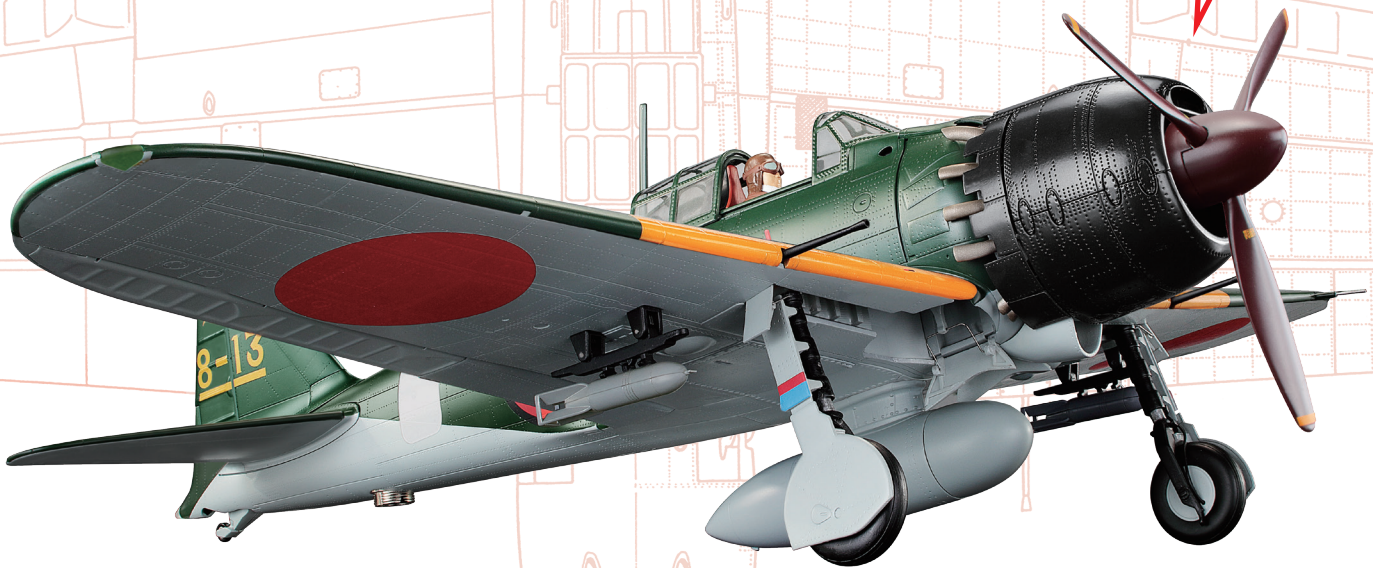

PIÈCES DE L'ÉTAPE 08

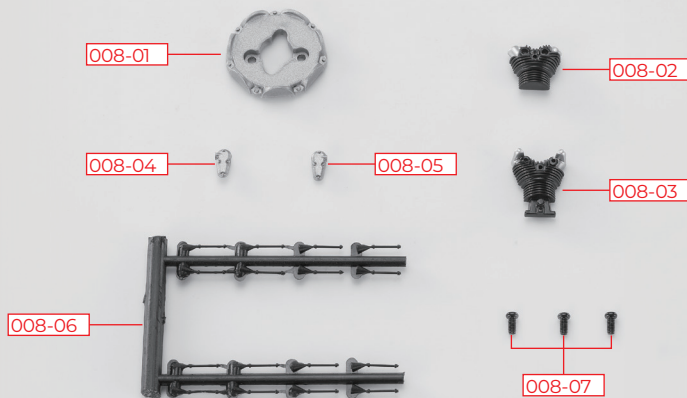


Vous aurez besoin de superglue, d'une pince Brucelle, d'un cutter et d'un tournevis.

LISTE DES PIÈCES

	PIÈCES	N°	MATÉRIAUX
☐	008-01	1	Zamak
☐	008-02	1	Zamak
☐	008-03	1	Zamak
☐	008-04	1	Résine ABS
☐	008-05	1	Résine ABS
☐	008-06	16 (+2)	Résine ABS
☐	008-07	3 (+1)	Métal

PHASE 1



— : Coller
 - - - : Ne pas coller

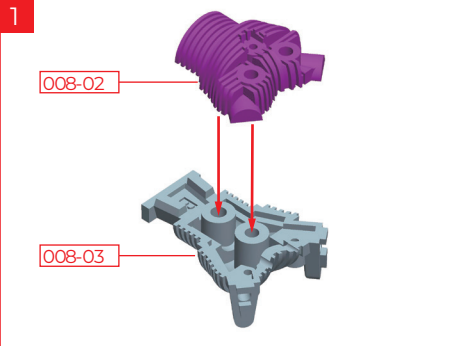


Appliquez une peu de superglue sur les deux tenons des pièces 008-02 et enfoncez-les dans les trous des pièces 008-03 pour les assembler.

REMARQUE

Les cylindres 008-02 & 008-03 sont marqués d'une lettre B.

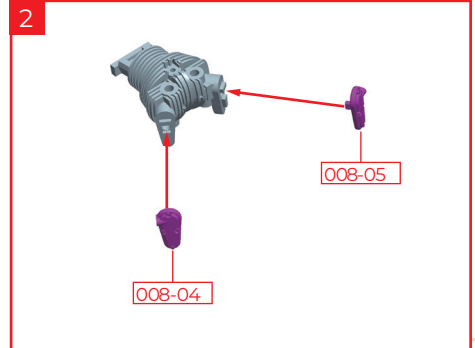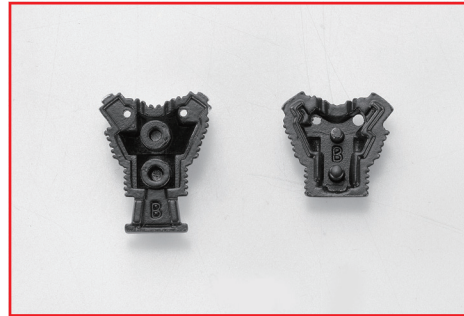

Collez 008-04 & 008-05 sur le cylindre. Notez que 008-04 & 008-05 sont similaires. Collez chaque côté de façon à ce que les côtés soient orientés vers l'extérieur.

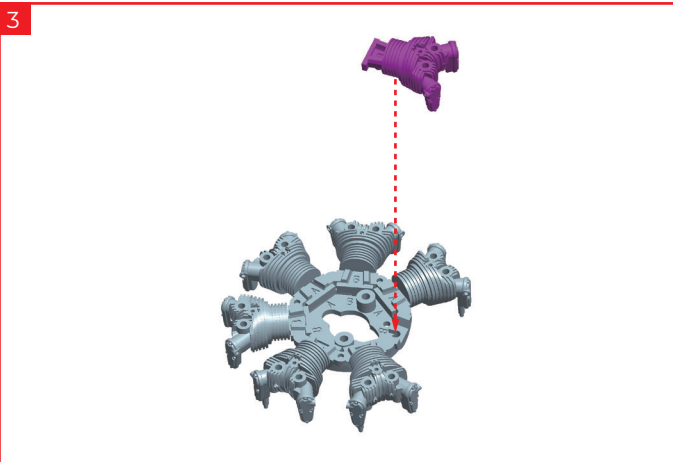


Enfoncez les tenons du dernier cylindre dans le trou marqué de la lettre B sur le carter 005-01. Ne collez pas.



PHASE 2




Enlevez les cylindres du carter et placez-les près de leurs trous correspondants afin de voir où ils étaient placés.

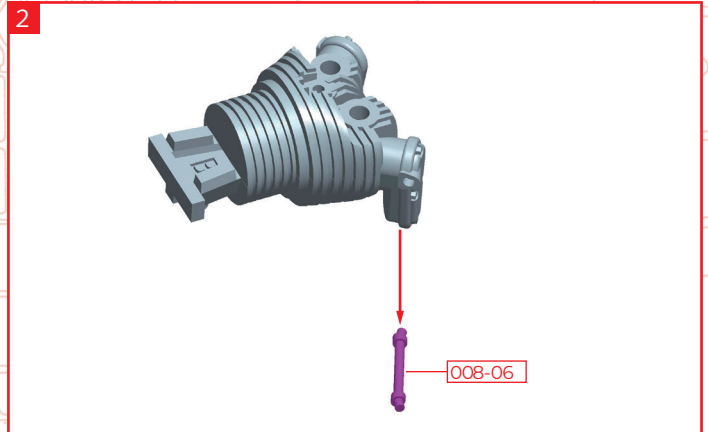


Collez la tige 008-06 dans le trou extérieur du cylindre marqué B. Il est conseillé de laisser un peu de marge par rapport à la longueur lorsque vous coupez 008-06 de la grappe afin de pouvoir ajuster la longueur de la tige lorsque vous la collerez sur les cylindres adjacents.

3

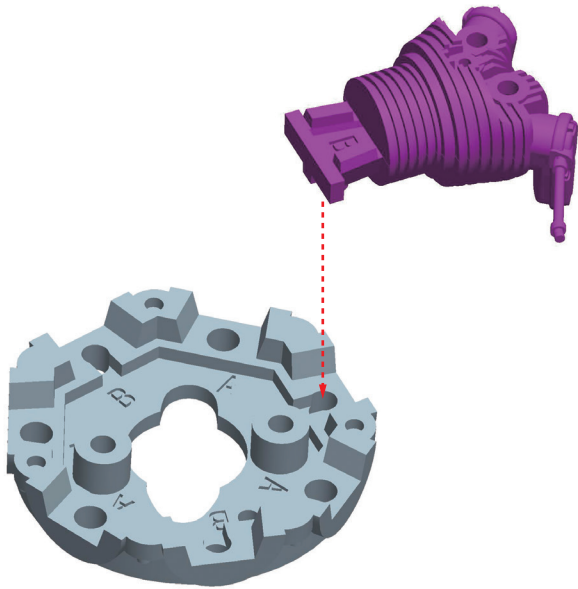


Remettez le cylindre de l'image précédente sur le carter tel qu'illustré.

4

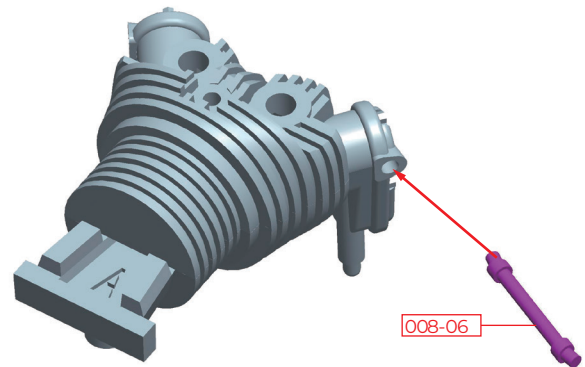


Collez la tige 008-06 dans le trou extérieur du cylindre marqué de la lettre A comme illustré.

5

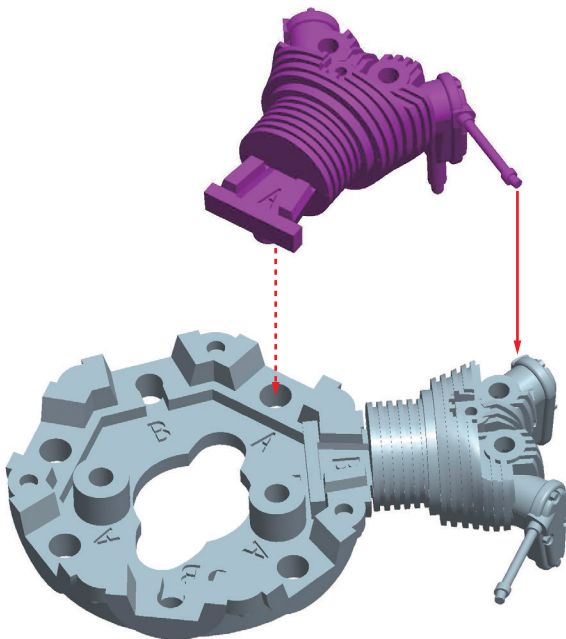


Collez l'extrémité de la tige 008-06 dans le trou de l'autre cylindre et enfoncez-le sur le carter à gauche du cylindre que vous avez placé juste avant.


6

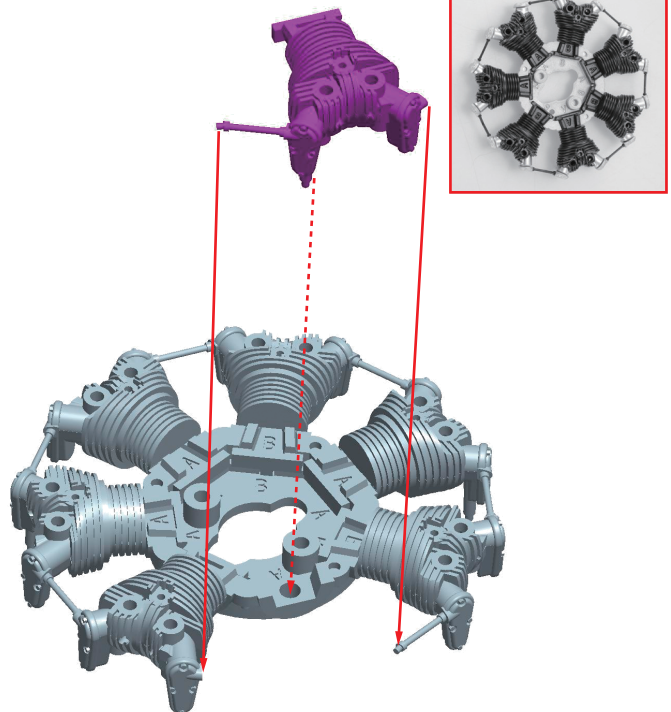

Collez de la même manière le reste des pièces 008-06 comme indiqué.

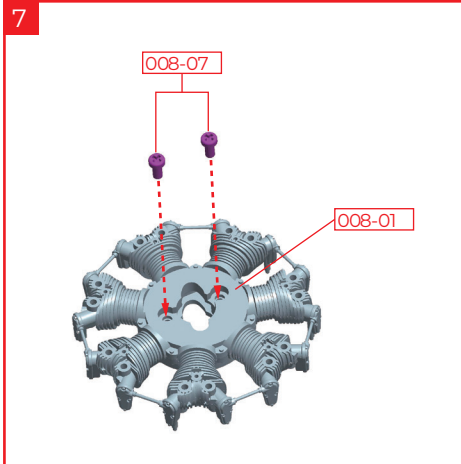


Posez la pièce 008-01 et vissez avec 2 vis 008-07.

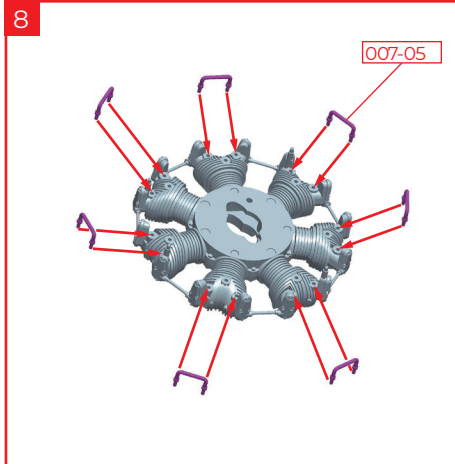



Retournez le carter de manière à ce que les pièces 008-04 & 008-05 pointent vers le haut. Collez chaque 007-05 provenant de l'étape 07 sur chaque cylindre.

REMARQUE


Si les pièces 007-05 ne s'enfoncent pas correctement, grattez légèrement les parties qui s'emboîtent afin de réduire leur épaisseur. Prenez garde à ne pas forcer ou à ne pas le faire diagonalement au risque d'enlever trop d'épaisseur.

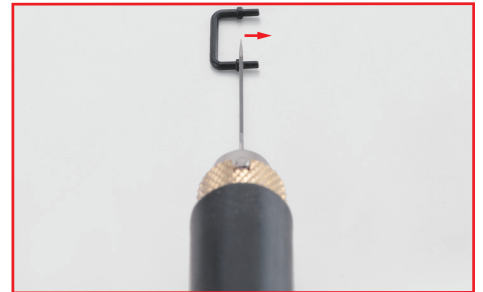


PHASE 3

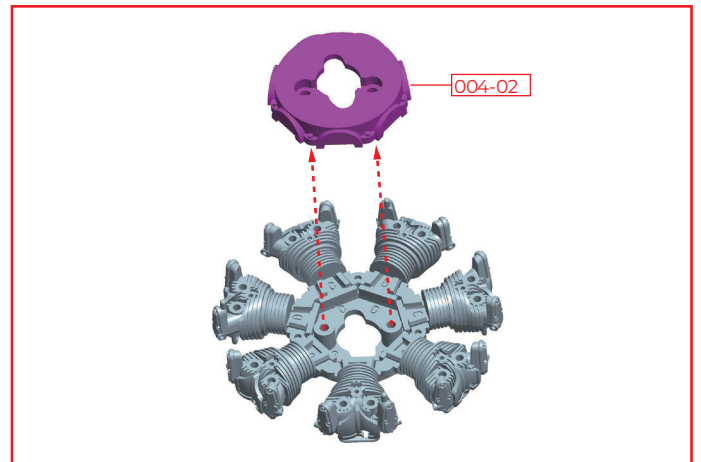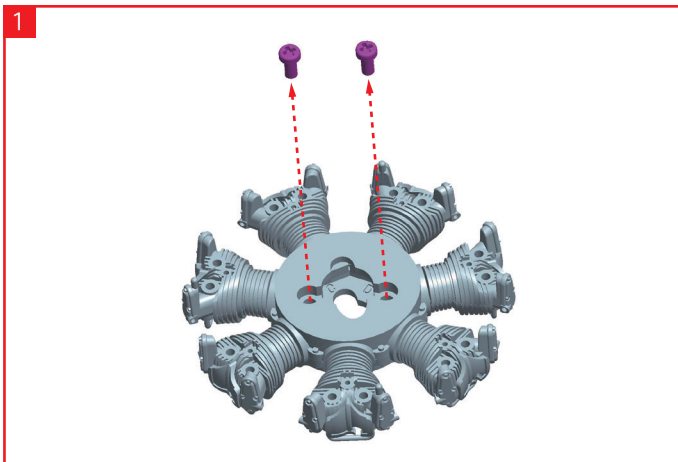

Comme dans l'étape 02, vous allez attacher les tiges sur le carter assemblé lors de l'étape 04. Enlevez les vis ainsi que l'élément 004-02.

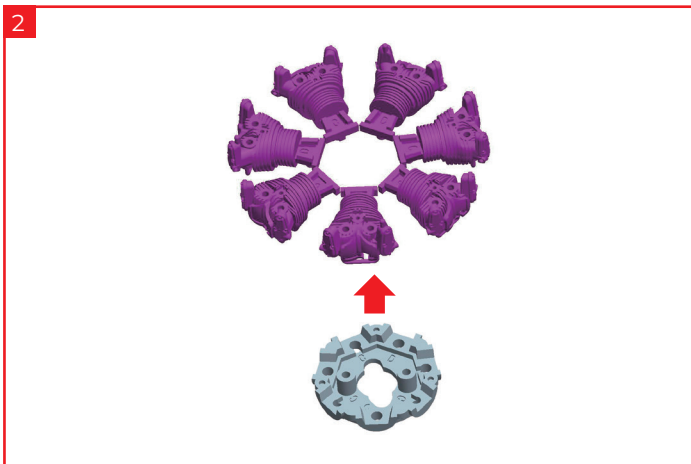


Enlevez les cylindres et mettez-les près des trous correspondants du carter afin que vous puissiez voir où ils vont.

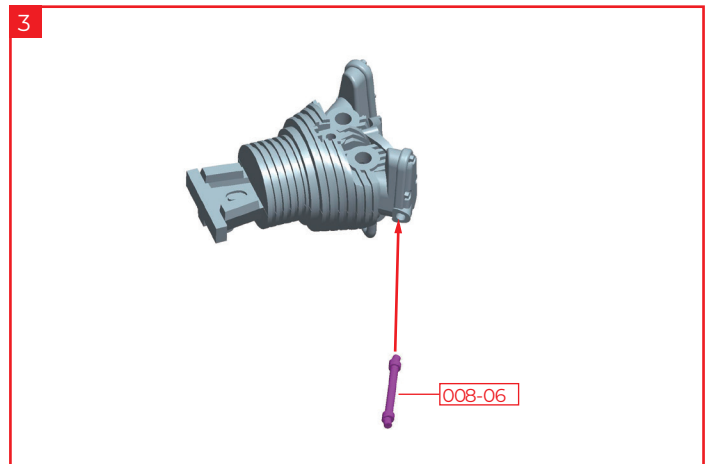


Collez la tige 008-06 dans le trou situé à l'extérieur du cylindre marqué d'un C.

4

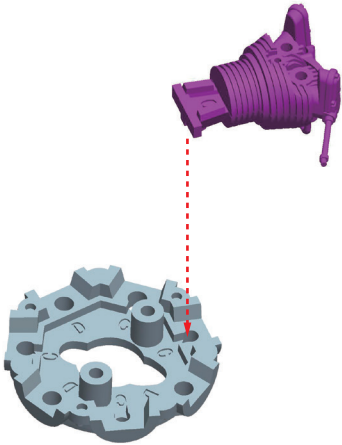


Prenez l'assemblage que vous venez de faire et remettez-le sur le carter comme indiqué.

5

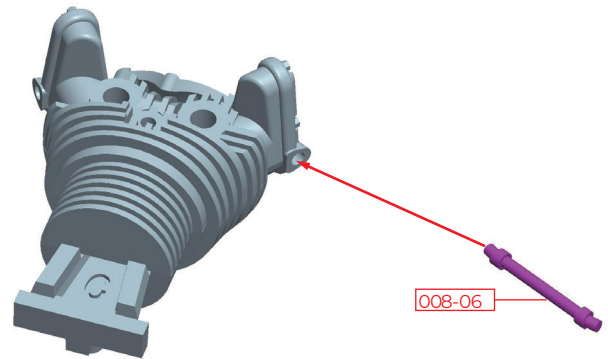


Collez la tige 008-06 dans le trou situé à l'extérieur du cylindre marqué d'un C.

6

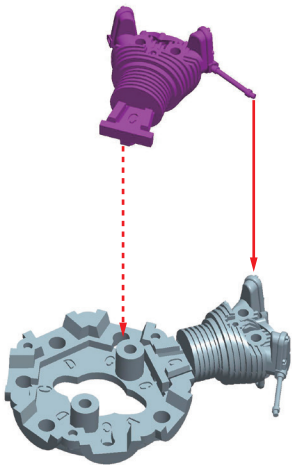


Collez l'autre embout de la tige 008-06 dans le cylindre posé lors de la phase 4 tel qu'indiqué.

7

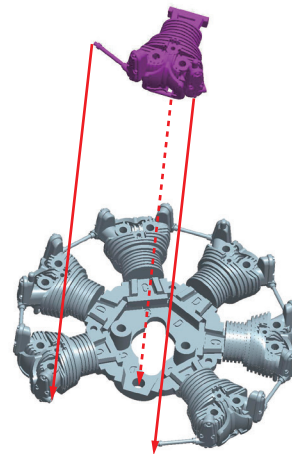


De la même manière, collez les 5 tiges restantes 008-06 de façon à ce qu'elles soient entre les cylindres.

8

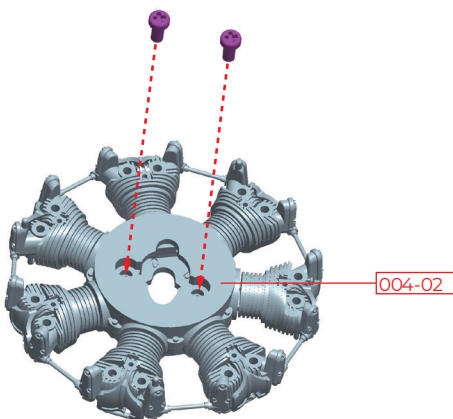

Remettez en place la pièce 004-02 et revissez avec les vis que vous avez retirées.


ÉTAPE COMPLÉTÉE

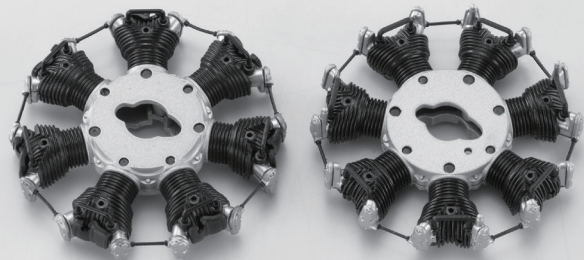


Étape 09 : assembler le moteur

Étape 09 Assemblage

Le moteur

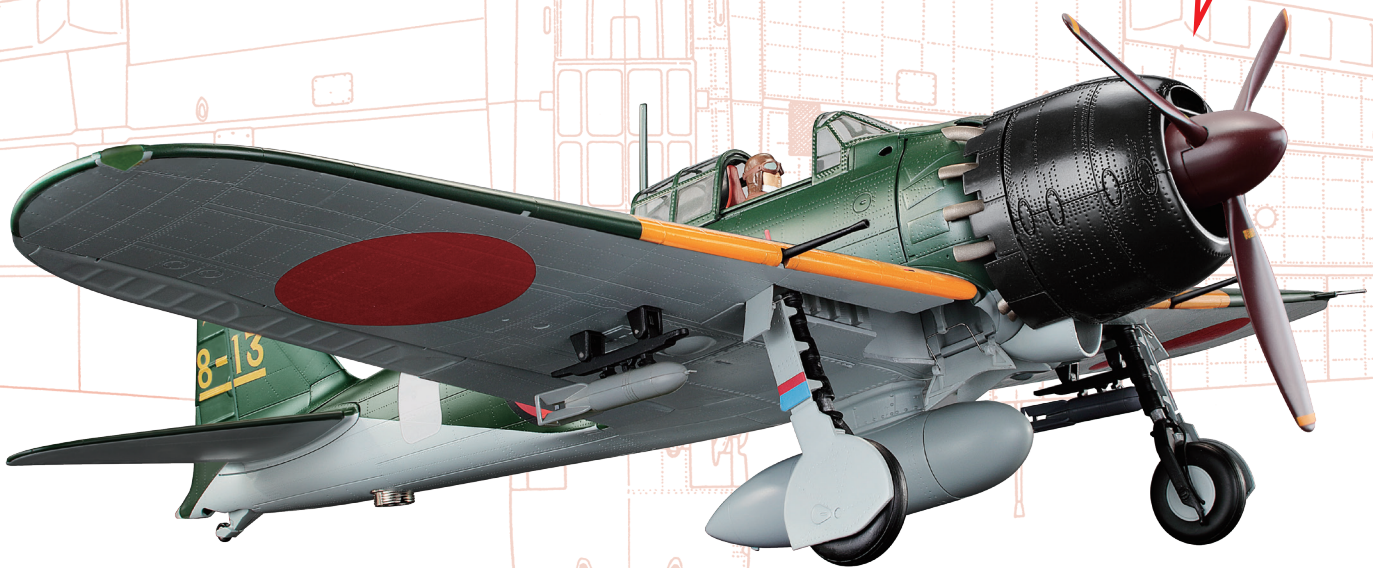

PIÈCES DE L'ÉTAPE 09

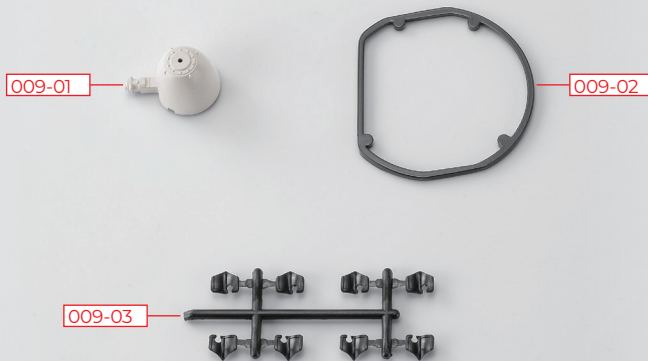


LISTE DES PIÈCES

	PIÈCES	N°	MATÉRIAUX
☐	009-01	1	Résine ABS
☐	009-02	1	Zamak
☐	009-03	8 (+1)	Résine ABS


Vous aurez besoin de superglue et d'une pince Brucelle.
 Les pièces **009-01** & **009-02** ne seront pas utilisées à ce stade. Mettez-les de côté.

PHASE 1

← : Coller
- - - : Ne pas coller

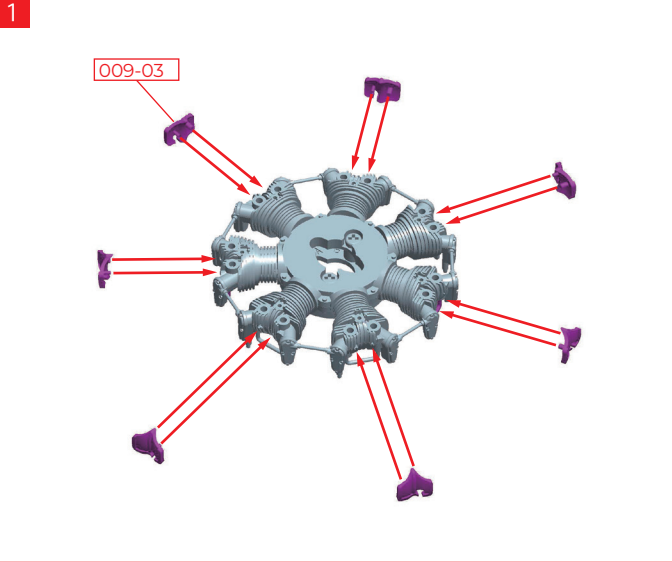

Collez les pièces 009-03 sur les cylindres assemblés lors de l'étape 08.

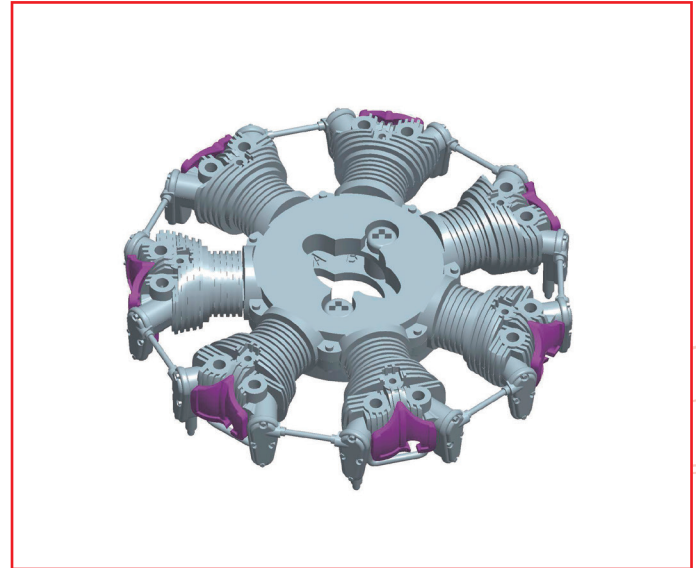

Veuillez prêter attention à l'orientation des pièces lorsque vous collez.



REMARQUE

Faites attention à ne pas laisser d'espace entre les cylindres et les pièces 009-03.

ÉTAPE COMPLÉTÉE




Étape 10 : assembler le moteur - collecteur d'admission

Étape 10 Assemblage

Le moteur



PIÈCES DE L'ÉTAPE 10

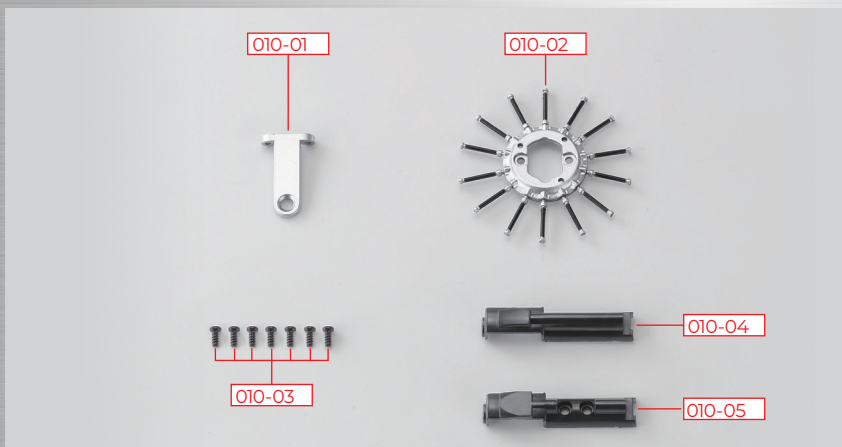



Mettez les composants **010-02, 010-03, 010-04, 010-05** de côté puisqu'ils ne seront pas utilisés.

LISTE DES PIÈCES

	PIÈCES	N°	MATÉRIAUX
☐	010-01	1	Résine ABS
☐	010-02	1	Résine ABS
☐	010-03	7	Métal
☐	010-04	1	Résine ABS
☐	010-05	1	Résine ABS

PHASE 1

← : Coller
 - - - : Ne pas coller

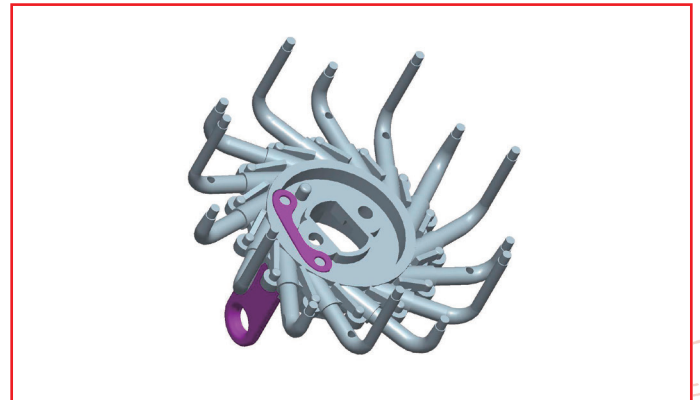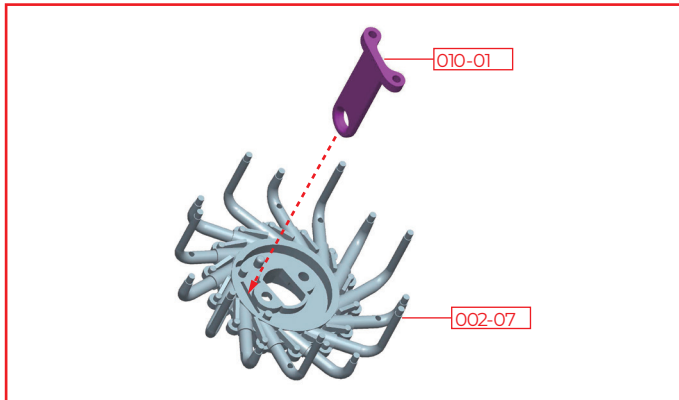

Enfoncez 010-01 dans 002-07 provenant de l'étape 02.



REMARQUE

010-01 est facile à enfoncez si vous le tenez comme indiqué sur l'image en appuyant avec vos pouces. Faites attention à ne pas endommager la tuyauterie autour.

ÉTAPE COMPLÉTÉE




Étape 11 : assembler le moteur - cordon d'alimentation

Étape 11 Assemblage

Le moteur



PIÈCES DE L'ÉTAPE 11

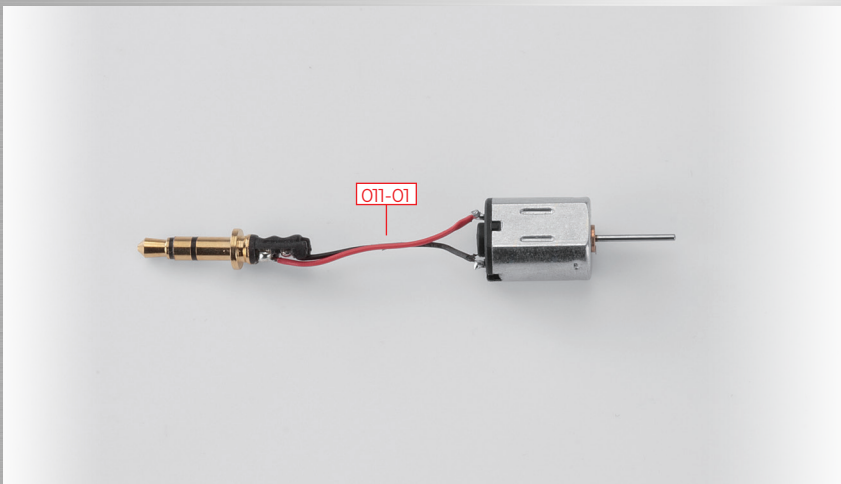

Vous aurez besoin de superglue,, d'un tournevis et d'ue pince Brucelle.


LISTE DES PIÈCES

	PIÈCE	N°	MATÉRIAU
☐	011-01	1	Moteur

PHASE 1

— : Coller
- - - : Ne pas coller


1

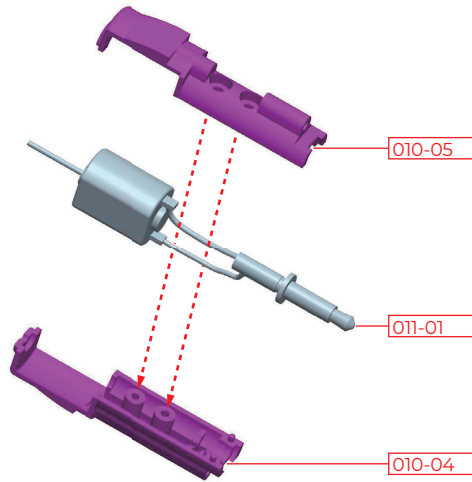

NOTE

C'est maintenant le bon moment de vérifier si le moteur électrique fonctionne avant d'assembler le tout. Pour ce faire, branchez la prise du moteur 011-01 dans 015-06 de l'étape 15, puis raccordez le cordon de ce dernier au boîtier de piles 012-01. Insérez des piles pour vérifier que le moteur tourne.

Afin de commencer à assembler le moteur, positionnez la pièce 011-01 entre les pièces 010-04 et 010-05 provenant de l'étape 10.

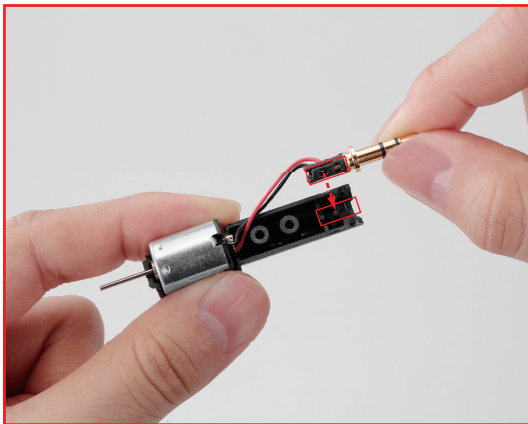


REMARQUE


Voici comment la prise doit être positionnée. Vérifiez que les deux ergots sur la pièce 010-05 soient fermement installés dans les deux trous de la pièce 010-04.

REMARQUE

Assurez-vous que le fil passe le long des trous comme sur l'image ci-contre.

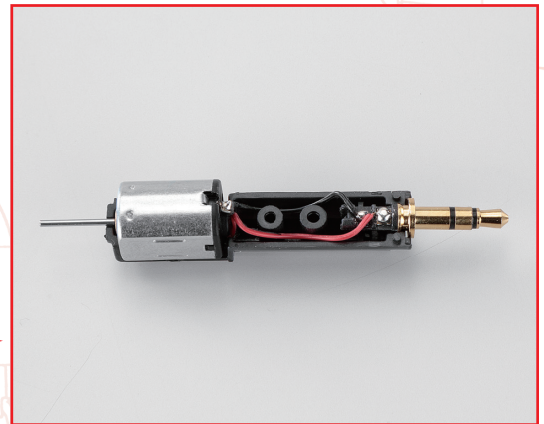


2

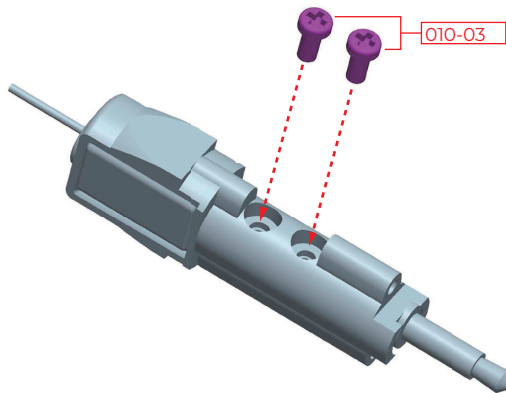



Attachez en vissant 2 vis 010-03.

3


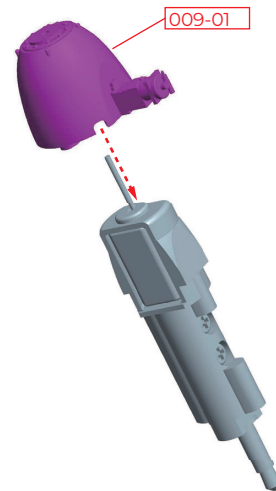


Assemblez le cône 009-01 de l'étape 09 sur l'ensemble que vous venez juste de former.


PHASE 2

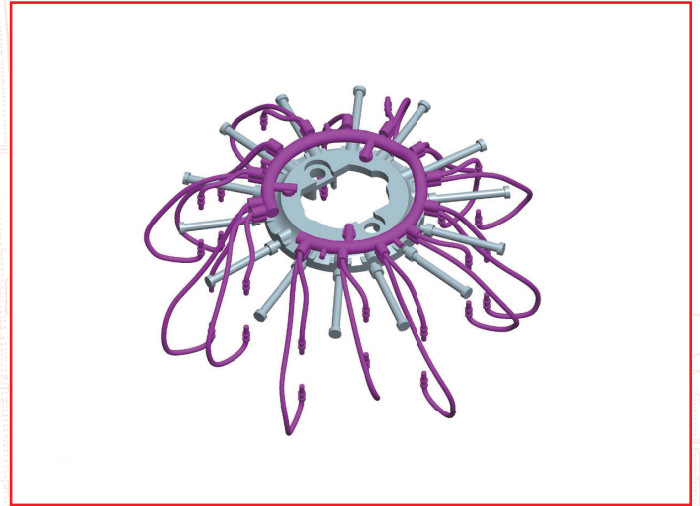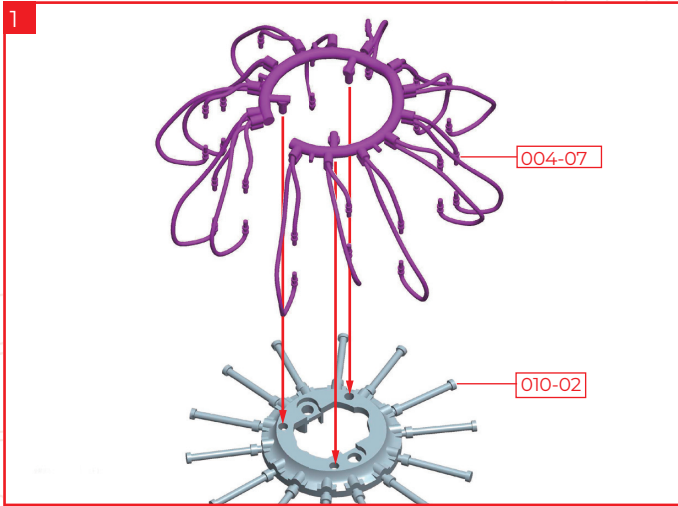

Enfoncez les tenons de 004-07 provenant de l'étape 04 dans les trous de la pièce 010-02 (étape 10) en faisant attention à l'orientation des deux pièces.

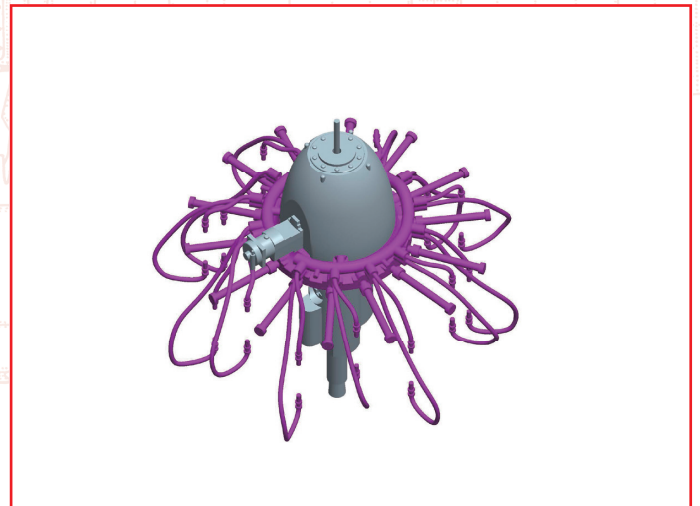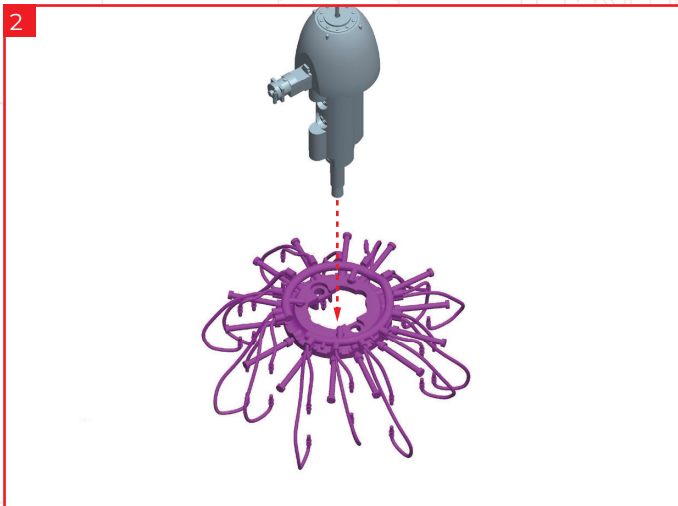


Placez l'ensemble que vous avez assemblé lors de la phase 1 sur la pièce que vous venez juste de former en faisant attention encore une fois à l'orientation des deux pièces.

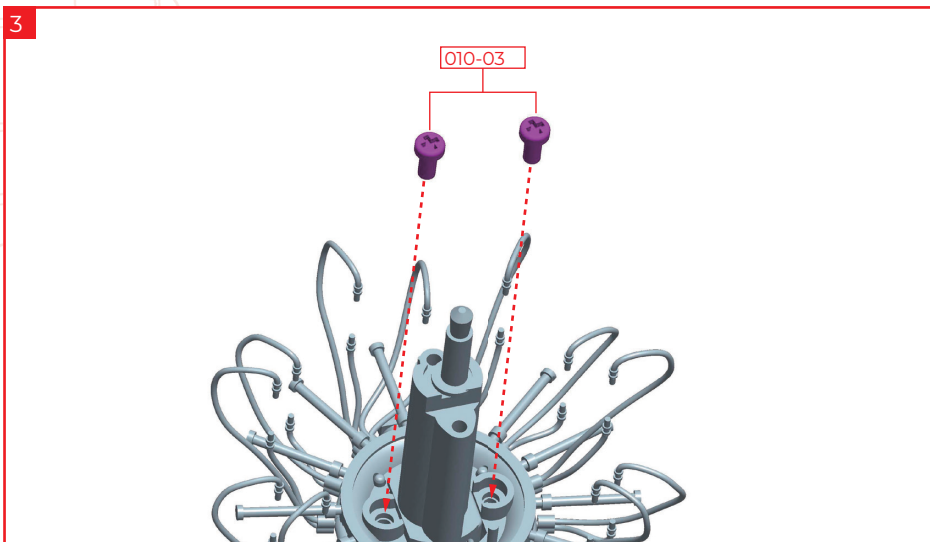


Attachez à partir de l'autre côté avec 2 vis 010-03.

4

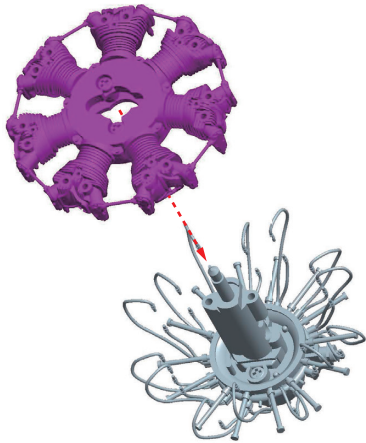

Prenez maintenant l'assemblage de l'étape 09 et faites passer le composant que vous venez juste d'assembler à travers le centre de celui-ci. Vérifiez bien que vous ayez bien le montage dans le bon sens.

5

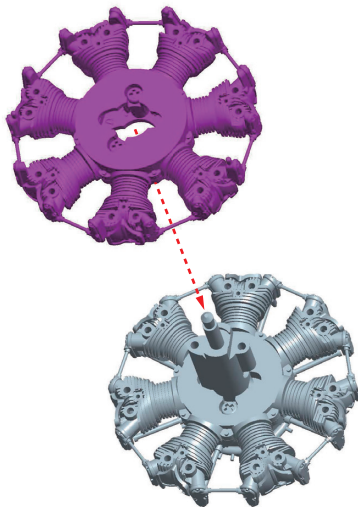

Posez l'assemblage de l'étape 08 par-dessus l'élément que vous avez assemblé pendant l'étape 04.

REMARQUE

Les blocs moteur assemblés lors des étapes 08 et 09 sont similaires. Regardez bien le digramme ci-dessous afin de vérifier que vous ayez le correct assemblage. Assurez-vous qu'ils soient bien enfoncés. .





Assemblage
de l'étape 08



Assemblage
de l'étape 09


6

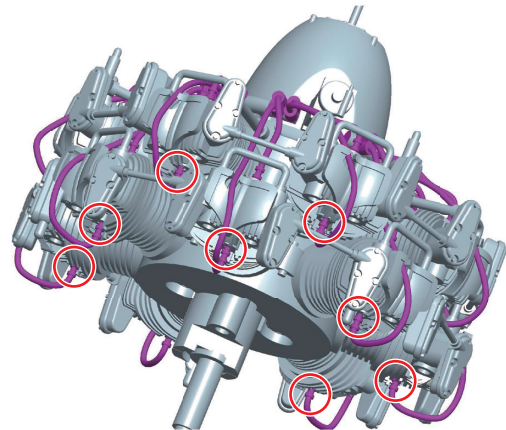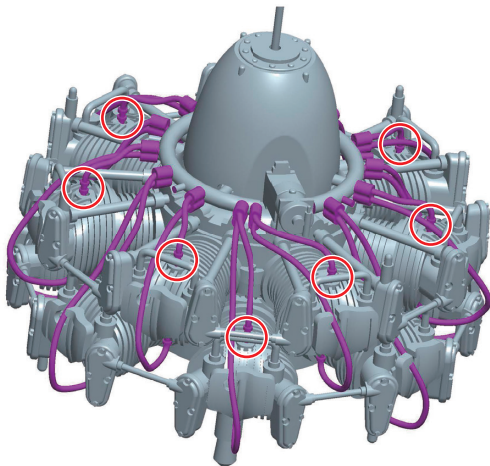


Enfoncez les extrémités de 004-07 dans chaque cylindre. La partie la plus courte va dans le trou situé en haut du cylindre et la plus longue se plie en forme de U et se met dans le trou situé en-dessous du cylindre.

PHASE 3

1

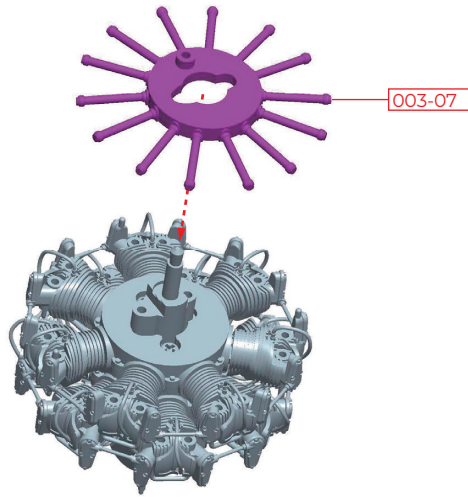


Attachez la roue 003-07 de l'étape 03 sur l'assemblage de la phase 2.

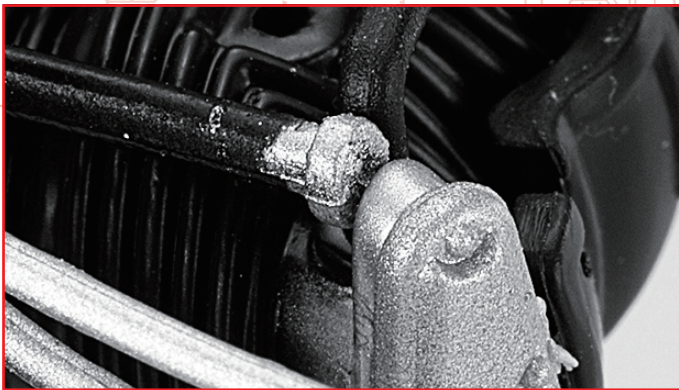


REMARQUE

Assurez-vous que le bout de la tige ne dépasse pas de la partie argentée du moteur. Enfoncez légèrement si besoin est.

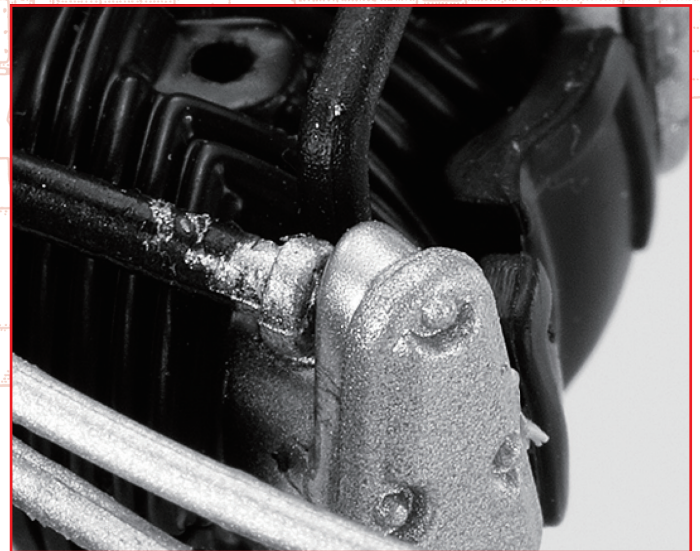

2

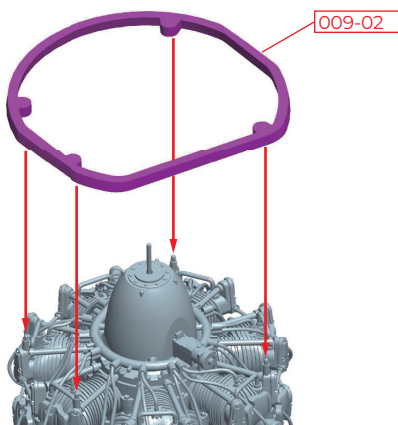

Collez les 4 trous de 009-02 de l'étape 09 sur les tenons du cylindre.

ÉTAPE COMPLÉTÉE




Étape 12 : assembler le moteur - anneau de moteur

Étape 12 Assemblage

Le moteur



PIÈCES DE L'ÉTAPE 12

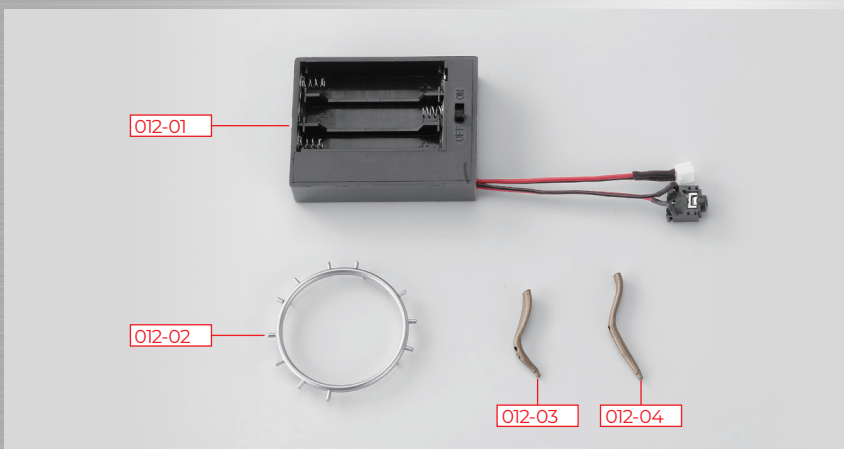

Veuillez noter que les câbles sur le boîtier à piles peuvent être différents de ceux illustrés ici.

Vous aurez besoin de superglue et d'une pince Brucelle.


Mettez les composants **012-01**, **012-03**, **012-04** de côté puisqu'ils ne seront pas utilisés.

LISTE DES PIÈCES

	PIÈCES	N°	MATÉRIAUX
☐	012-01	1	Plastique
☐	012-02	1	Résine ABS
☐	012-03	1	Résine ABS
☐	012-04	1	Résine ABS


PHASE 1

← : Coller
- - - : Ne pas coller

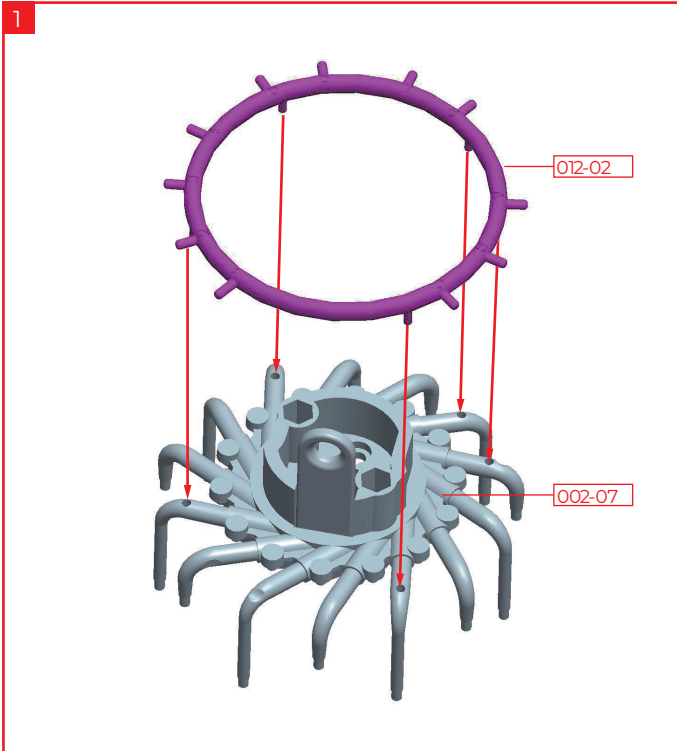


REMARQUE

Attachez l'anneau en faisant attention à l'orientation comme sur l'image.

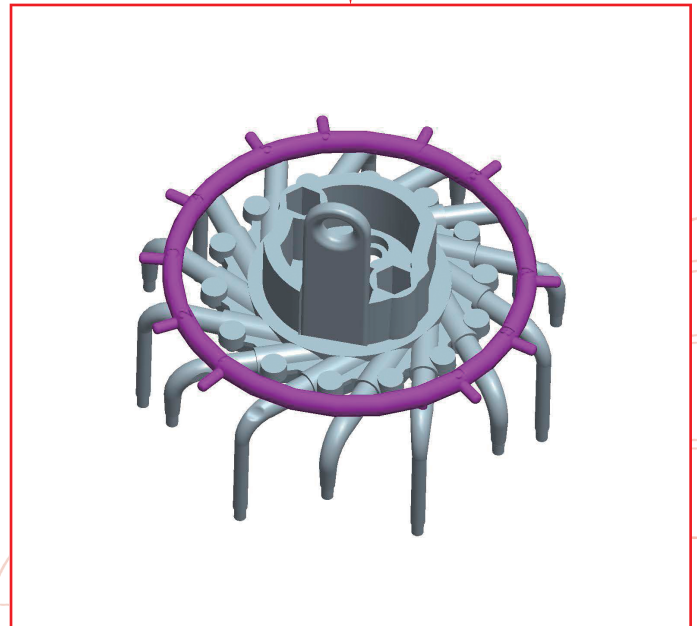

Collez les 5 tenons de 012-02 dans les trous sur la pièce 002-07 assemblée lors de l'étape 10. Grattez toute la peinture des 14 pointes de la pièce 002-07 pour faire en sorte qu'elles s'enfoncent facilement.

ÉTAPE COMPLÉTÉE

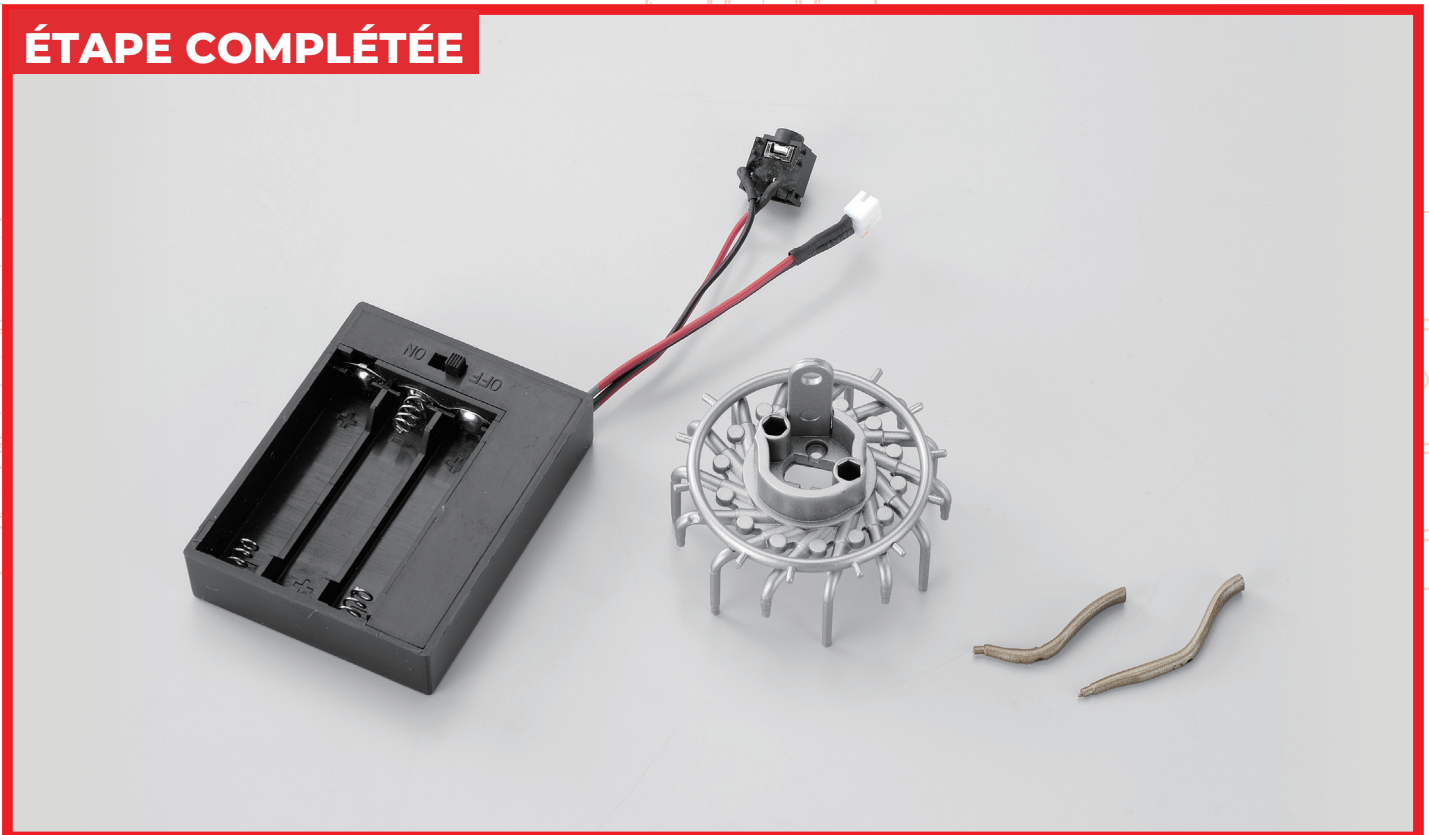


Étape 13 : assembler le moteur - volets du capot

Étape 13 Assemblage

Le moteur



PIÈCES DE L'ÉTAPE 13

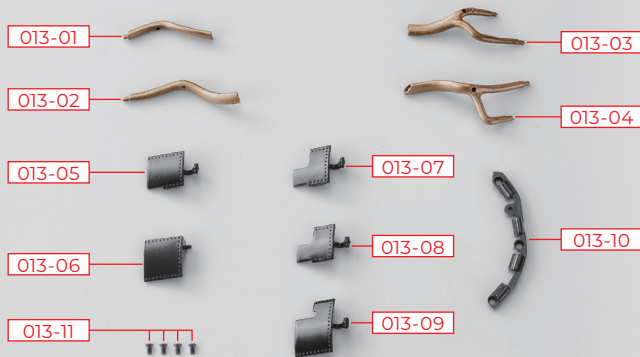



Vous aurez besoin de superglue, d'un tournevis et d'une pince Brucelle. Mettez les composants **013-01**, **013-02**, **013-03**, **013-04** de côté puisqu'ils ne seront pas utilisés.

LISTE DES PIÈCES


	PIÈCES	N°	MATÉRIAUX
☐	013-01	1	Résine ABS
☐	013-02	1	Résine ABS
☐	013-03	1	Résine ABS
☐	013-04	1	Résine ABS
☐	013-05	1	Résine ABS
☐	013-06	1	Résine ABS
☐	013-07	1	Résine ABS
☐	013-08	1	Résine ABS
☐	013-09	1	Résine ABS
☐	013-10	1	Résine ABS
☐	013-11	4 (+1)	Métal

PHASE 1

— : Coller
- - - : Ne pas coller

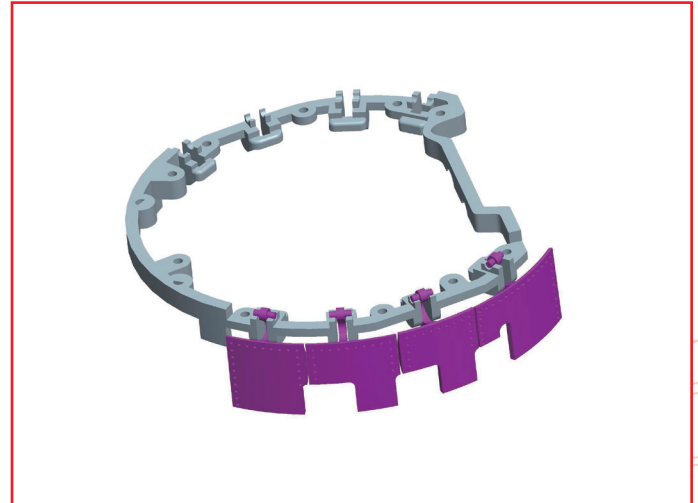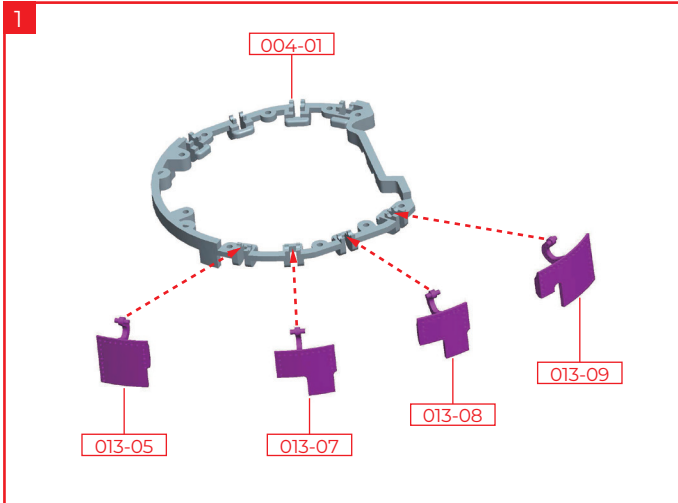


Placez 013-05, 013-07, 013-08, 013-09 sur le cadre du moteur 004-01 livré avec l'étape 04. Ne les collez pas étant donné que ces parties s'ouvrent et se ferment.

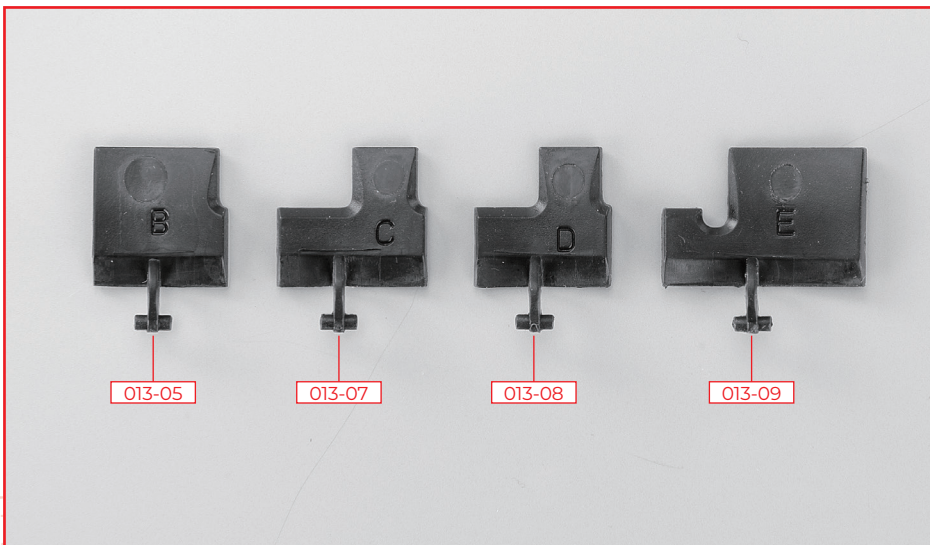



REMARQUE

013-05, 013-07, 013-08, 013-09 sont marqués des lettres B, C, D et E respectivement. Pour ne pas vous tromper, regardez bien les formes comme les pièces se ressemblent.

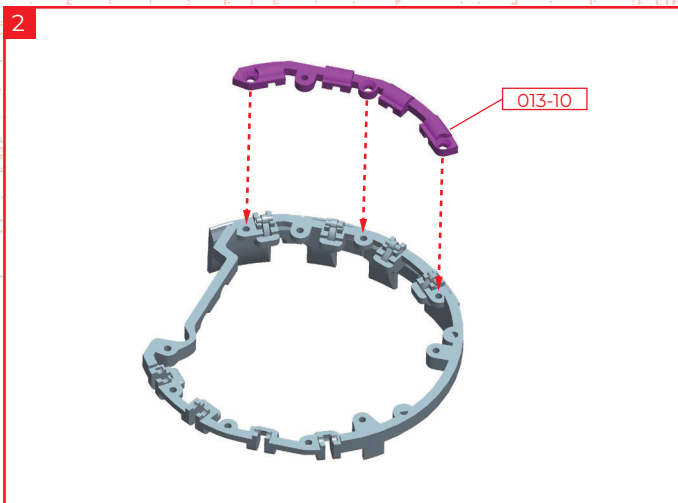


Déposez les charnières de la pièce 013-10 sur le cadre.

3

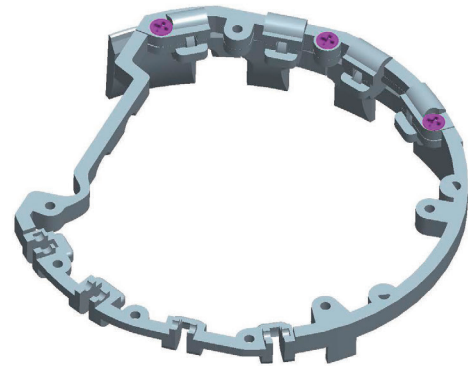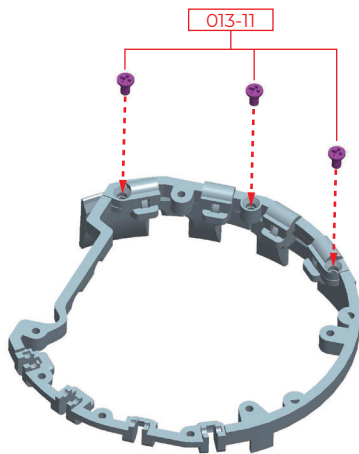


Vissez 013-10 avec 3 x 013-11 vis. Notez que le deuxième trou en partant de la gauche ne contient pas de vis.

4

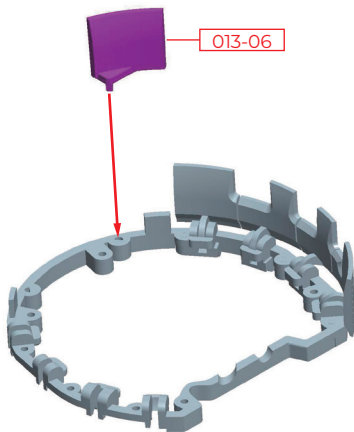

REMARQUE

La pièce 013-06 est marquée d'une lettre A.

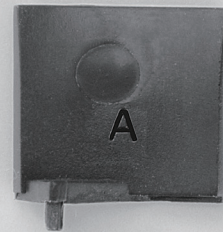

Retournez votre assemblage et collez le tenon de la pièce 013-06 dans le trou à gauche de 013-05. Ce volet ne bouge pas. .


ÉTAPE COMPLÉTÉE




Étape 14 : assembler le moteur - volets du capot

Étape 14 Assemblage

Le moteur

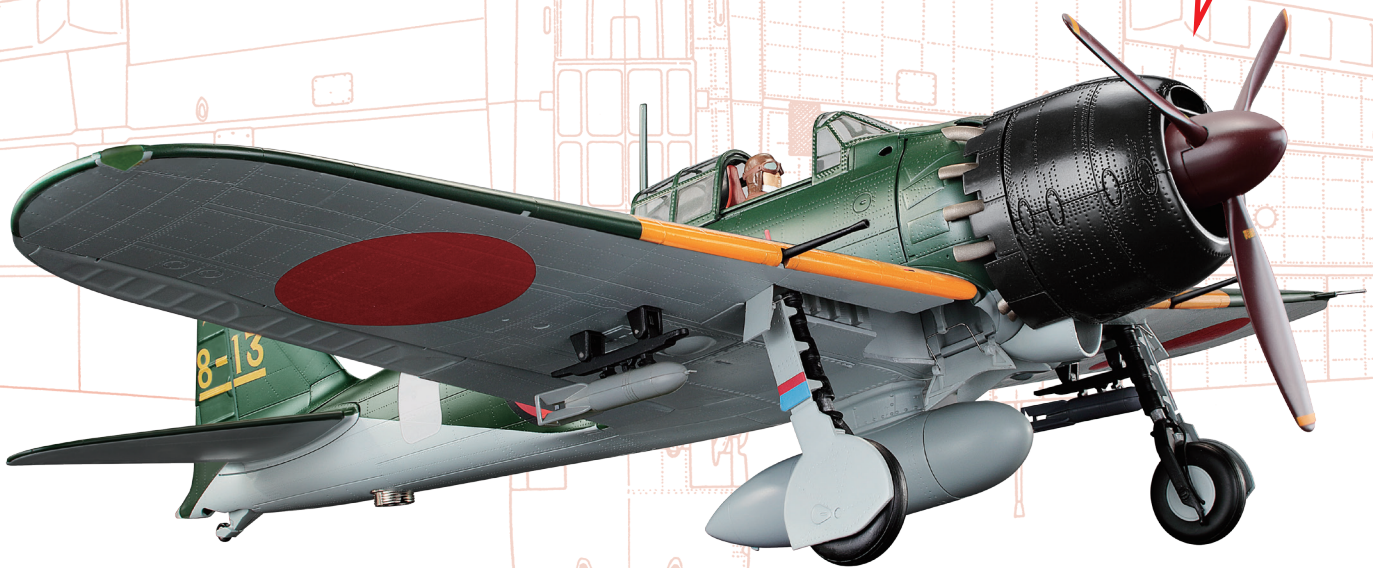

PIÈCES DE L'ÉTAPE 14

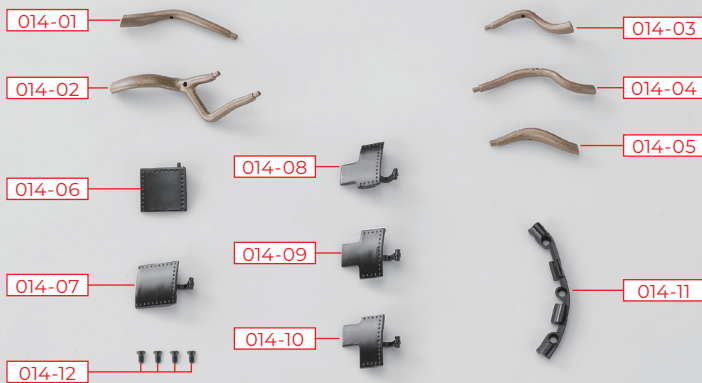



LISTE DES PIÈCES

	PIÈCES	N°	MATÉRIAUX
☐	014-01	1	Résine ABS
☐	014-02	1	Résine ABS
☐	014-03	1	Résine ABS
☐	014-04	1	Résine ABS
☐	014-05	1	Résine ABS
☐	014-06	1	Résine ABS
☐	014-07	1	Résine ABS
☐	014-08	1	Résine ABS
☐	014-09	1	Résine ABS
☐	014-10	1	Résine ABS
☐	014-11	1	Résine ABS
☐	014-12	4 (+1)	Métal


Vous aurez besoin de superglue, d'un tournevis et d'une pince Brucelle.

PHASE 1

— : Coller
 - - - : Ne pas coller

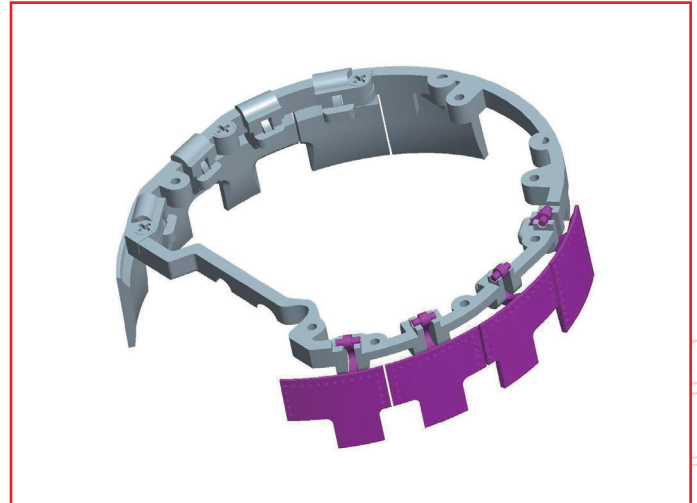
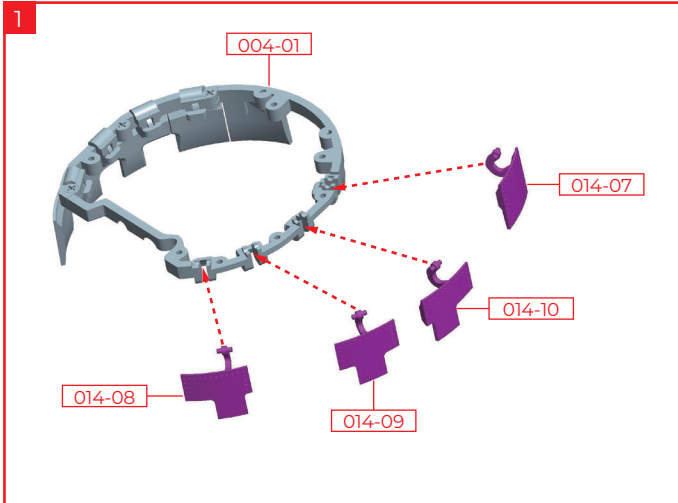


Attachez les pièces 014-08, 014-09, 014-10, 014-07 sur les pièces assemblées lors de l'étape 13. Ne les collez pas puisqu'elles s'ouvrent et se ferment.

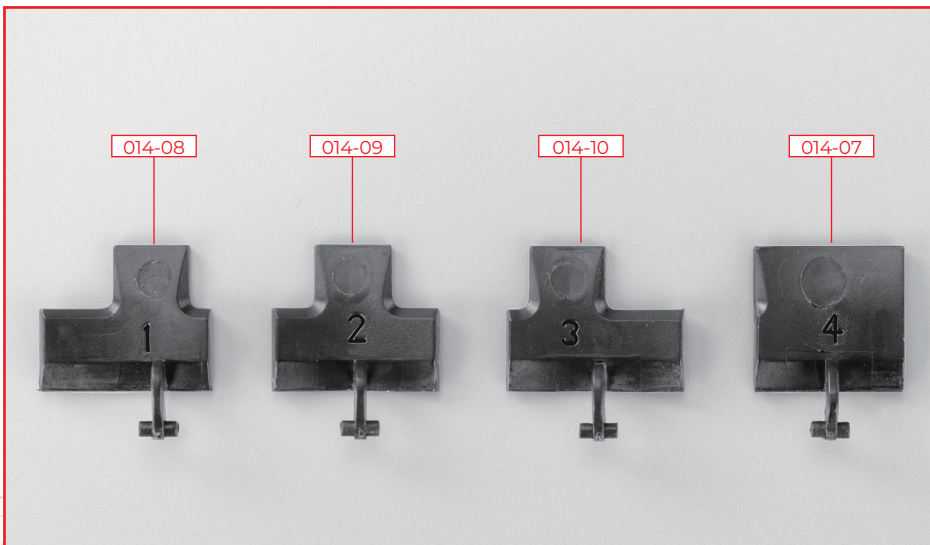


REMARQUE

014-08, 014-09, 014-10, 014-07 sont marqués avec les chiffres 1, 2, 3 et 4 respectivement. Pour ne pas vous tromper, regardez bien les formes comme les pièces se ressemblent.

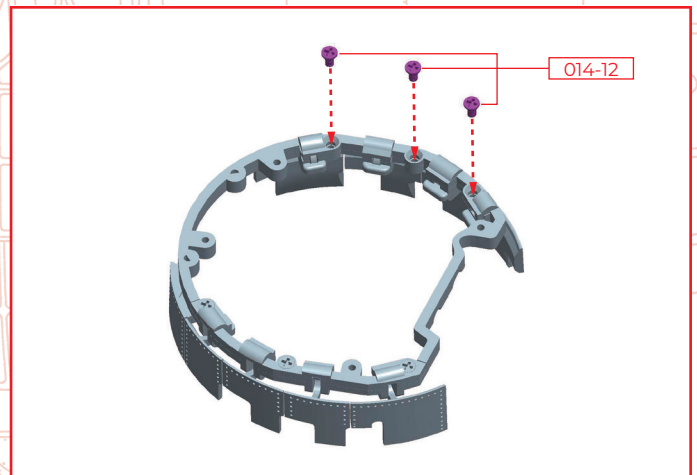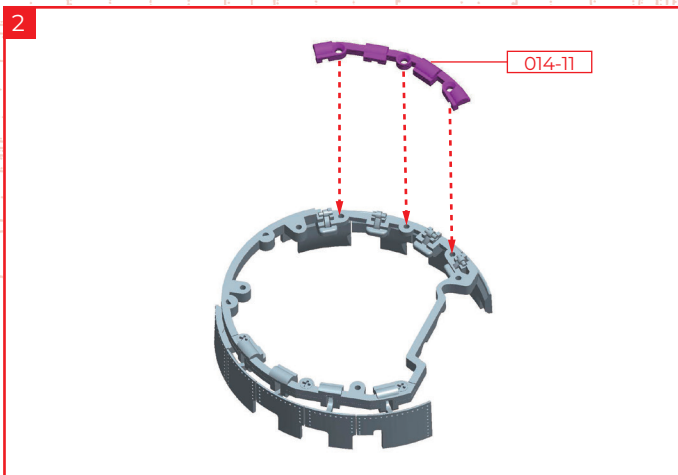

Posez la pièce 014-11 sur l'assemblage que vous venez de former et vissez 3 vis 014-12.

3

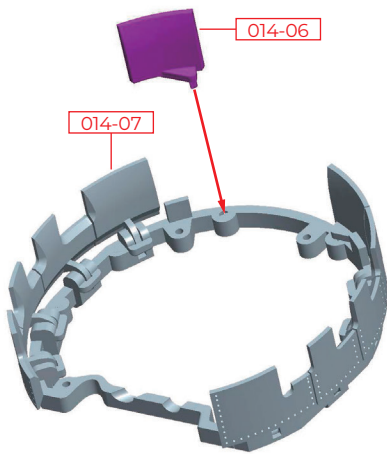



REMARQUE

014-06 est marqué avec le chiffre 5.



Retournez l'assemblage et collez 014-06 dans le trou situé à droite de 014-07. Ce volet ne bouge pas.



4

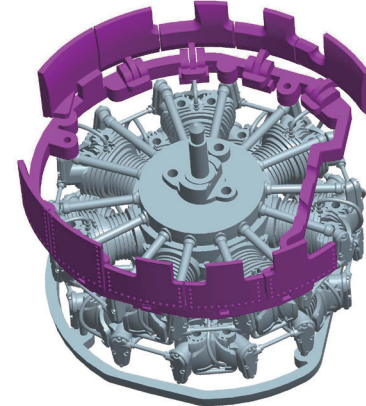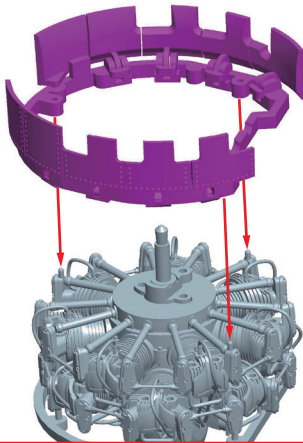

Collez l'ensemble que vous venez de former sur les trois chevilles de l'ensemble provenant de l'étape 11. Faites un essai avant de coller les deux parties de la prochaine phase (ci-après) afin de voir comment elles se placent.


PHASE 2

1

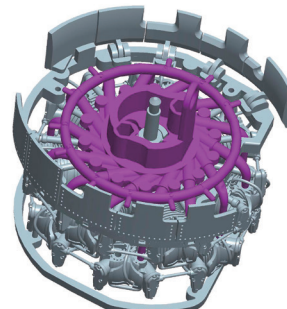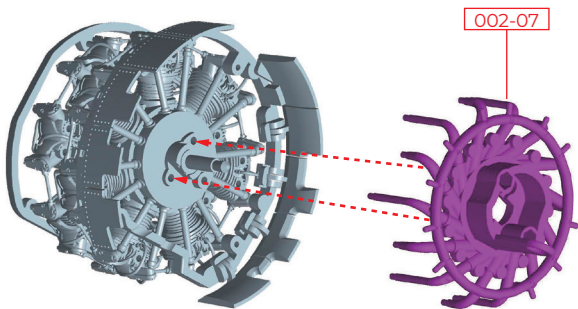

Placez les pièces assemblées lors de l'étape 12 sur le moteur assemblé lors de la phase 1. Il y a un grand trou et deux trous plus petits au centre de la pièce 002-07 mais notez que les trous plus petits sont de taille légèrement différente. Chaque tuyau de la pièce 002-07 est inséré dans le trou du cylindre, mais si cela ne s'enfonce pas bien, pincez le tuyau avec une pince à épiler et insérez-le tout en le guidant vers le trou du cylindre qui correspond.


2

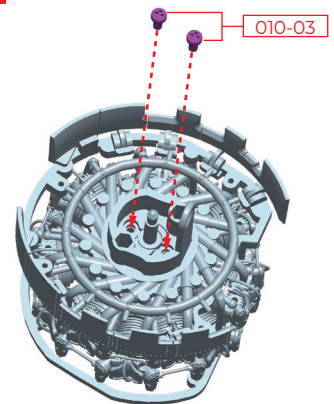

Vissez avec 2 vis 010-03 livrés lors de l'étape 10.


PHASE 3

→ : Coller
- - - : Ne pas coller

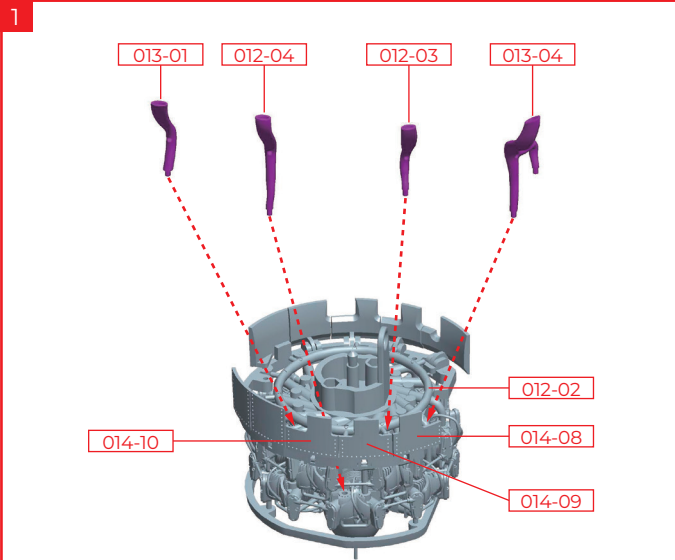

REMARQUE

Si vous avez du mal à enfoncer les tuyaux dans la pièce 012-02, essayez de la raccourcir avec un cutter.

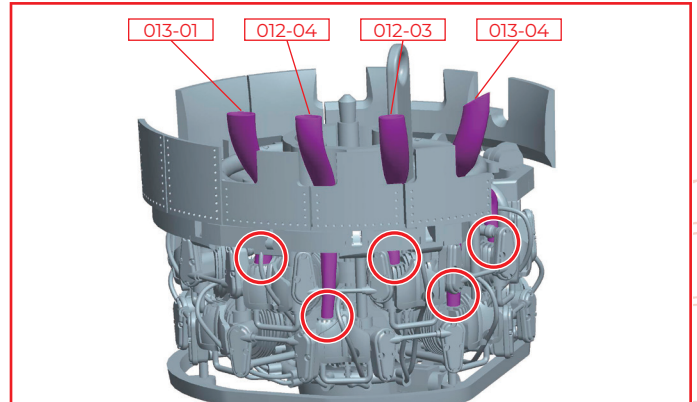

Les pièces 013-01, 012-04, 012-03, and 013-04 s'enfoncent sur les chevilles de 012-02. Regardez bien les images pour vérifier leur emplacement et faites passer chaque tuyau à travers le moteur de façon à ce que les tuyaux sortent des encoches des volets du capot installés lors de la phase 1. **Ceci est clairement visible dans notre vidéo sur la chaîne YouTube d'Agora Models.**






REMARQUE



013-01, 012-04, 012-03, 013-04 sont reconnaissables grâce aux chiffres 4, 3, 2 et 1. Veuillez ne pas vous tromper comme ils sont similaires.

REMARQUE

014-05, 014-04, 014-03, 014-01 sont reconnaissables grâce aux chiffres 8, 7, 6 et 5.

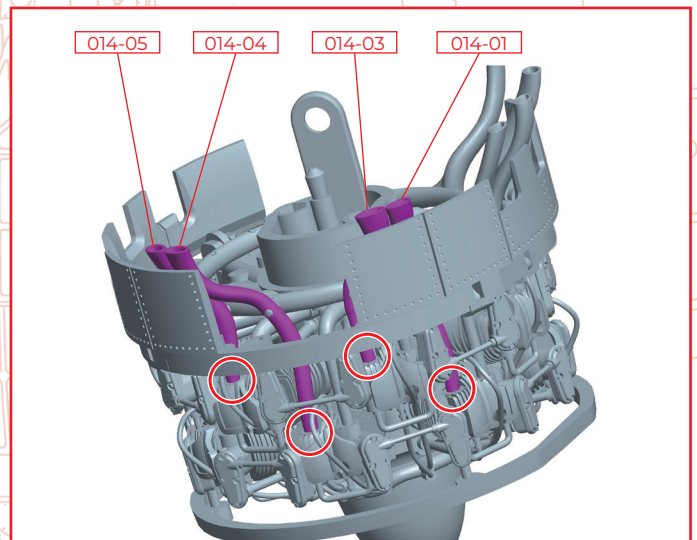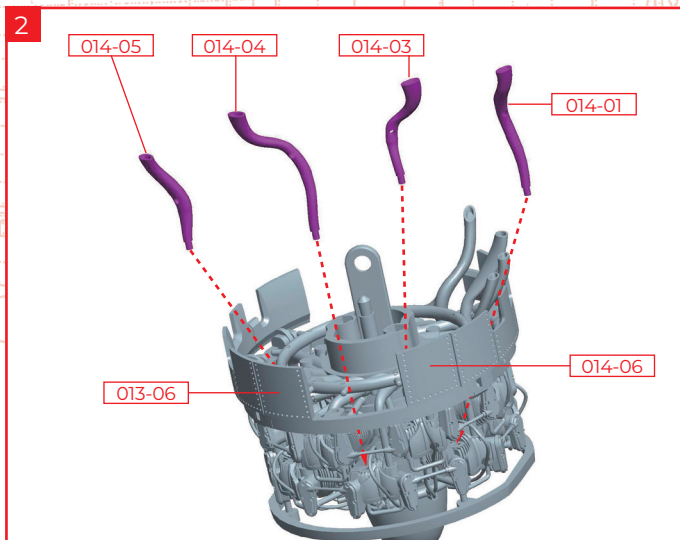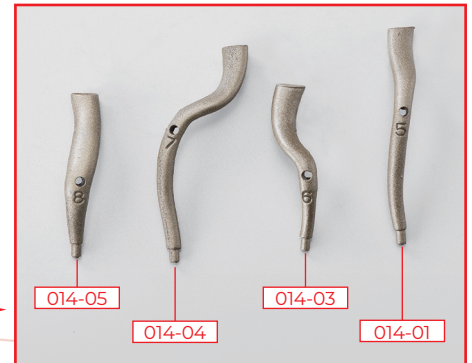



Insérez les embouts des pièces 014-05, 014-04, 014-03, 014-01 dans le moteur et enfoncez les chevilles de 012-02 à travers les trous. Regardez attentivement l'image pour vérifier la position de montage et insérez chaque tuyau d'échappement de manière à ce que chaque tuyau soit le long de l'intérieur du capot.

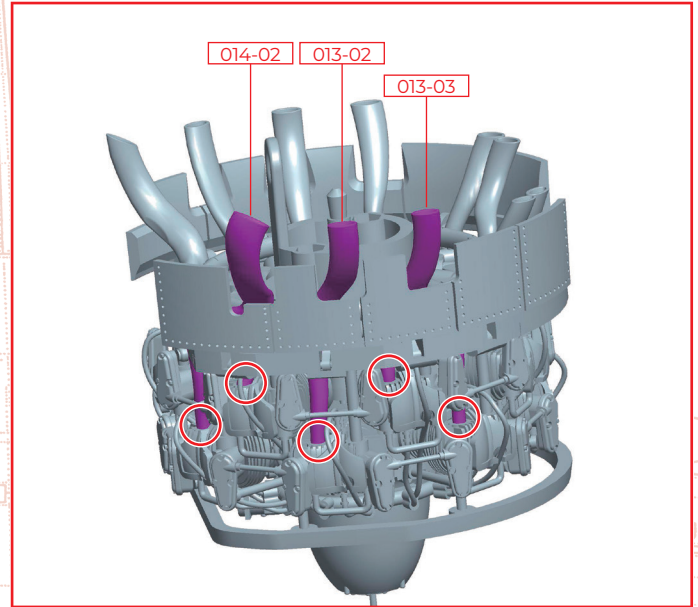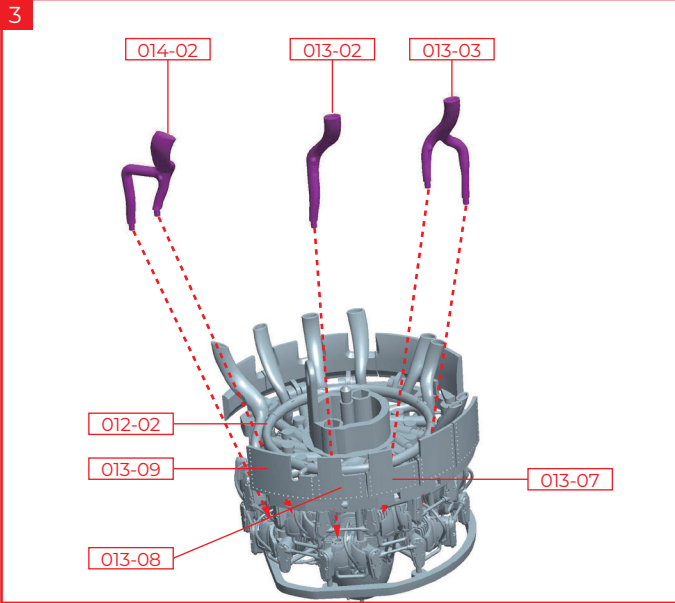


Enfoncez 014-02, 013-02, 013-03 sur le moteur en faisant passer les chevilles à travers les trous sur 012-02. Regardez bien l'image afin de vérifier la position du montage et enfoncez chaque tuyau d'échappement de manière à ce que les tuyaux sortent de l'encoche du volet de capot installé au cours de l'étape 13.

REMARQUE

014-02, 013-02, 013-03 sont marqués de la lettre C, B et A. Ne vous trompez pas comme les formes se ressemblent.

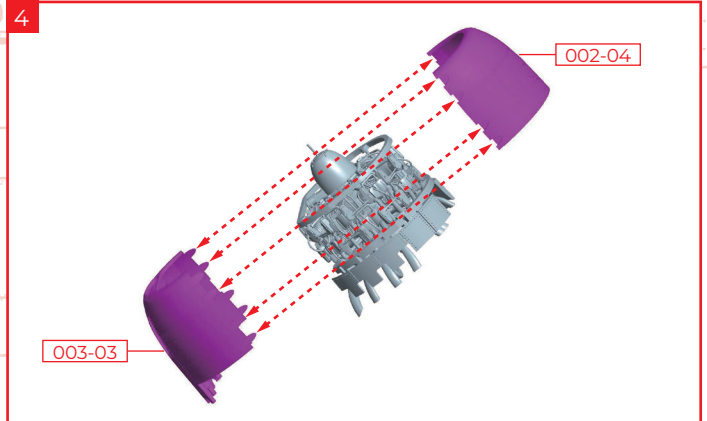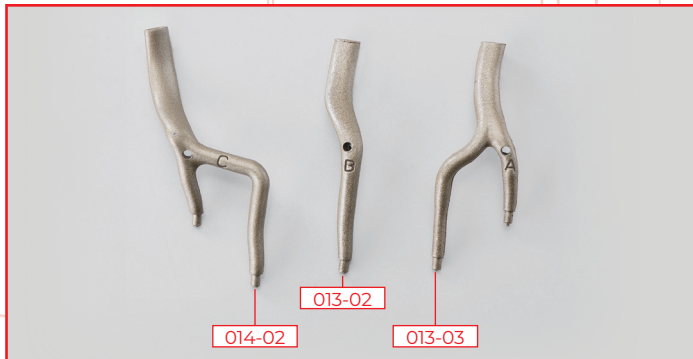

Séparez les deux parties du capot que vous avez montées pendant l'étape 03, insérez le moteur et remontez-le. Mettez 002-04 sur le côté avec les volets du capot 013-06 et 014-06 qui ne bougent pas. Le capot tient grâce à un aimant donc ne le collez pas.

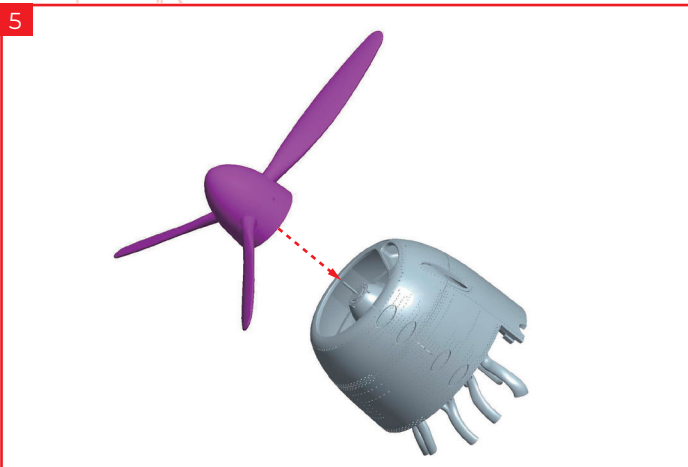

Mettez l'hélice assemblée lors de l'étape 01 sur l'arbre fixé sur le moteur. Comme l'arbre est fin, enfoncez l'hélice lentement et prudemment.




Étape 15 : assembler le moteur


Lors de cette étape, vous allez assembler le carburateur et vous allez installer les câbles ainsi que le compresseur pour le moteur de l'hélice.

Étape 15 Assemblage

Le moteur

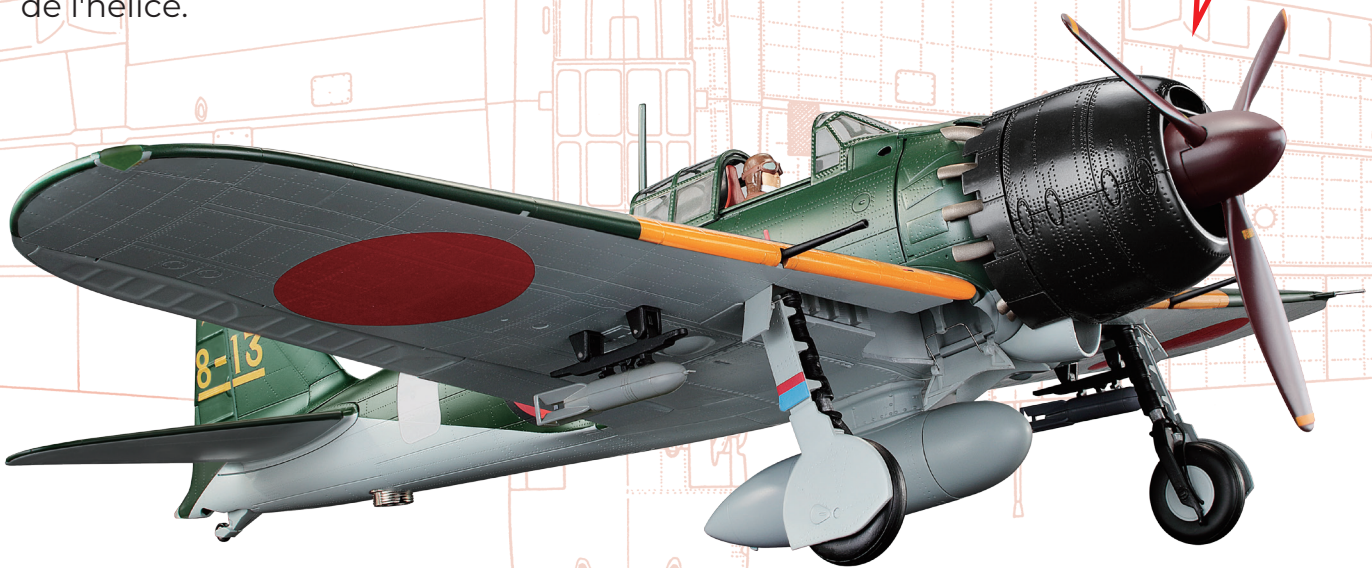

PIÈCES DE L'ÉTAPE 15

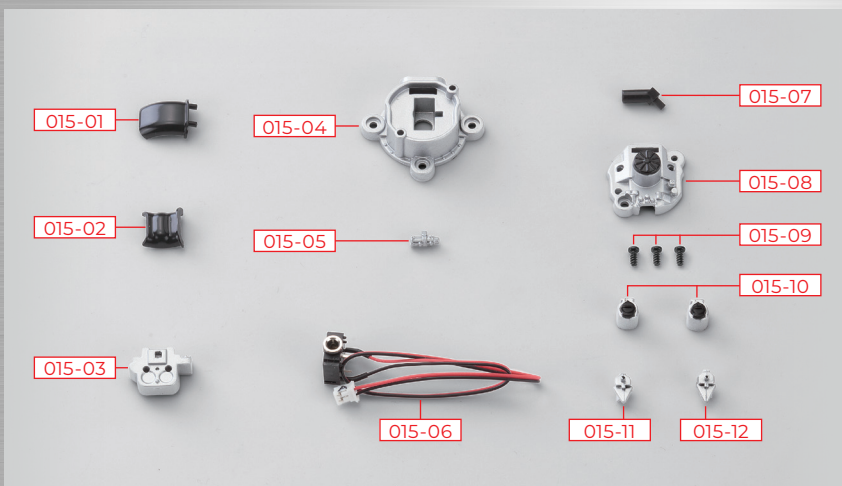



Vous aurez besoin de superglue, d'un tournevis et d'une pince Brucelle.

Liste des pièces



	PIÈCES	N°	MATÉRIAUX
☐	015-01	1	Résine ABS
☐	015-02	1	Résine ABS
☐	015-03	1	Résine ABS
☐	015-04	1	Résine ABS
☐	015-05	1	Résine ABS
☐	015-06	1	Connecteur du moteur de l'hélice
☐	015-07	1	Résine ABS
☐	015-08	1	Résine ABS
☐	015-09	3 (+1)	Métal
☐	015-10	2	Résine ABS
☐	015-11	1	Résine ABS
☐	015-12	1	Résine ABS

PHASE 1



← : Coller
- - - : Ne pas coller

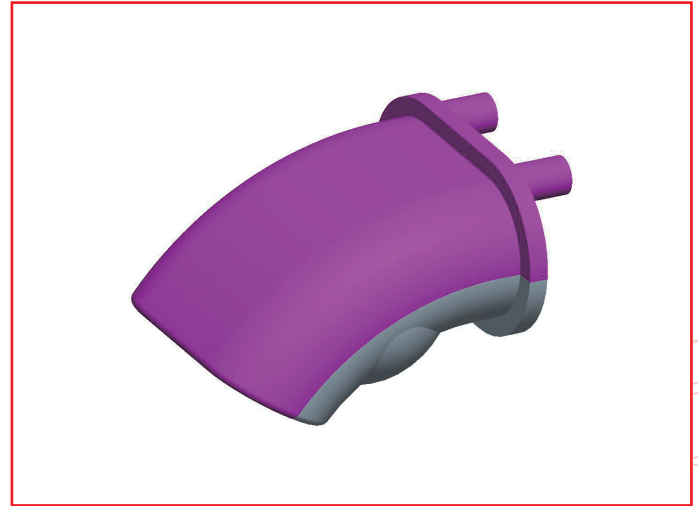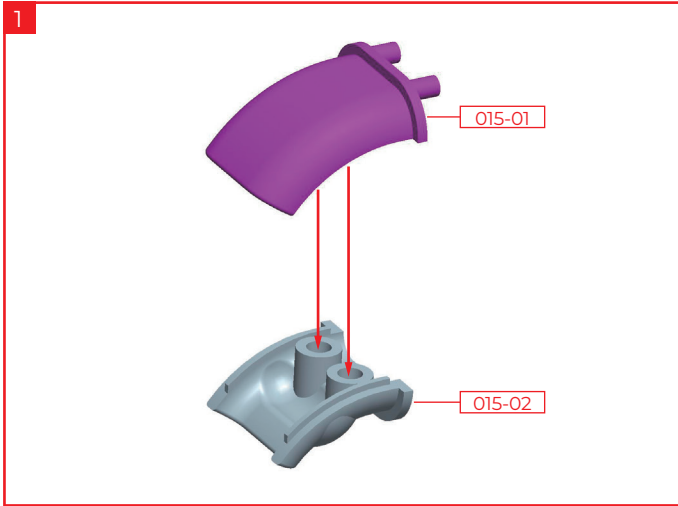

Enfoncez et collez les pièces du dispositif d'admission d'air 015-01 et 015-02.

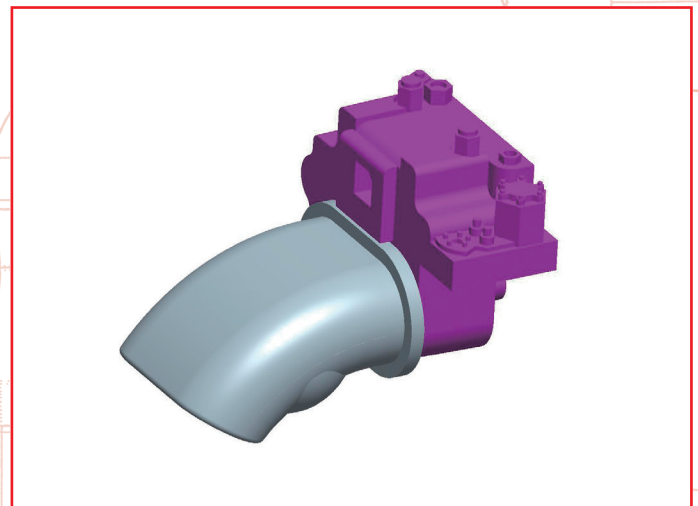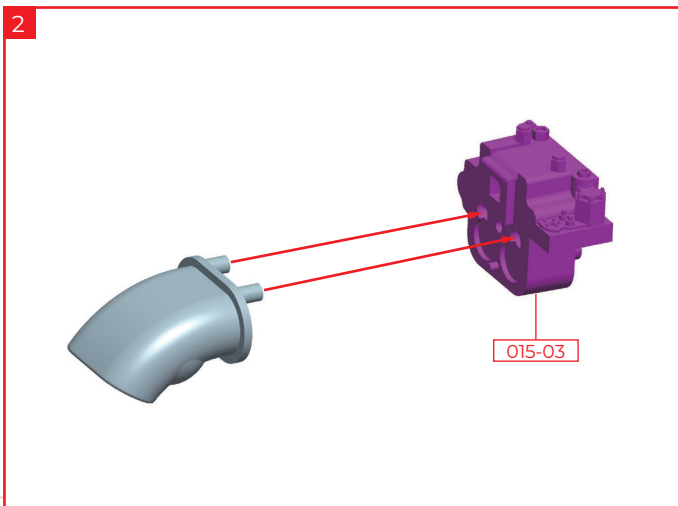


Collez ce que vous venez juste d'assembler sur la pièce du carburateur 015-03.

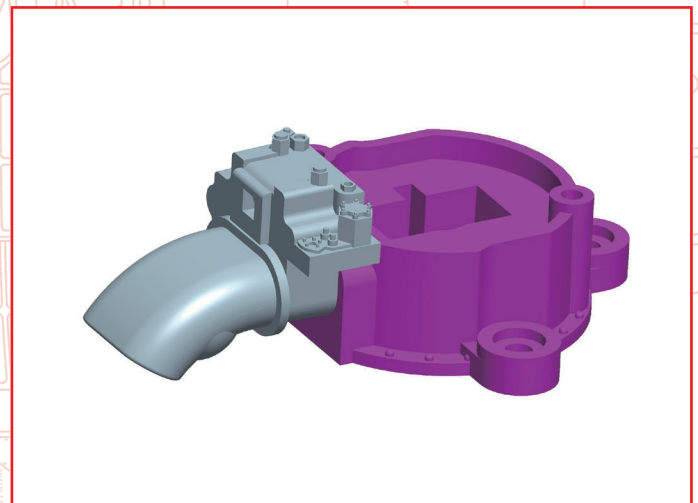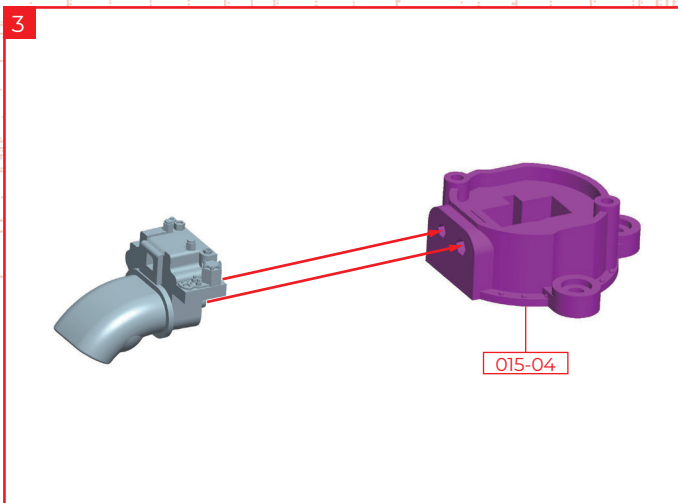


Collez maintenant ce que vous venez de monter sur la pièce 015-04.

4

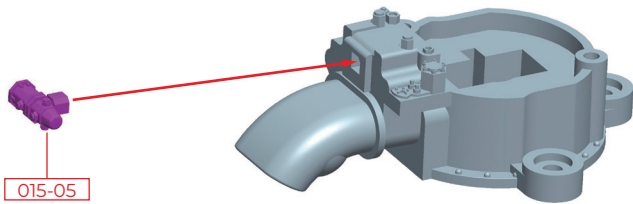


015-05

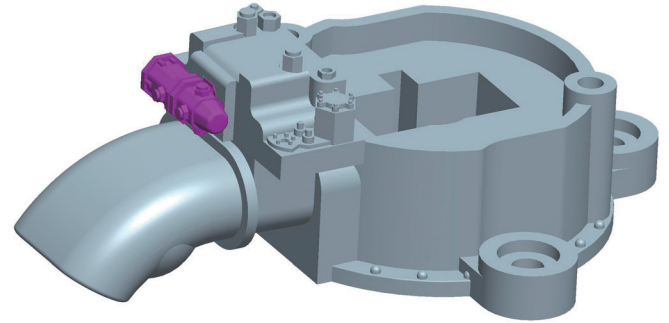

Collez la pièce 015-05 sur l'ensemble assemblé précédemment.

PHASE 2

1

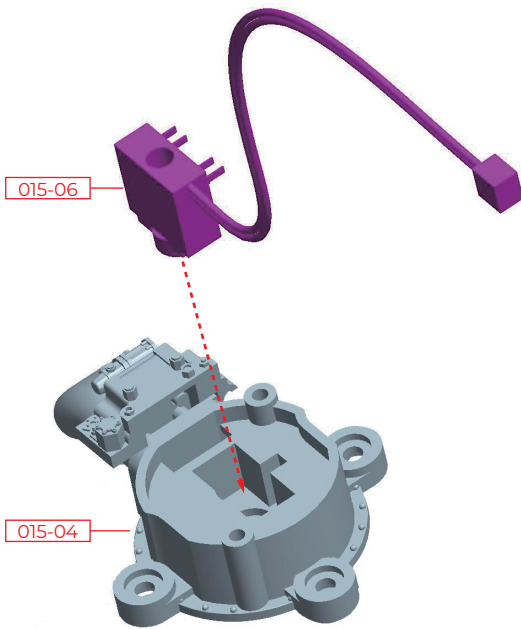


015-06

015-04



REMARQUE

Pliez le fil du connecteur 015-06 de manière à ce qu'il sorte par le bas de 015-04. Pliez doucement et avec précaution afin que le fil ne se rompe pas.


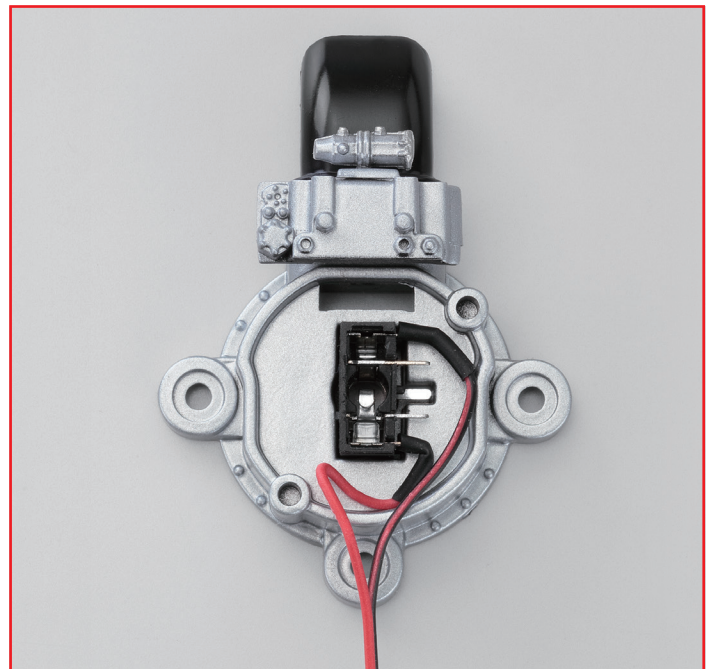


Mettez le connecteur 015-06 dans l'ensemble assemblé pendant la phase 1. Alignez la partie métallique qui dépasse de 015-06 avec l'encoche de 015-04. Assurez-vous de bien enfoncer complètement. La forme est légèrement différente de celle du dessin en 3D mais il ne devrait pas y avoir de problème lors de l'assemblage.



PHASE 3

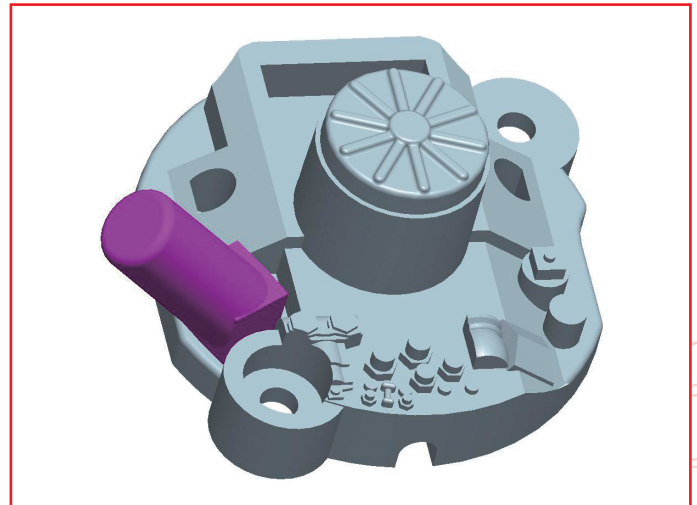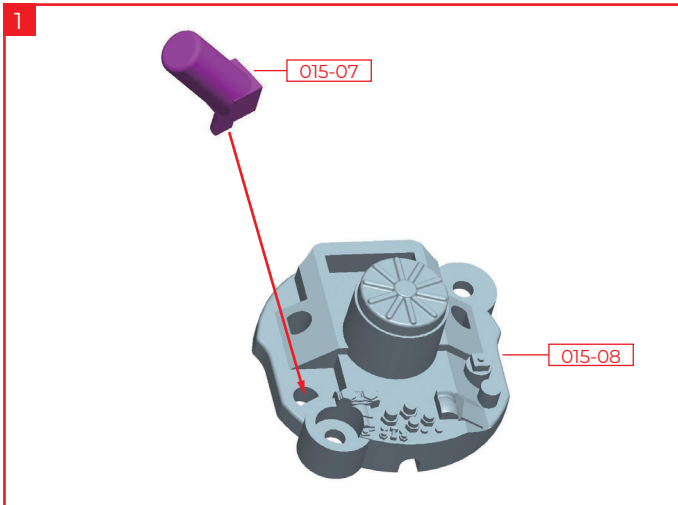


Enfoncez le tenon en forme de D de 015-07 dans le trou en forme de D de la pièce 015-08 et collez.

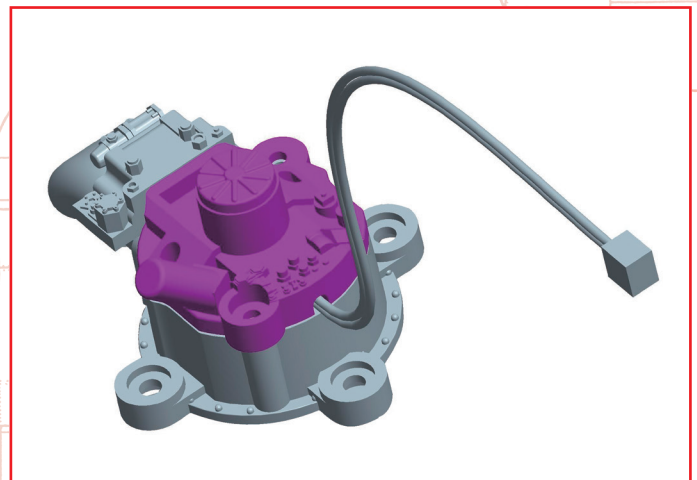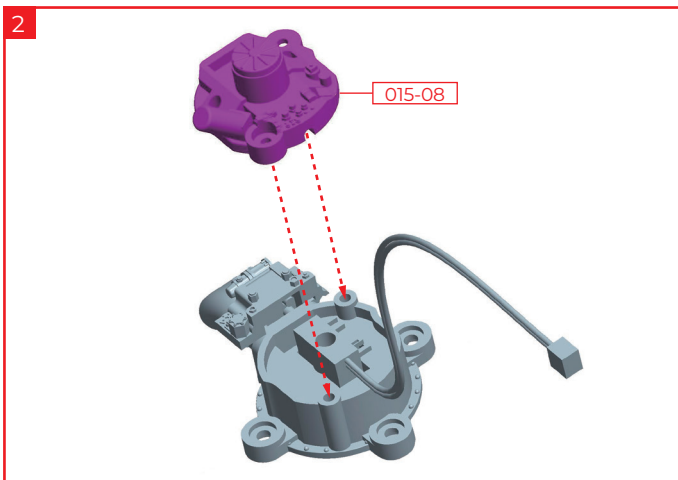



Joignez l'élément assemblé lors de la phase 2 avec ce que vous venez d'assembler. Faites passer le connecteur à travers l'encoche de 015-08. Faites attention à ne pas abîmer le fil.

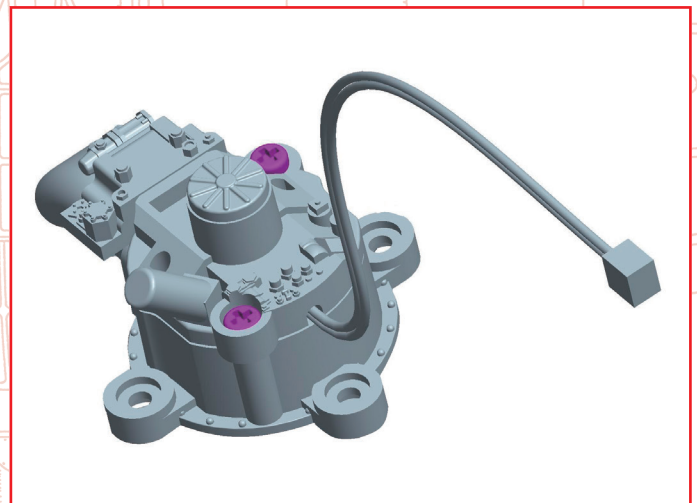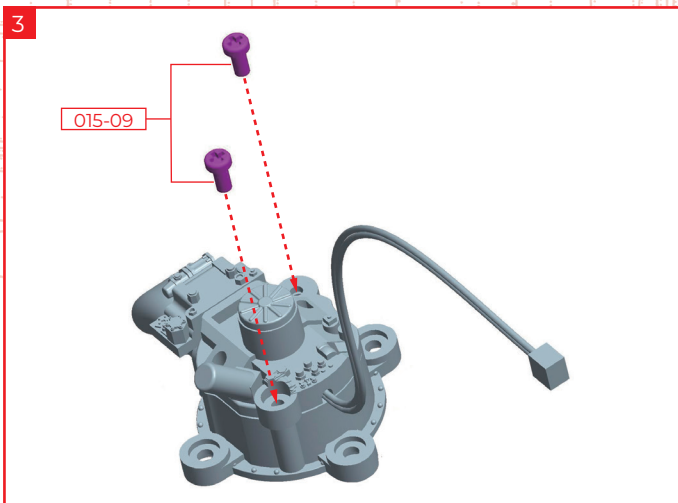

Vissez avec 2 vis 015-09.

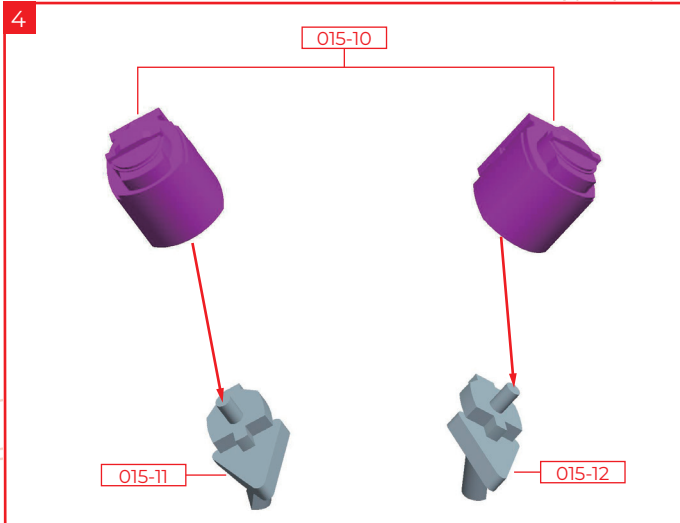

Collez la pièce 015-11 (à gauche) et la pièce 015-12 (à droite) sur les deux supports de la pompe à vide 015-10.

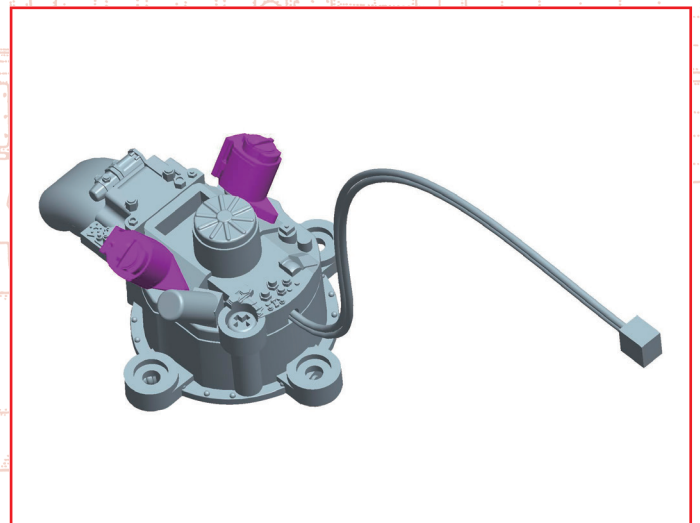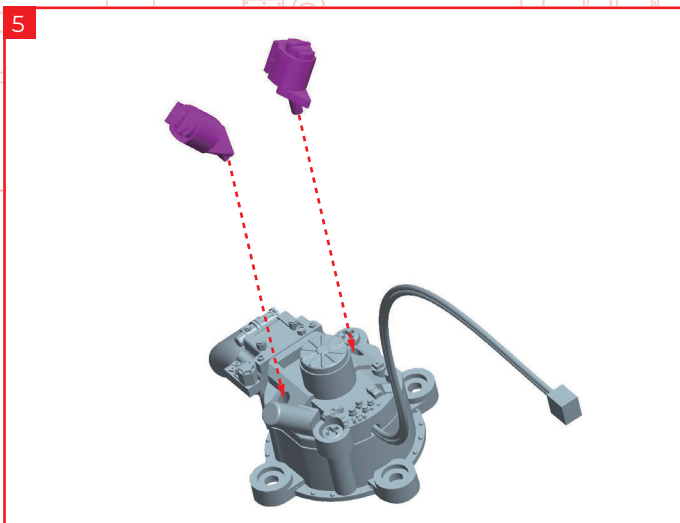

Enfoncez les deux composants que vous venez d'assembler sur l'ensemble de la phase 3. Ne les collez pas . Vous pouvez désormais faire fonctionner le moteur de l'hélice en branchant le boîtier à piles 012-01.

ÉTAPE COMPLÉTÉE

