

MITSUBISHI

A6MZERO

FIGHTER



Boîte 04 | Notice de montage

Votre modèle du Zero japonais à l'échelle 1/18 est reproduit dans les moindres détails avec une électronique vous permettant de recréer des opérations aéronautiques telles que le décollage et l'atterrissage, les virages, les tirs et les combats de nuit. Les lumières, les sons de mitrailleuses et de l'hélice donnent vie à votre avion de combat légendaire.

Avec le contenu de la Boîte n°04, vous allez :

ÉTAPE 27 : ASSEMBLER LE COCKPIT

ÉTAPE 28 : ASSEMBLER LA STRUCTURE D'ATTACHE DE LA JAMBE GAUCHE DU TRAIN D'ATTERRISSAGE

ÉTAPE 29 : ASSEMBLER L'ENGRENAGE ET LA ROUE DE LA JAMBE GAUCHE DU TRAIN D'ATTERRISSAGE

ÉTAPE 30 : ASSEMBLER LA JAMBE GAUCHE DU TRAIN D'ATTERRISSAGE (1)

ÉTAPE 31 : ASSEMBLER LA STRUCTURE DE L'AILE GAUCHE

ÉTAPE 32 : PRÉPARER L'AILE GAUCHE

ÉTAPE 33 : ATTACHER LA MITRAILLEUSE SUR L'AILE GAUCHE

ÉTAPE 34 : ATTACHER LA JAMBE GAUCHE DU TRAIN D'ATTERRISSAGE ET LE MOTEUR SUR L'AILE GAUCHE

ÉTAPE 35 : ASSEMBLER LES TRAPPES DU TRAIN D'ATTERRISSAGE

ÉTAPE 36 : ATTACHER LES TRAPPES DU TRAIN D'ATTERRISSAGE ET L'AILE GAUCHE SUR LE CAISSON



Il existe d'excellentes vidéos montrant comment assembler le Zero ici.

Conseils d'experts

Des vis de rechange sont incluses avec chaque pièce. Parfois, vous pouvez être invité à conserver les vis de rechange ou inutilisées pour une étape ultérieure. Conservez ces pièces de rechange dans un endroit sûr et étiquetez-les correctement.

Assurez-vous de ne pas mélanger les vis. elles se ressemblent beaucoup, mais les fils varient légèrement. L'utilisation de mauvaises vis peut endommager les pièces.

Lorsque vous fixez des pièces ensemble à l'aide de plusieurs vis, placez chaque vis sans la serrer pour vous assurer que toutes les pièces soient correctement alignées avant de les serrer doucement fermement, mais pas trop, dans l'ordre dans lequel vous les avez placées.

Le tournevis peut être magnétisé en le frottant avec un aimant (aimant réfrigérateur, etc.) lui permettant d'aimer les vis et de faciliter l'assemblage.

Si une vis est coincée dans une pièce métallique, ne forcez pas car vous pourriez sectionner la tête. Retirez-la et mettez une petite couche de vaseline, de savon ou d'un peu d'huile sur le fil. Cela la lubrifiera et la rendra plus facile à mettre en place.

Au cours de cette construction, vous recevrez de nombreuses pièces que vous assemblerez immédiatement - en suivant les instructions de l'étape correspondante - et d'autres pièces que vous devrez mettre de côté en lieu sûr pour une utilisation ultérieure.

Quand vous collez des pièces ensemble, la colle peut être appliquée sur l'une ou l'autre des deux parties. Certains experts estiment qu'il est plus facile d'appliquer la colle sur un trou plutôt que sur une broche. Choisissez la méthode qui vous convient le mieux.

Il est conseillé d'ajuster les pièces afin de vérifier leur positionnement avant de les coller.


Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Ce produit n'est pas un jouet et n'est pas conçu pour jouer avec. Gardez les pièces hors de portée des jeunes enfants. Certaines pièces peuvent avoir des bords tranchants. Veuillez à les manipuler avec soin.

Étape 27 : assembler le cockpit


Lors de cette étape, vous ajouterez la décalcomanie sur le tableau de bord. Après avoir attaché le siège du pilote et le levier de réglage du siège sur la cloison arrière, vous aurez ainsi fini l'assemblage du cockpit.

Étape 27 Assemblage

Le cockpit

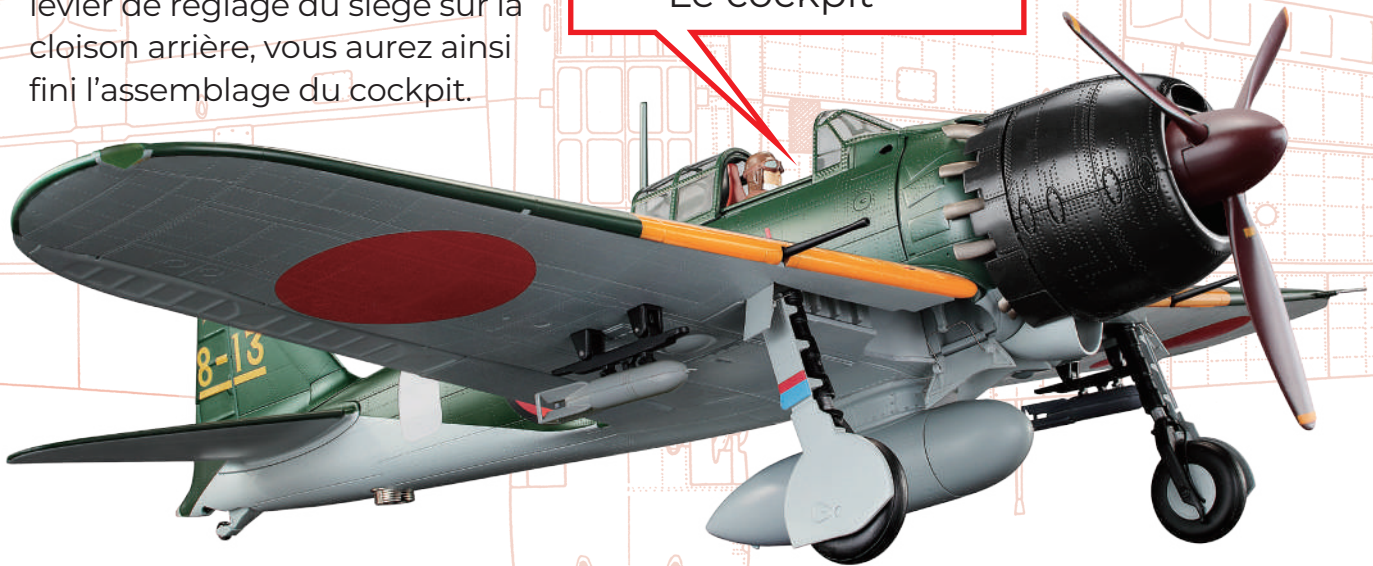

PIÈCES DE L'ÉTAPE 27

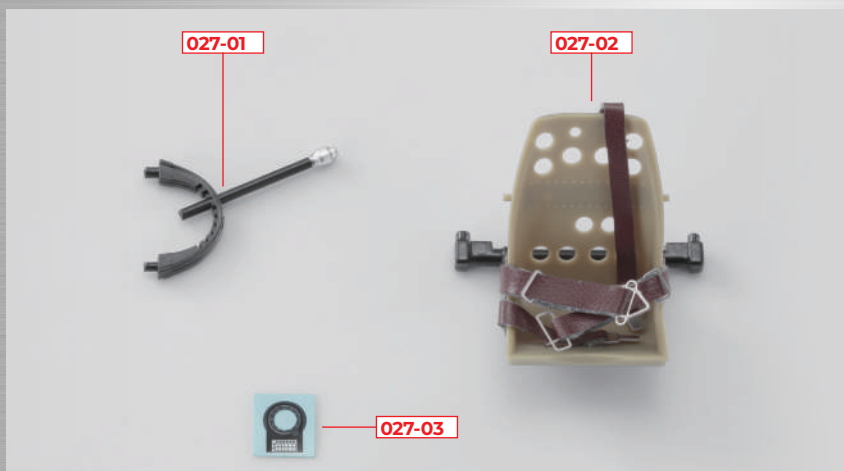


LISTE DES PIÈCES

	PIÈCES	N°	MATÉRIAUX
☐	027-01	1	Résine ABS
☐	027-02	1	Métal / Résine ABS
☐	027-03	1	Décalcomanie

Vous aurez besoin de superglue, d'une petite coupelle d'eau, d'un mouchoir en papier, d'un coton-tige et d'une pince Brucelle.

PHASE 1

← : Coller
- - - : Ne pas coller

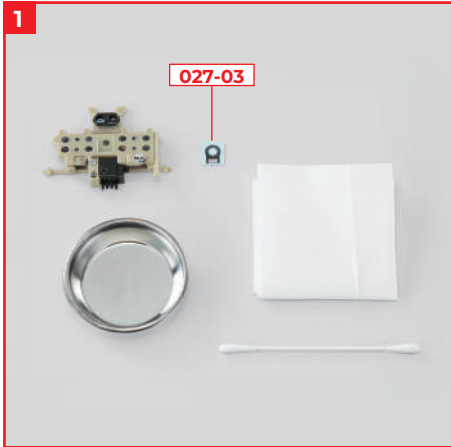

Prenez la décalcomanie **027-03** ainsi que le tableau de bord assemblé lors de l'étape 21. Préparez une petite coupelle d'eau, un mouchoir en papier et un coton-tige.




Faites flotter la décalcomanie **027-03** face imprimée vers le haut et attendez environ 10 secondes.



Retirez la décalcomanie de l'eau à l'aide d'une pince à épiler et placez-la sur le mouchoir pour absorber l'excès d'eau.



Faites glisser la décalcomanie avec votre doigt et détachez-la avec une pince à épiler. S'il est difficile de la faire glisser, c'est que la colle n'a pas fondu. Remettez-la dans l'eau pendant quelques secondes et réessayez.

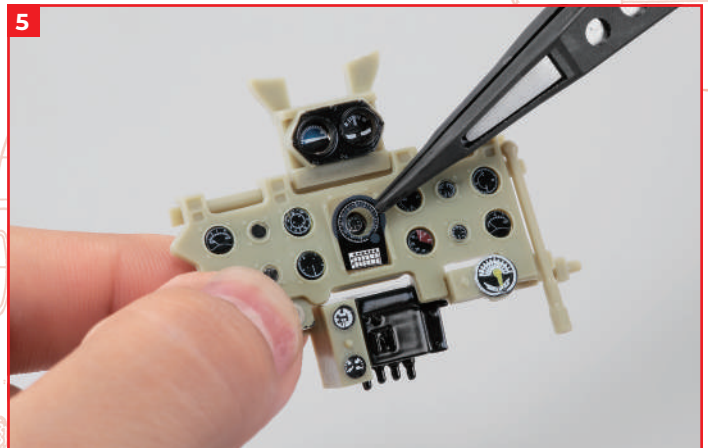


Placez la décalcomanie **027-03** au centre du tableau de bord.



Ajustez la position avec un coton-tige afin que le cadran soit situé au centre du cercle de la décalcomanie et absorbez l'excès d'eau.




PHASE 2

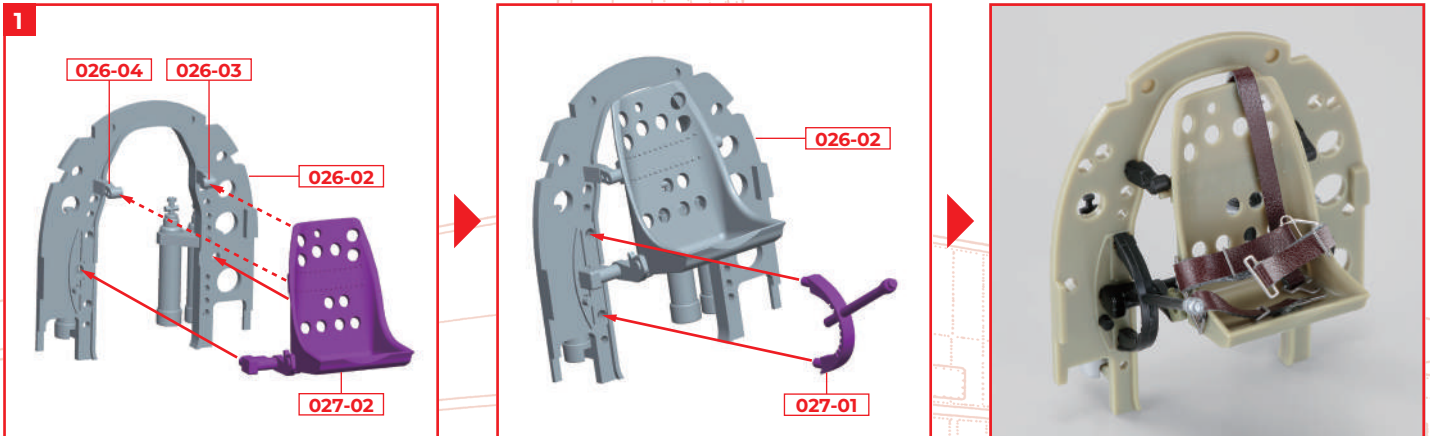


Placez le siège **027-02** sur le cadre en vous servant des supports **026-03** & **026-04** placés lors de l'étape 26. Collez ensuite les pattes situées en bas du siège sur la cloison du cockpit. Enfin, collez le levier de réglage du siège **027-01** sur la cloison du cockpit.

PHASE 3

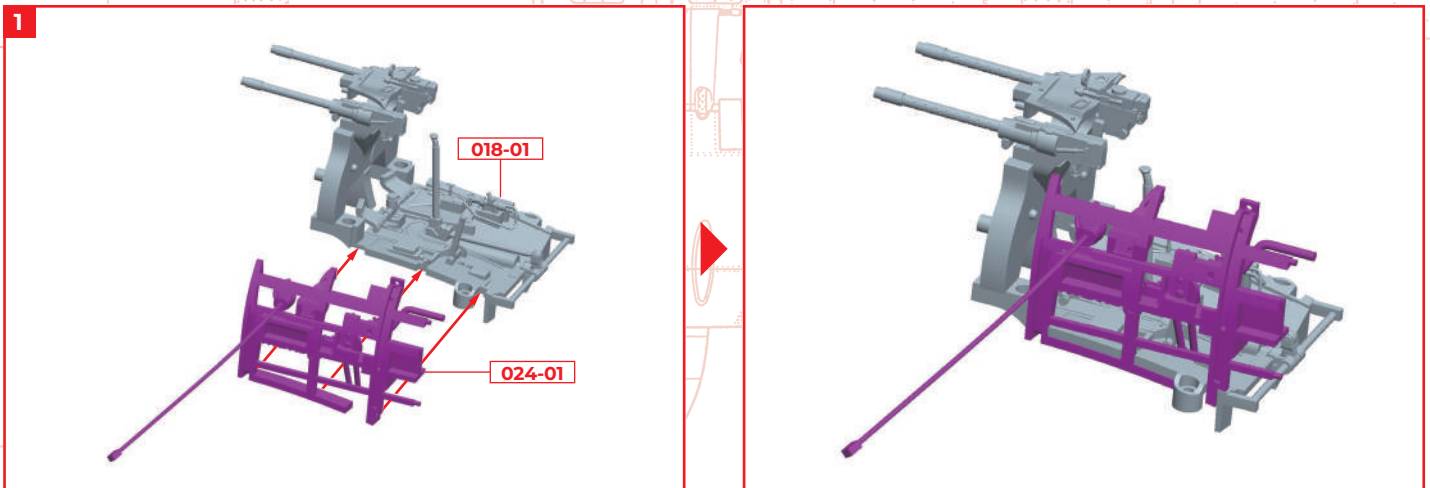


Collez les trois languettes du cadre latéral gauche assemblé lors de l'étape 25 sur les trois encoches correspondantes du plancher du cockpit.


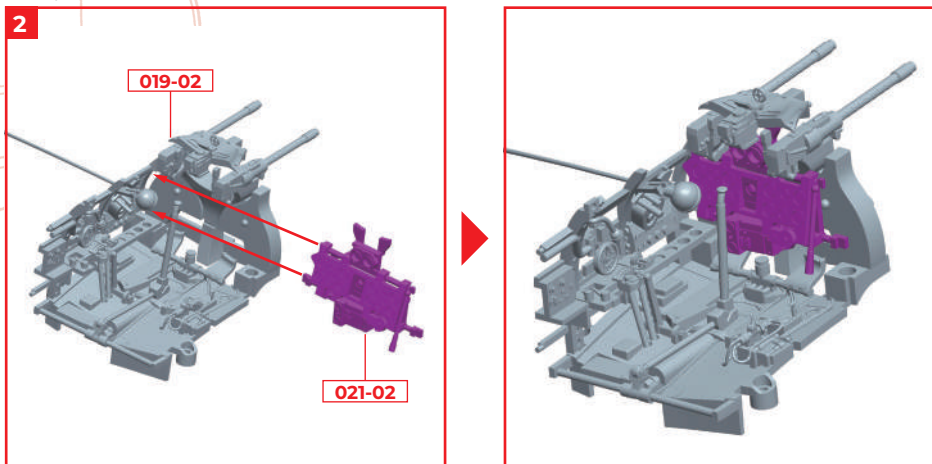


Collez les deux pattes du tableau de bord réalisé lors de la phase 1 sur le cadre latéral gauche du cockpit.



REMARQUE

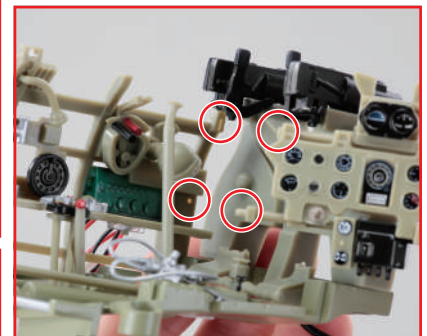

Enfoncez les deux tenons du tableau de bord (cercles de droite) dans les deux trous du cadre gauche du cockpit (cercles de gauche).

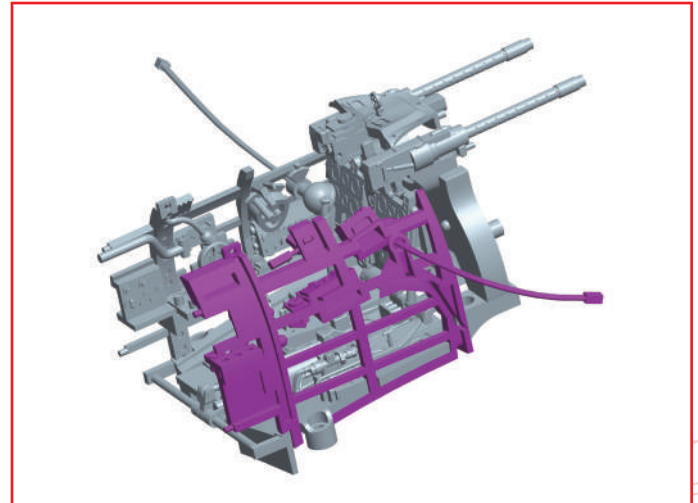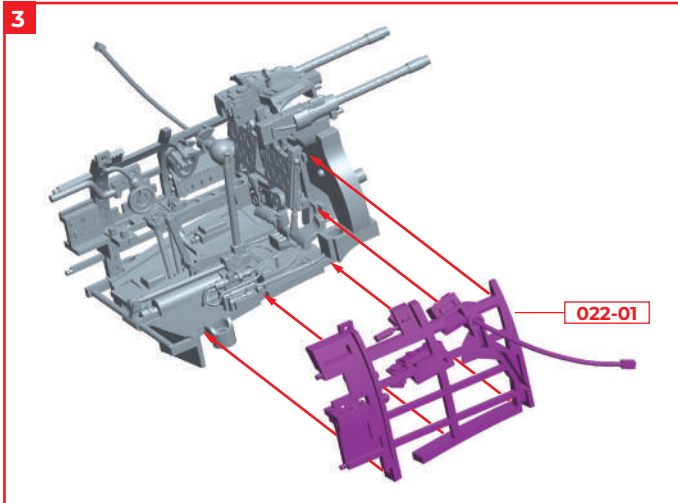


Collez les trois pattes du cadre latéral droit assemblé lors l'étape 24 dans les trois encoches du plancher du cockpit et collez les deux pattes du tableau de bord sur le cadre latéral droit.

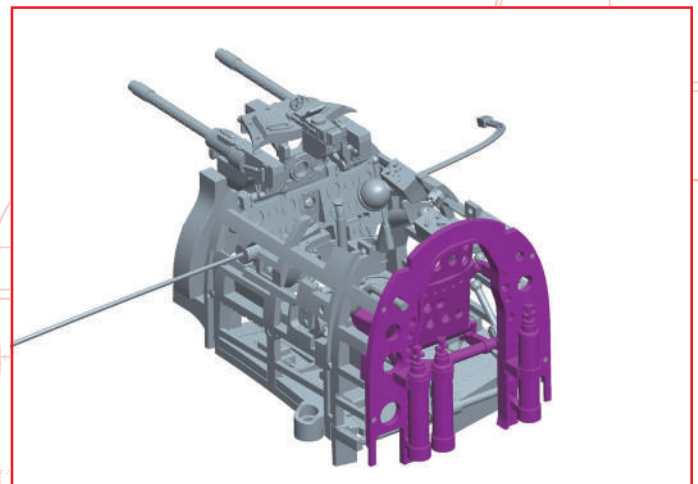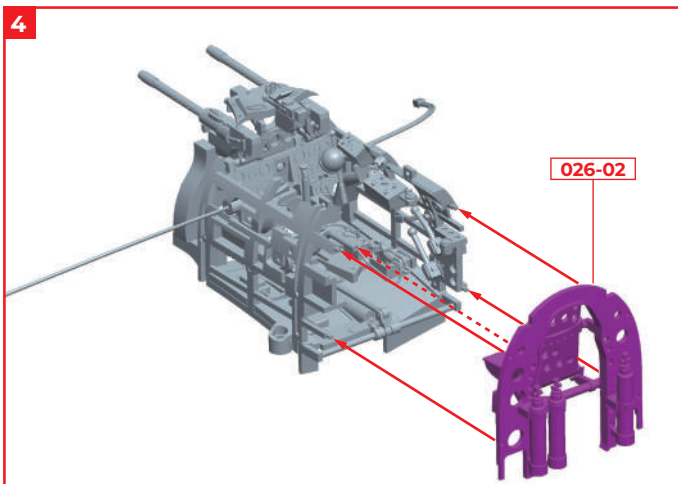


Alignez et glue the holes in the cockpit partition assembled in STEP 2 to the two protrusions on each of the left and right side frames. A little extra glue can be applied to adjoining surfaces in 1-4. Notre série de vidéos vous montre comment faire. **Cliquez ici pour regarder.**


PHASE 4

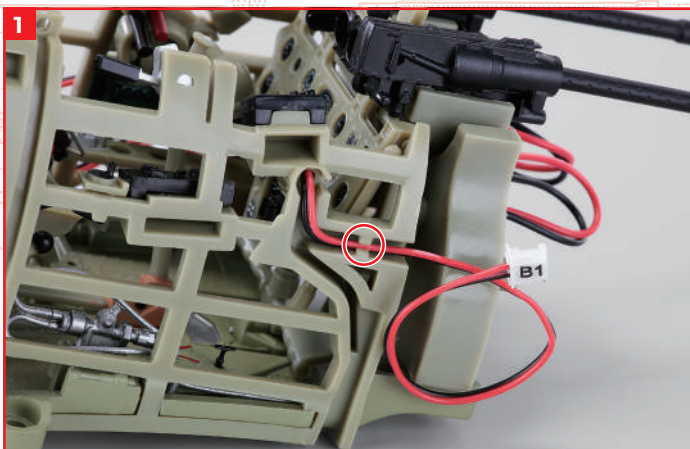


Faites passer le câble de l'éclairage intérieur du cockpit **023-04** dans la rainure située à l'extérieur du cadre sur le côté droit du cockpit.

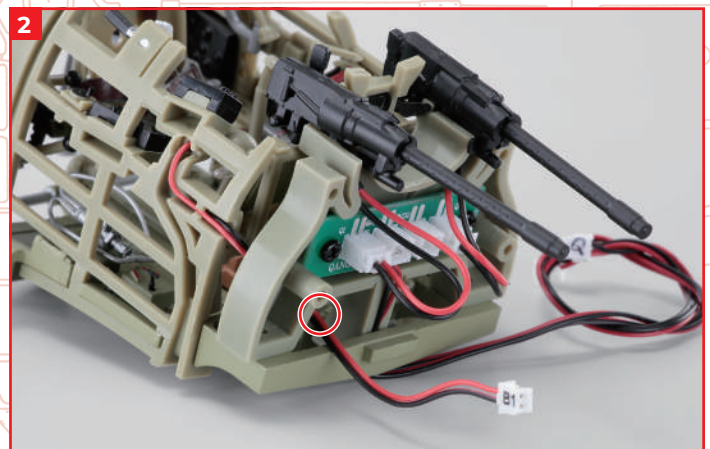


Ensuite, faites passer le câble à travers le trou situé sous le chargeur de la mitrailleuse. de 7.7mm.

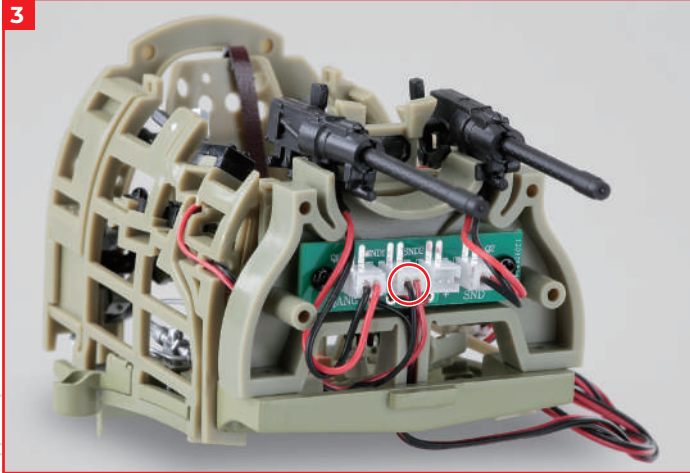

Branchez le câble B1 dans la deuxième prise en partant de la gauche sur le circuit imprimé de la mitrailleuse de 7,7 mm.

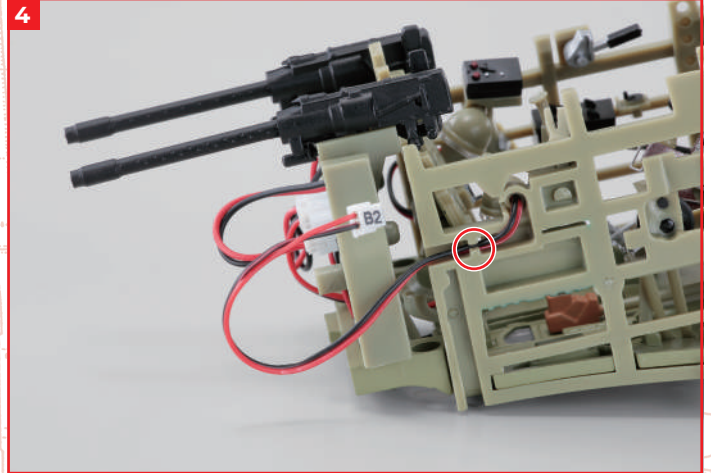

Passez le fil de l'éclairage intérieur gauche **025-04** dans la rainure située à l'extérieur du cadre sur le côté gauche du cockpit.


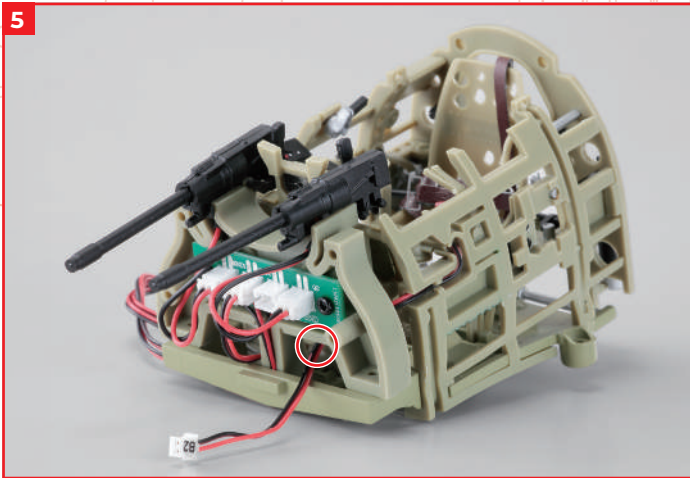


Ensuite, faites passer le câble à travers le trou situé sous le chargeur de la mitrailleuse de 7,7mm.





Branchez le câble B2 dans la deuxième prise en partant de la droite sur le circuit imprimé de la mitrailleuse de 7,7 mm.

PHASE 5

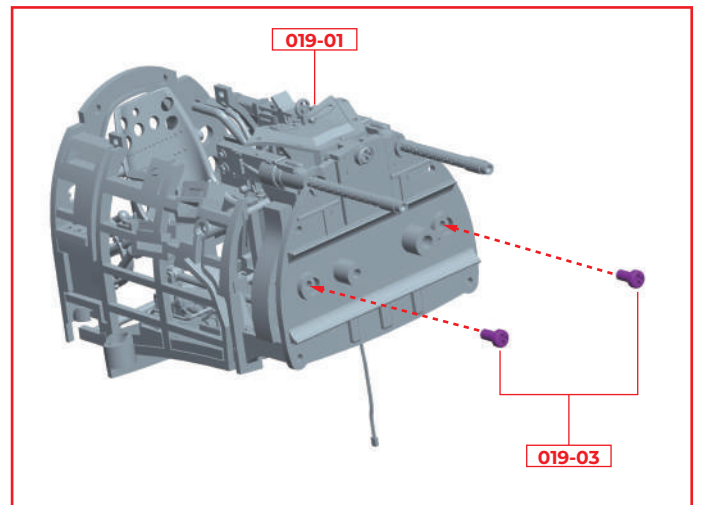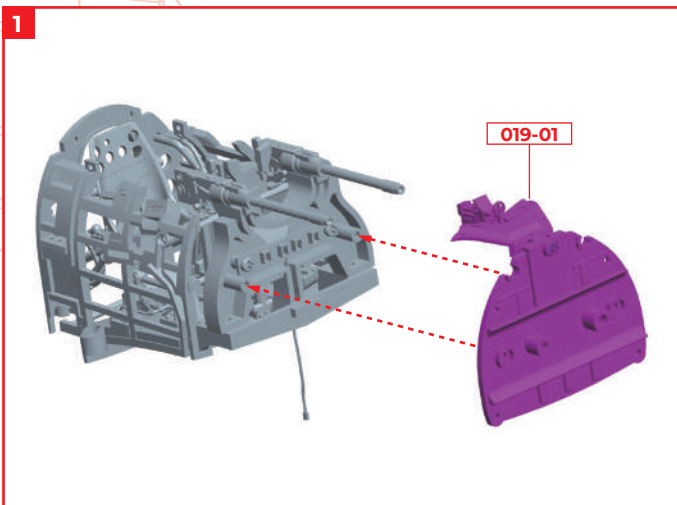



Fixez la cloison assemblée lors de l'étape 19 au cockpit à l'aide des deux vis **019-03** fournies au cours de l'étape 19. Les mitrailleuses s'insèrent dans les encoches semi-circulaires situées en haut de la cloison.

2

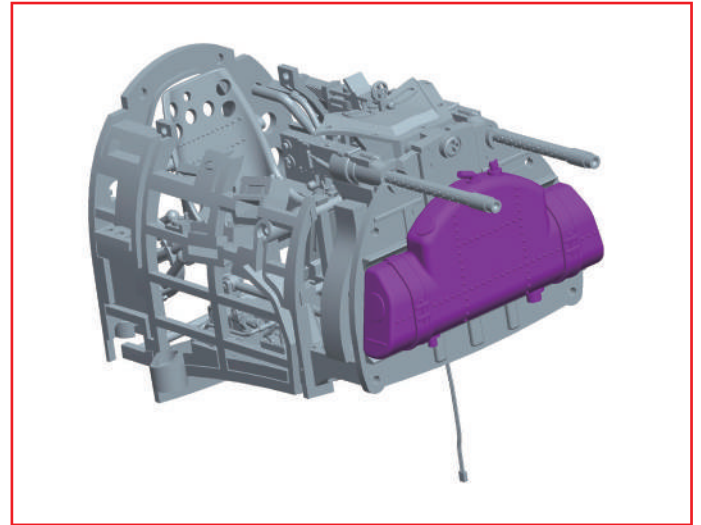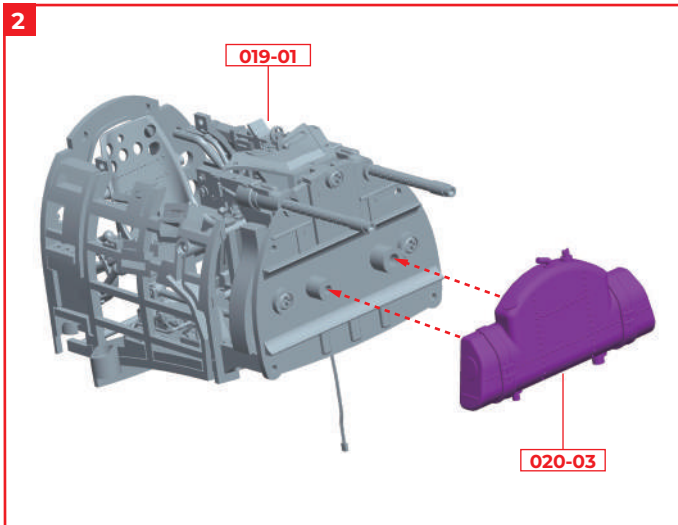

Mettez le réservoir d'huile **020-03** fourni au cours de l'étape 20 sur la cloison. Ne le collez pas.

3

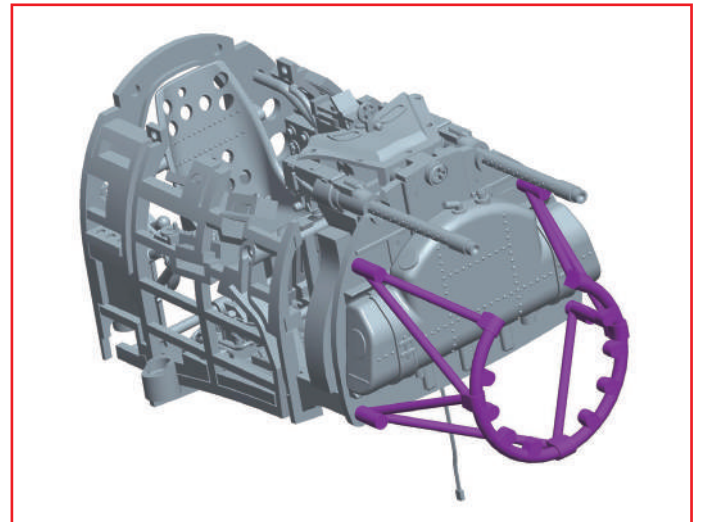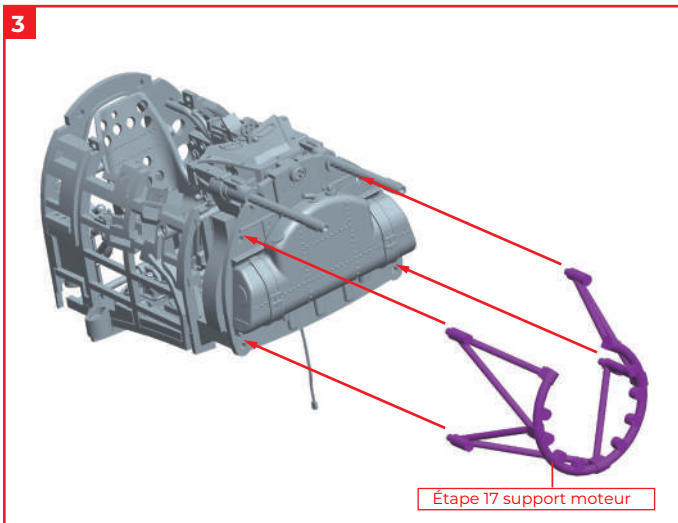


Alignez les tenons du cadre du support moteur assemblé lors de l'étape 17 avec les quatre trous de la cloison et collez-les ensemble.

ÉTAPE COMPLÉTÉE



Étape 28 : assembler la structure d'attache de la jambe gauche du train d'atterrissage

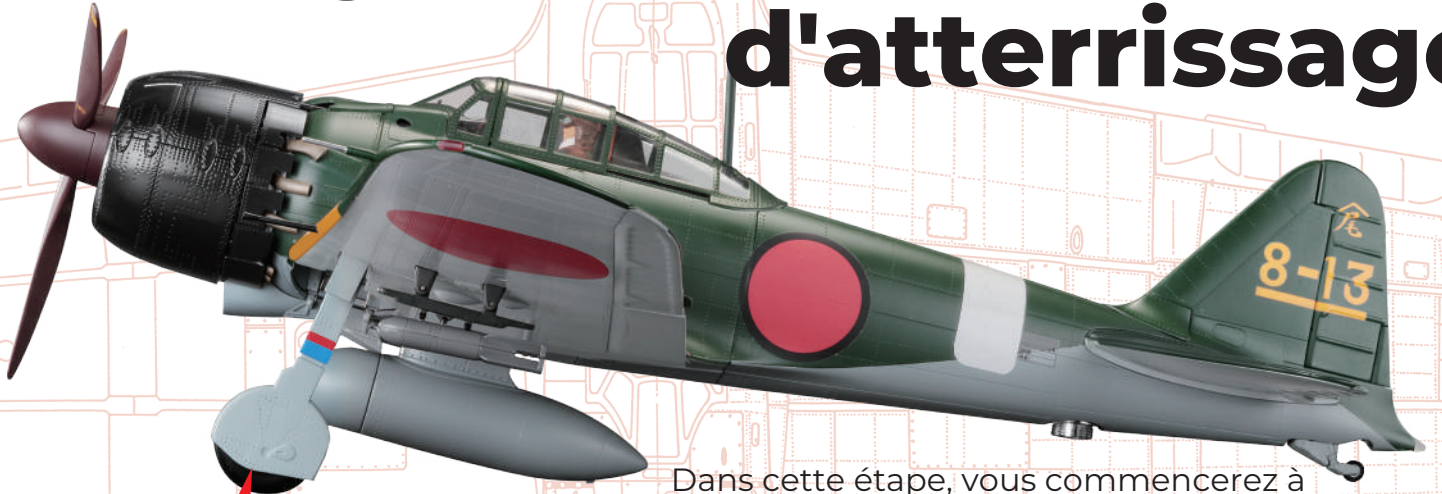

Étape 28 Assemblage
 Structure d'attache de la
 jambe gauche

Dans cette étape, vous commencerez à assembler la structure d'attache de la jambe gauche du train d'atterrissage. Le réglage de l'indicateur de position et du train d'atterrissage nécessitera beaucoup de précision.

PIÈCES DE L'ÉTAPE 28





Vous aurez besoin de pince Brucelle. :

LISTE DES PIÈCES



	PIÈCES	N°	MATÉRIAUX
☐	028-01	1	Résine ABS
☐	028-02	1	Résine ABS
☐	028-03	1	Résine ABS
☐	028-04	1	Résine ABS
☐	028-05	1	Résine ABS
☐	028-06	1	Résine ABS
☐	028-07	1	Métal
☐	028-08	1	Plastique
☐	028-09	1	Plastique

PHASE 1


← : Coller
 - - - : Ne pas coller

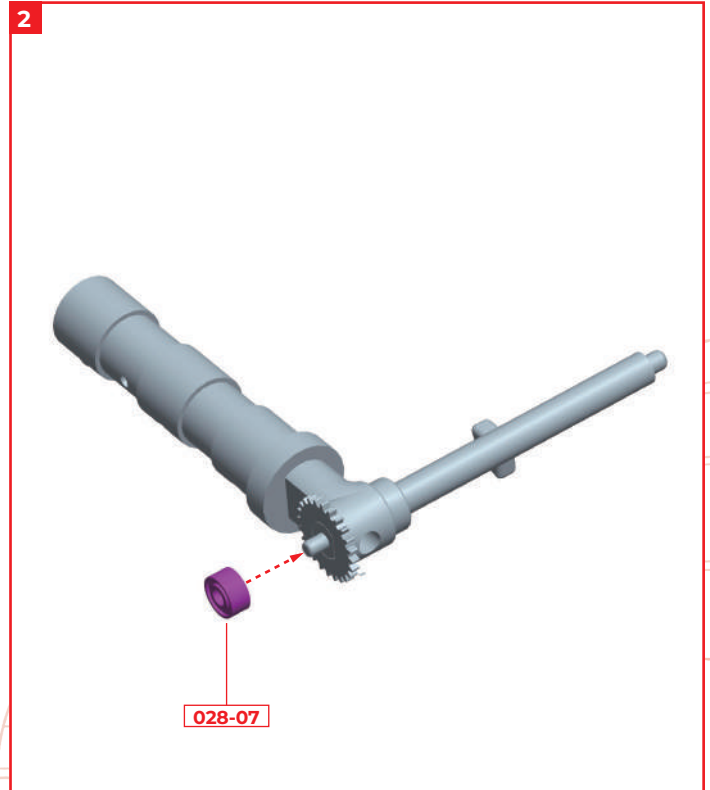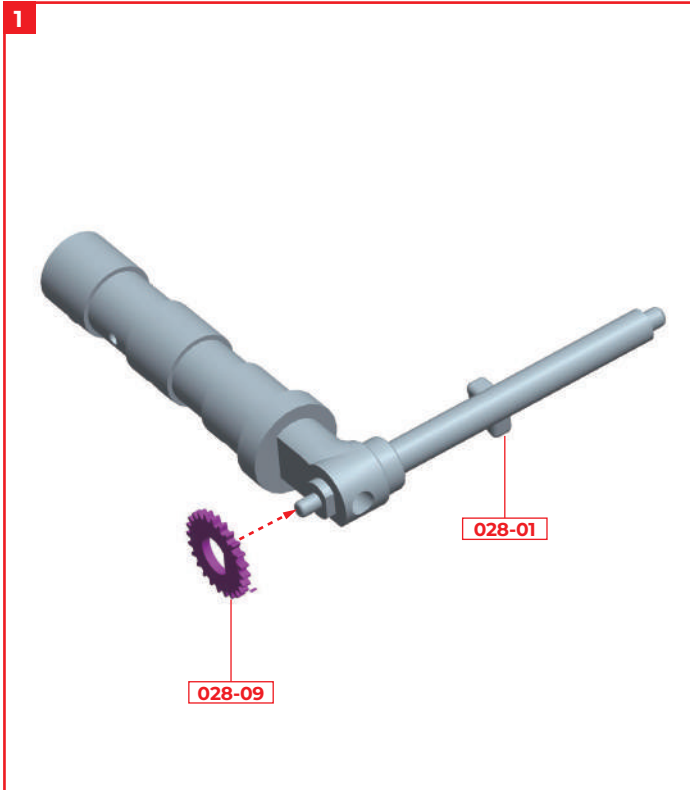

Montez l'engrenage **028-09** sur l'arbre de l'amortisseur **028-01**. Mettez ensuite le tourillon **028-07** sur l'arbre de l'amortisseur **028-01**.

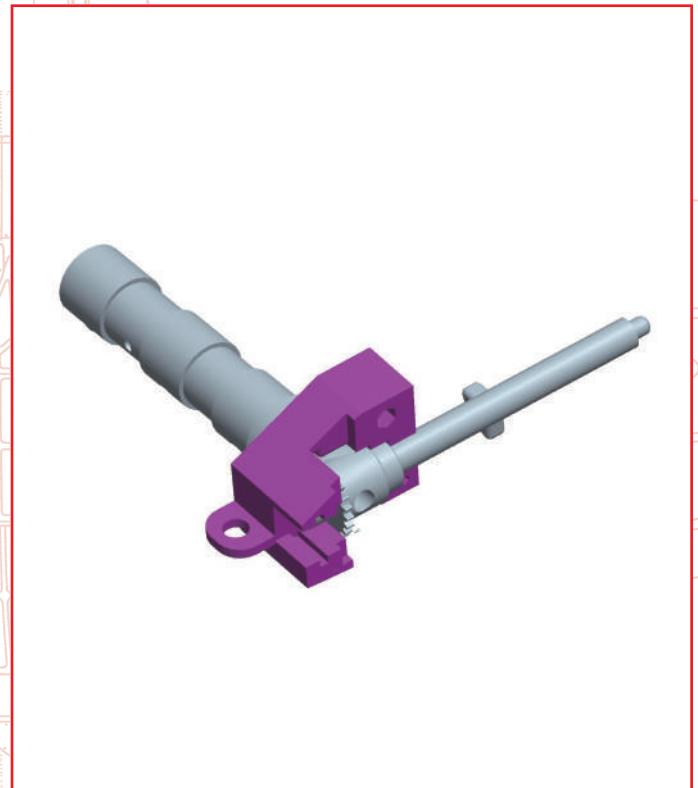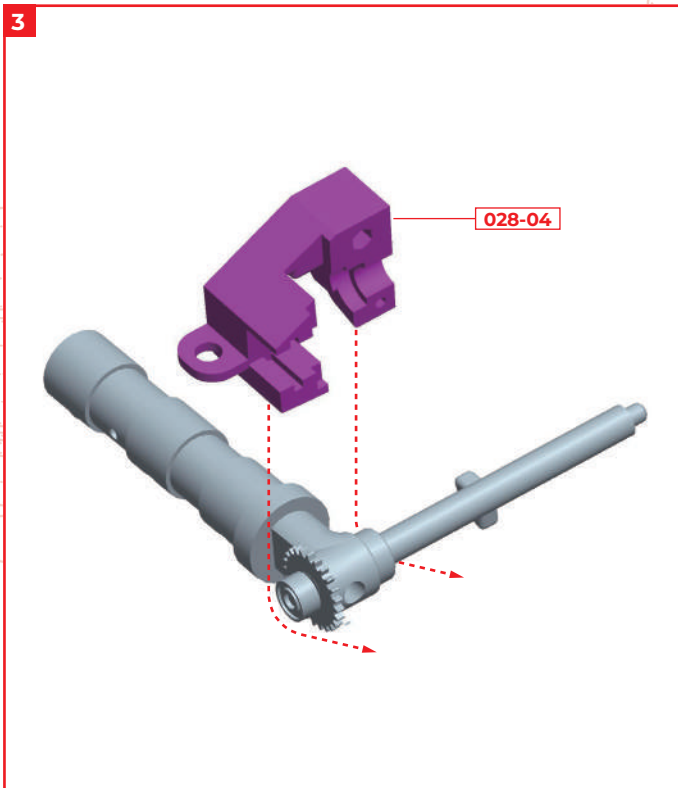


Mettez la pièce **028-04** sur l'amortisseur **028-01** tout en maintenant l'amortisseur en position horizontale.

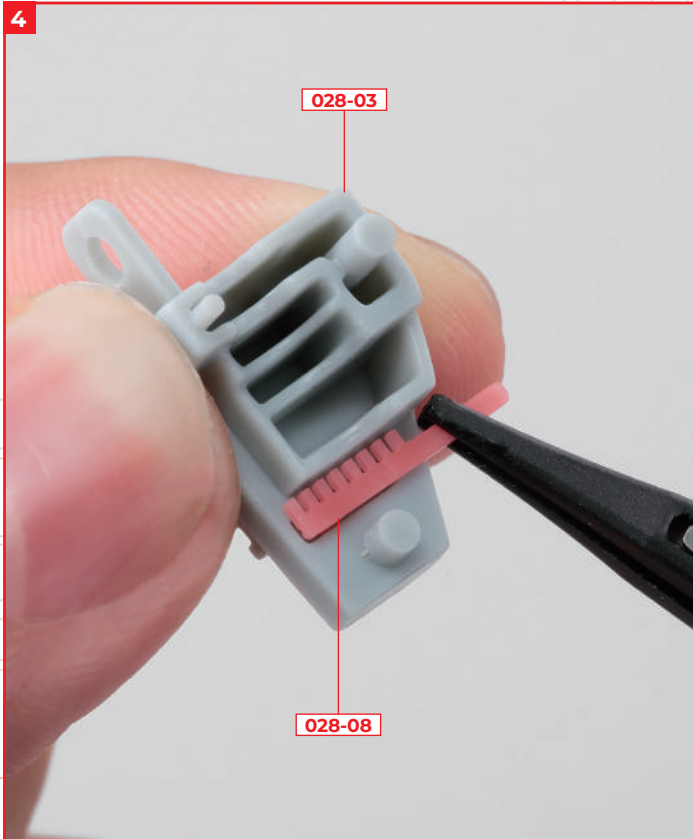


Insérez le vérin d'orientation de la roue **028-08** dans le support d'arbre **028-03**.


REMARQUE

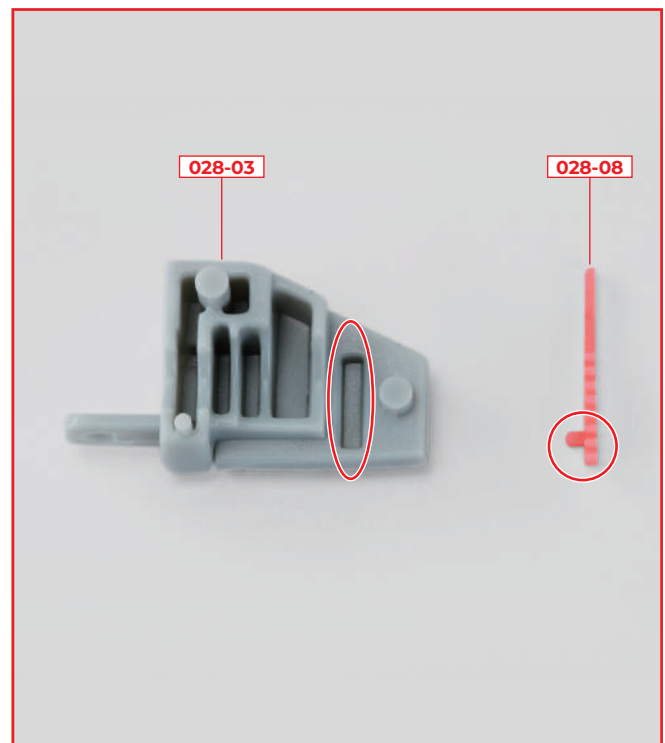


Alignez le tenon du vérin d'orientation de la roue **028-08** 08 avec la rainure du support d'arbre **028-03**.

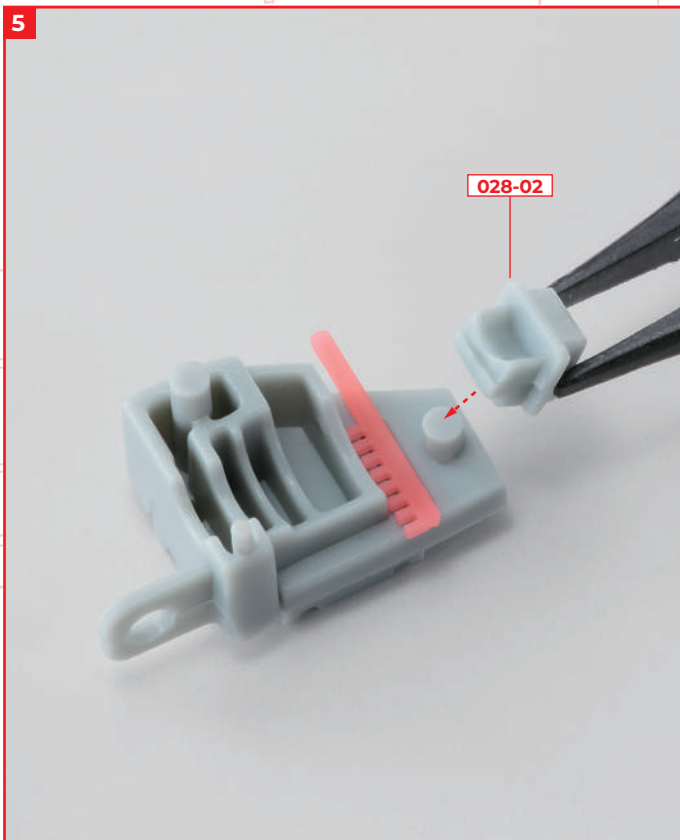


Enfoncez **028-02** sur **028-03** de façon à ce que le vérin d'orientation de la roue **028-08** ne s'enlève pas mais peut toujours glisser dans la rainure.

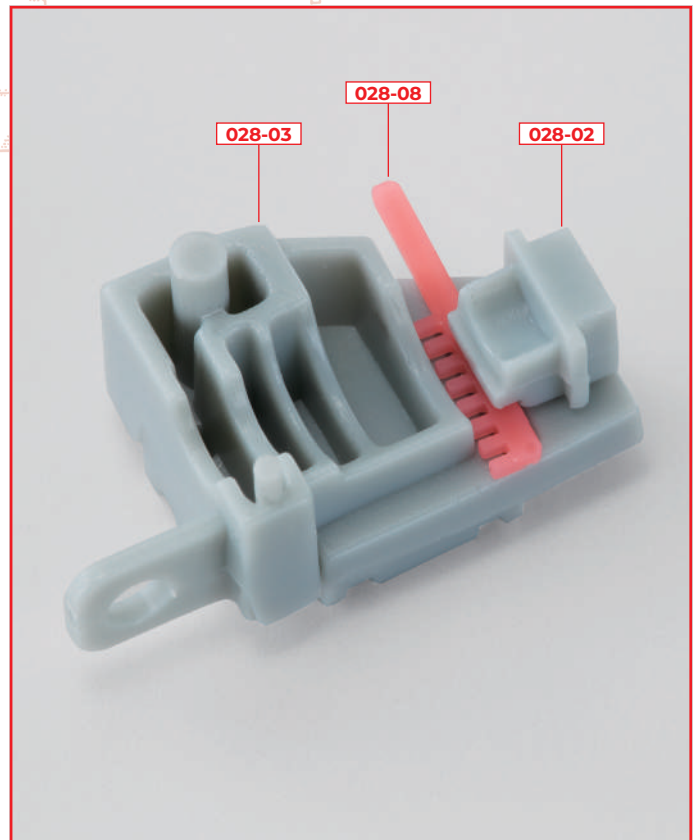


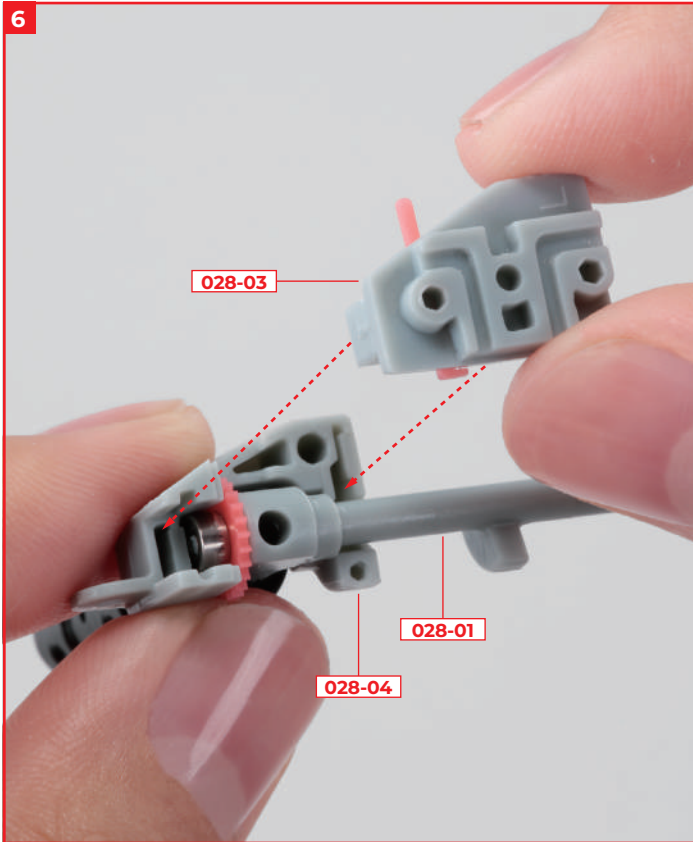


REMARQUE

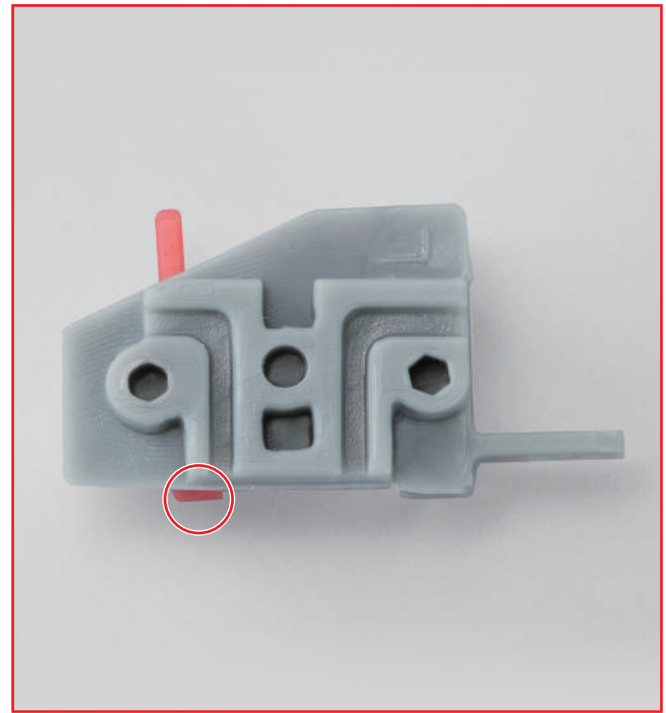


Gardez le vérin d'orientation de la roue **028-08** dans cette position lorsque vous assemblez.

Posez **028-03** (assemblé précédemment) sur **028-04** assemblé en 3. Gardez l'amortisseur **028-01** en position horizontale.

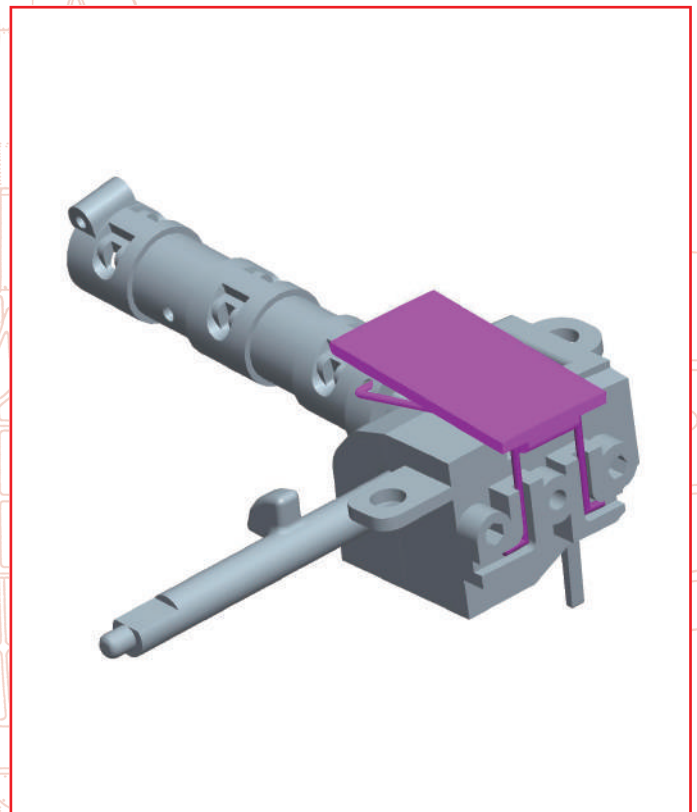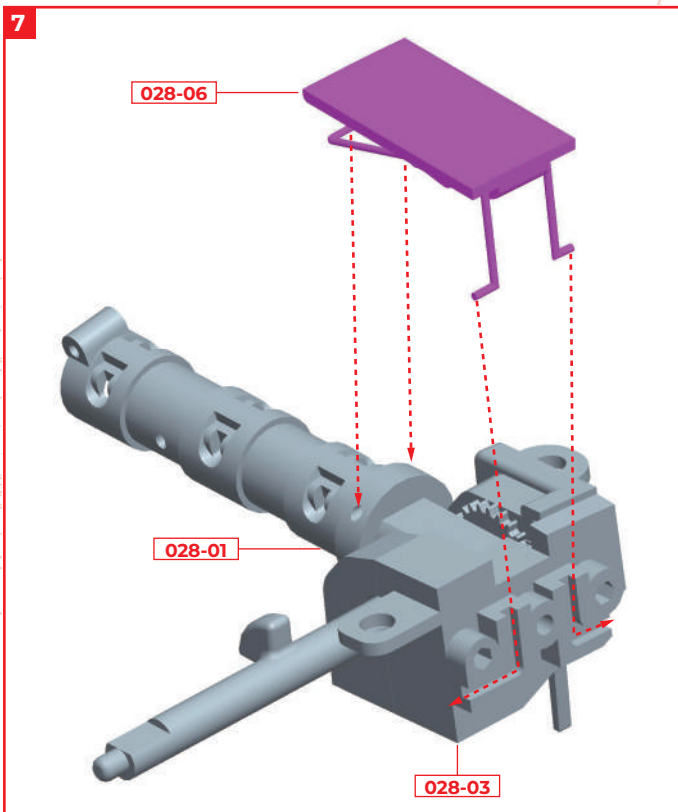


Écartez les fixations métalliques situés au centre du cache du train d'atterrissage principal **028-06** et insérez-les dans les trous sur l'amortisseur **028-01**. Ensuite, mettez les autres fixations du cache **028-06** à l'intérieur des fentes en forme de L sur le support d'arbre **028-03**.

8

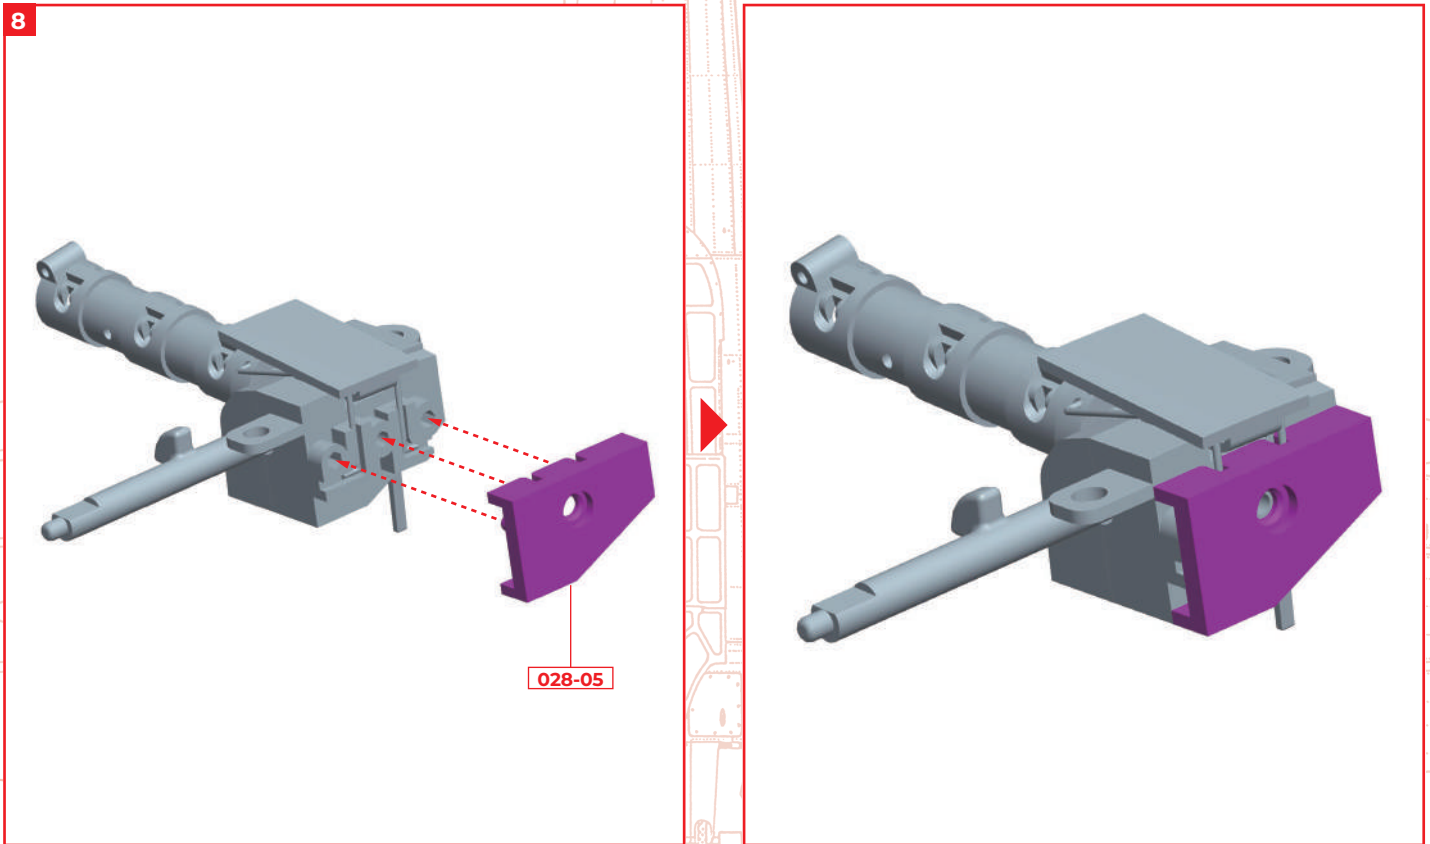


Installez le support métallique **028-05** en faisant attention de ne pas bouger les fixations métalliques du cache.

ÉTAPE COMPLÉTÉE

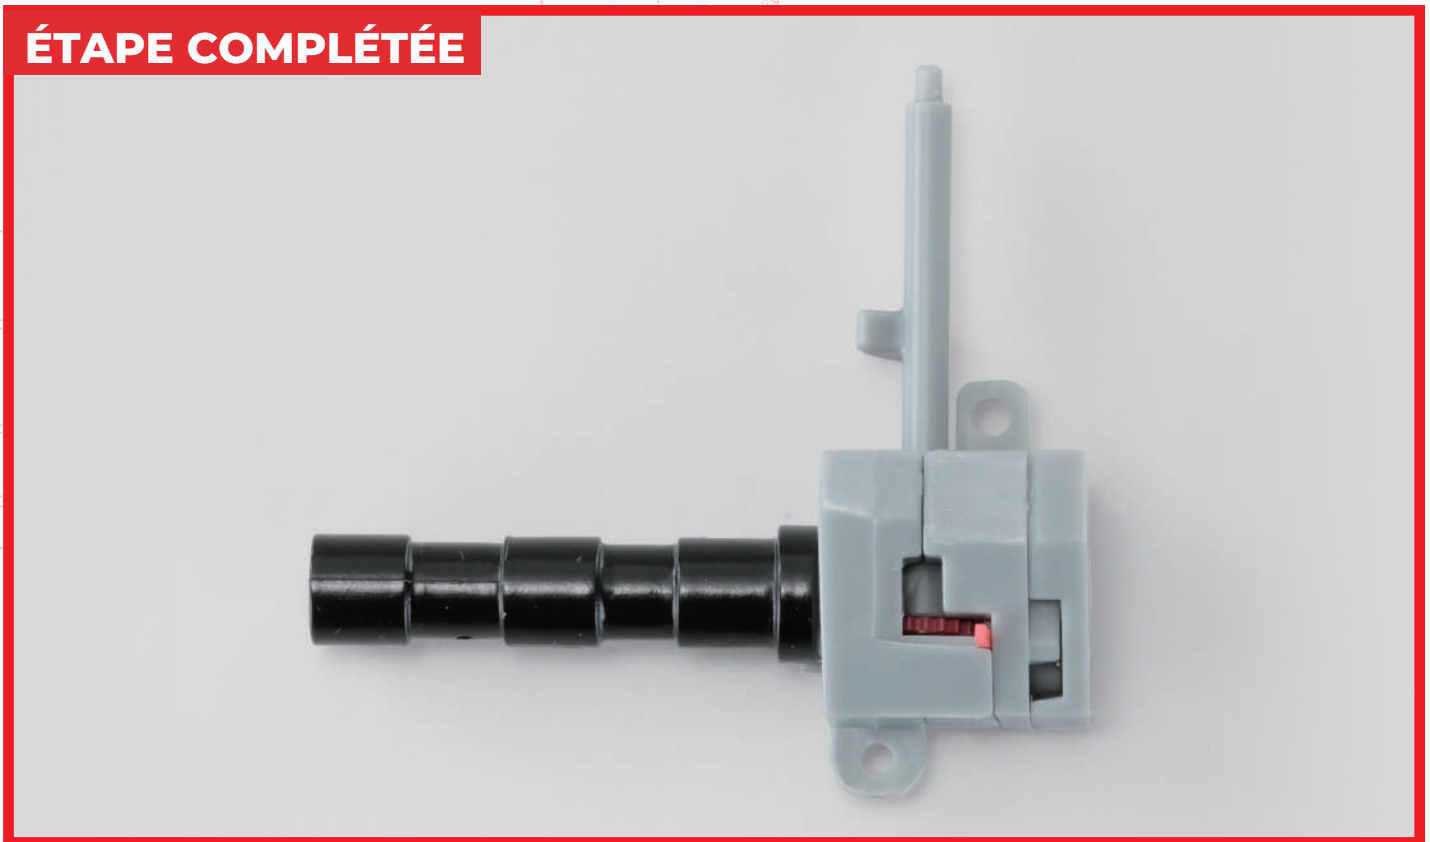

Étape 29 : assembler l'engrenage et la roue de la jambe gauche du train d'atterrissage

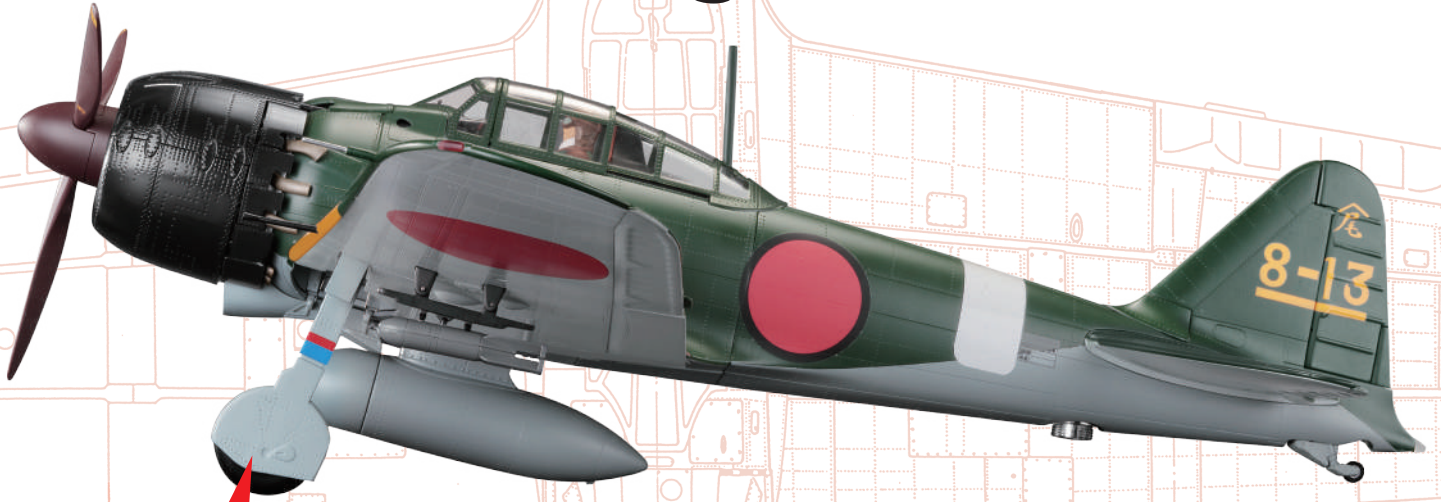


Étape 29 Assemblage

Engrenage et roue de la jambe gauche du train d'atterrissage

Lors de cette étape, vous ajouterez d'autres pièces à la jambe gauche du train d'atterrissage et vous assemblerez également la roue.

PIÈCES DE L'ÉTAPE 29

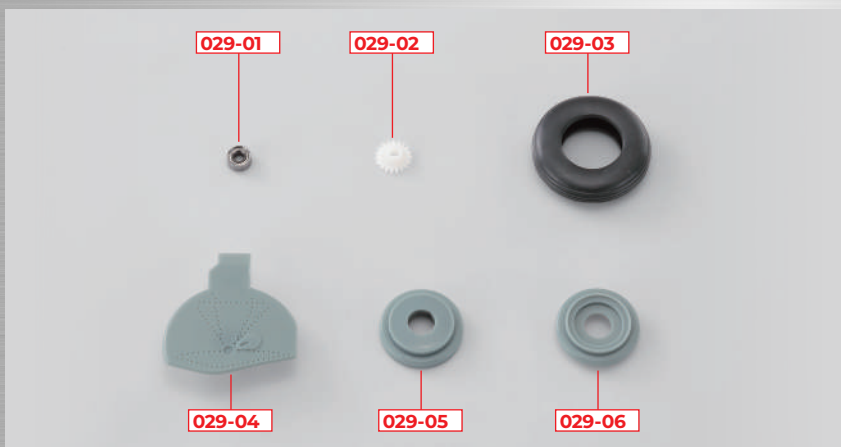

Vous aurez également besoin d'une pince Brucelle.
 *La pièce 029-04 ne sera pas utilisée dans cette étape. Gardez-la en lieu sûr.


LISTE DES PIÈCES

	PIÈCES	Nb.	MATERIAL
☐	029-01	1	Métal
☐	029-02	1	Plastique
☐	029-03	1	PVC
☐	029-04	1	Résine ABS
☐	029-05	1	Résine ABS
☐	029-06	1	Résine ABS


PHASE 1

— : Coller
 - - - : Ne pas coller

1

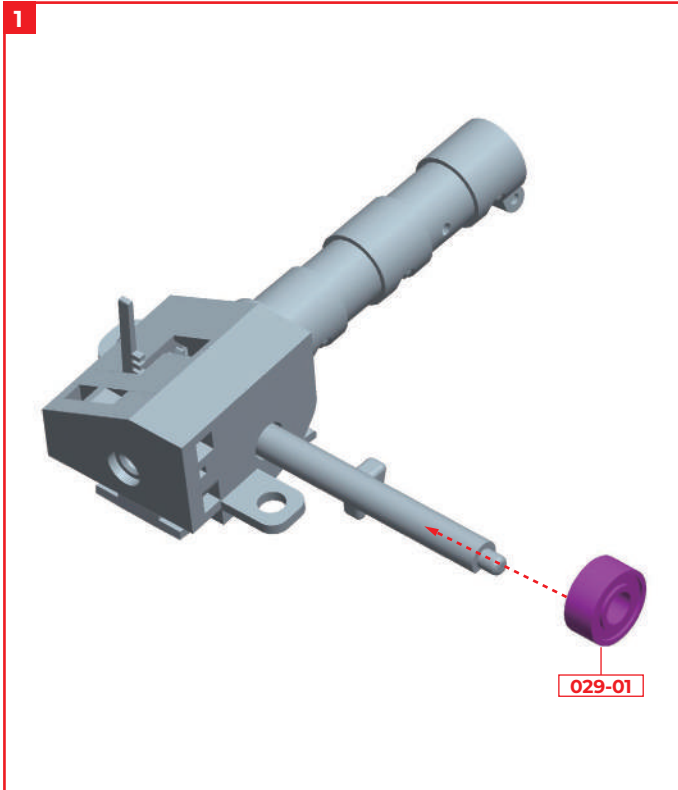


029-01

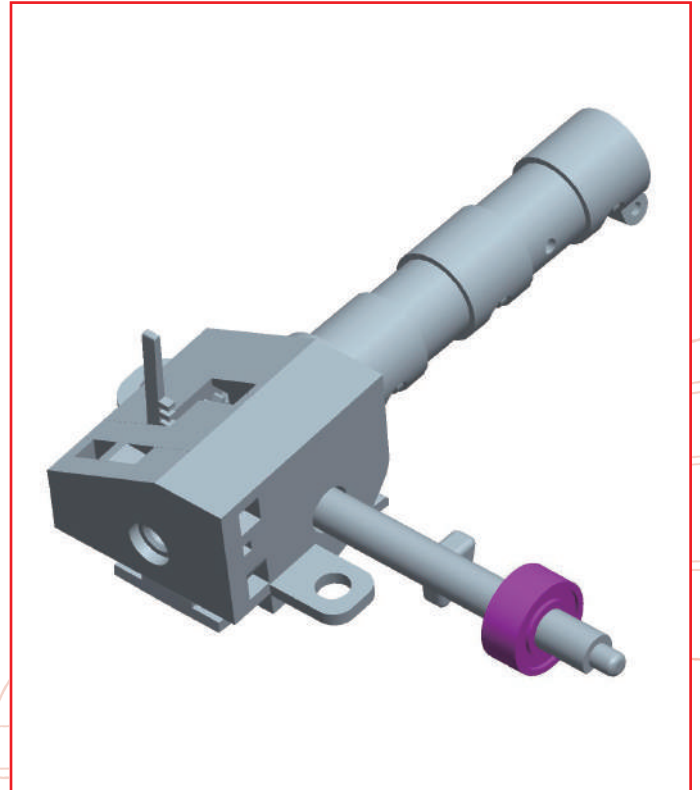


Mettez le roulement **029-01** sur l'arbre de l'amortisseur assemblée lors de l'étape 28.

2

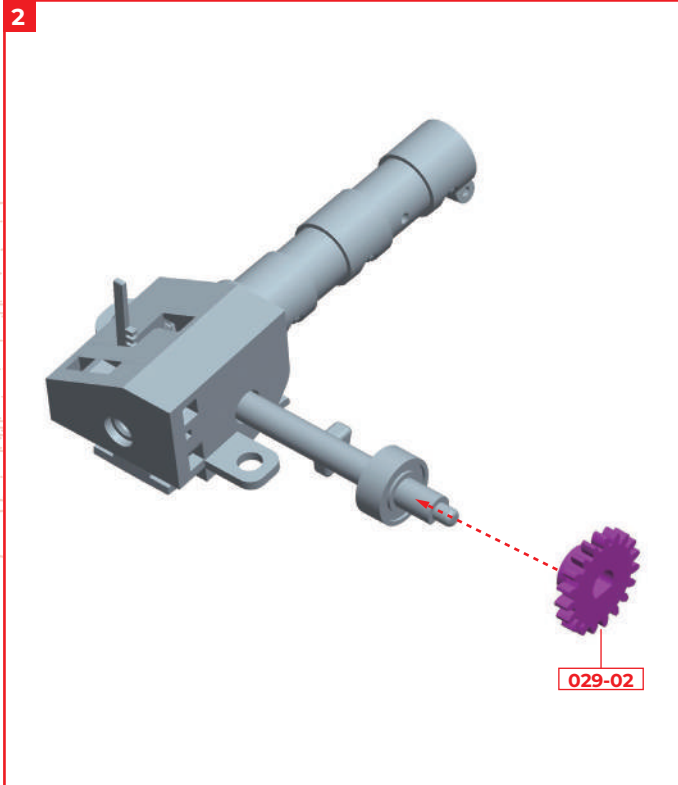


029-02

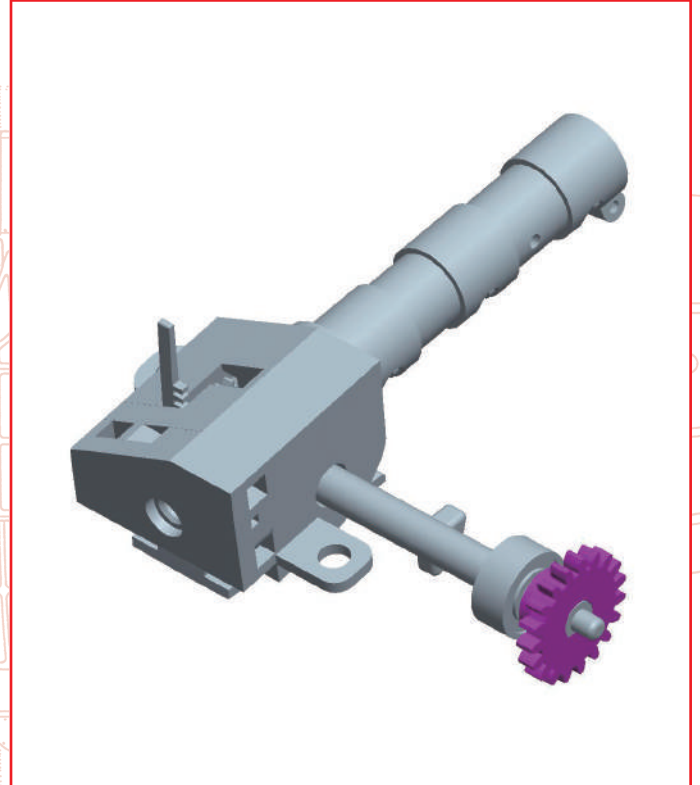


Mettez l'engrenage **029-02** sur l'arbre de l'amortisseur.

PHASE 2

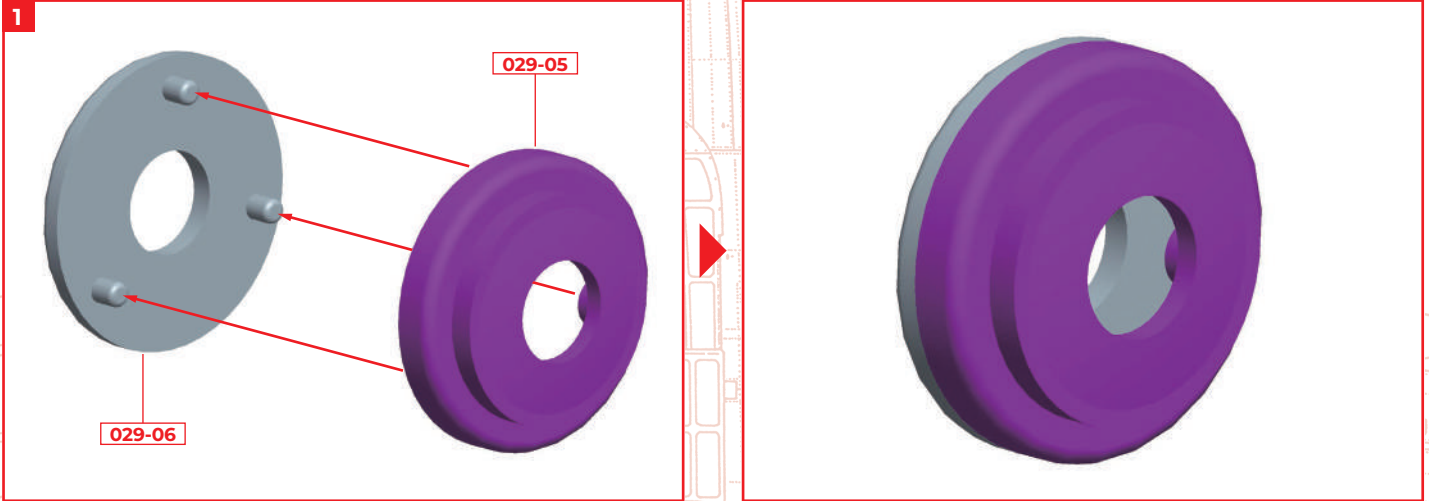

Assemblez et collez les pièces **029-05** et **029-06**.

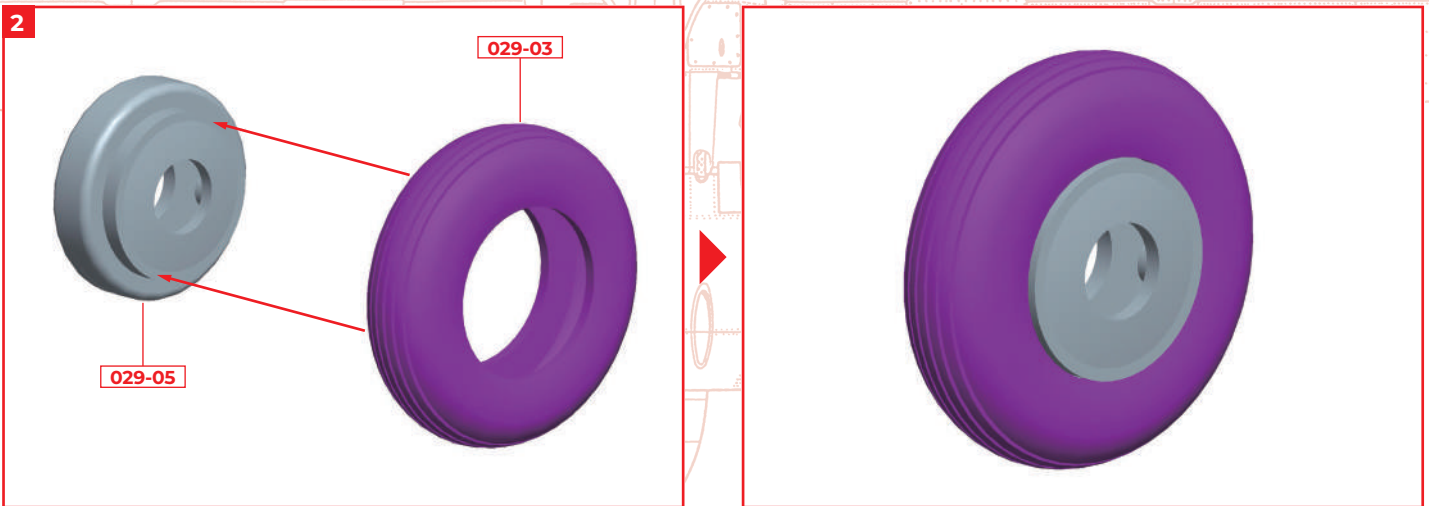


Placez le pneu **029-03** sur la pièce que vous venez d'assembler en faisant rentrer celle-ci dans les creux du pneu.

ÉTAPE COMPLÉTÉE



Étape 30 : assembler la jambe gauche du train d'atterrissage (1)

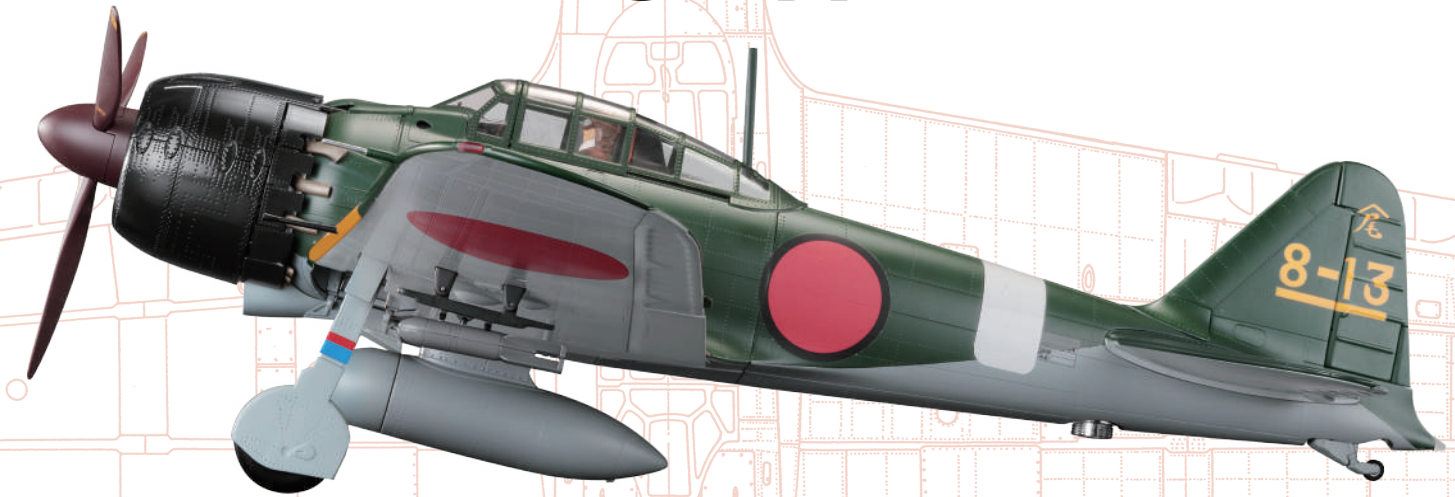


Étape 30 Assemblage

Train d'atterrissage principal gauche

Cette étape consiste à assembler la partie du train d'atterrissage qui absorbe l'impact lors de l'atterrissage de l'avion. Soyez vigilant car il y a beaucoup de petites pièces ainsi que des parties où il peut être difficile de tout mettre au bon endroit.

PIÈCES DE L'ÉTAPE 30

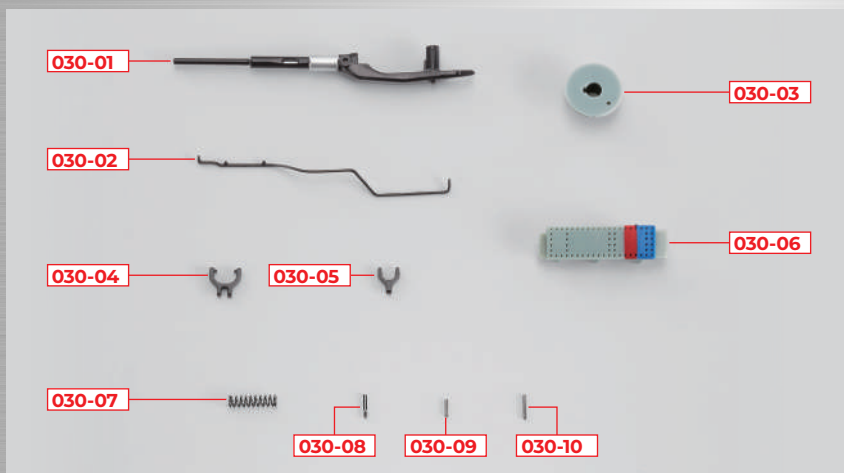


Vous aurez besoin de superglue et d'une pince Brucelle.

LISTE DES PIÈCES


	PIÈCES	N°	MATÉRIAUX
☐	030-01	1	Zamak
☐	030-02	1	Résine ABS
☐	030-03	1	Résine ABS
☐	030-04	1	Résine ABS
☐	030-05	1	Résine ABS
☐	030-06	1	Résine ABS
☐	030-07	1	Métal
☐	030-08	1	Métal
☐	030-09	1	Métal
☐	030-10	1	Métal

PHASE 1


← : Coller
 - - - : Ne pas coller

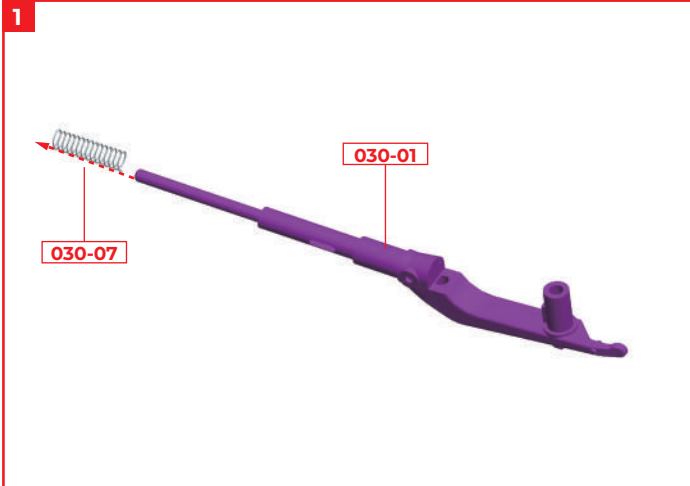

Mettez le support du train d'atterrissage principal gauche **030-01** dans le ressort **030-07**.

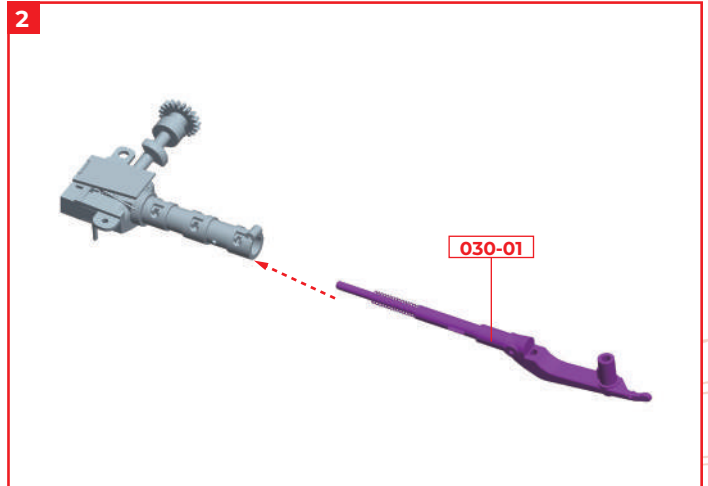


Insérez le support assemblé précédemment dans la base du train d'atterrissage principal gauche assemblé lors de l'étape 29.

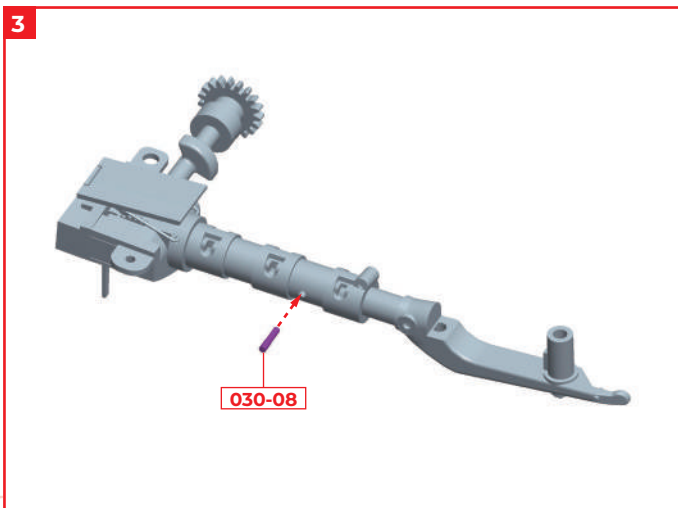


Appuyez de part et d'autre des pièces et insérez la goupille **030-08** dans le trou de la base du train d'atterrissage principal gauche.



REMARQUE

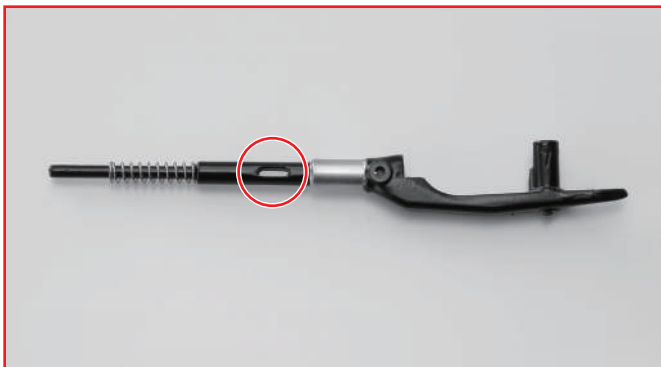


Si la goupille **030-08** est insérée dans la rainure du support gauche du train d'atterrissage principal **030-01** le support ne se détachera pas.

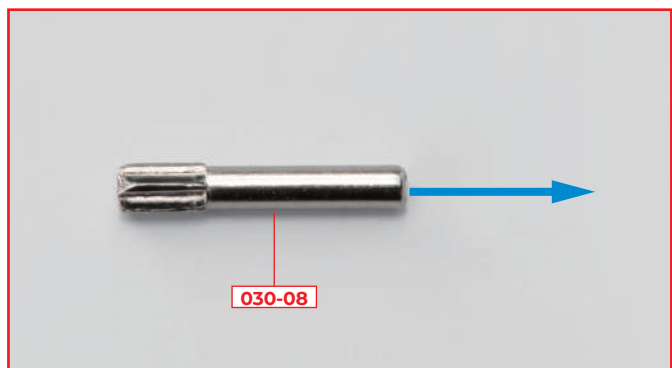


Enfoncez la goupille **030-08** en commençant par son extrémité lisse et enfoncez-la complètement.

4

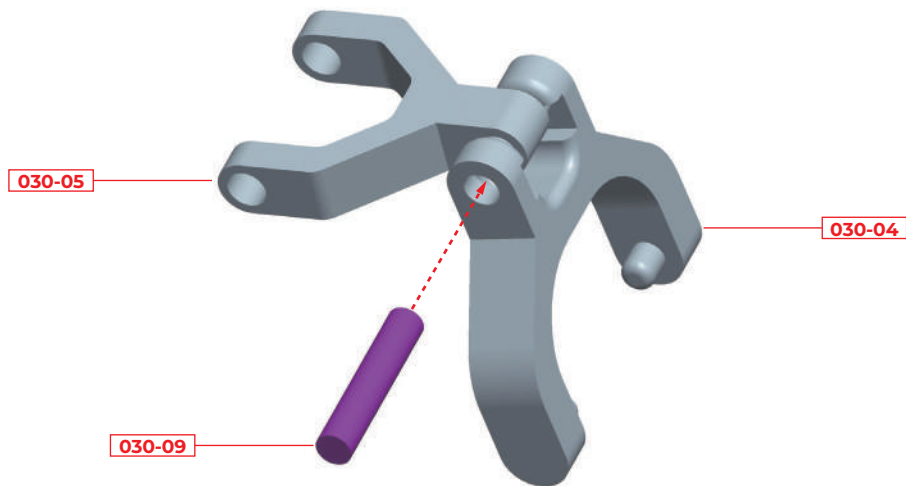


Joignez la branche inférieure **030-04** à la branche supérieure **030-05** et sécurisez-les avec la goupille **030-09**.

5

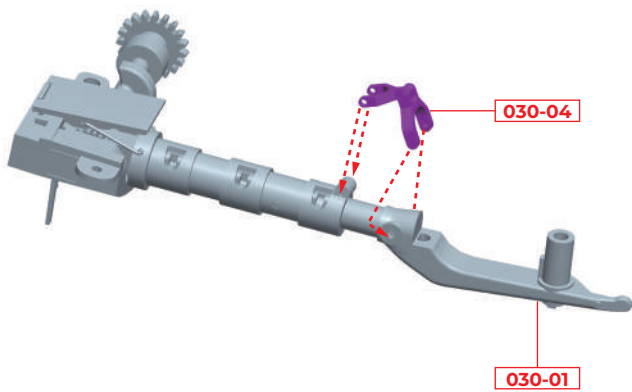



Insérez les ergots de la branche inférieure **030-04** du compas que vous venez d'assembler dans les trous du support du train d'atterrissage principal gauche **030-01**.

6


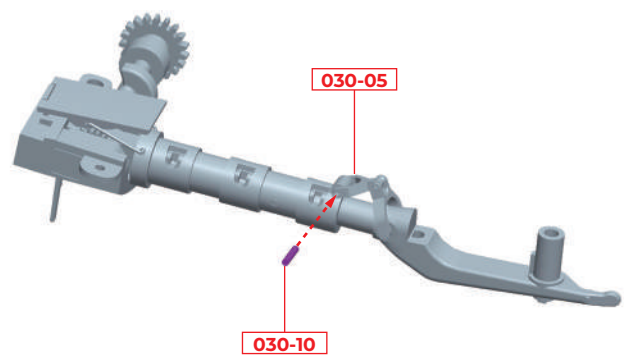


Faites correspondre les trous de la branche supérieure **030-05** sur ceux de la base du train d'atterrissage principal gauche et insérez la goupille **030-10** pour le fixer.



7

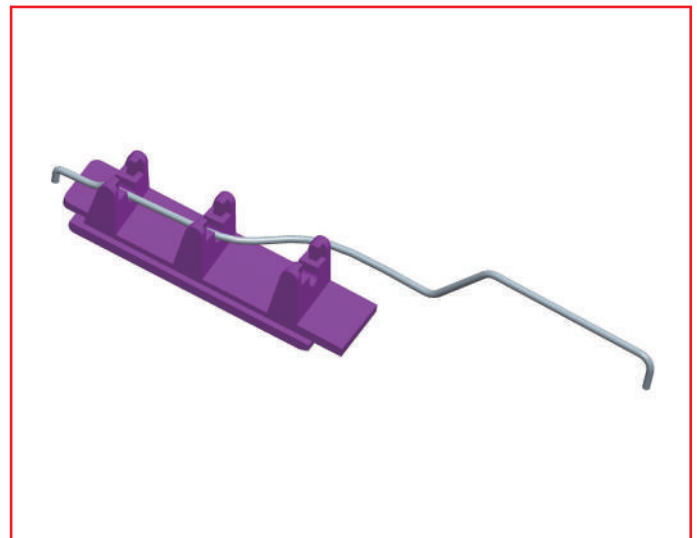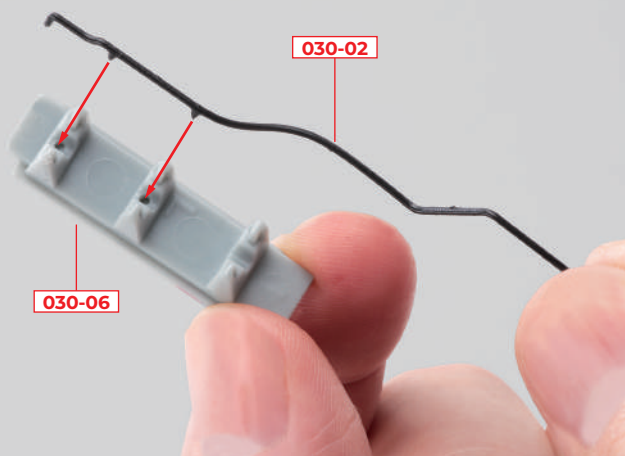

Collez les ergots de la conduite de frein **030-02** sur les deux trous du cache de la base du train d'atterrissage principal gauche **030-06**.

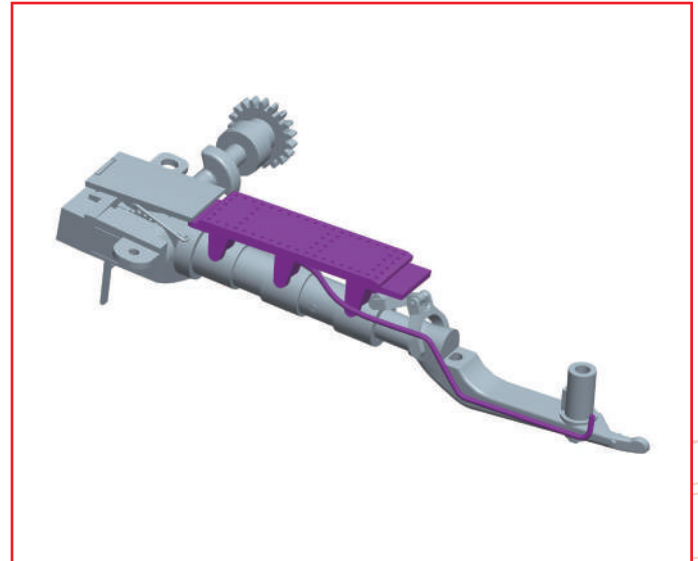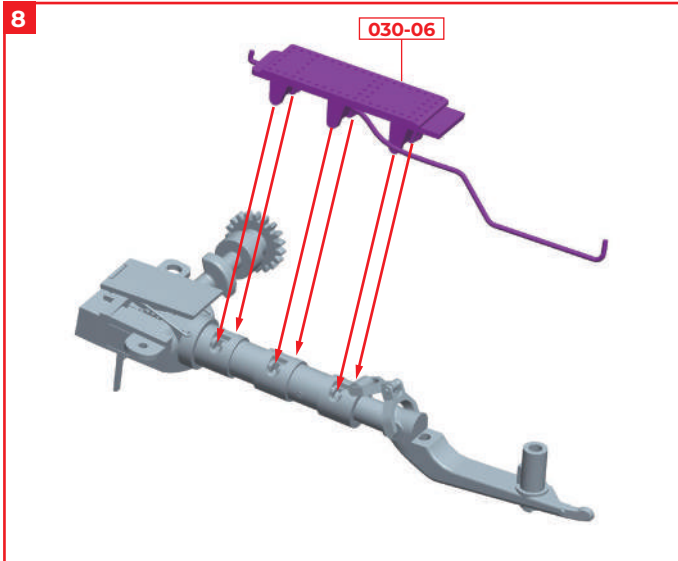


Collez les 6 ergots du cache du train d'atterrissage principal gauche **030-06** assemblé précédemment sur le train d'atterrissage principal gauche. Notez que la conduite de frein passe le long de la troisième paire d'ergots.

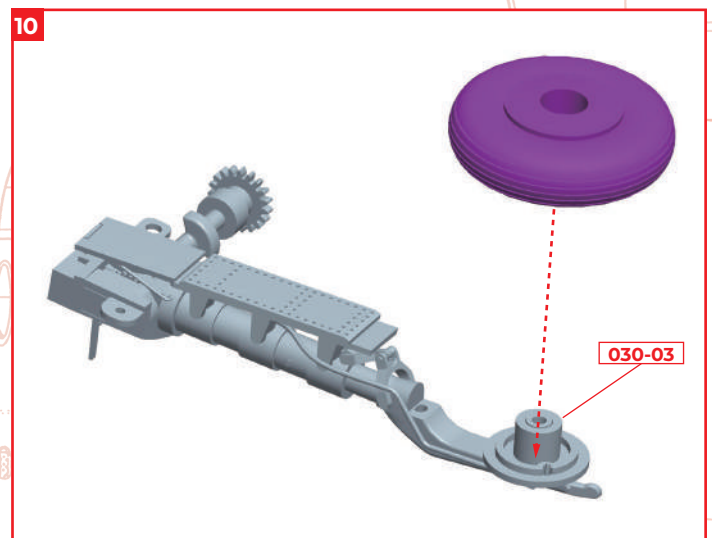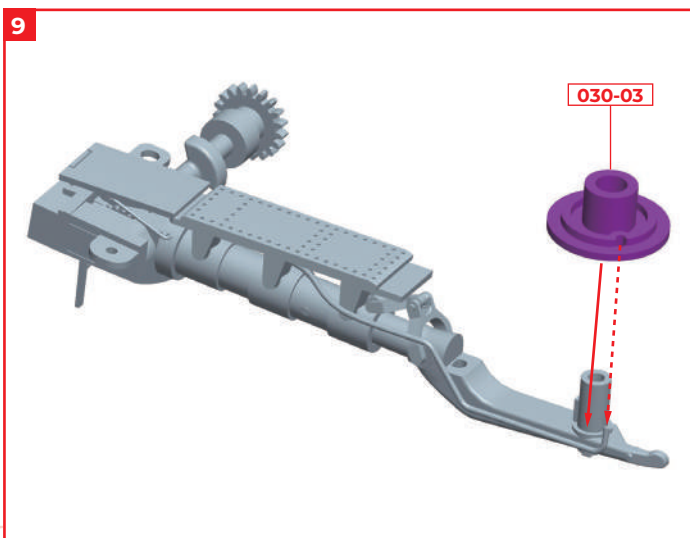


Collez le disque de frein gauche **030-03** sur le support du train d'atterrissage principal gauche **030-01** et insérez l'extrémité de la conduite de frein **030-02** dans le trou du disque de frein **030-03**.


Posez la roue assemblée à l'étape 29 sur le disque de frein **030-03**. Ne la collez pas.

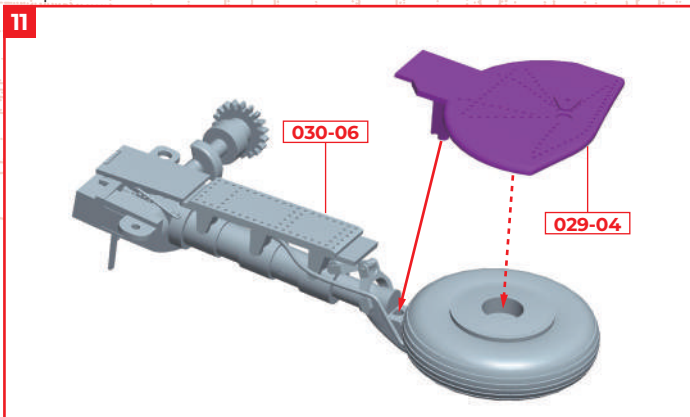

Collez les ergots du cache-pneu gauche **029-04** dans le trou du support du train d'atterrissage principal gauche. Veillez à ne pas le coller sur le couvercle de la jambe du train d'atterrissage principal gauche **030-06**.

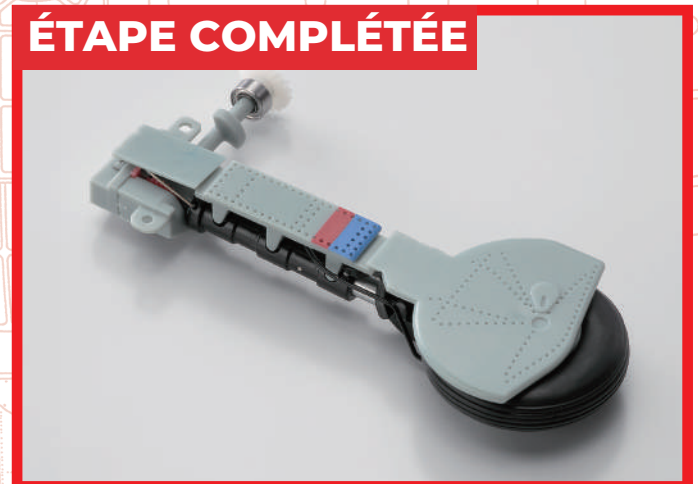

Étape 31 : assembler la structure de l'aile gauche

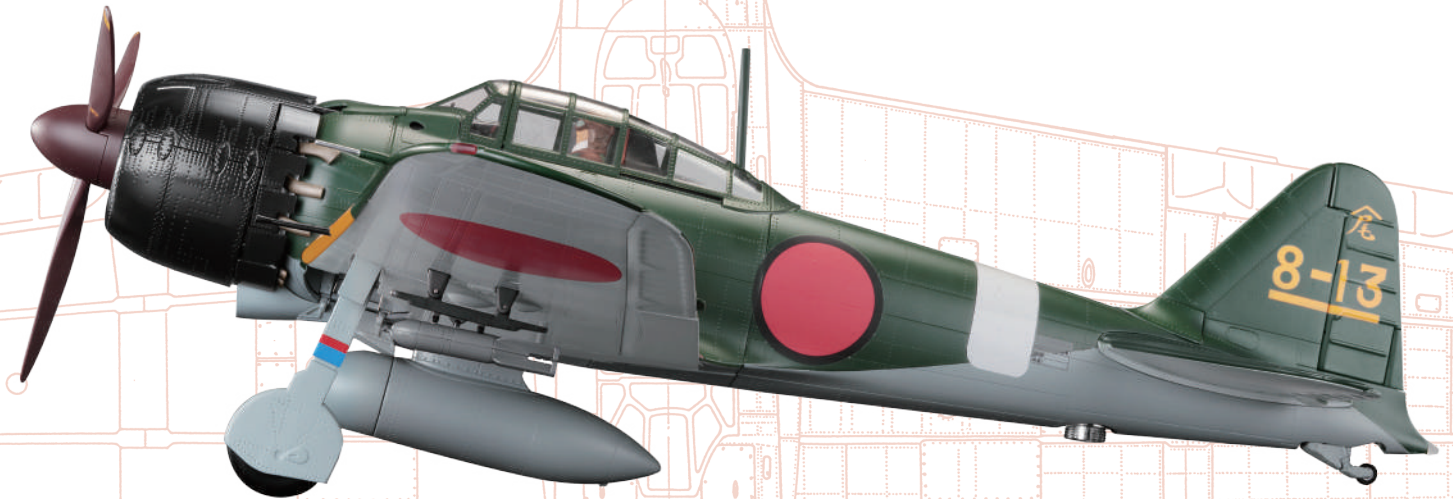


Étape 31 Assemblage

Train d'atterrissage principal gauche

Dans cette étape, vous terminerez l'assemblage du train d'atterrissage gauche.

PIÈCES DE L'ÉTAPE 31

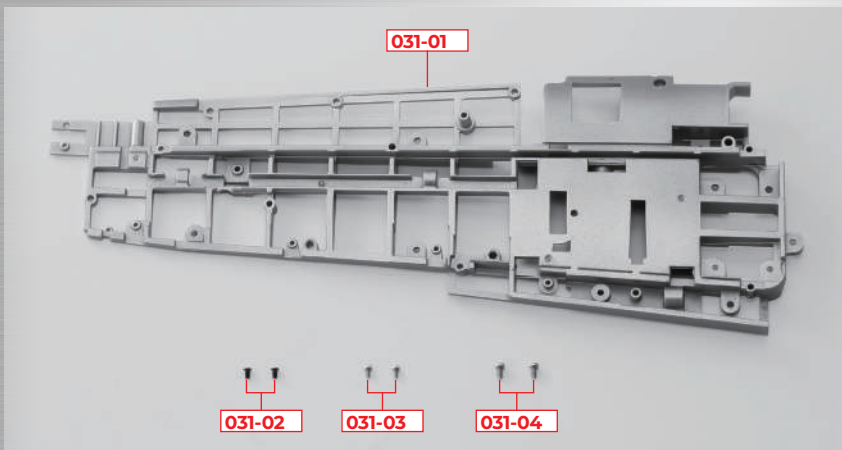

LISTE DES PIÈCES


	PIÈCES	N°	MATÉRIAUX
☐	031-01	1	Résine ABS
☐	031-02	2 (+1)	Métal
☐	031-03	2 (+1)	Métal
☐	031-04	2 (+1)	Métal

Vous aurez besoin d'un tournevis.

* les composants 031-01,031-03,031-04 ne seront pas utilisés pendant cette étape . Gardez-les en lieu sûr.


PHASE 1

← : Coller
 ← : Ne pas coller

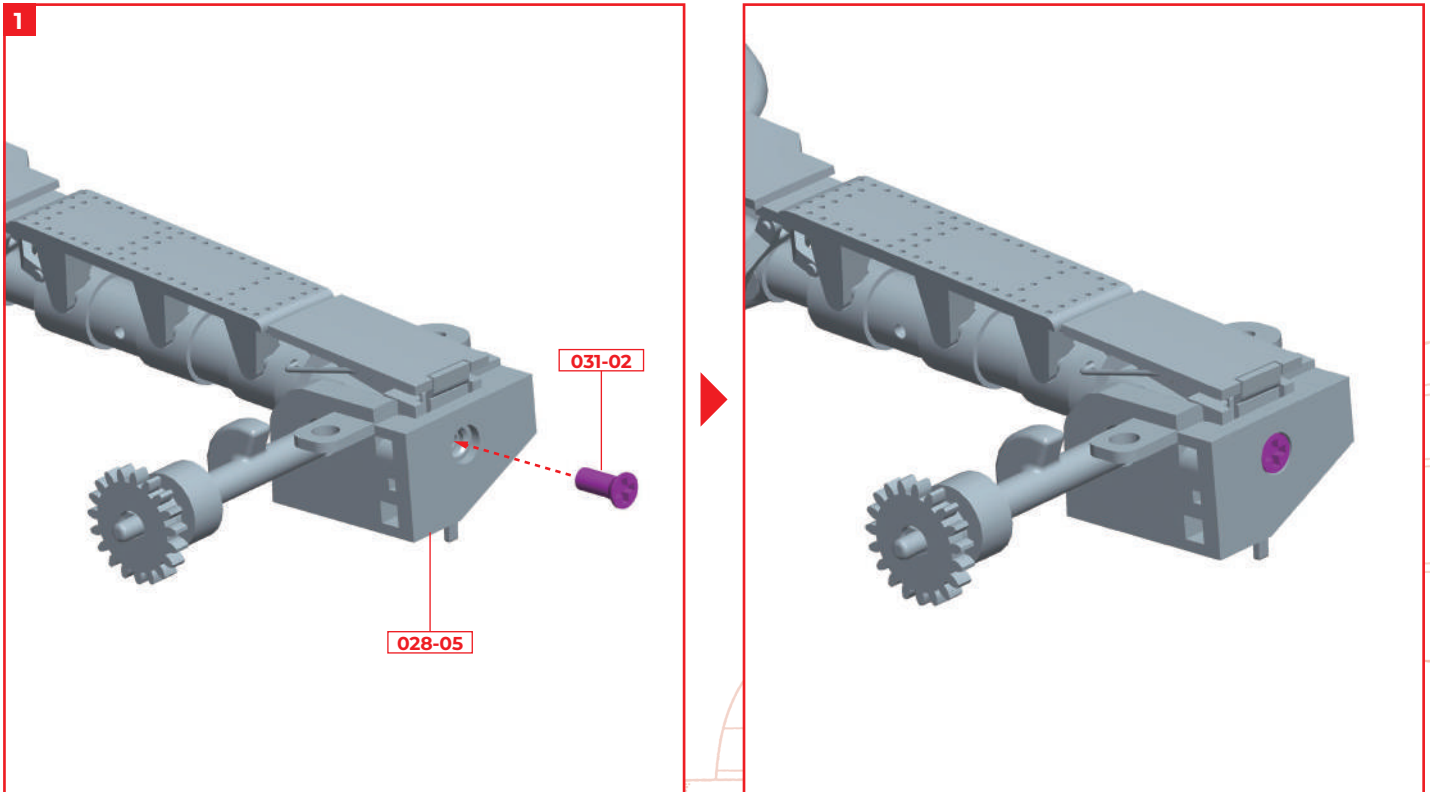

Attachez le support métallique **028-05** assemblé lors de l'étape 28 à l'aide de la vis **031-02**. Vérifiez le mouvement du train d'atterrissage : le pignon doit pouvoir tourner pour soulever le train d'atterrissage et la roue doit s'enfoncer. Vous pouvez regarder une vidéo de démonstration [ici](#). Cliquez [ici](#) pour regarder.

ÉTAPE COMPLÉTÉE

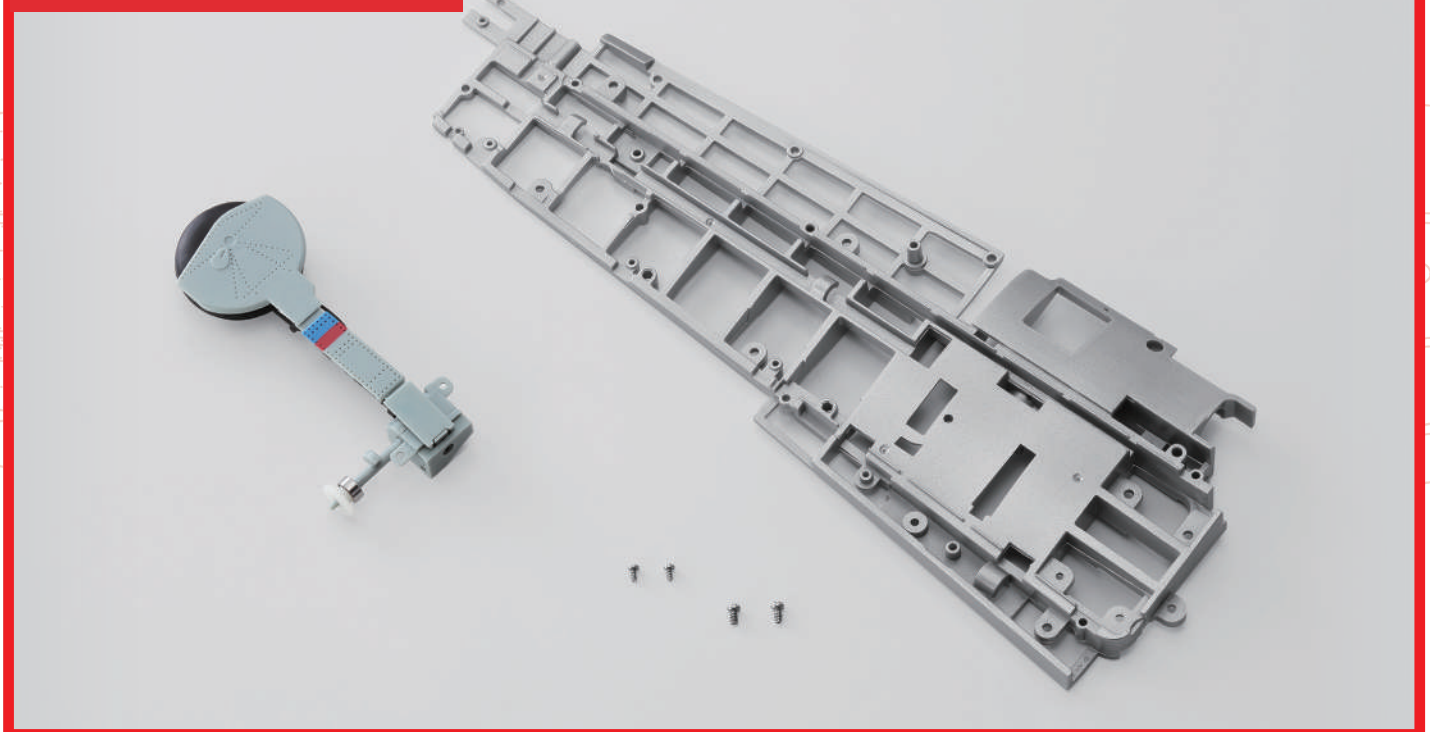


Étape 32 : préparer l'aile gauche


Étape 32 Assemblage

Feu de navigation
sur l'aile gauche

Lors de cette étape, vous continuerez à travailler sur l'aile gauche, en insérant le pignon et en ajoutant le feu de navigation à l'extrémité de l'aile gauche.

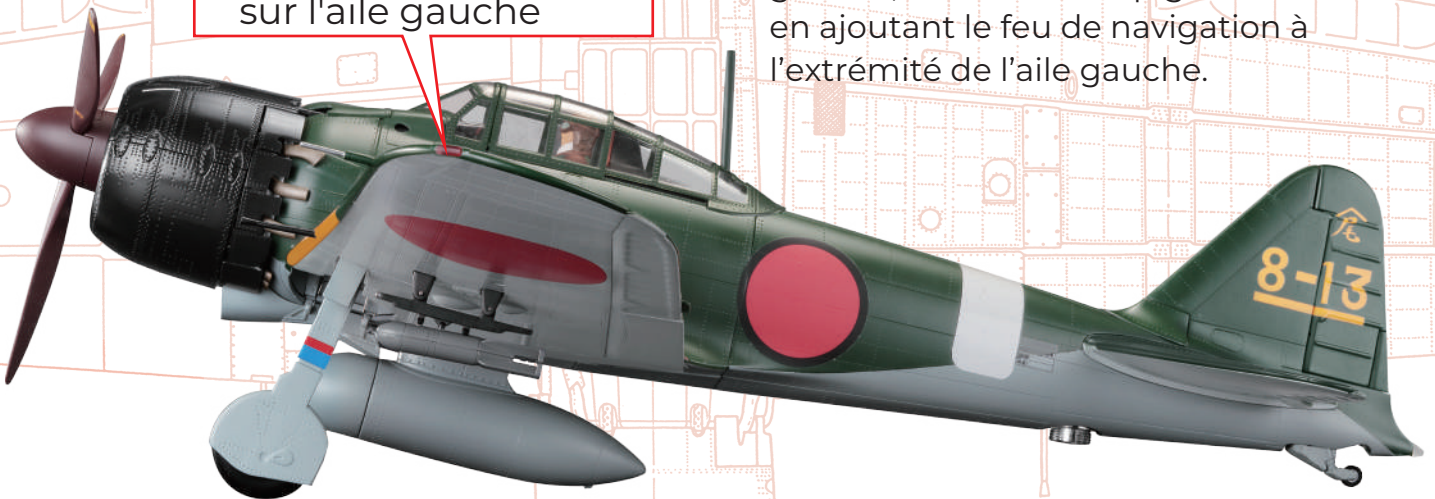

PIÈCES DE L'ÉTAPE 32

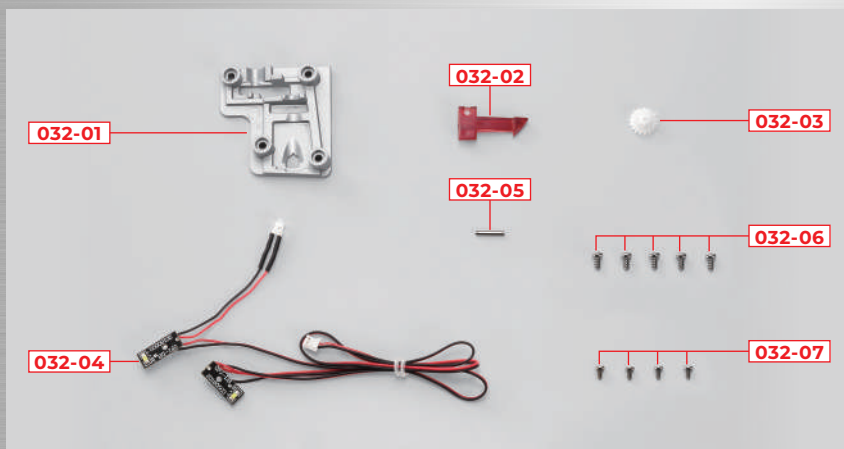

Vous aurez besoin d'une pince Brucelle .



*Les composants 032-01 & 032-06 ne seront pas utilisés pendant cette étape donc veuillez les garder en lieu sûr.

LISTE DES PIÈCES

	PIÈCES	N°	MATÉRIAUX
☐	032-01	1	Résine ABS
☐	032-02	1	Plastique
☐	032-03	1	Plastique
☐	032-04	1	LED
☐	032-05	1	Métal
☐	032-06	5 (+1)	Métal
☐	032-07	4 (+1)	Métal



PHASE 1

— : Coller
- - - : Ne pas coller

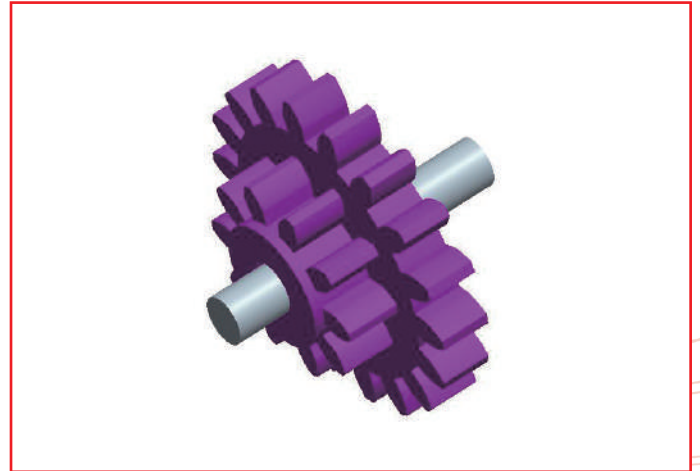
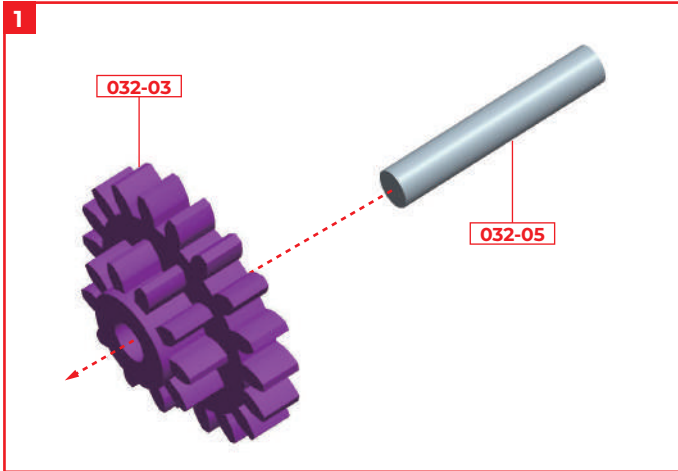


Insérez l'axe **032-05** dans l'engrenage **032-03**. Conservez-le en lieu sûr jusqu'à ce que vous en ayez besoin ultérieurement.

PHASE 2

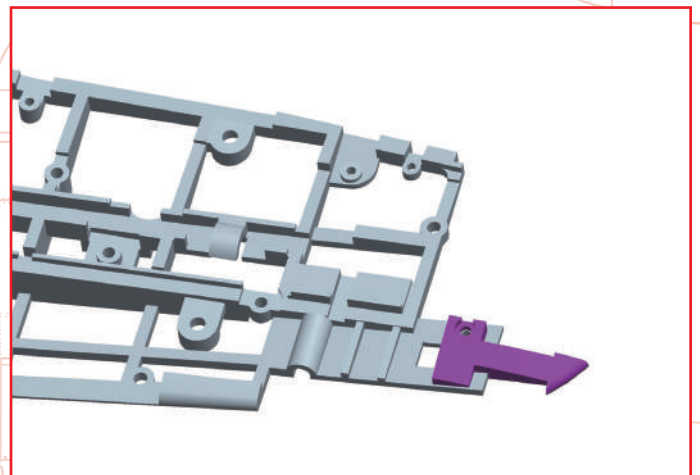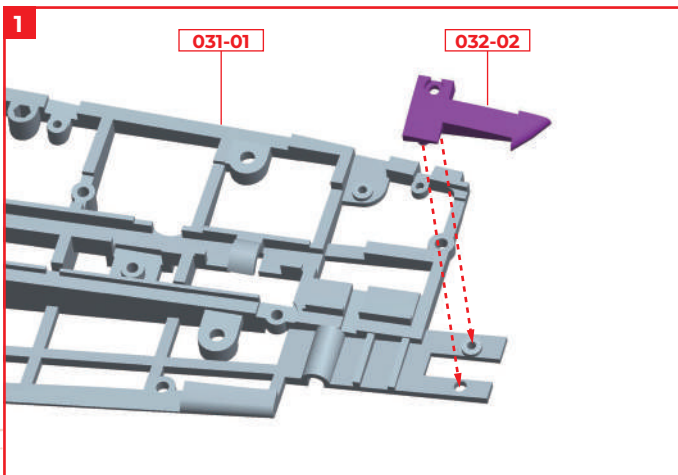


Placez le feu de navigation **032-02** sur la structure de l'aile **031-01** provenant de l'étape 31.

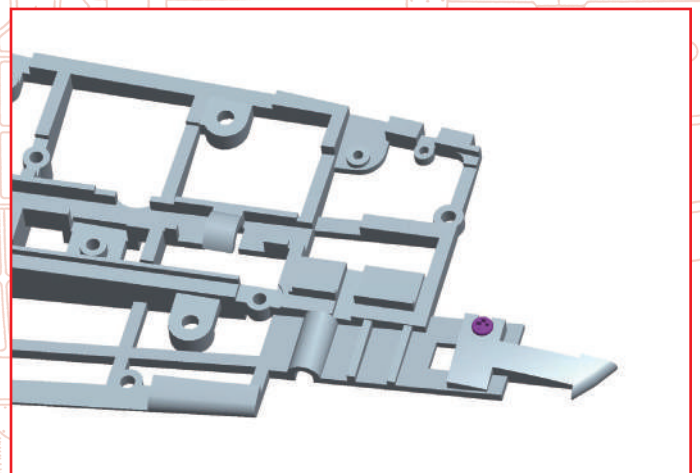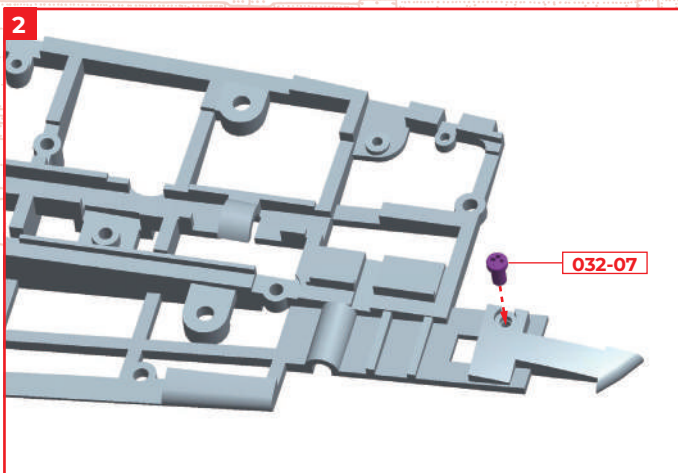


Sécurisez le feu de navigation **032-02** à l'aide d'une vis **032-07**.

3

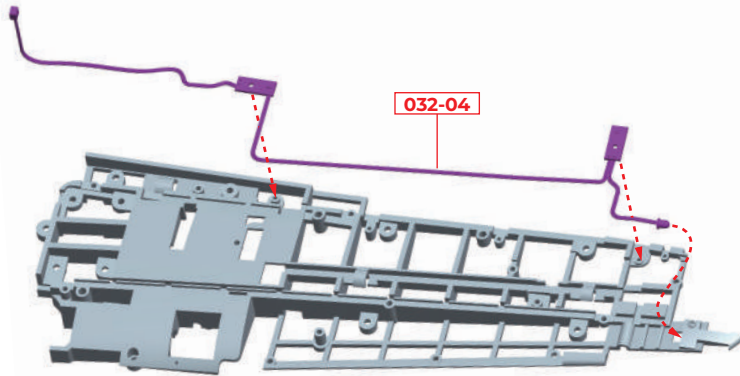


Faites passer le câble de la LED **032-04** sur la structure et insérez la LED dans le feu de navigation **032-02** situé au bout de l'aile. Le câble passe par quatre endroits encerclés sur le schéma ci-dessous. Vérifiez bien que le câble passe autour des trous de vis.

Ce processus peut également être effectué dans l'ordre inverse en insérant d'abord la LED dans le feu de navigation avant de placer le câble dans les endroits corrects sur l'aile.

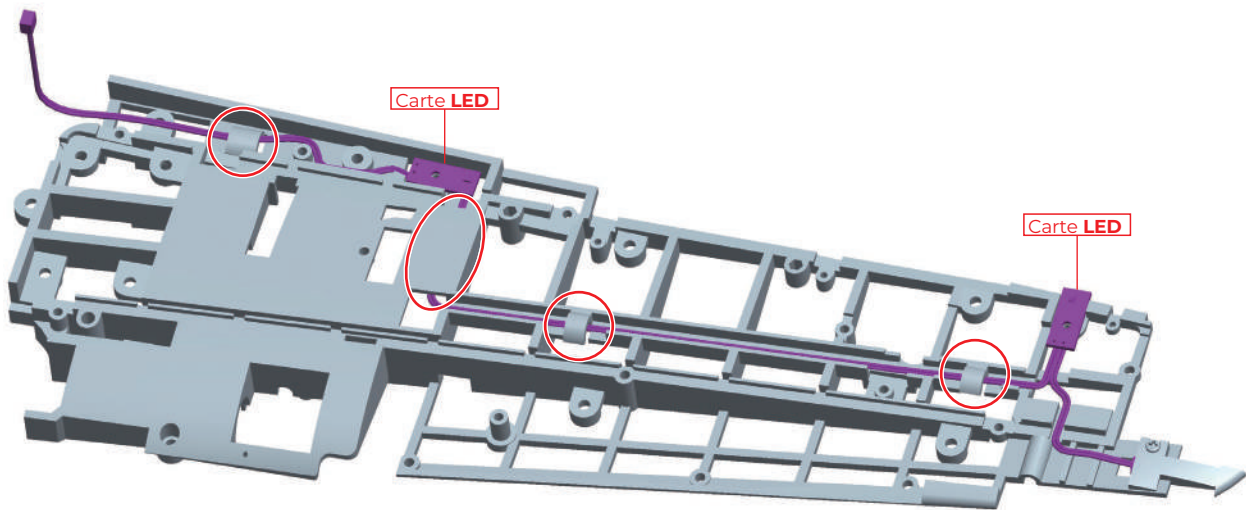


4

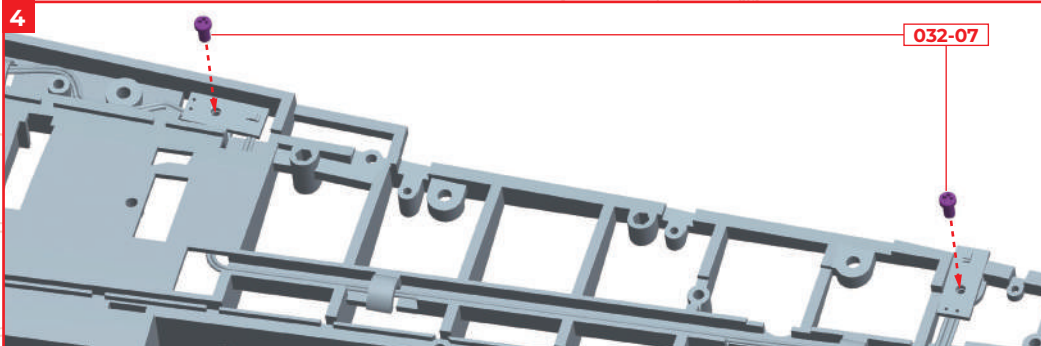


Attachez les deux cartes LED **032-04** en utilisant 2 vis **032-07**.

REMARQUE

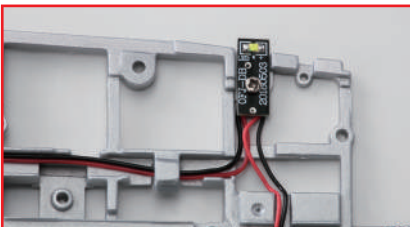

L'écriture sur les deux cartes LED **032-04** doit être orientée vers le haut.

ÉTAPE COMPLÉTÉE

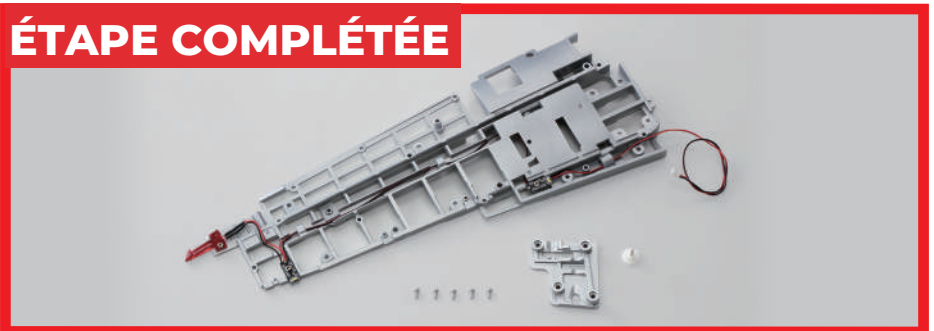


Étape 33 : attacher la mitrailleuse sur l'aile gauche


Étape 33 Assemblage

La mitrailleuse Type 99-2 de 20 mm

Dans cette étape, vous installerez l'interrupteur du train d'atterrissage et vous attacherez la mitrailleuse de 20 mm Type 99 pour l'attacher la structure de l'aile gauche.

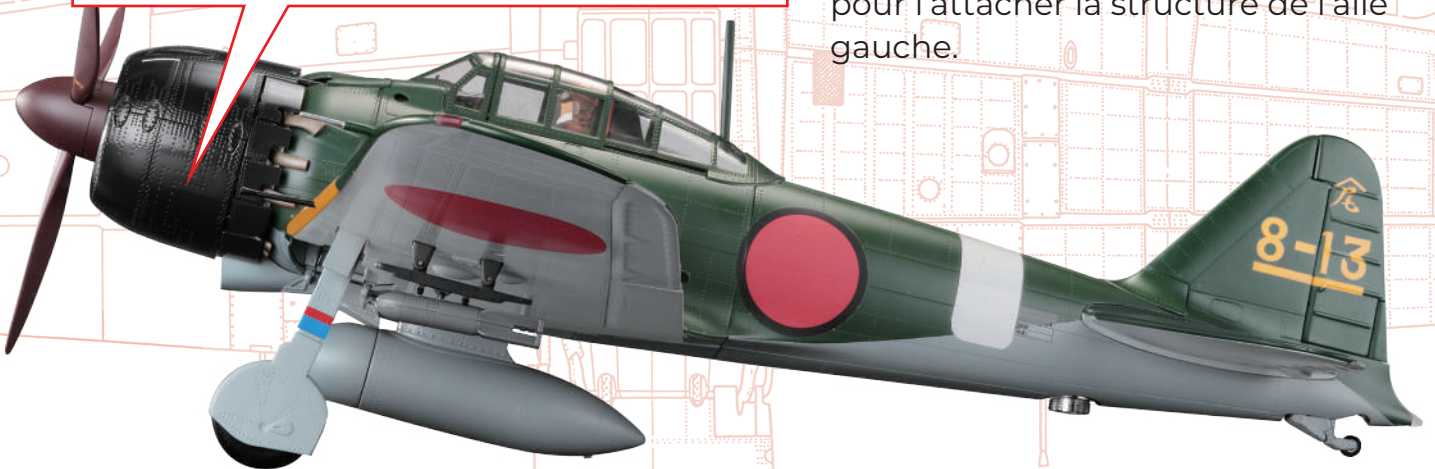

PIÈCES DE L'ÉTAPE 33

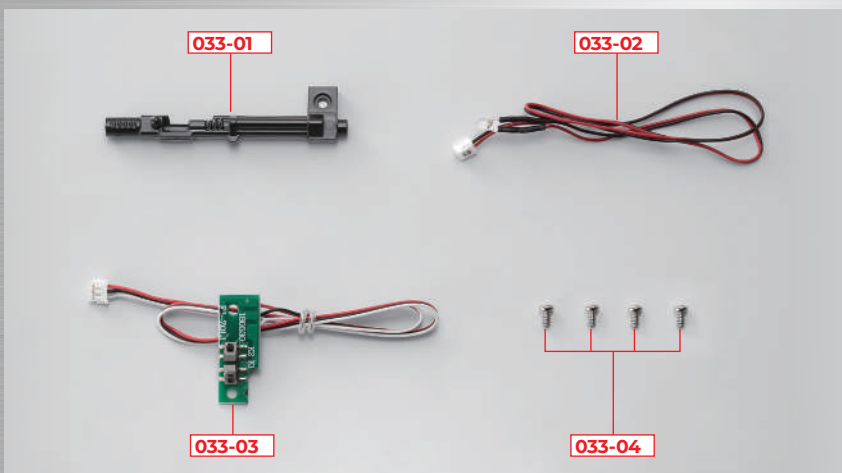




Vous aurez besoin d'un tournevis et de pinces plates.

LISTE DES PIÈCES

	PIÈCES	N°	MATÉRIAUX
☐	033-01	1	Résine ABS
☐	033-02	1	LED
☐	033-03	1	Circuit imprimé
☐	033-04	4 (+1)	Métal



PHASE 1

— : Coller
- - - : Ne pas coller

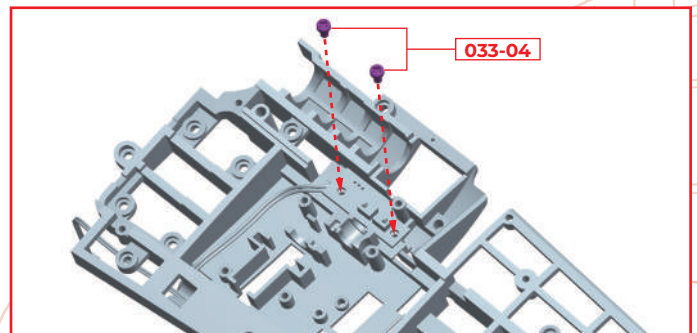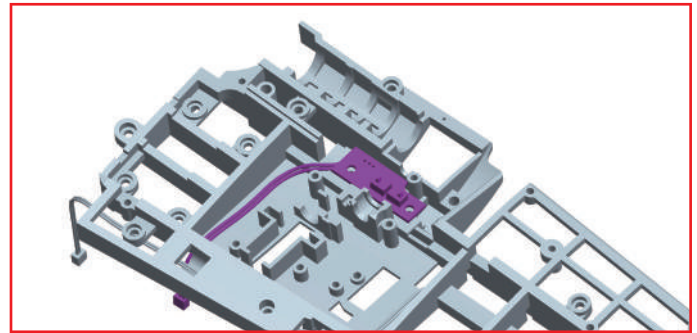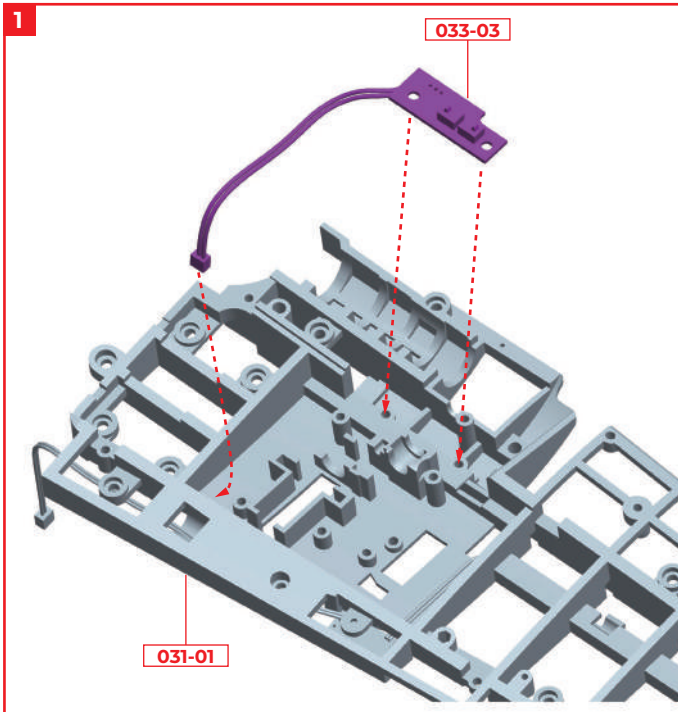


Attachez l'interrupteur **033-03** sur la structure **031-01** à l'aide de 2 vis **033-04**. Faites passer le bout du câble de l'interrupteur dans le trou prévu à cet effet.

PHASE 2

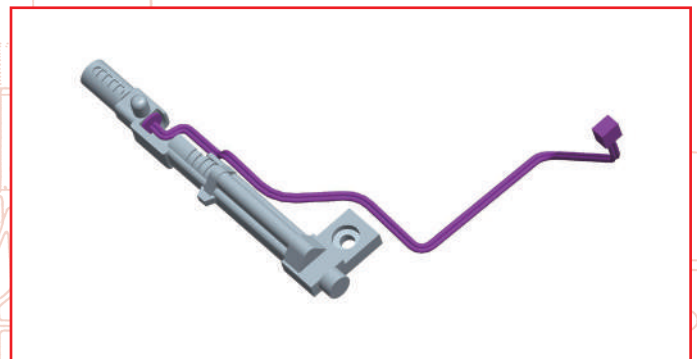
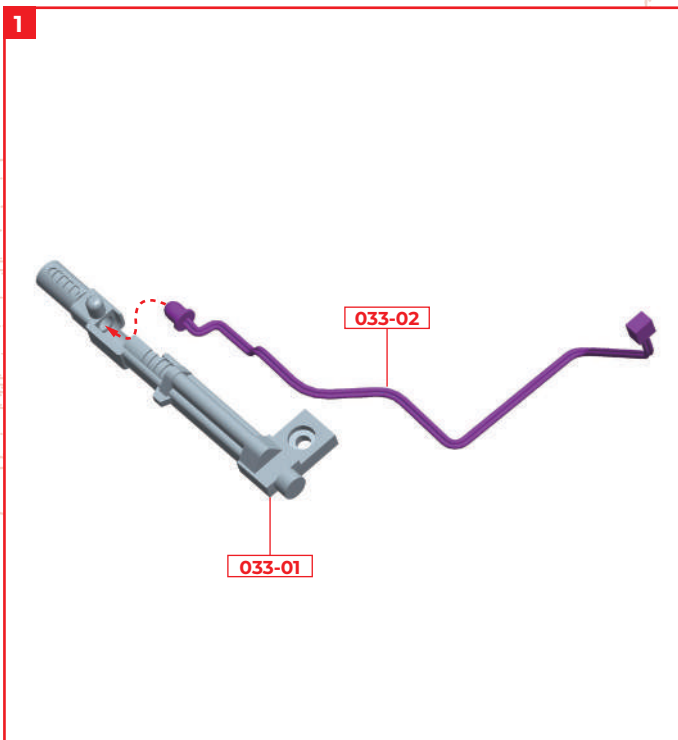


REMARQUE


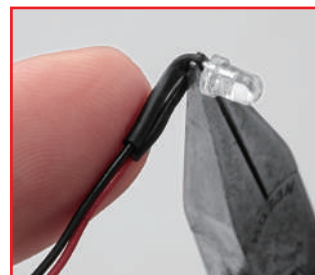


Avant d'insérer la LED, pliez doucement le câble juste en dessous de la LED à un angle de 90 degrés afin de créer l'angle correct pour l'installation.

Insérez la LED **033-02** dans le canon de 20mm **033-01** en l'enfonçant doucement mais fermement.

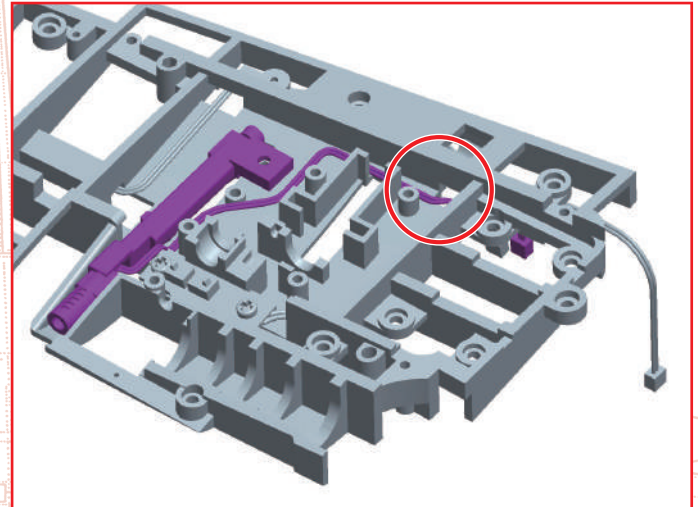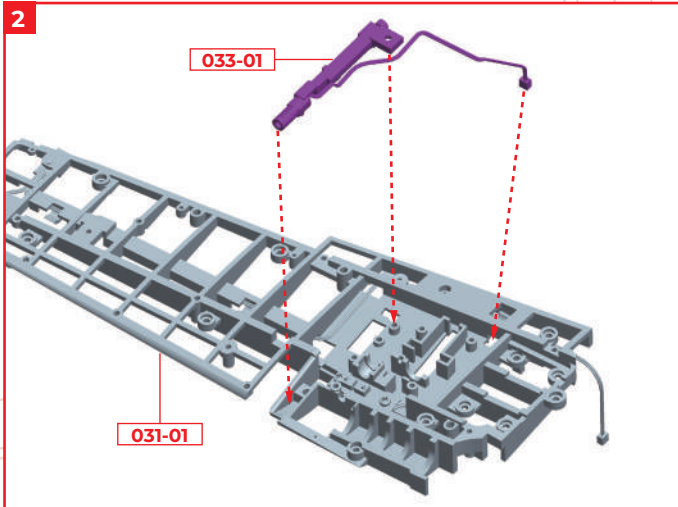


Posez le canon **033-01** sur la structure principale de l'aile **031-01**. Faites passer le câble de la LED **033-02** à travers le même trou que celui de l'interrupteur **033-03**.

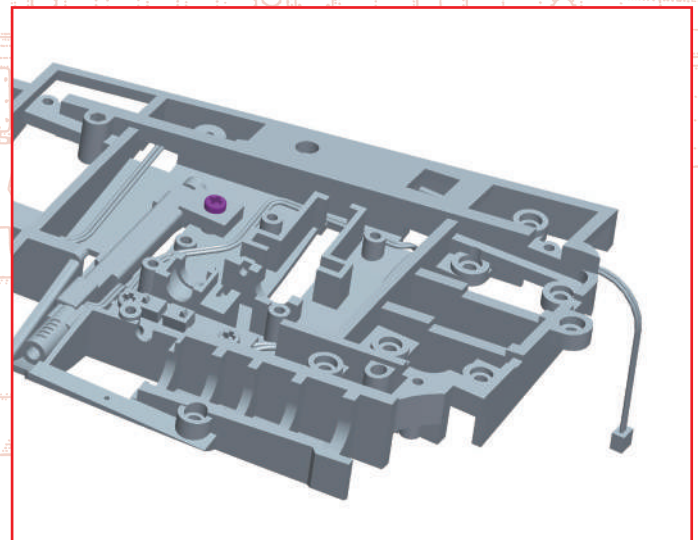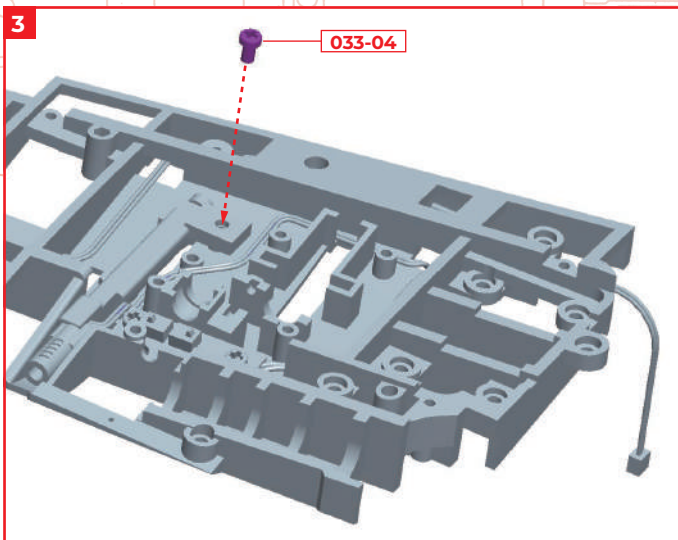


Fixez le canon **033-01** à l'aide d'une vis **033-04**. Vérifiez bien que le câble passe autour des trous de vis et des fixations.

ÉTAPE COMPLÉTÉE

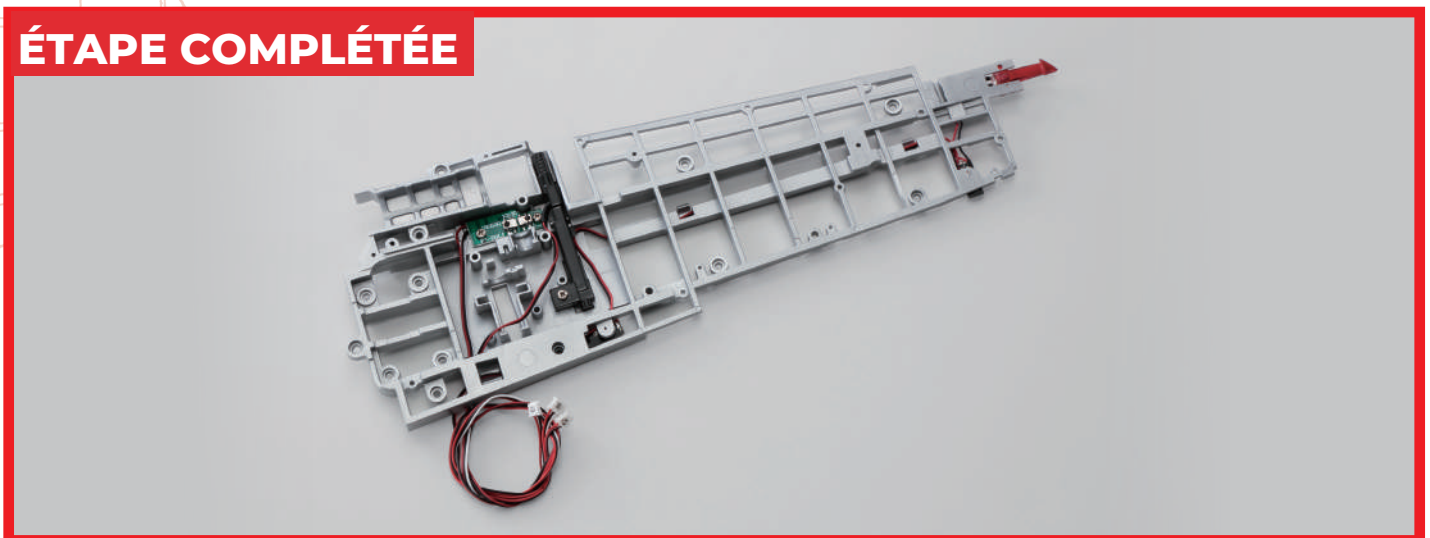

Étape 34 : attacher la jambe gauche du train d'atterrissage et le moteur sur l'aile gauche

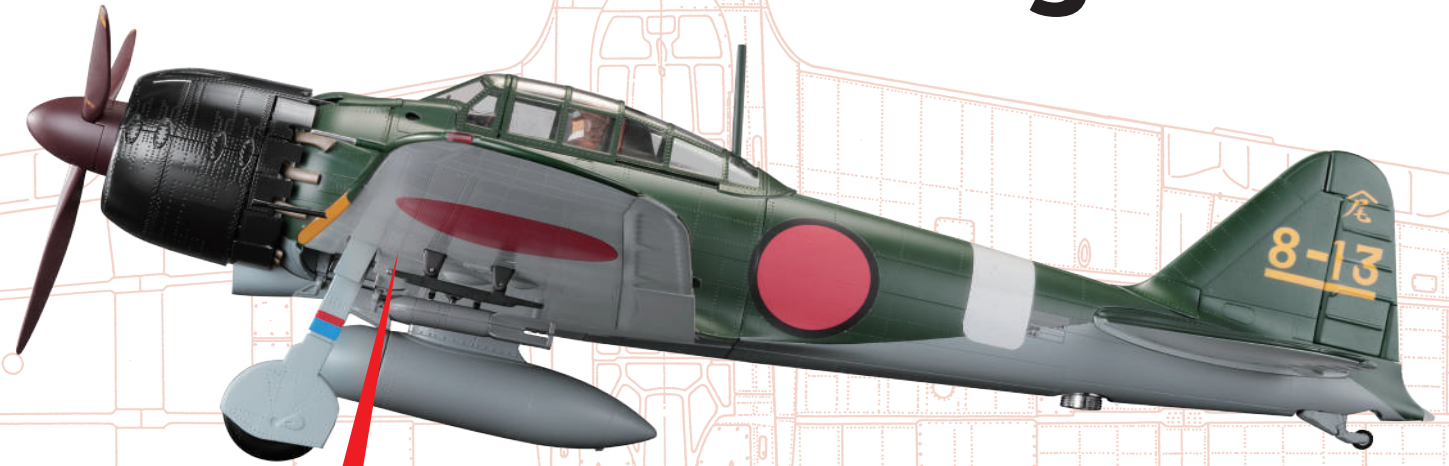


Étape 34 Assemblage

Jambe gauche du train d'atterrissage et moteur

Pendant cette étape, vous attacherez la jambe gauche du train d'atterrissage ainsi que le moteur (qui fait avancer ce côté) sur la structure de l'aile gauche.

PIÈCES DE L'ÉTAPE 34

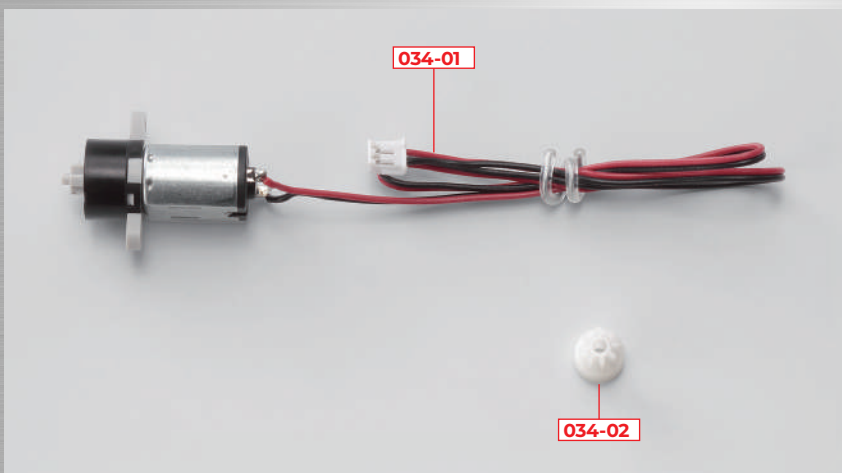



Vous aurez besoin d'un tournevis.

LISTE DES PIÈCES


	PIÈCES	N°	MATÉRIAUX
☐	034-01	1	Moteur
☐	034-02	1	Plastique

PHASE 1


← : Coller
- - - : Ne pas coller

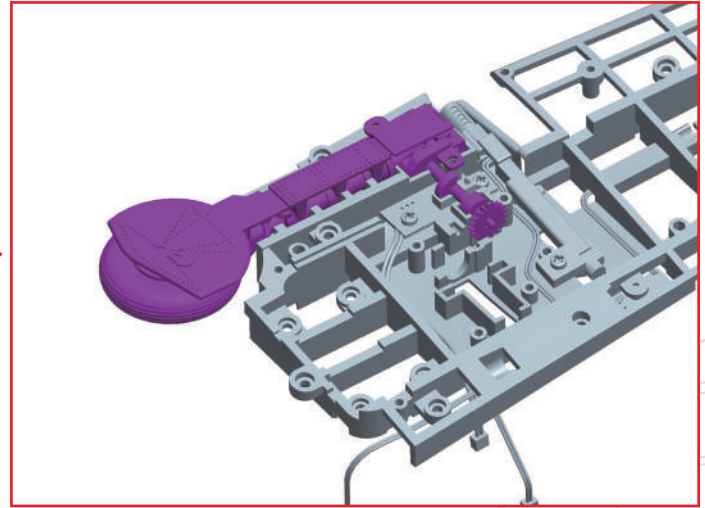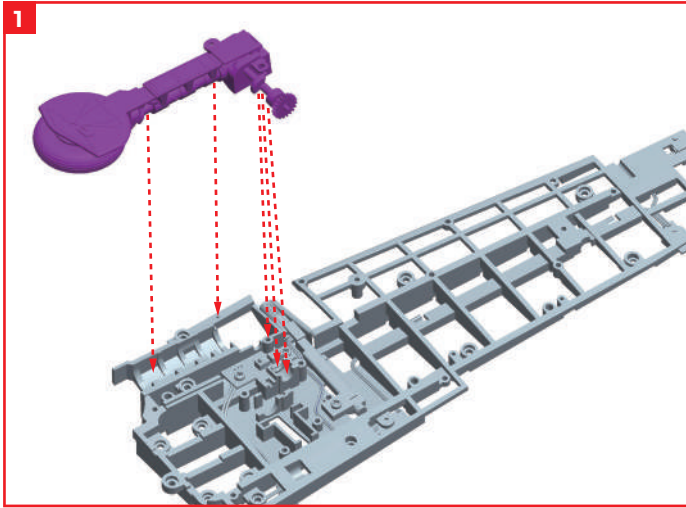



Placez la jambe gauche assemblée lors de l'étape 31 sur la structure de l'aile.

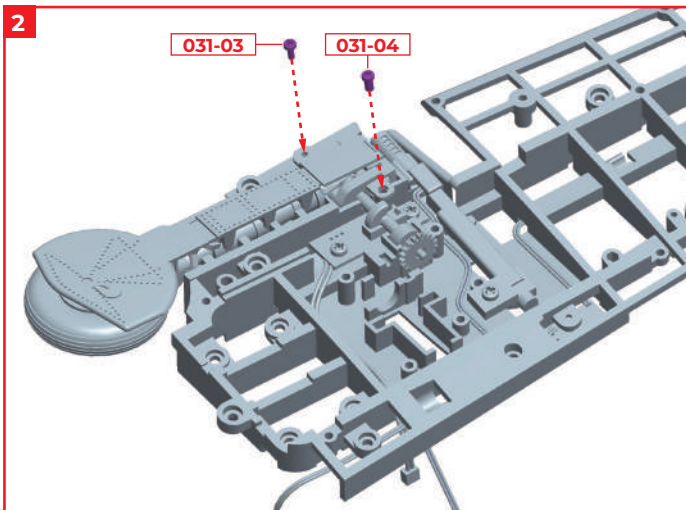

Vissez la jambe à l'aide des deux vis **031-03** & **031-04** provenant de l'étape 31.

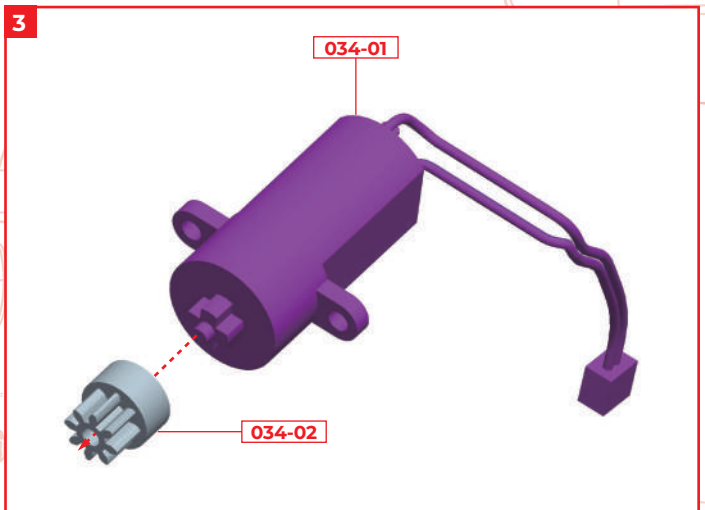


Enfoncez le pignon **034-02** sur le moteur **034-01**. Faites attention à l'orientation du pignon.

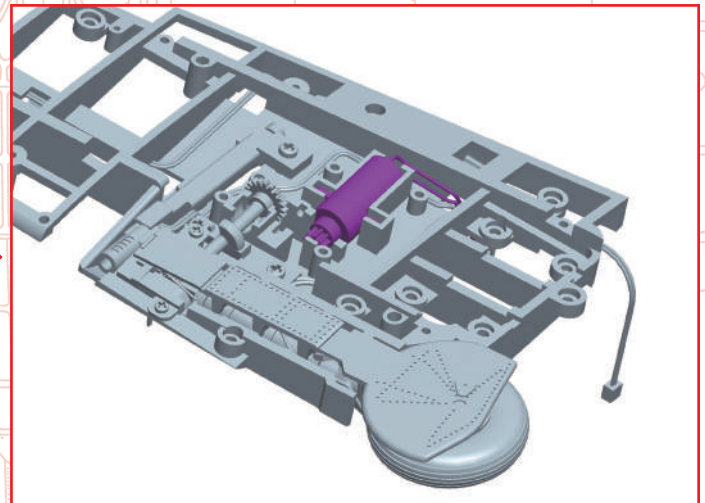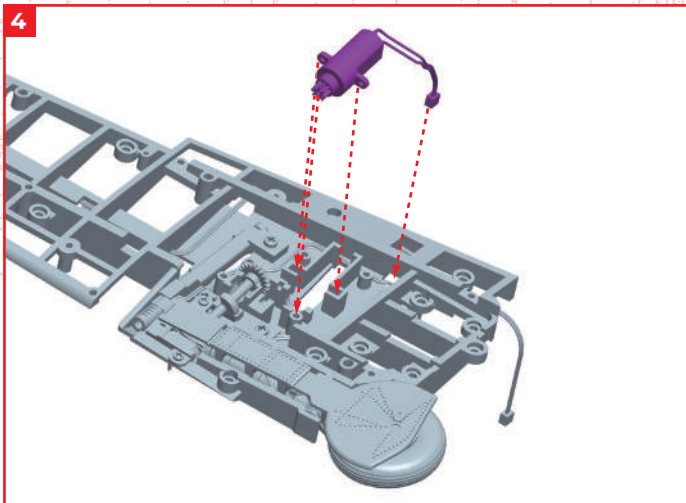


Montez le moteur que vous venez d'assembler sur l'aile. Faites passer les câbles à travers le même trou que pour les deux autres câbles (celui de la LED et de l'interrupteur).

5

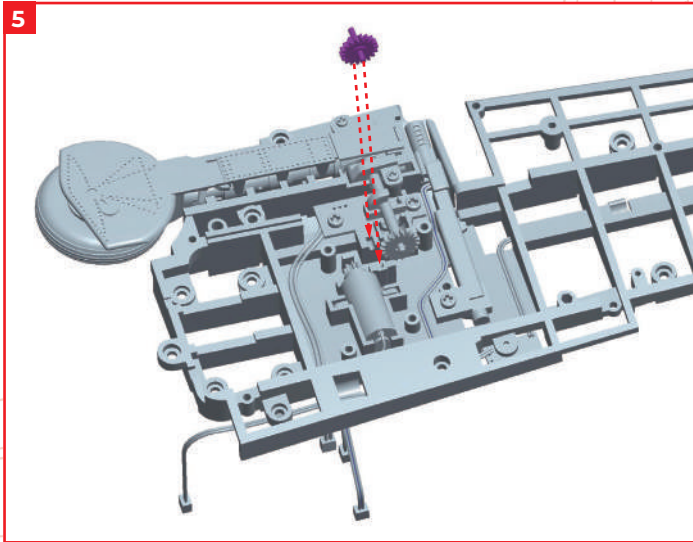


Mettez l'engrenage et l'axe assemblés lors de l'étape 32.

REMARQUE

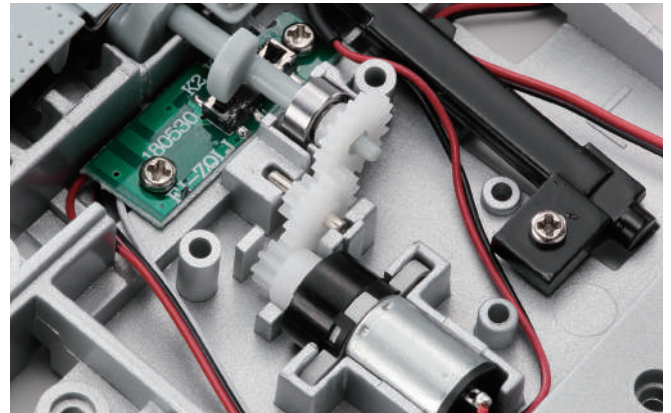


Assurez-vous que les engrenages s'enclenchent correctement lors de l'installation de ces pièces.

6

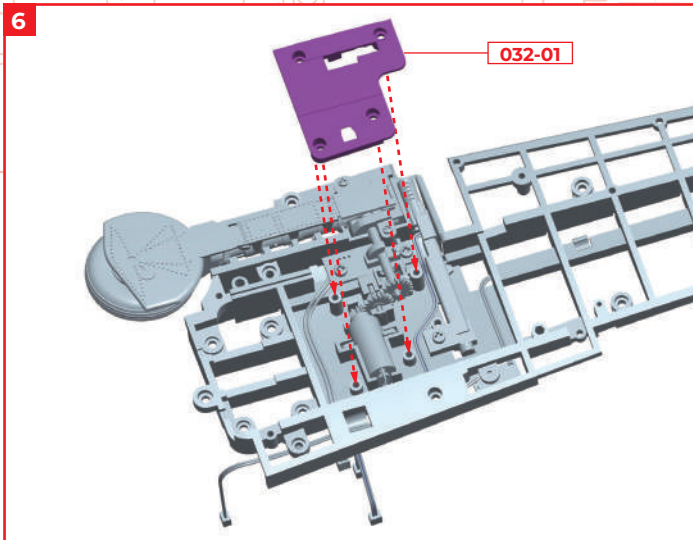


Mettez le cache **032-01** provenant de l'étape 32.

7

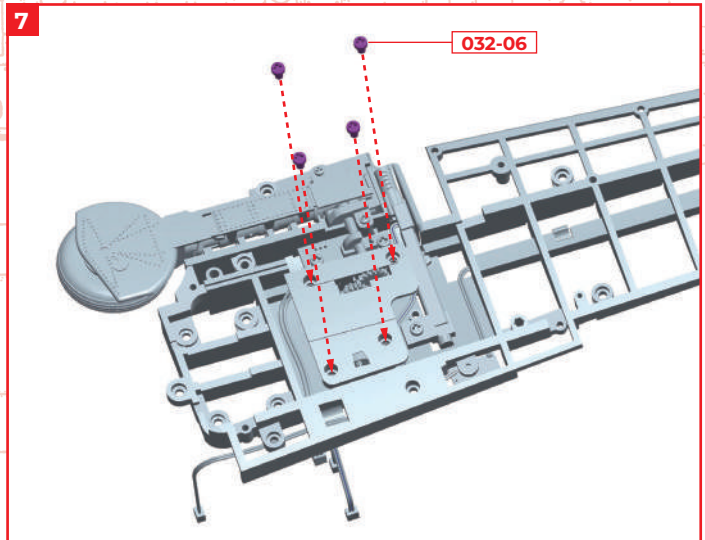


Vissez le cache à l'aide de 4 vis **032-06** provenant de l'étape 32.

ÉTAPE COMPLÉTÉE

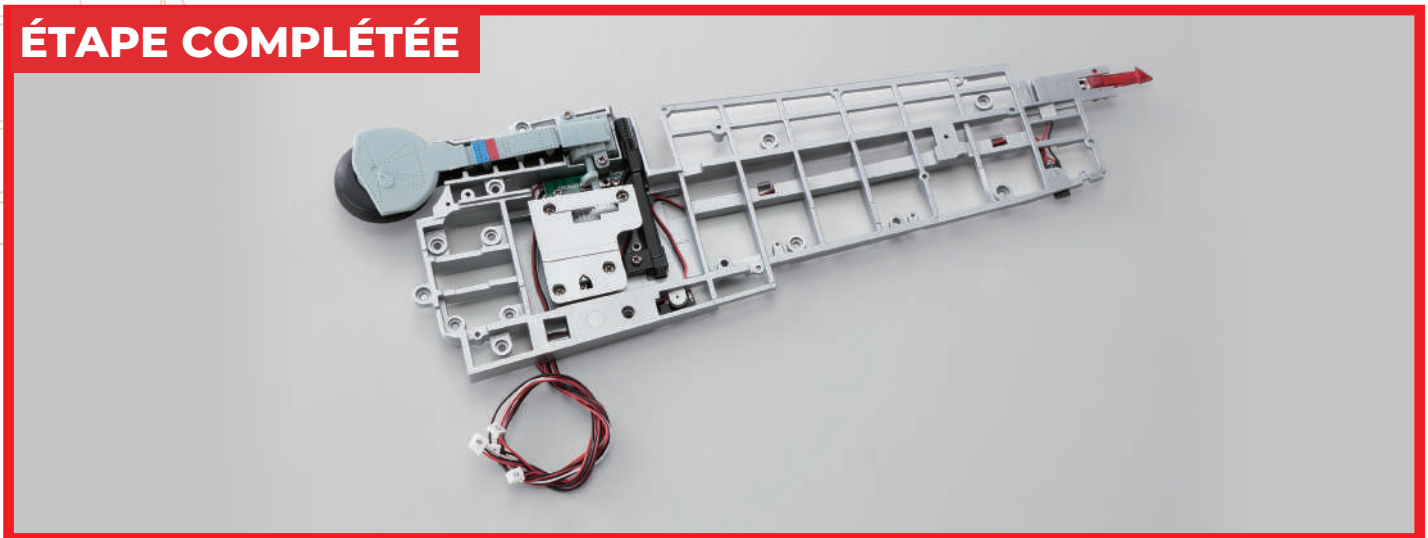


Étape 35 : assembler les trappes du train d'atterrissage

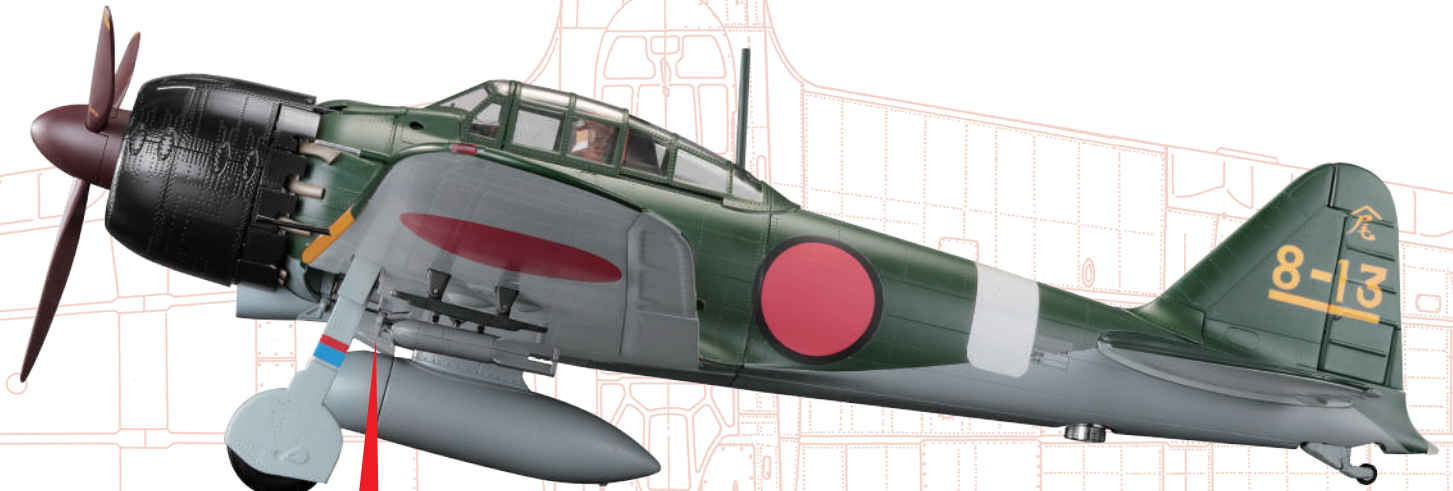

Étape 35 Assemblage
 Trappes du train
 d'atterrissage

Dans cette étape, vous allez assembler les trappes du train d'atterrissage qui bloquent les jambes du train d'atterrissage lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

PIÈCES DE L'ÉTAPE 35

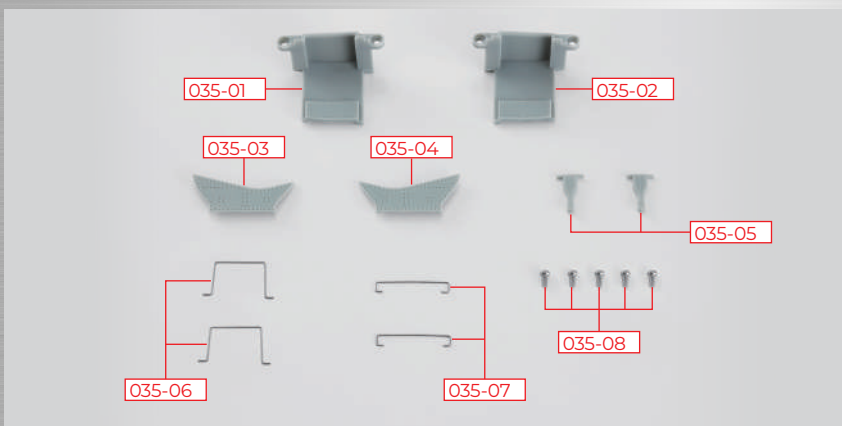

Vous aurez besoin d'un tournevis.


* Les composants 035-01, 035-02 et les vis 035-08 ne seront pas utilisés dans cette étape. Gardez-les précieusement.

LISTE DES PIÈCES


	PIÈCES	N°	MATÉRIAUX
☐	035-01	1	ABS
☐	035-02	1	ABS
☐	035-03	1	ABS
☐	035-04	1	ABS
☐	035-05	2	ABS
☐	035-06	2	Métal
☐	035-07	2	Métal
☐	035-08	5 (+1)	Métal

PHASE 1

— : Coller
- - - : Ne pas coller

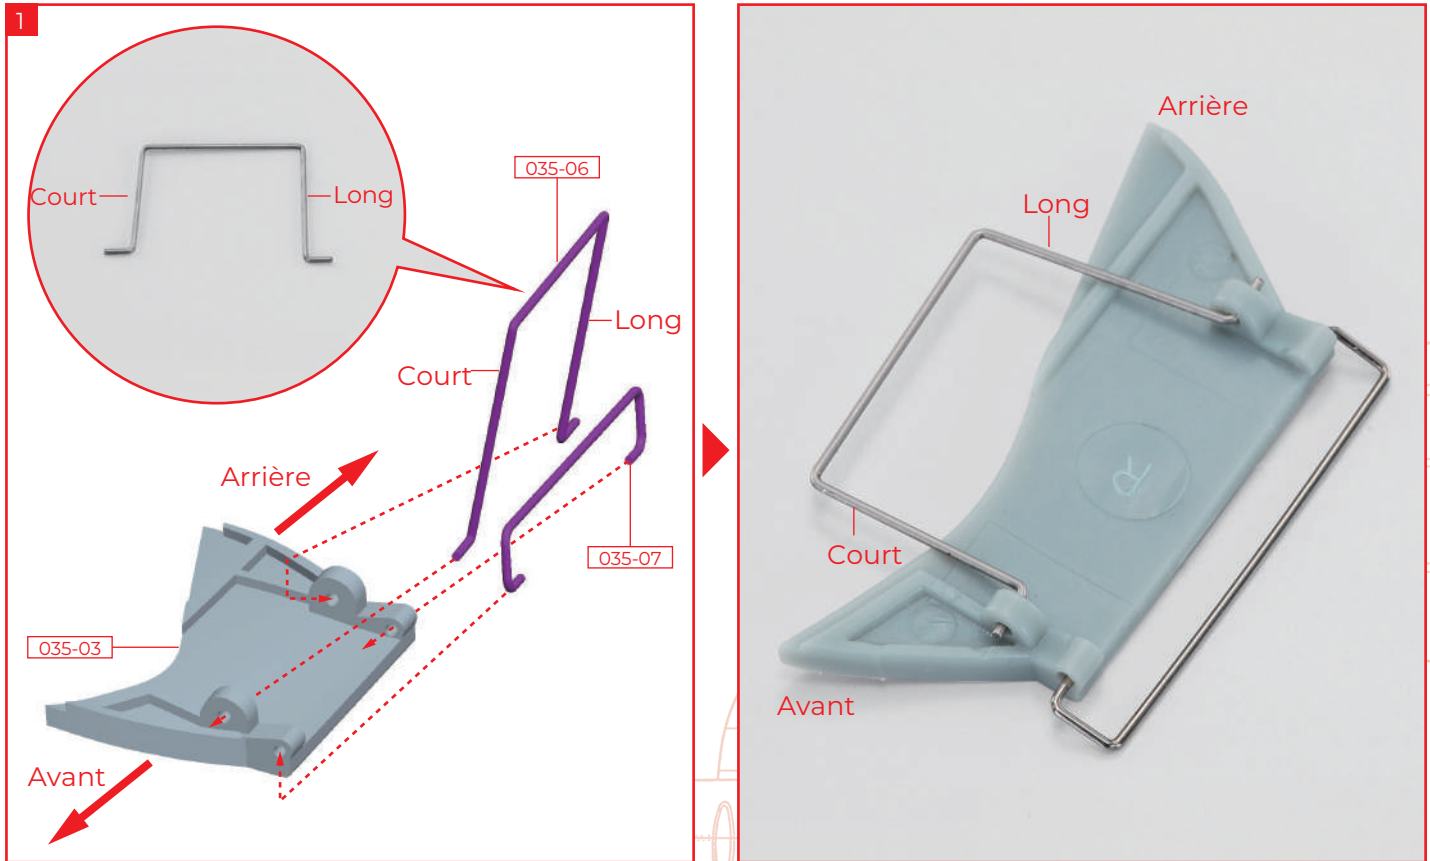


Mettez les attaches métalliques **035-06** & **035-07** dans les trous correspondants de la trappe droite. Vérifiez bien le sens sur l'image : le côté court de **035-03** et la tige la plus courte de **035-06** sont vers l'avant.

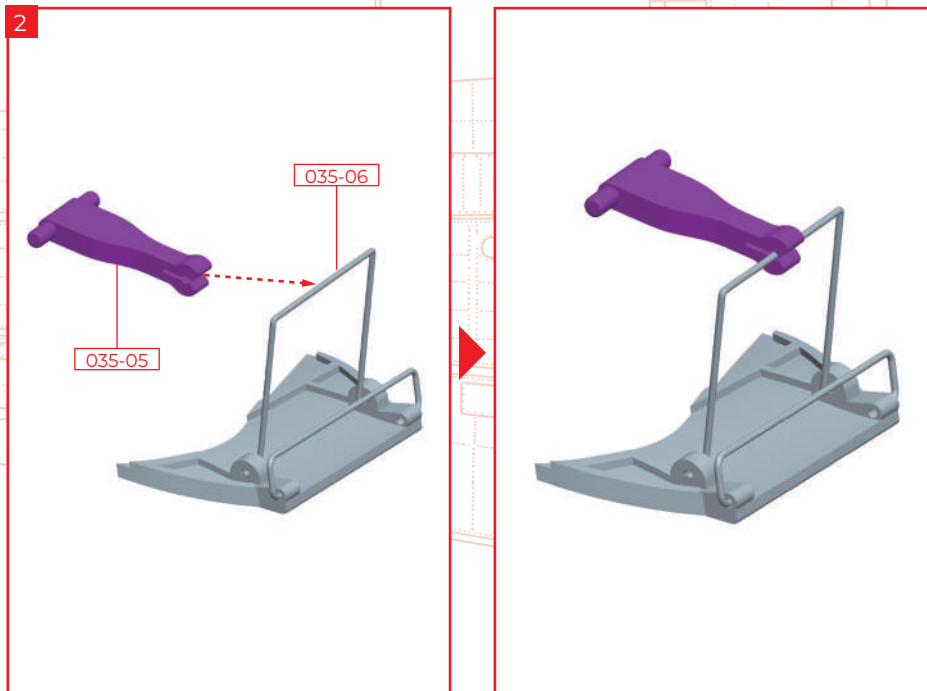



Mettez le vérin de trappe **035-05** sur l'attache métallique **035-06**.

REMARQUE


Il est plus facile de commencer par le coin en diagonale pour placer le vérin de trappe **035-05**.

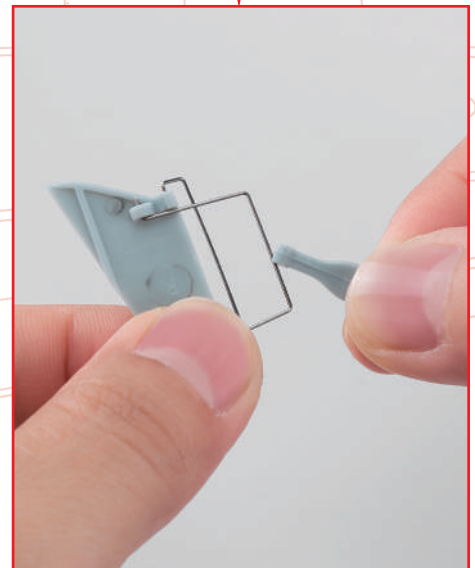

PHASE 2

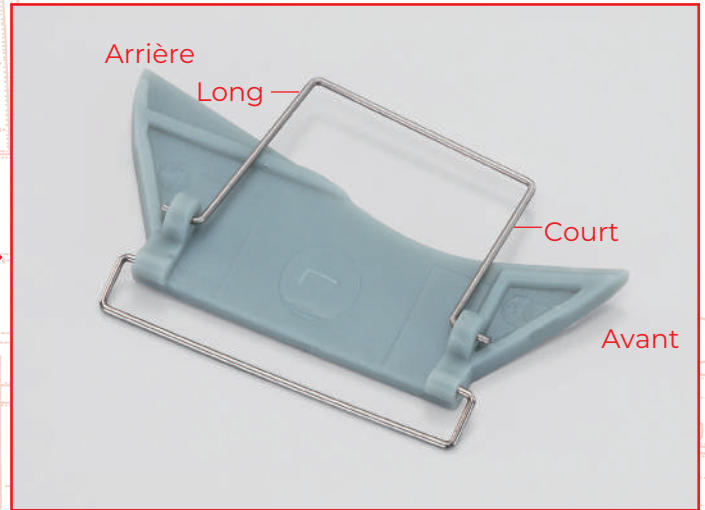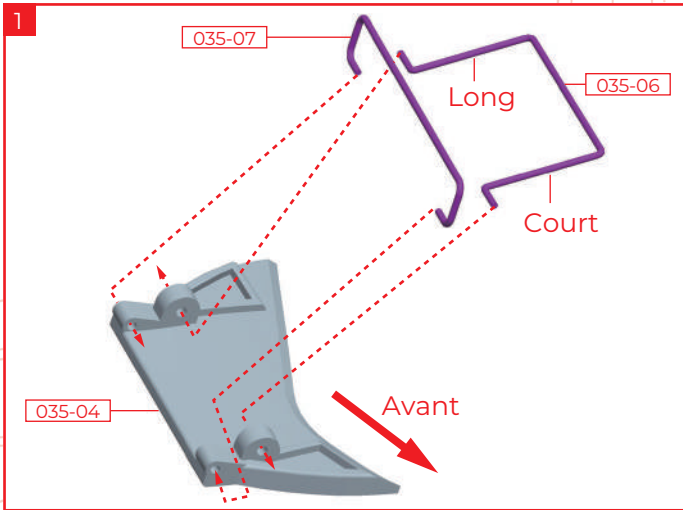


Mettez les attaches métalliques **035-06** & **035-07** dans les trous correspondants de la trappe gauche **035-04**. Vérifiez bien le sens sur l'image : le côté court de **035-04** et la tige la plus courte de **035-06** sont vers l'avant.

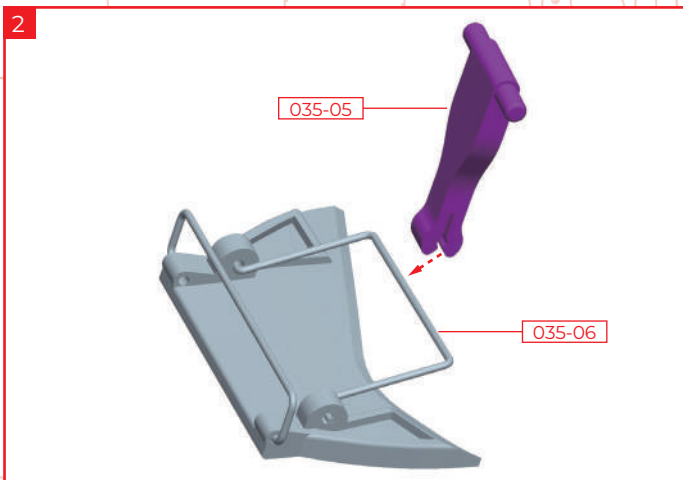


Mettez le vérin de trappe **035-05** sur l'attache métallique **035-06**.

ÉTAPE COMPLÉTÉE

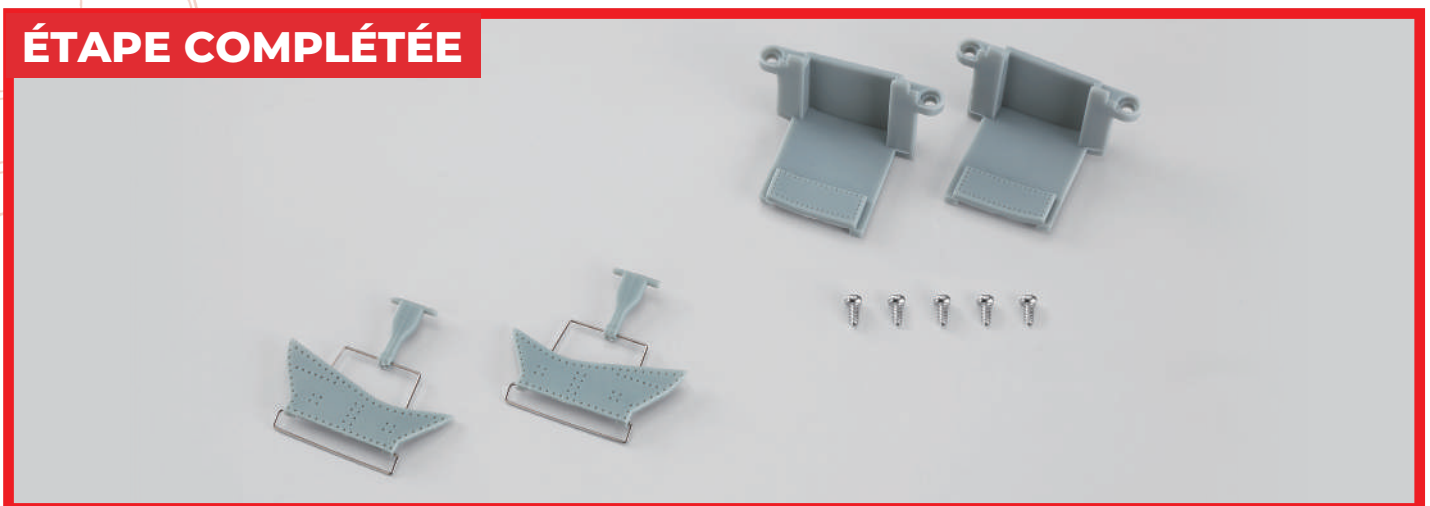

Étape 36 : Attacher les trappes du train d'atterrissage et l'aile gauche sur le caisson

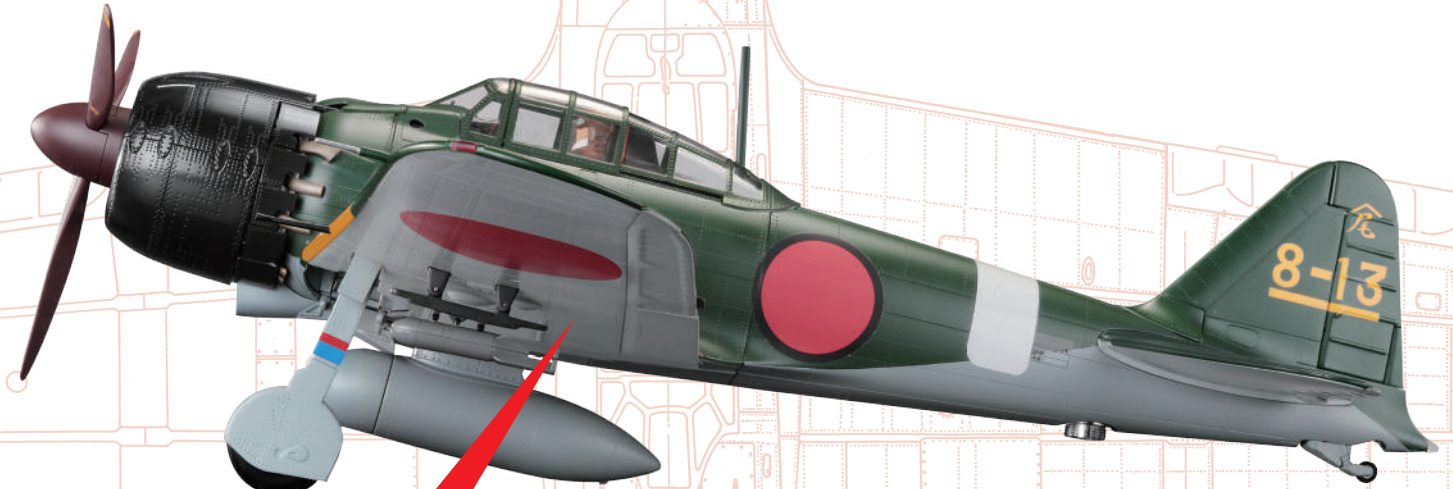


Étape 36 Assemblage

Structure de l'aile gauche

Lors de cette étape, vous attacherez les trappes du train d'atterrissage et la structure de l'aile gauche sur le caisson. Vous fixerez également le carburateur et le compresseur.

PIÈCES DE L'ÉTAPE 36

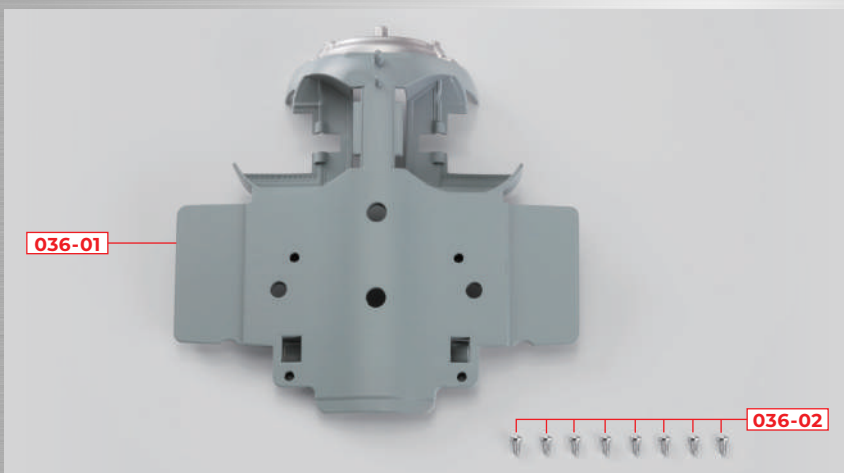



Vous aurez besoin d'un tournevis.

LISTE DES PIÈCES


	PIÈCES	N°	MATÉRIAUX
☐	036-01	1	Zamak
☐	036-02	8 (+1)	Métal

PHASE 1

— : Coller
 - - - : Ne pas coller

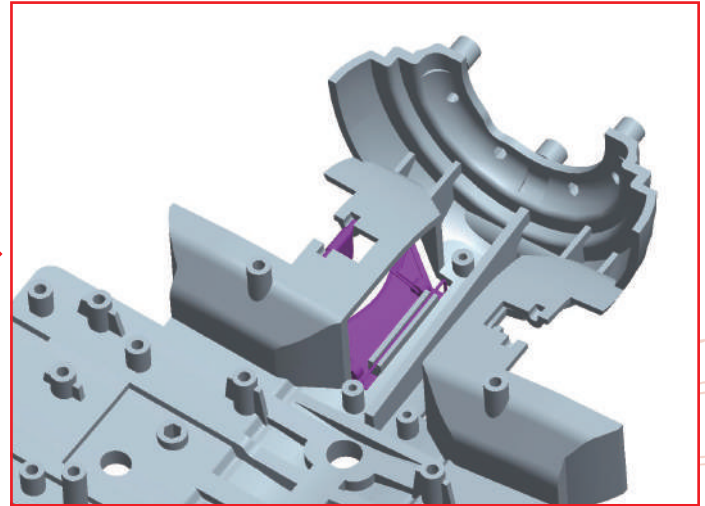
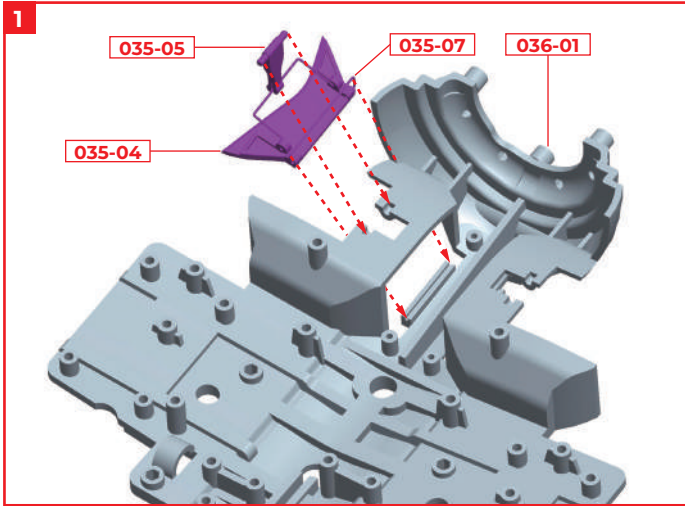


Mettez le vérin de trappe **035-05** et les attaches métalliques **035-07** qui sont attachés ensemble (étape 35) sur le côté gauche du caisson **036-01**.

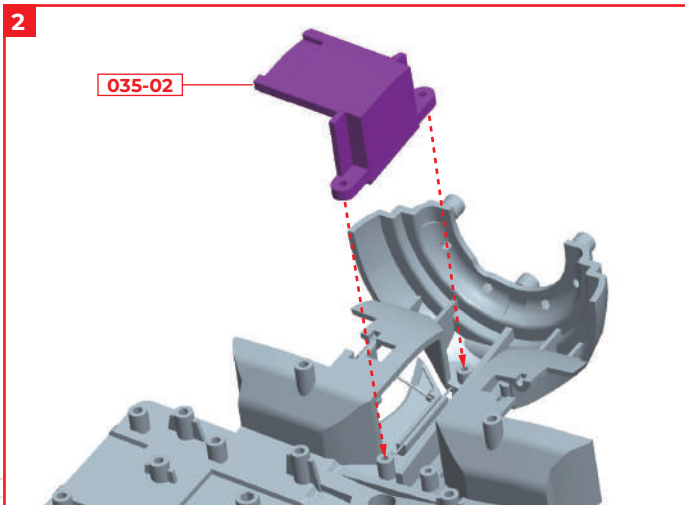


REMARQUE

Les supports **035-01** & **035-02** sont marqués d'un L (gauche) et d'un R (droit). Assurez-vous d'avoir le bon

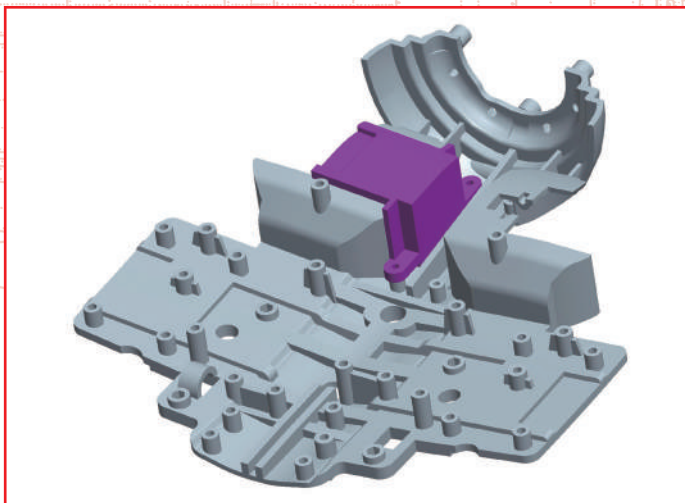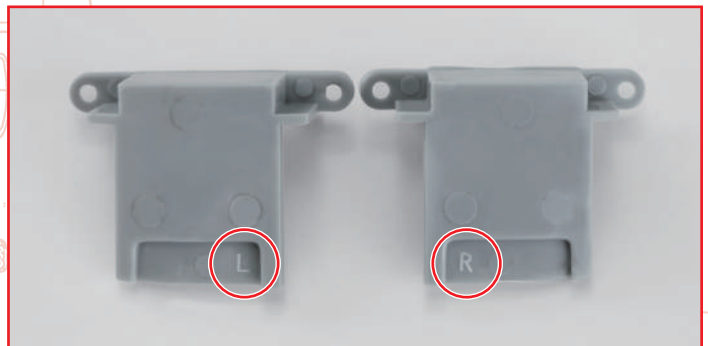



Placez le support gauche (L) **035-02**.

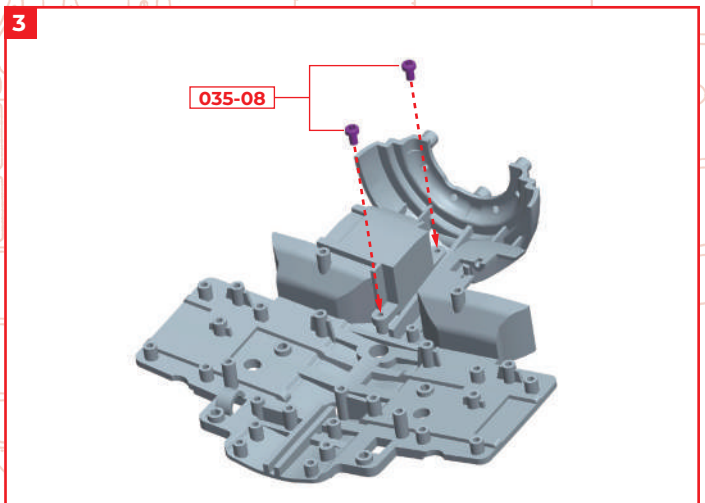

Fixez le support **035-02** à l'aide de deux vis **035-08** fournies lors de l'étape 35.



PHASE 2

1

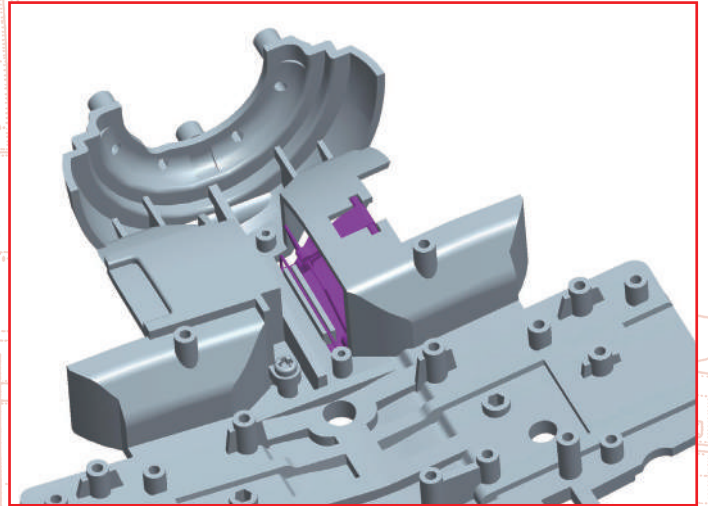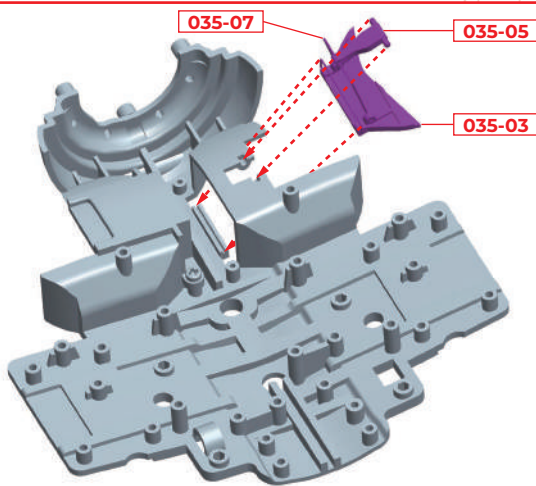



Mettez le vérin de trappe **035-05** et les attaches métalliques **035-07** qui sont attachés ensemble (étape 35) sur le côté droit du caisson **036-01**.

2

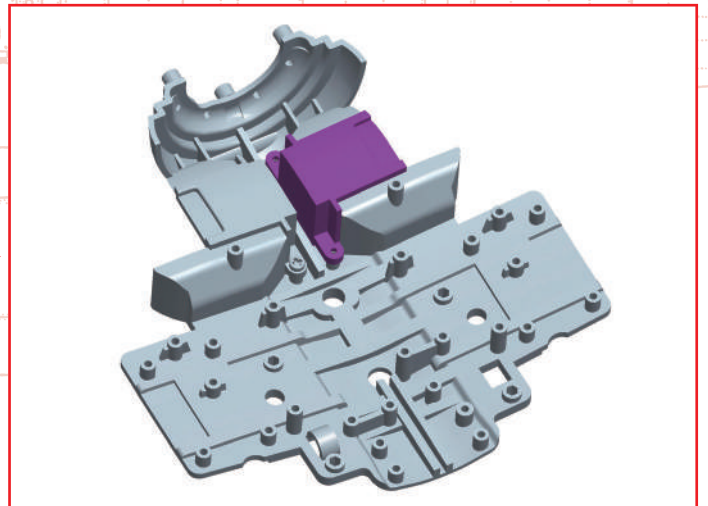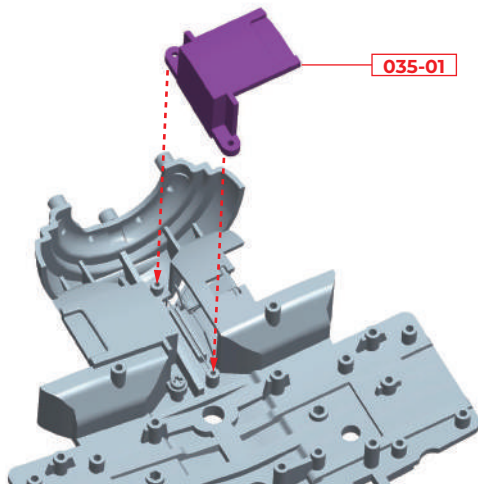

Placez le support droit **035-01** (R).



3

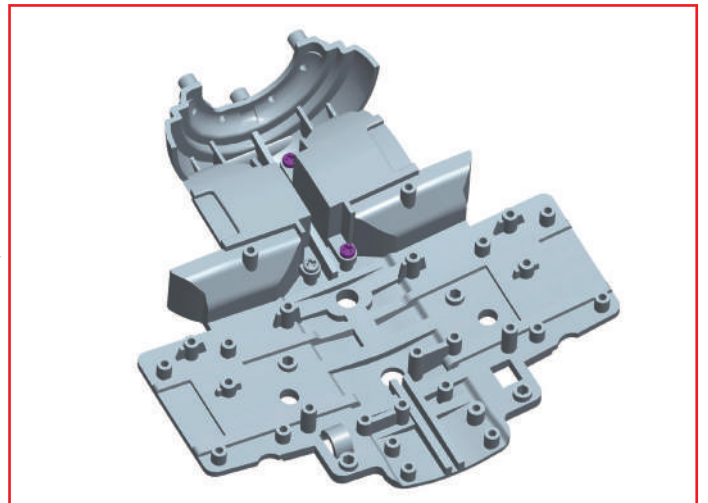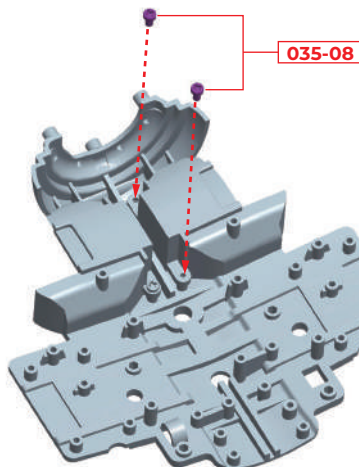

Fixez le support **035-01** à l'aide de deux vis **035-08** fournies lors de l'étape 35.



PHASE 3

1

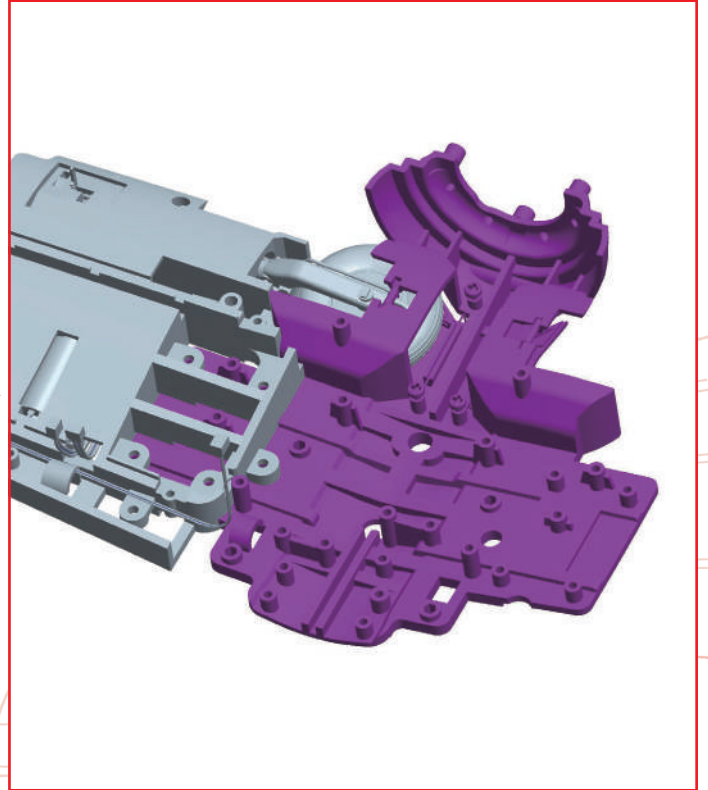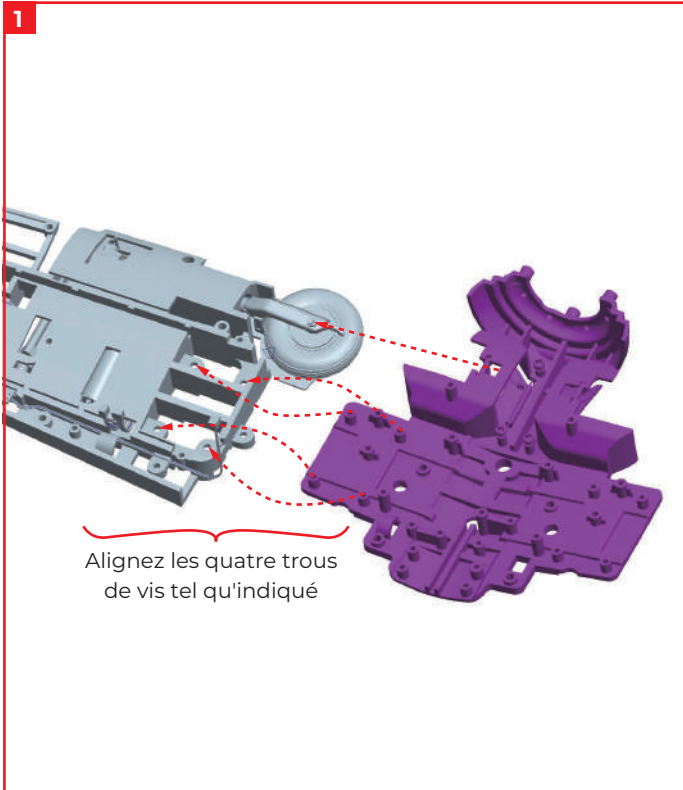



Alignez la structure de l'aile gauche assemblée lors de l'étape 34 avec le caisson **036-01**.

2

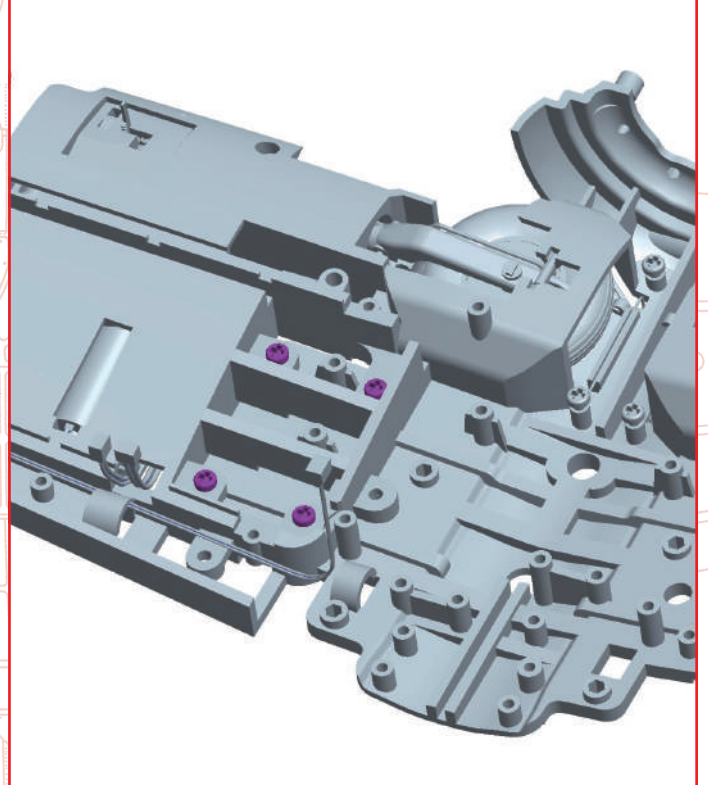
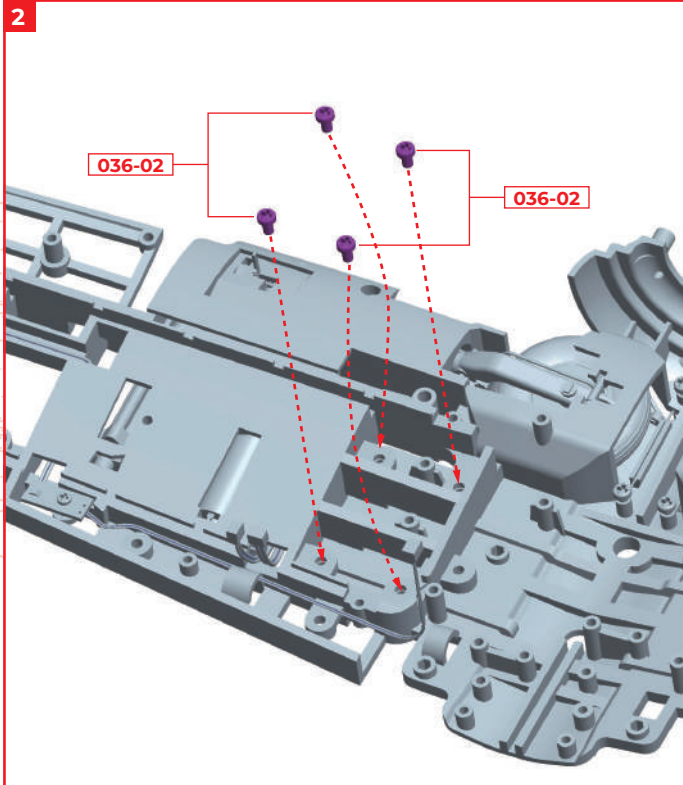


Fixez la structure de l'aile à l'aide de quatre vis **036-02**.

PHASE 4

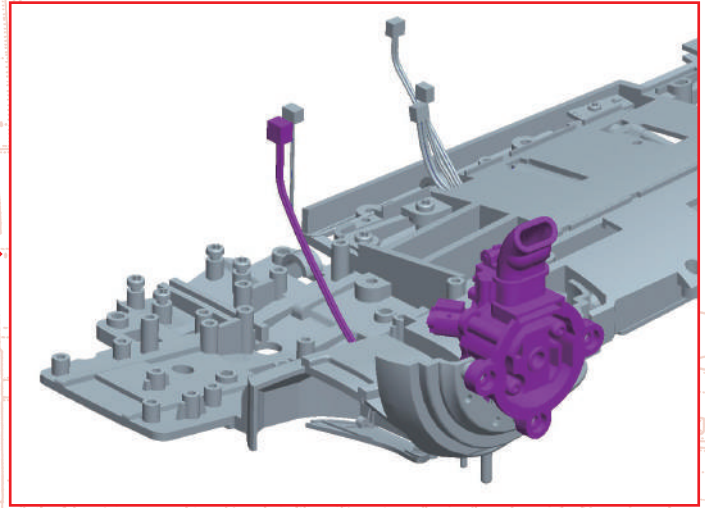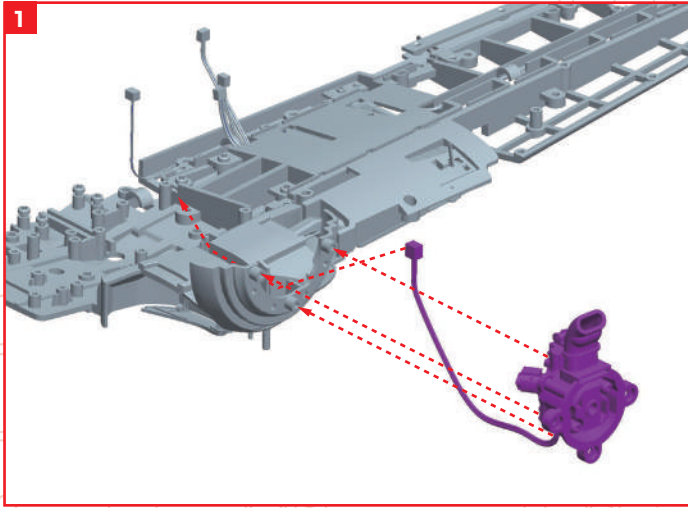

Mettez le carburateur et le compresseur assemblé lors de l'étape 15 sur le caisson **036-01**.

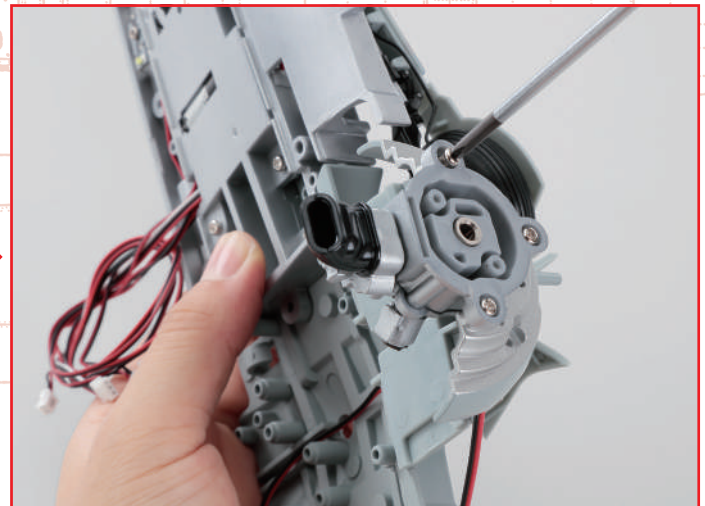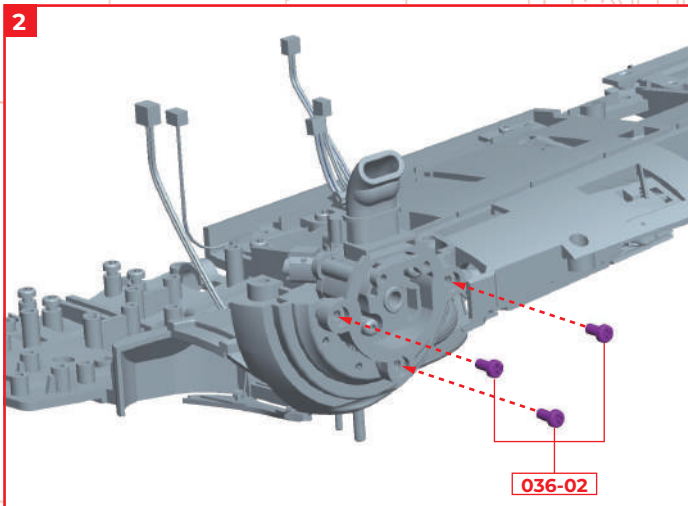

Fixez à l'aide de deux vis **036-02**.

ÉTAPE COMPLÉTÉE

