

STEVE MCQUEEN'S ICONIC **PORSCHE** **917KH**



Pack 11

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

**FASE 81: ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO
DEI FARI**

**FASE 82: MONTAGGIO PARTI ANTERIORI
DELLA CARROZZERIA E APPLICAZIONE
DELLE DECALCOMANIE**

FASE 83: FISSAGGIO DEL PARABREZZA

FASE 84: FISSAGGIO DEL ROLLBAR SUPERIORE

**FASE 85: MONTAGGIO SPECCHIETTO
RETROVISORE ED ELEMENTI DELLA
CARROZZERIA ANTERIORE**

**FASE 86: ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO
DELLA SERRATURA DELLA PORTIERA SINISTRA**

**FASE 87: MONTAGGIO DELLA PORTIERA
SINISTRA E DELLO SPECCHIETTO
RETROVISORE**

**FASE 88: APPLICAZIONE DELLA
DECALCOMANIA ALLA PORTIERA DESTRA**

**FASE 89: MONTAGGIO E FISSAGGIO
DELLA PORTIERA DESTRA**

Porsche, the Porsche shield and the distinctive design of Porsche cars are trademarks and trade dress of Porsche AG. Permission granted.

The Gulf trademarks are used under license from Gulf Oil International Ltd.

Personality rights of Steve McQueen are used with permission of Chadwick McQueen and The Terry McQueen Testamentary Trust.

Represented exclusively by Greenlight.

AGORA
MODELS

I consigli dell'esperto

Delle viti di scorta sono incluse in ogni uscita. In alcuni casi, è possibile che venga richiesto di conservare per una fase successiva le viti di scorta o non utilizzate. Conserva queste viti in un luogo sicuro e identificalle correttamente.

Stai attento a non confondere le viti. Le viti sono simili tra loro ma la filettatura è leggermente diversa. L'utilizzo di viti sbagliate può danneggiare i componenti.

Quando fissi insieme i componenti utilizzando più viti, posiziona ogni vite puntandola appena, in modo da assicurarti che tutti i componenti siano allineati correttamente. Quindi serra delicatamente le viti fino in fondo, senza stringere troppo. Serra le viti nell'ordine in cui sono state posizionate.

Il cacciavite può essere magnetizzato strofinandolo con una calamita (come un magnete da frigo), in questo modo la punta del cacciavite tratterrà la vite e l'assemblaggio risulterà più facile.

Se una vite deve essere serrata in una parte metallica, non forzarla perché potresti tranciare la testa. Rimuovi la vite e applica una piccola quantità di vaselina, sapone o olio sulla filettatura. In questo modo la vite viene lubrificata e sarà più facile stringerla a fondo nella sua sede.

Nel corso dell'assemblaggio, riceverai molti pezzi che devono essere montati immediatamente, seguendo le istruzioni della fase corrispondente. Altri pezzi devono invece essere conservati nella loro confezione per essere utilizzati nelle fasi di assemblaggio seguenti.

Sinistra e destra! Quando si costruisce la Porsche 917KH, sinistra e destra si riferiscono ai lati dell'auto considerati come se si fosse seduti al suo interno.



ATTENZIONE: Alcune parti sono assemblate con magneti. Questi magneti possono causare gravi lesioni in caso di ingestione. Tenere lontano dai bambini. Se si sospetta che un magnete sia stato ingerito, rivolgersi immediatamente a un medico.

FASE 81: ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO DEI FARI

81A Schermo del faro destro

81B Alloggiamento del faro destro

81C Mascherina del faro

81D Riflettore del faro

81E Lente del faro destro

81F Alloggiamento del faro piccolo destro

81G Lente del faro piccolo

81H Protezione del faro sinistro (x2)

81I Protezione del faro destro (x2)


81J Alloggiamento del faro sinistro

81K Alloggiamento del faro piccolo sinistro


AP Vite 1,7 x 4 mm (x3)

BP Vite 1,7 x 4 x 5 mm (x3)

HM Vite 1,7 x 4 x 6 mm (x5)

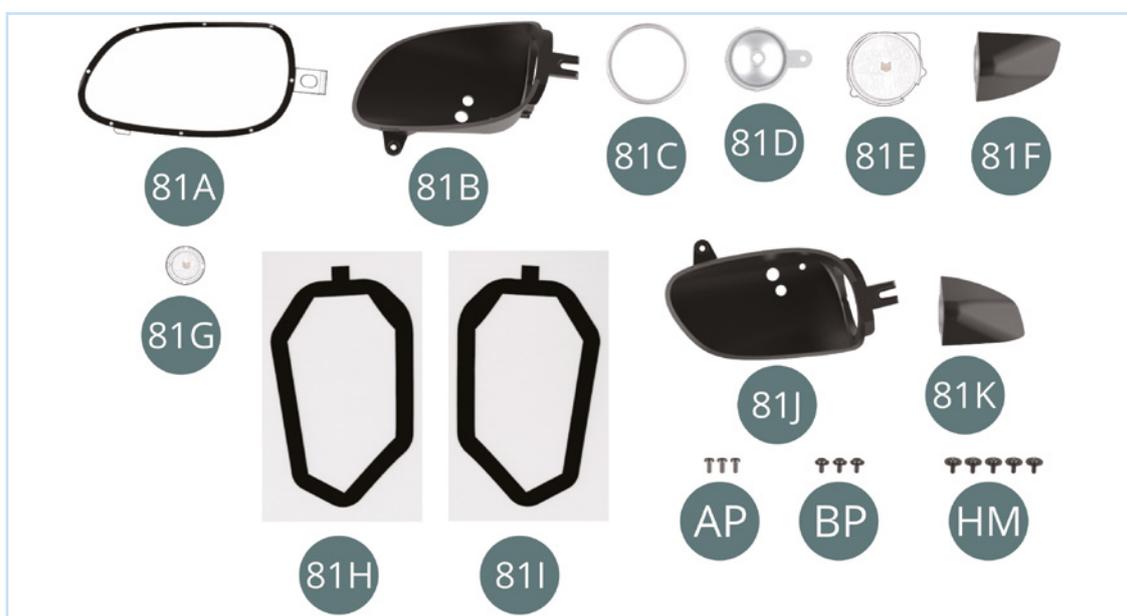


SCHEMA DI MONTAGGIO

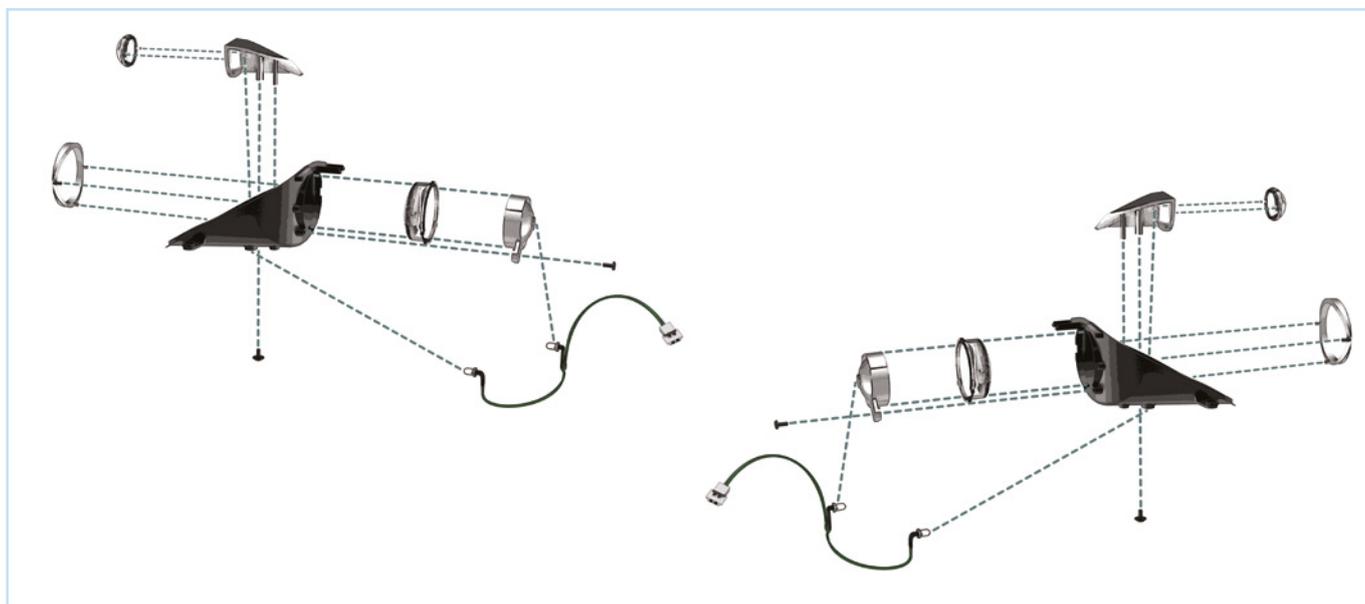

FASE 81: ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO DEI FARI


SCHEMA DI MONTAGGIO

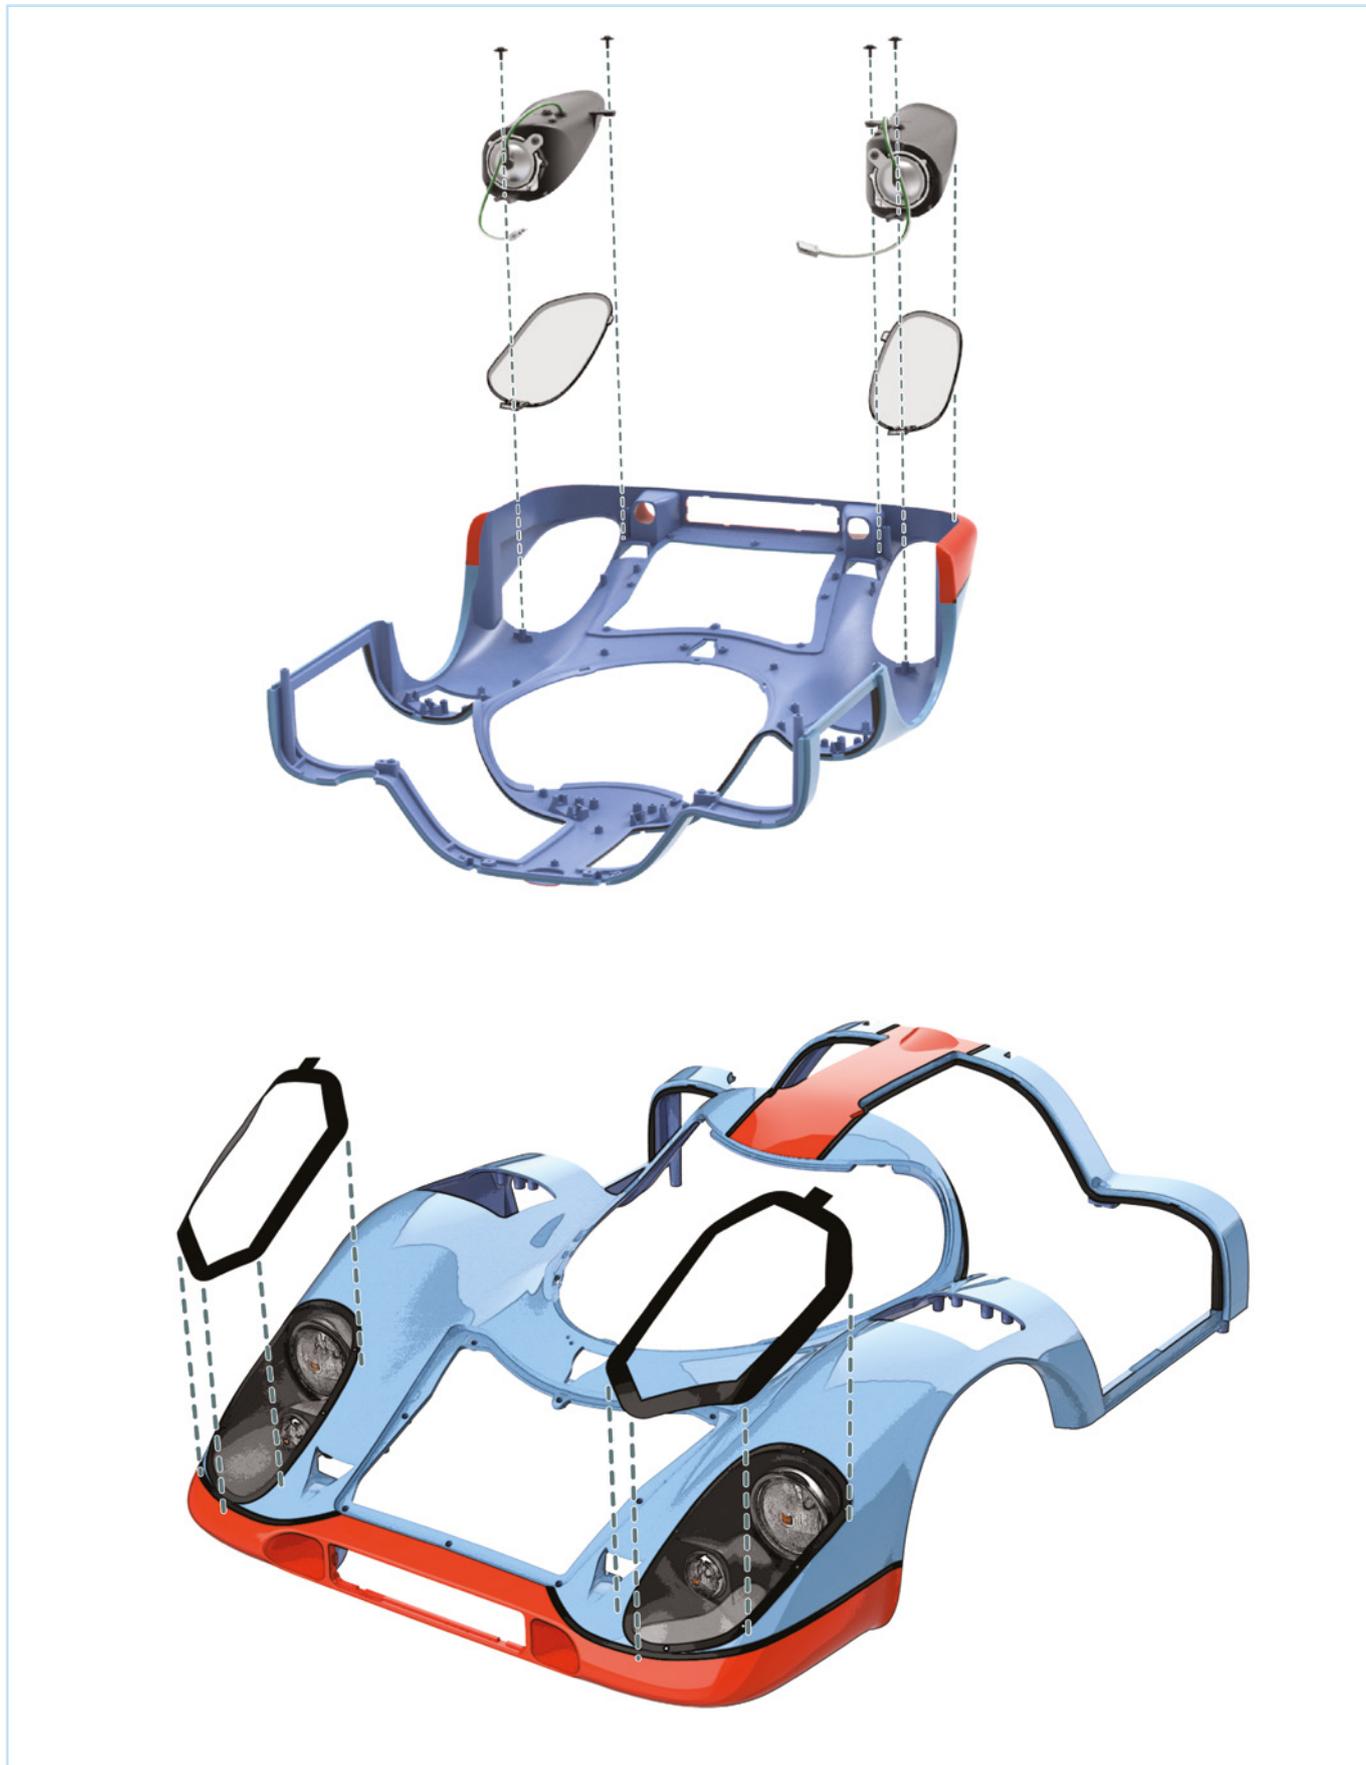


FASE 81: ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO DEI FARI

STEP 1

Inserisci la **lente del faro piccolo (81G)** nell'**alloggiamento del faro piccolo destro (81F)**.

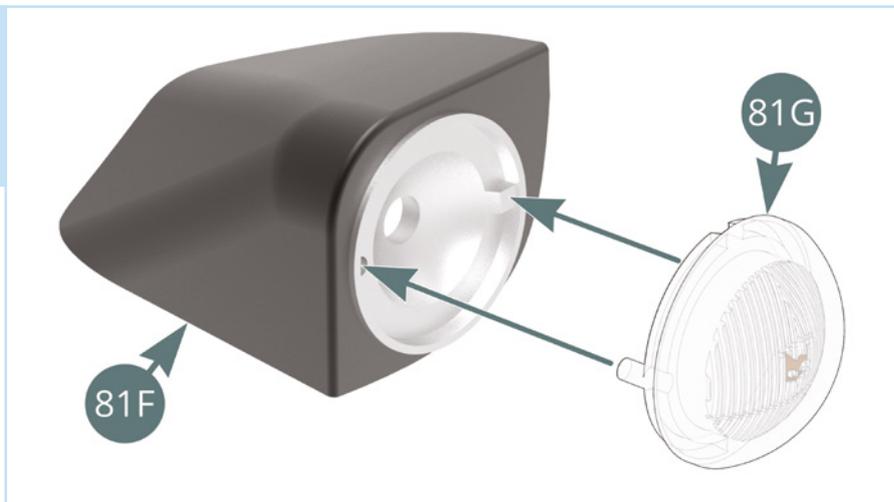

Prendi uno dei **cavi LED fari (35F)** che hai scollegato nella Fase 65. Fai passare il LED con il cavo più lungo attraverso il foro indicato nell'**alloggiamento del faro destro (81B)**. Inserisci il LED nell'**alloggiamento del faro piccolo destro (81F)** come mostrato.

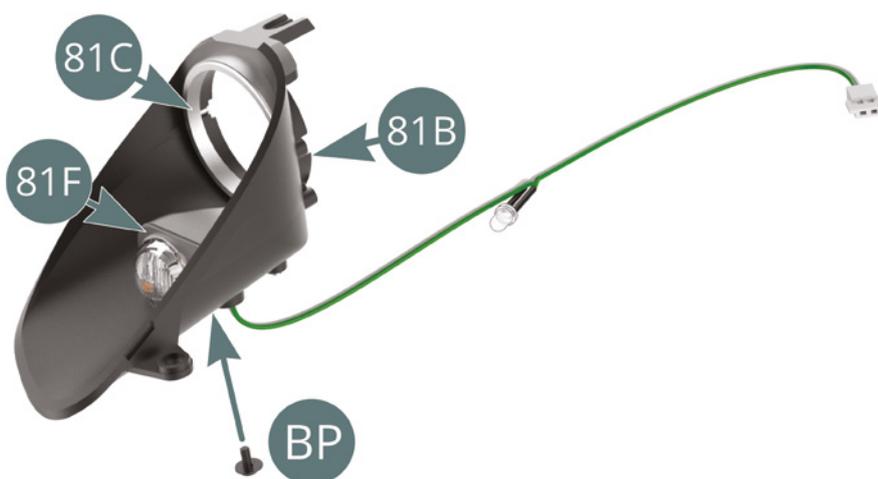


Inserisci l'**alloggiamento del faro piccolo destro (81F)** nell'**alloggiamento del faro destro (81B)** e fissalo con una vite **BP**. Una volta in posizione, inserisci la **mascherina del faro (81C)** nell'alloggiamento.



FASE 81: ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO DEI FARI

STEP 2

Unisci il **riflettore del faro (81D)** alla **lente del faro destro (81E)**.

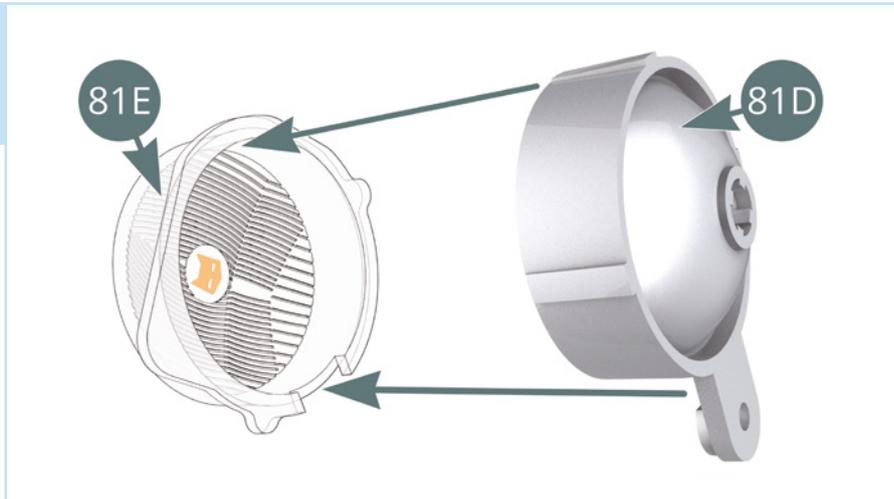

Assembla il **riflettore del faro (81D)** e l'**alloggiamento del faro destro (81B)** dall'esterno, quindi fissali utilizzando una vite **AP**.

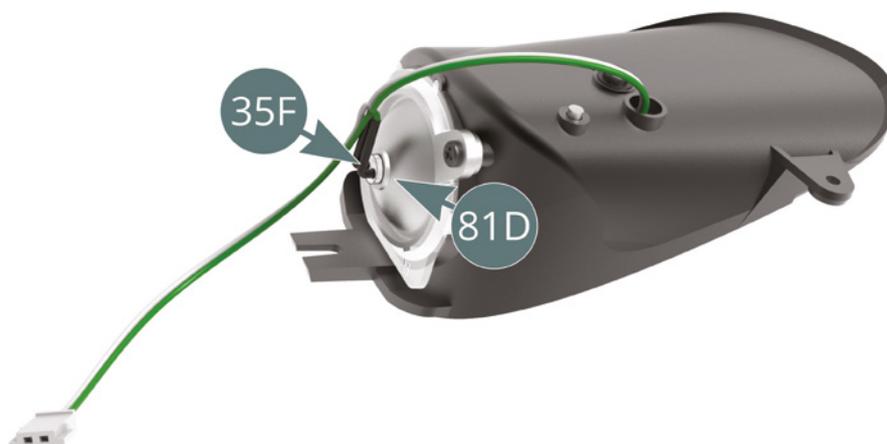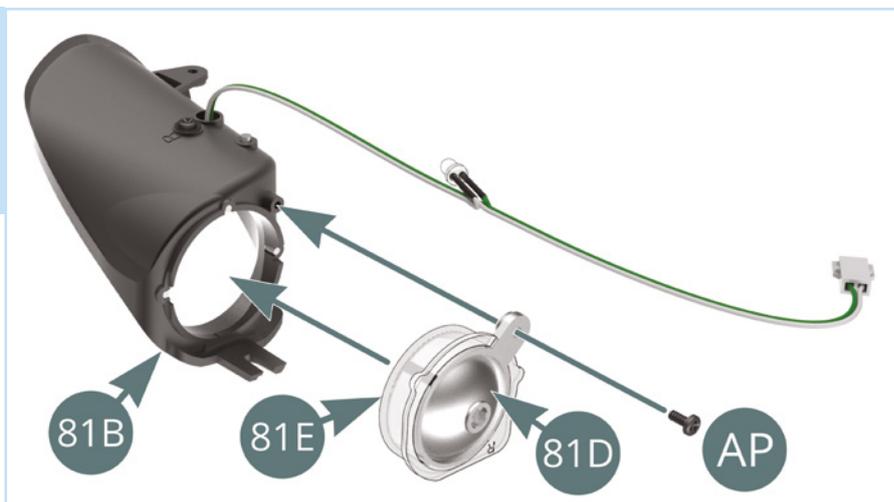

Inserisci il **LED fari (35F)** con il cavo più corto nel foro del **riflettore del faro (81D)**.


FASE 81: ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO DEI FARI



Il faro destro assemblato dovrebbe avere il seguente aspetto.

STEP 3

Se non hai assemblato il faro sinistro nella Fase 1, puoi saltare questo passaggio e andare allo Step 4.

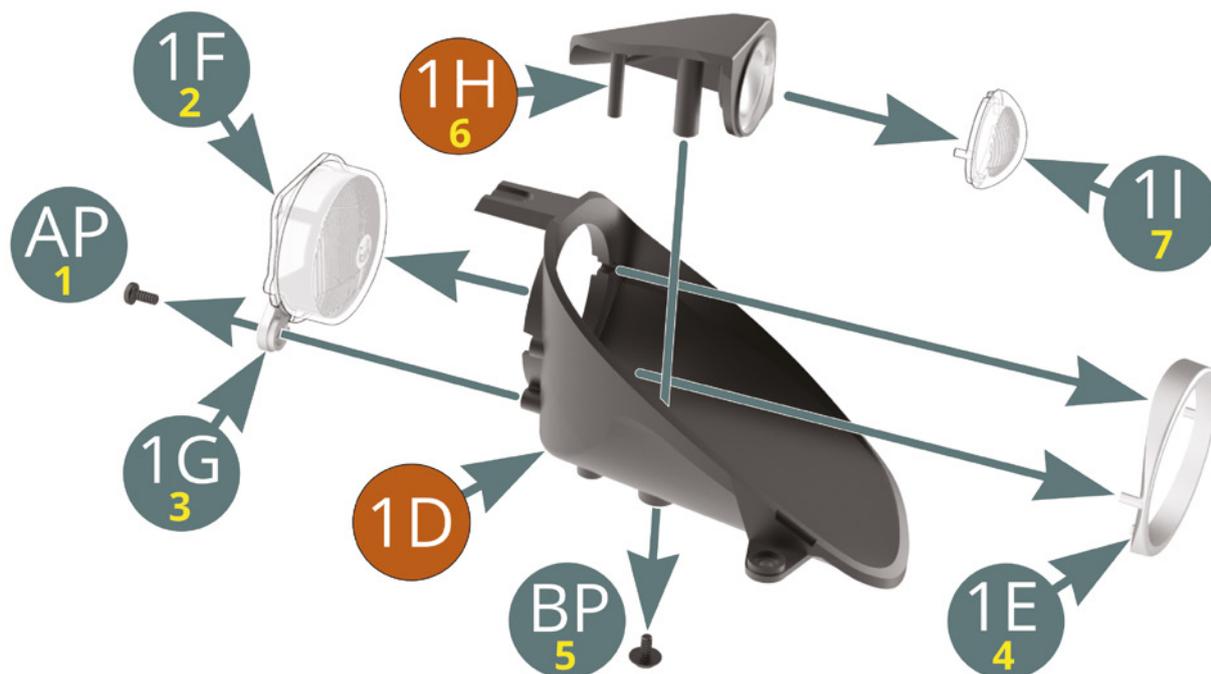


Alcune parti del faro sinistro sono state migliorate, quindi il faro sinistro assemblato nella Fase 1 deve essere smontato per sostituire alcuni alloggiamenti con le nuove parti fornite in questa fase. L'ordine di smontaggio è contrassegnato dalle cifre gialle nell'immagine qui sopra.

Innanzitutto, rimuovi la vite **AP** che tiene in posizione il **riflettore del faro sinistro** e la **lente (1F e 1G)** ed estraili dall'alloggiamento. Quindi, premi i perni argentati della **mascherina del faro sinistro (1E)** per estrarli, rimuovi prima la vite **BP** e poi l'**alloggiamento del faro piccolo (1H)**. Utilizza un bastoncino da cocktail smussato per estrarre con cautela la **lente del faro piccolo (1I)**. Le parti **1D** e **1H**, indicate dal cerchio marrone nell'immagine sopra, possono essere scartate: verranno sostituite nel riassetto del faro sinistro. Non separare tra loro i pezzi **1F** e **1G**.


FASE 81: ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO DEI FARI

STEP 4

Inserisci la **lente del faro piccolo (1I)** nell'**alloggiamento del faro sinistro piccolo (81K)**.

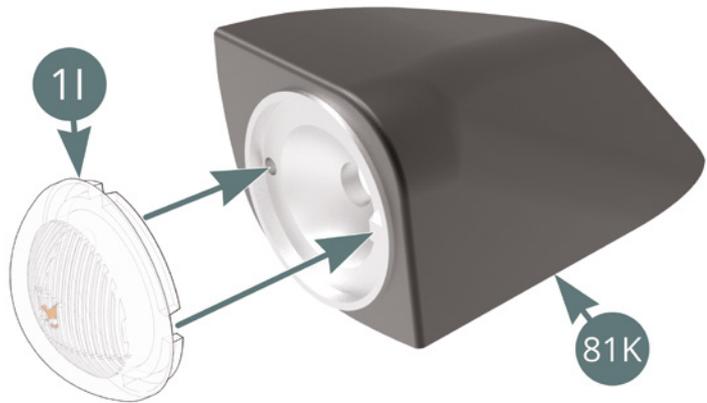

Prendi il restante **cavo LED fari (35F)** dalla Fase 65. Fai passare il LED con il cavo più lungo attraverso il foro indicato nell'**alloggiamento del faro sinistro (81J)**. Inserisci il LED nell'**alloggiamento del faro sinistro piccolo (81K)** come mostrato.

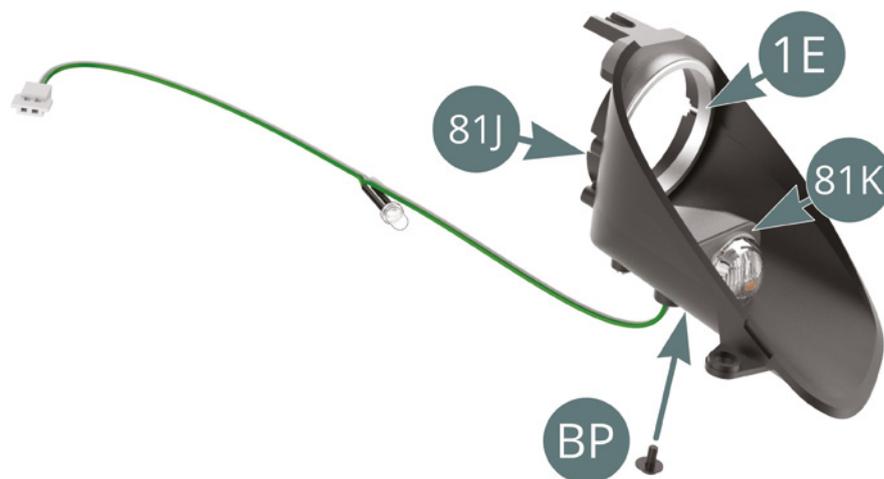


Inserisci l'**alloggiamento del faro sinistro piccolo (81K)** nell'**alloggiamento del faro sinistro (81J)** e fissalo con una vite **BP**. Una volta posizionata, inserisci la **mascherina del faro (1E)** nell'alloggiamento.


FASE 81: ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO DEI FARI

STEP 5

Inserisci il **riflettore** e la **lente del faro sinistro (1F e 1G)** nell'**alloggiamento del faro sinistro (81J)** dall'esterno, quindi fissali con una vite **AP**.

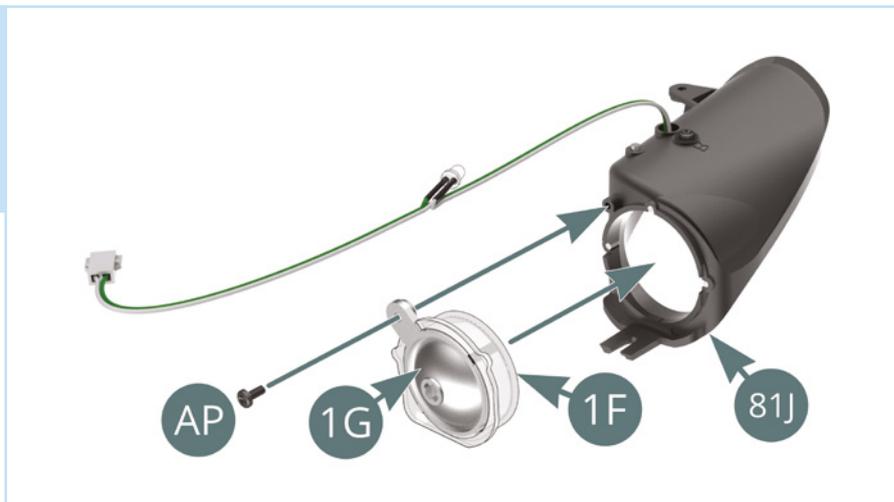

Inserisci il **cavo LED fari (35F)** più corto nel foro della **lente del faro sinistro (1G)**.


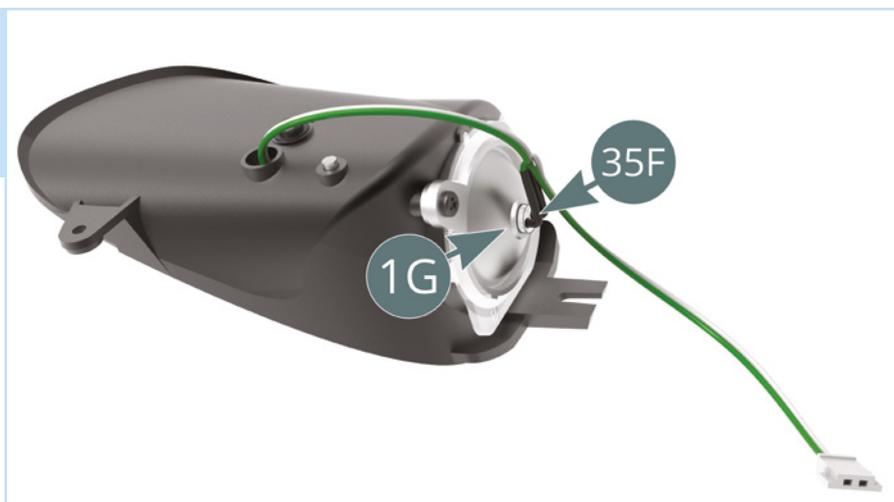


Il faro sinistro riassembleto dovrebbe avere il seguente aspetto.


FASE 81: ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO DEI FARI

STEP 6

Rimuovi la pellicola protettiva dallo **schermo del faro destro (81A)**.

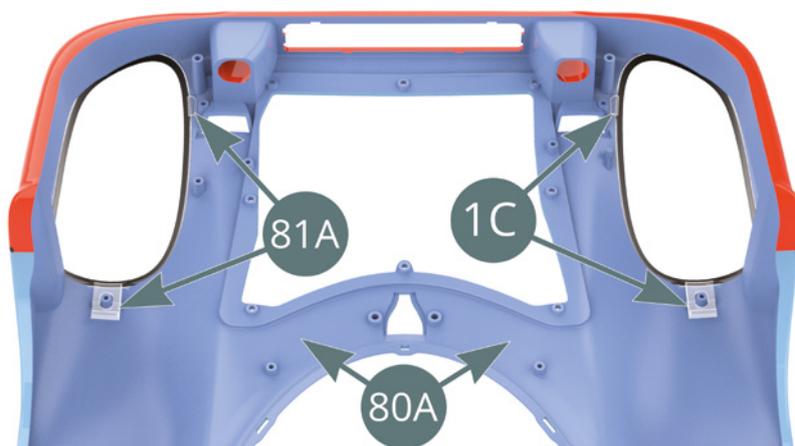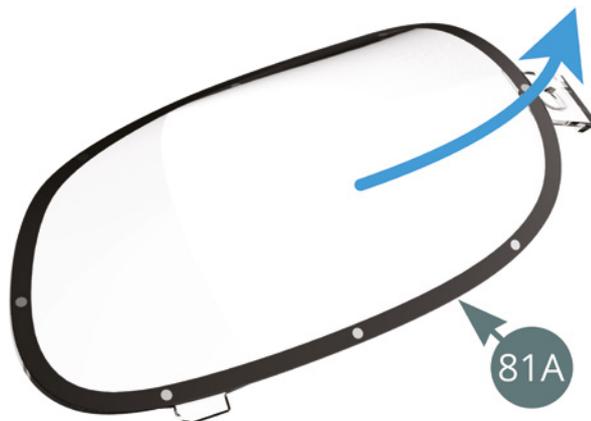

Prendi la **carrozzeria anteriore (80A)** e posizionala capovolta sul piano di lavoro. Ricordati di utilizzare una superficie protettiva ogni volta che lavori sulla carrozzeria. Inserisci gli **schermi dei fari sinistro e destro (1C e 81A)** come mostrato.

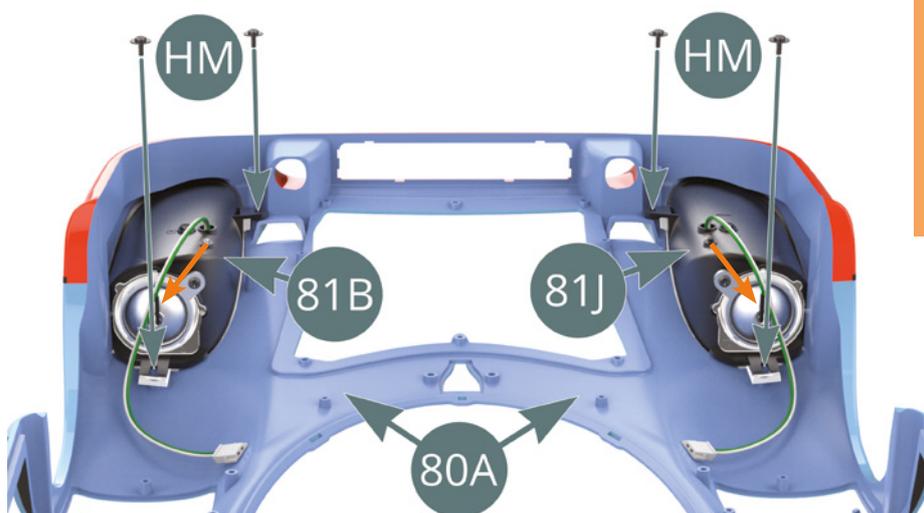

Sposta con attenzione i cavi LED fari dai fori delle viti prima di fissare gli alloggiamenti (freccie arancioni).

Monta gli **alloggiamenti dei fari destro e sinistro (81B e 81J)** sugli schermi come mostrato, poi fissali alla carrozzeria con quattro viti **HM**.


FASE 81: ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO DEI FARI



I fari sono stati installati sulla carrozzeria anteriore.

STEP 7

Stacca con attenzione le **protezioni del faro sinistro** e **destro (81H e 81I)** dalla carta adesiva. Nota i segmenti più corti evidenziati dalle frecce rosse.

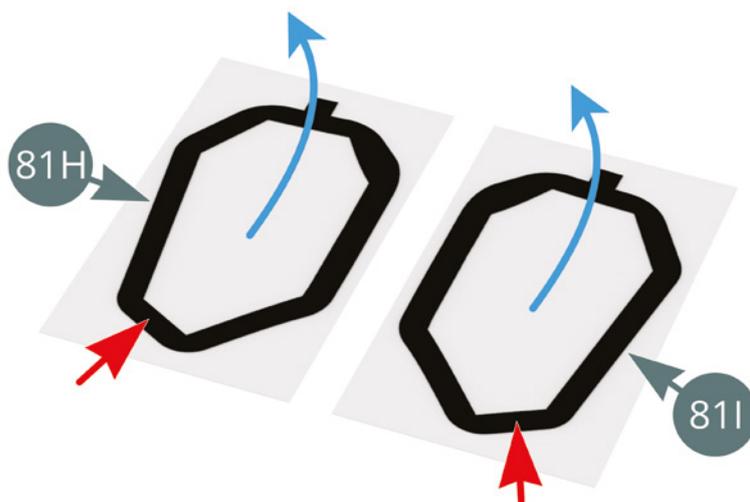


Applica le **protezioni del faro (81H e 81I)** sopra gli schermi del faro come mostrato. I segmenti corti sono orientati verso l'interno, come mostrato dalle frecce rosse.



La pellicola trasparente della protezione dei fari si raggrinzirà leggermente quando applicata sugli schermi dei fari: è normale e succede lo stesso alla protezione sulle auto vere.

FASE 81: ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO DEI FARI

FASE COMPLETATA

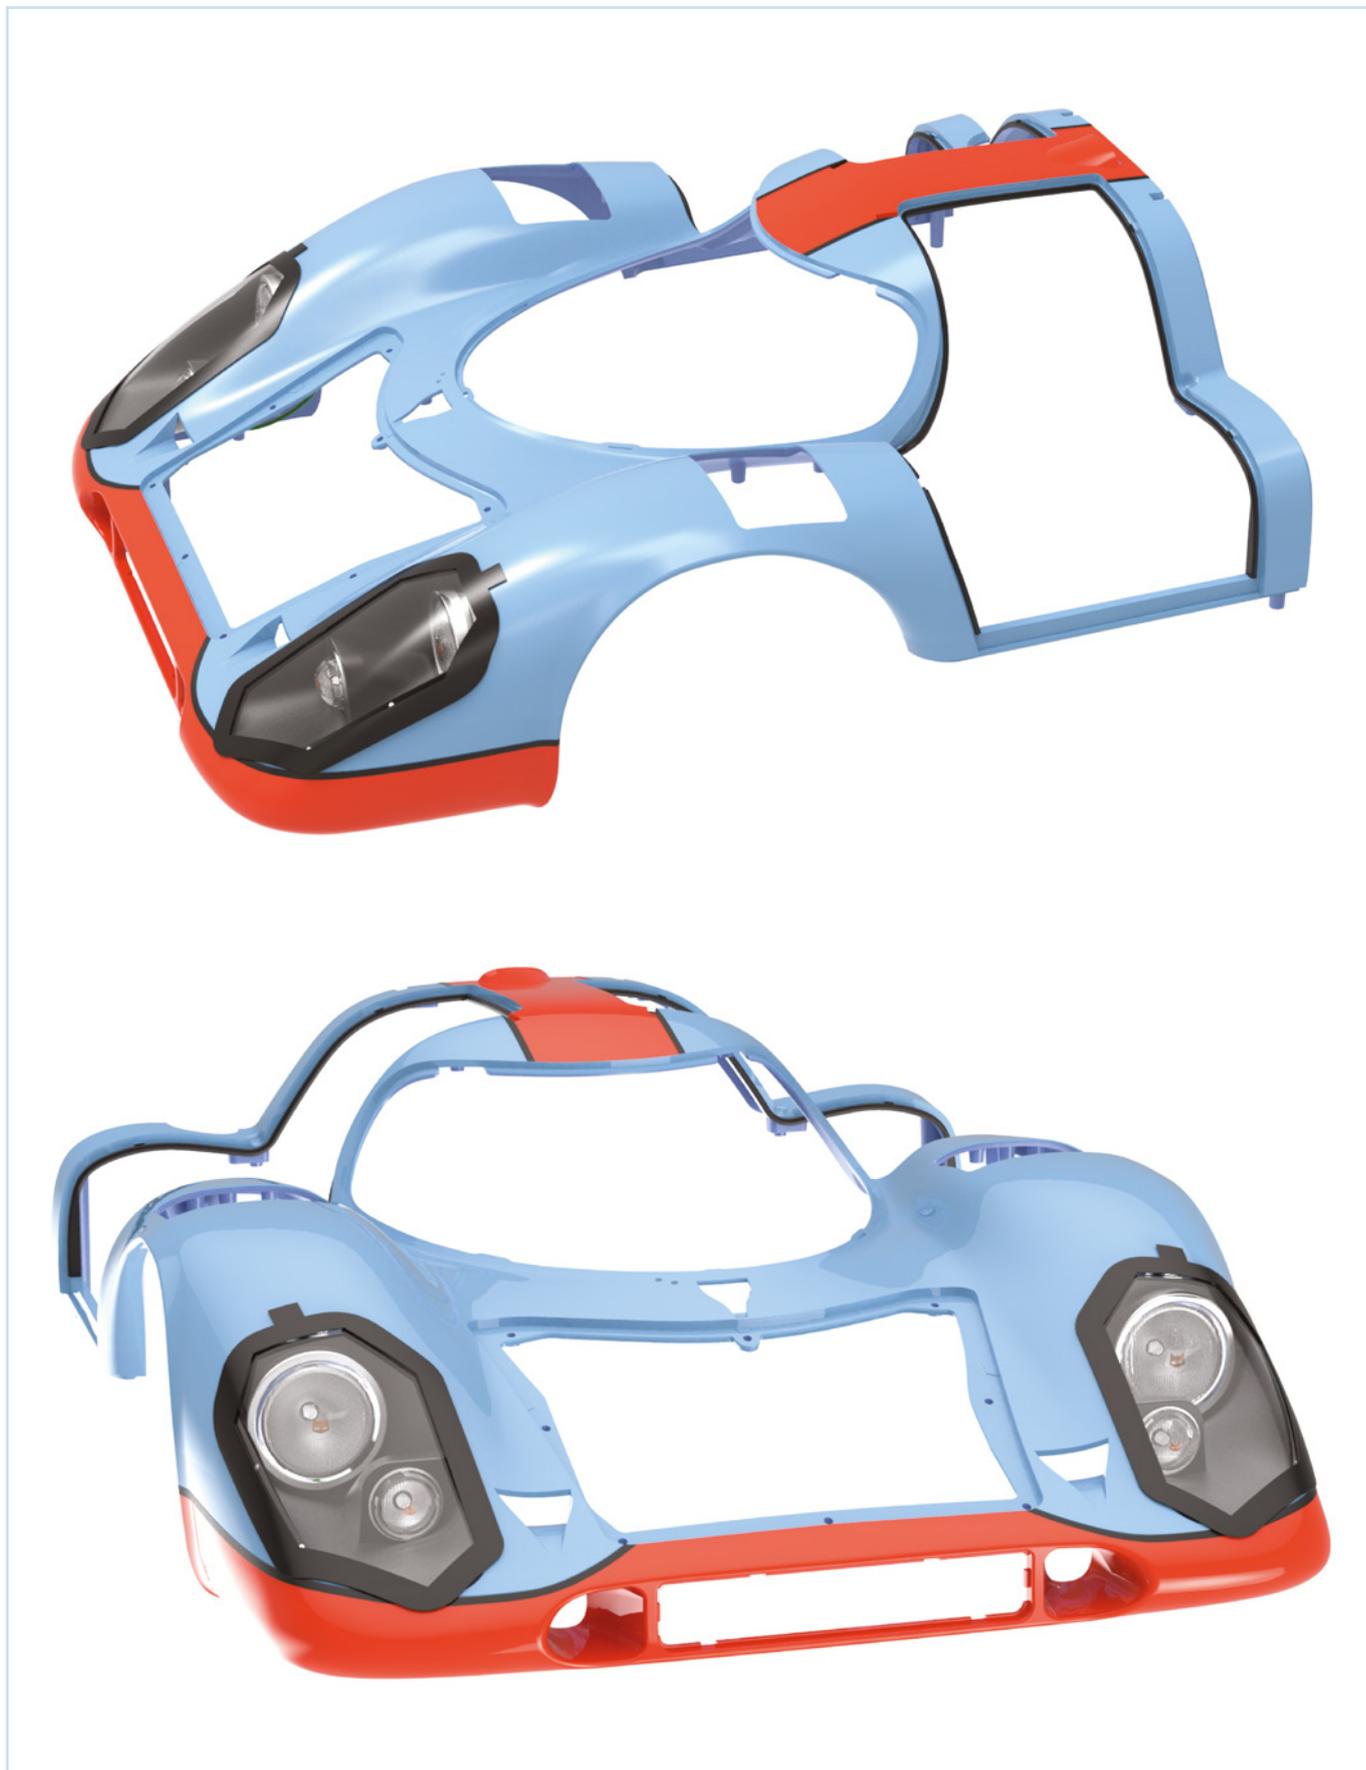

FASE 82: MONTAGGIO PARTI ANTERIORI DELLA CARROZZERIA E APPLICAZIONE DELLE DECALCOMANIE

82A Griglia presa d'aria frontale

82B Presa d'aria sinistra

82C Presa d'aria destra

82D Sfiato passaruota sinistro

82E Sfiato passaruota destro


82F Fermo blu del coperchio cofano (x6)

82G Fermo arancione del coperchio cofano

82H Fermo bianco del coperchio cofano

82I Decalcomania (x2)

IM Vite 1,7 x 3,5 mm (x9)

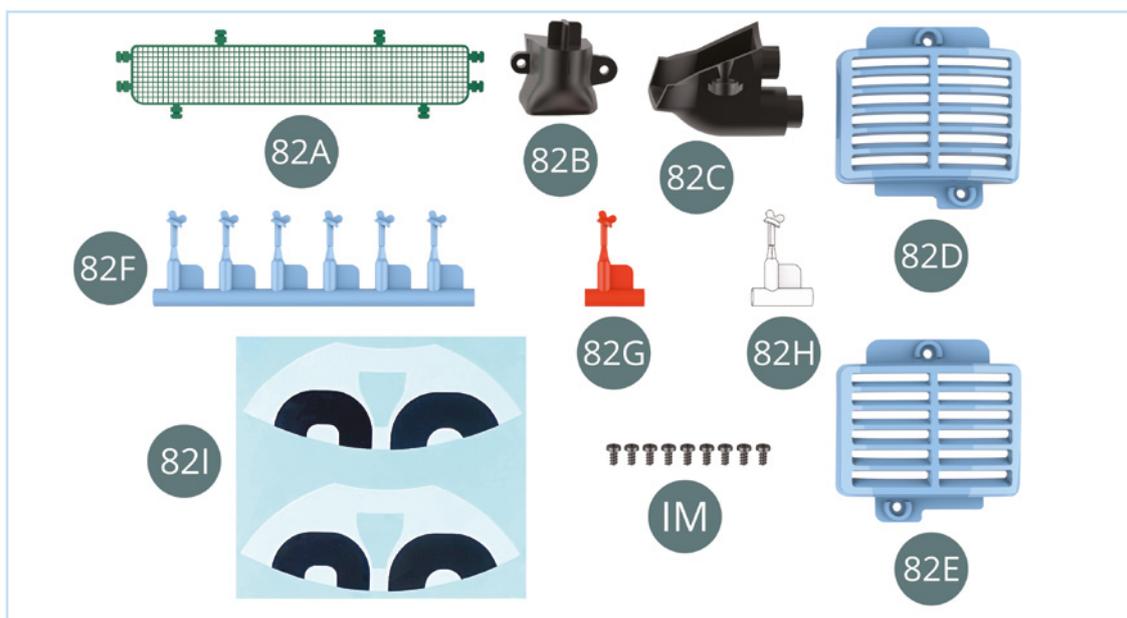


SCHEMA DI MONTAGGIO




FASE 82: MONTAGGIO PARTI ANTERIORI DELLA CARROZZERIA E APPLICAZIONE DELLE DECALCOMANIE

SCHEMA DI MONTAGGIO

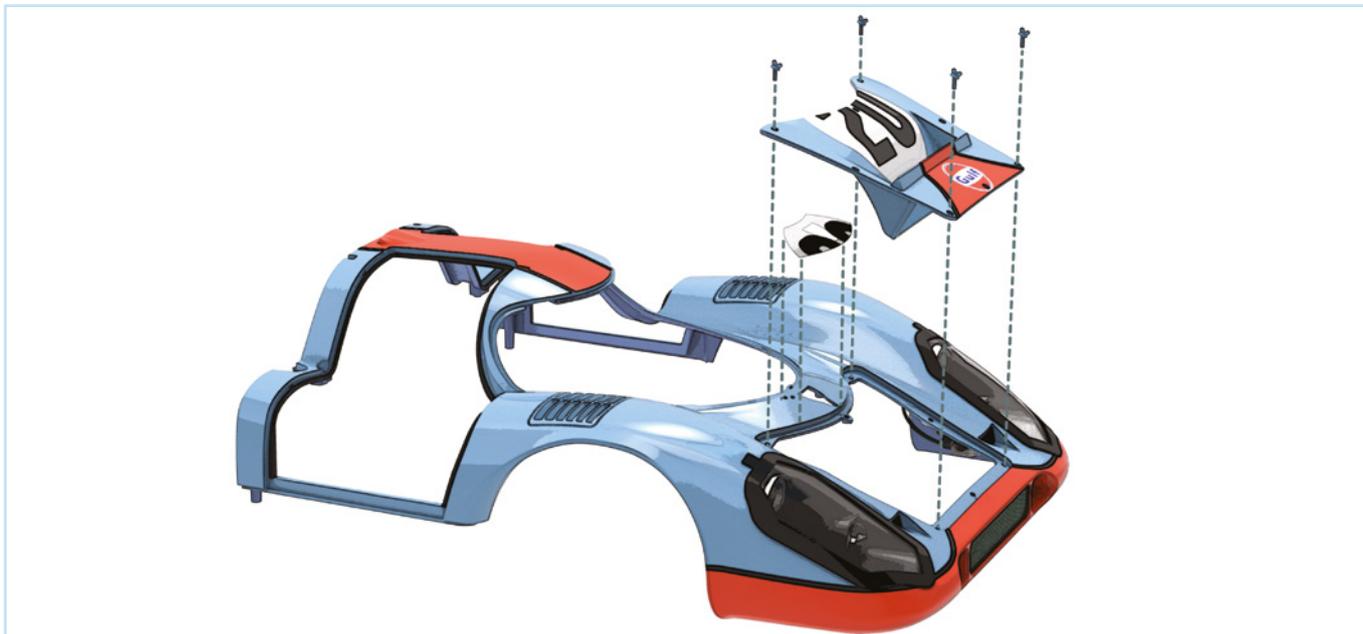


STEP 1

Monta le **prese d'aria sinistra e destra (82B e 82C)** (contrassegnate con "L" e "R") sulla **carrozzeria anteriore (80A)**.

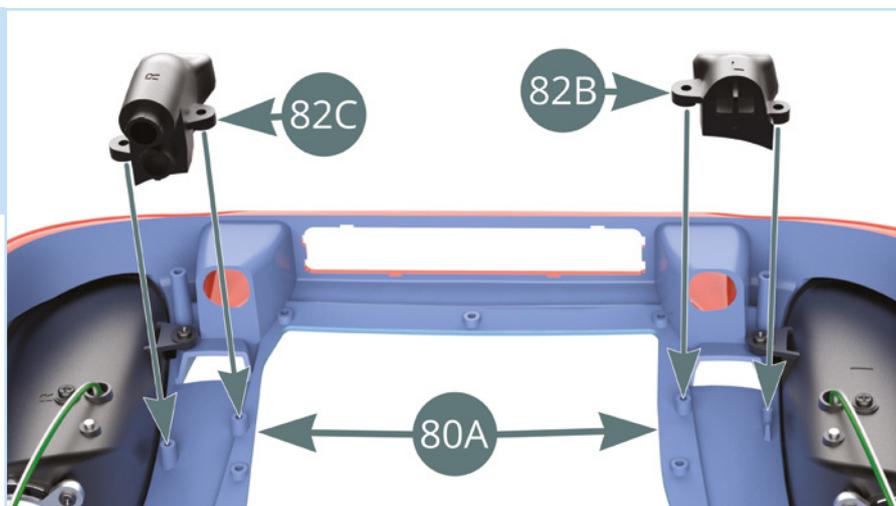


Utilizza tre viti **IM** per fissare le prese d'aria alla carrozzeria: due viti per la destra e una vite per la sinistra, come mostrato.

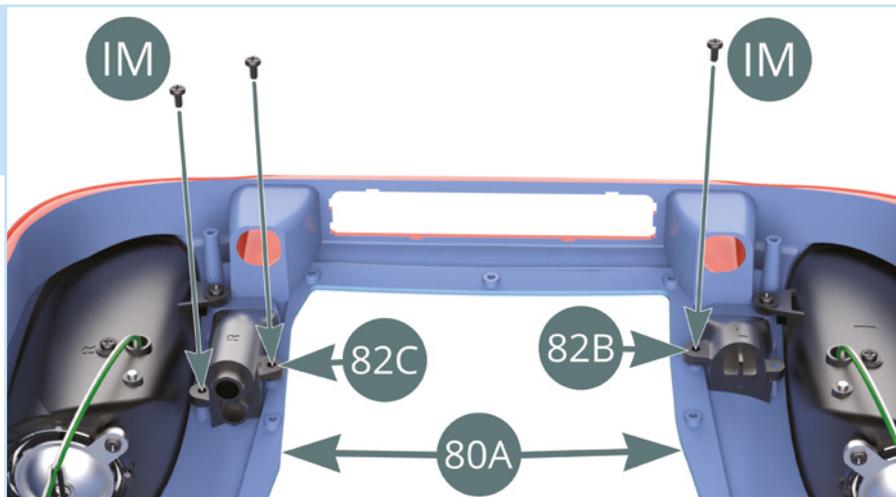


FASE 82: MONTAGGIO PARTI ANTERIORI DELLA CARROZZERIA E APPLICAZIONE DELLE DECALCOMANIE

STEP 2

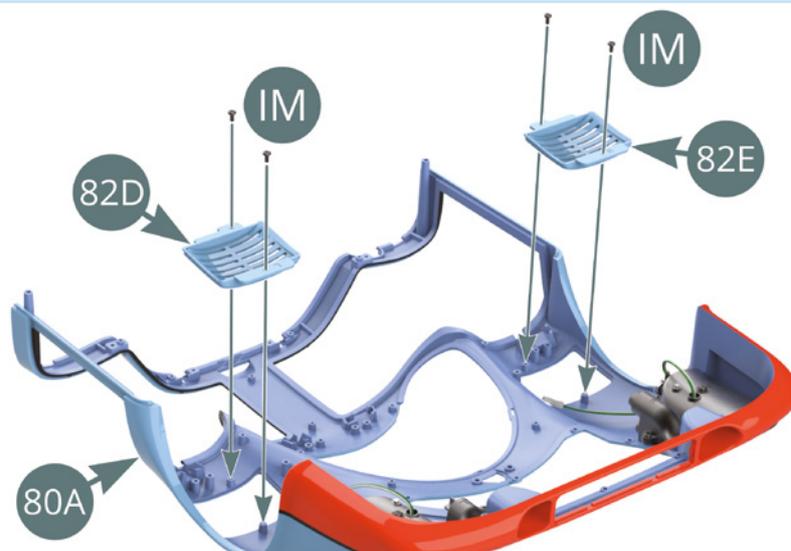


Monta gli **sfiati passaruota sinistro e destro (82D e 82E)** sulla parte interna della **carrozzeria anteriore (80A)**, quindi fissali utilizzando quattro viti **IM**.

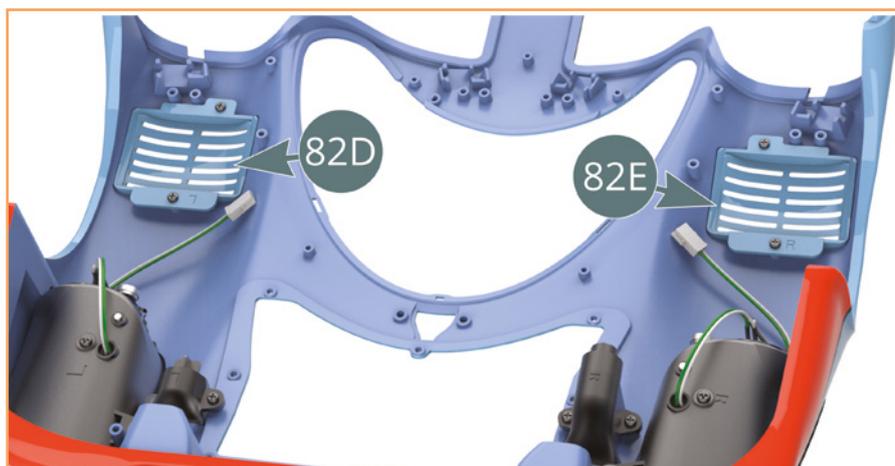

Una volta fissati alla carrozzeria anteriore, gli sfiati passaruota dovrebbero avere il seguente aspetto.


STEP 3

Capovolgi la **carrozzeria anteriore (80A)** e allinea la **griglia presa d'aria frontale (82A)** come mostrato. Piega ad angolo retto le otto linguette come indicato dalle frecce blu, poi inseriscile nelle corrispondenti fessure della carrozzeria anteriore, come indicato dalle frecce verdi.

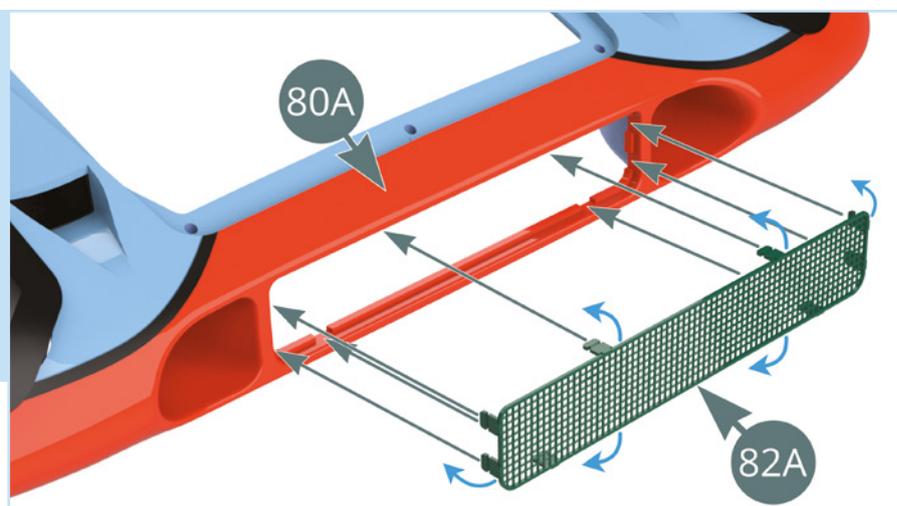


FASE 82: MONTAGGIO PARTI ANTERIORI DELLA CARROZZERIA E APPLICAZIONE DELLE DECALCOMANIE

Una volta posizionata la **griglia presa d'aria frontale (82A)**, piega nuovamente le linguette per fissarla, come mostrato dalle frecce gialle.

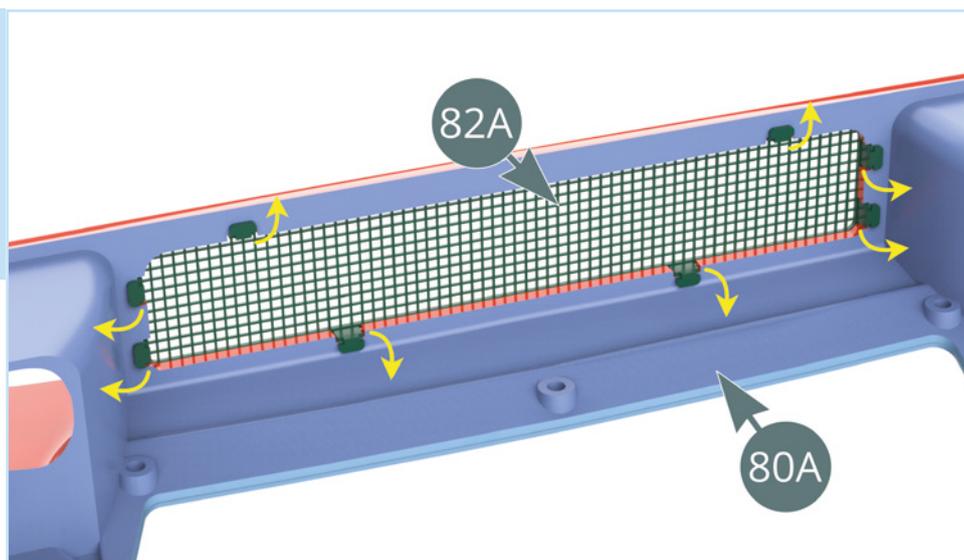

La griglia presa d'aria frontale è stata installata sulla carrozzeria anteriore.

STEP 4

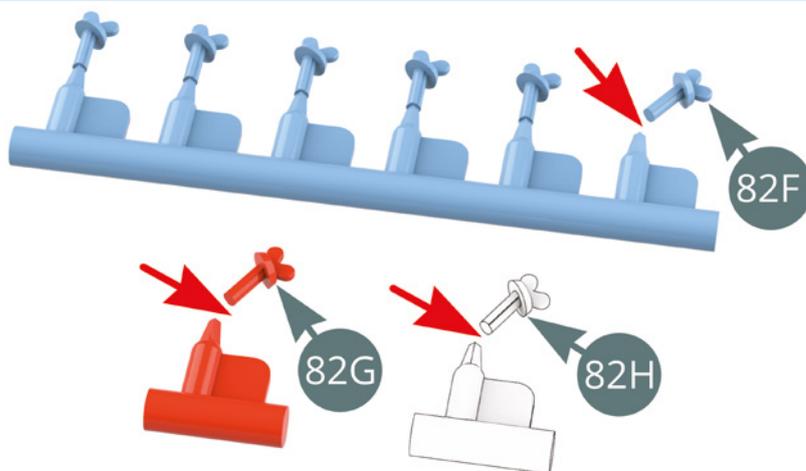

Con un coltello affilato o un tronchesino per materozze, stacca i **fermi blu del coperchio cofano (82F)**, il **fermo arancione del coperchio cofano (82G)** e il **fermo bianco del coperchio cofano (82H)** dalle matrici. Assicurati di tagliare nel punto indicato dalle frecce rosse. Tieni quattro dei fermi blu del coperchio cofano per il passaggio successivo, gli altri possono essere conservati al sicuro fino all'utilizzo in una fase successiva.


FASE 82: MONTAGGIO PARTI ANTERIORI DELLA CARROZZERIA E APPLICAZIONE DELLE DECALCOMANIE

Posiziona il **coperchio del cofano (1B)** sulla **carrozzeria anteriore (80A)** e tienila in posizione utilizzando i quattro **fermi blu del coperchio del cofano (82F)** come mostrato. Verifica che la zona dove verrà applicata la decalcomania, indicata dalla freccia arancione e dalla linea tratteggiata, sia pulita e priva di polvere.




STEP 5


Taglia una delle **decalcomanie (82I)** come mostrato dalla linea rossa tratteggiata. Immergila in acqua per circa 60 secondi, quindi rimuovila per applicarla sulla parte anteriore come indicato dalla freccia blu.

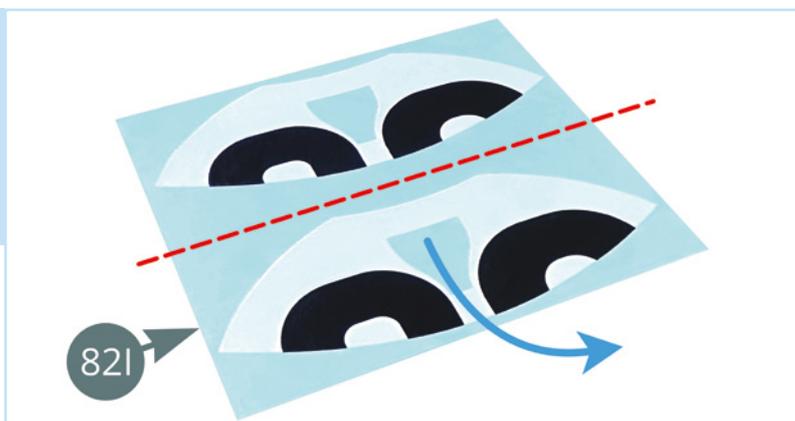

Mentre la **decalcomania (82I)** è ancora bagnata, posizionala sulla carrozzeria anteriore in modo che si allinei con il numero 20 sul **coperchio del cofano (1B)** (linea rossa tratteggiata). Una volta allineata, rimuovi i **fermi blu del coperchio del cofano (82F)** e solleva il coperchio del cofano allontanandolo dalla carrozzeria. Conserva i fermi del coperchio insieme agli altri.

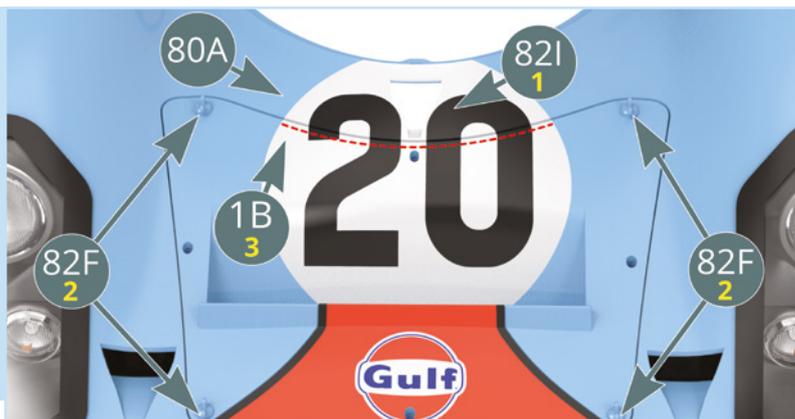


Passa il dito sulla **decalcomania (82I)** lungo il bordo della **carrozzeria anteriore (80A)** lisciandola, come mostrato dalle frecce arancioni. Lascia riposare per 3 minuti. Una volta asciutta, con un ago pratica due fori nella zona superiore indicata dalla freccia rossa.

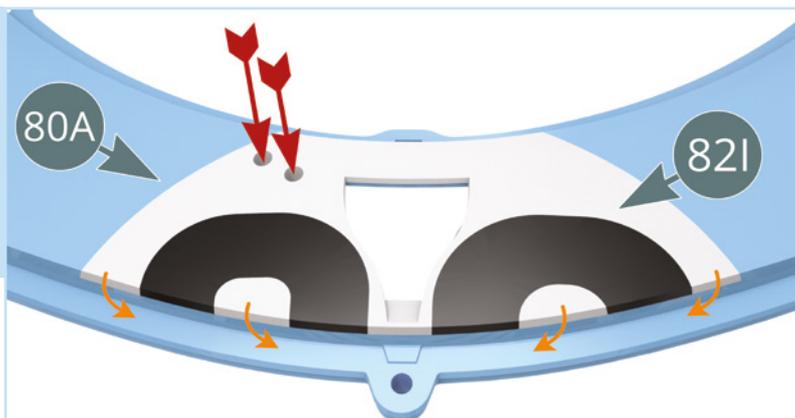

Puoi usare un ammorbidente per decalcomanie per ottenere una finitura liscia sul bordo e lungo la curvatura.

FASE 82: MONTAGGIO PARTI ANTERIORI DELLA CARROZZERIA E APPLICAZIONE DELLE DECALCOMANIE

FASE COMPLETATA

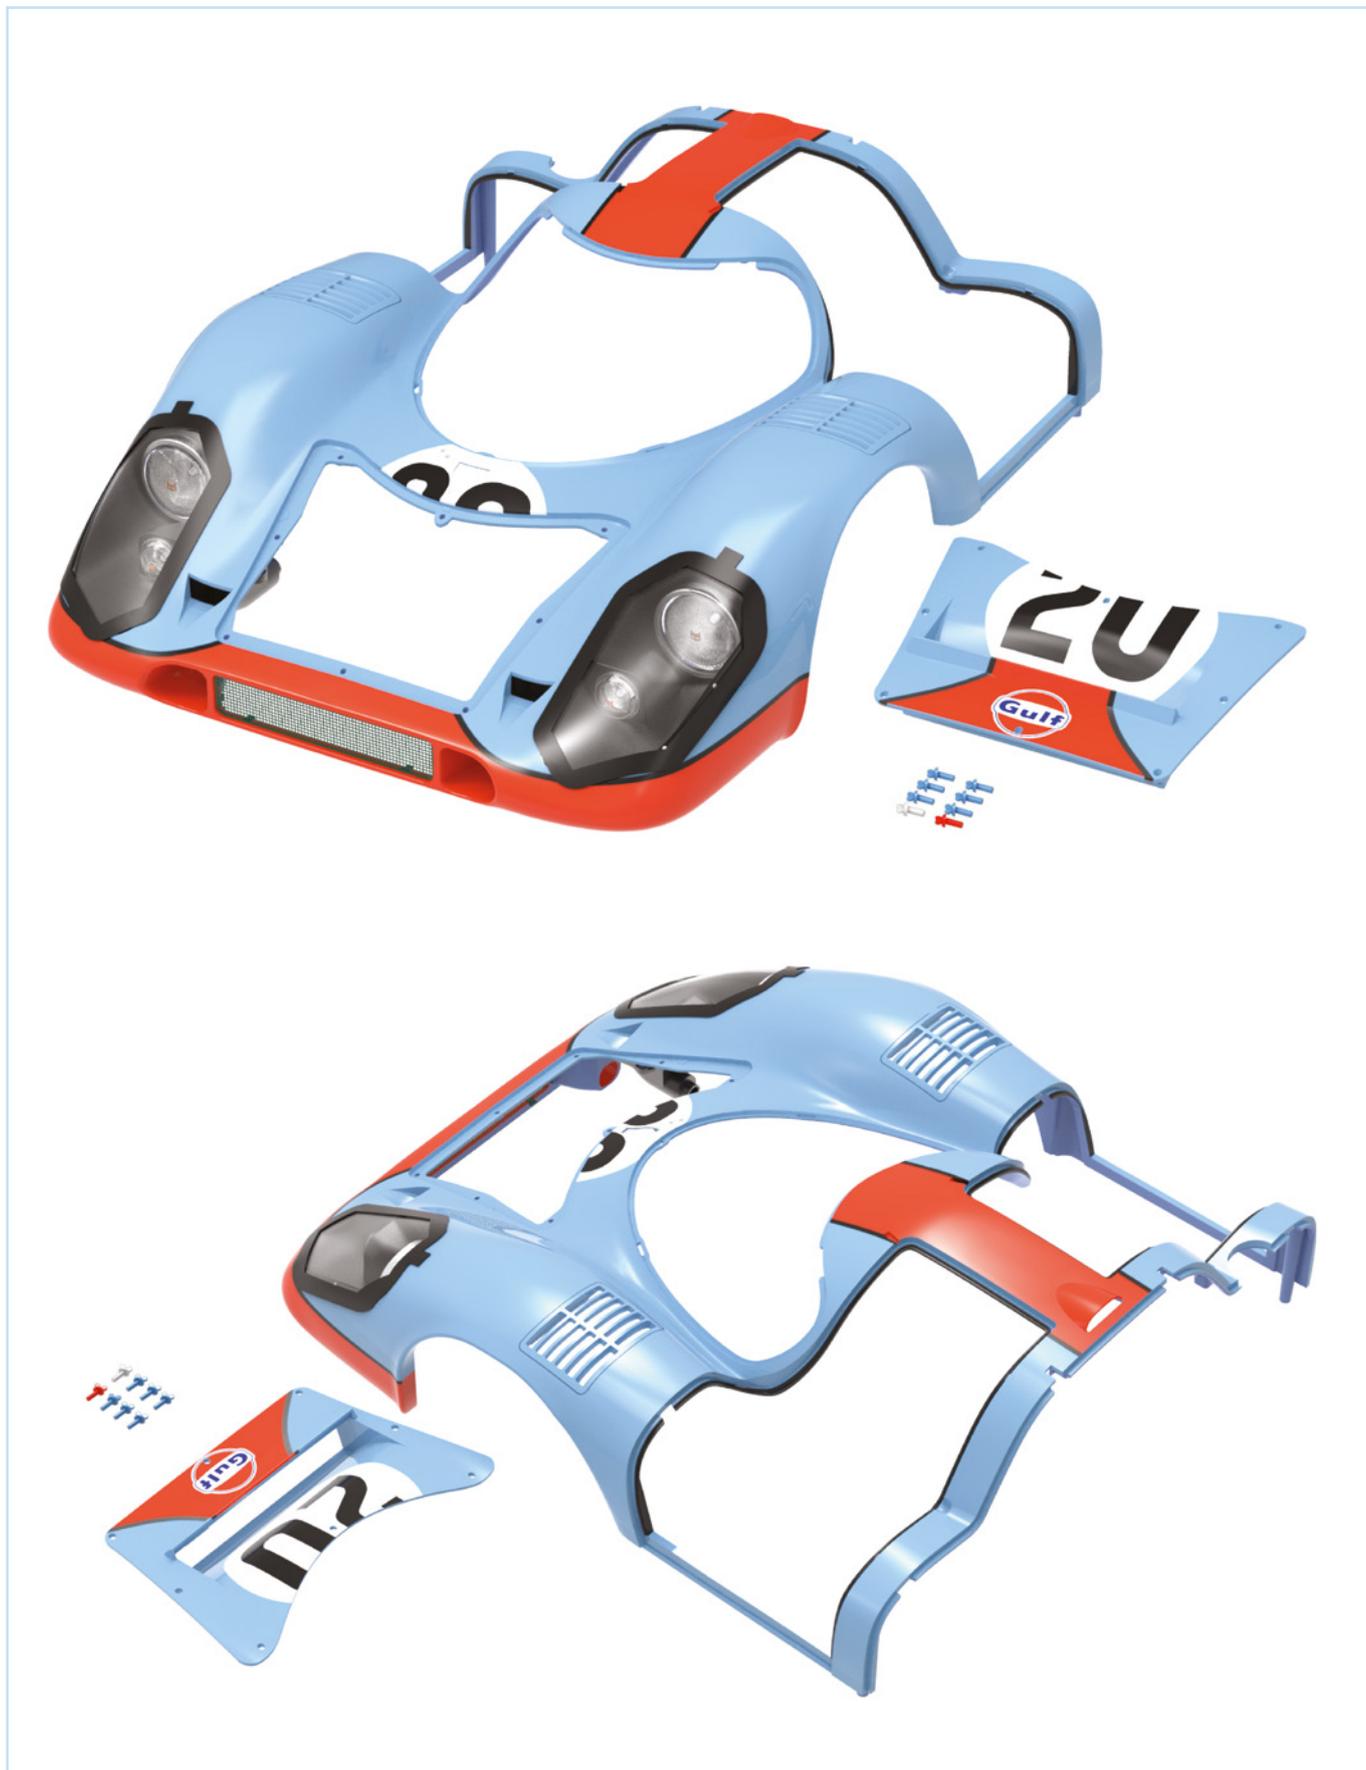


FASE 83: FISSAGGIO DEL PARABREZZA

83A Parabrezza

KM Vite 1,7 x 3 x 5 mm (x3)




SCHEMA DI MONTAGGIO

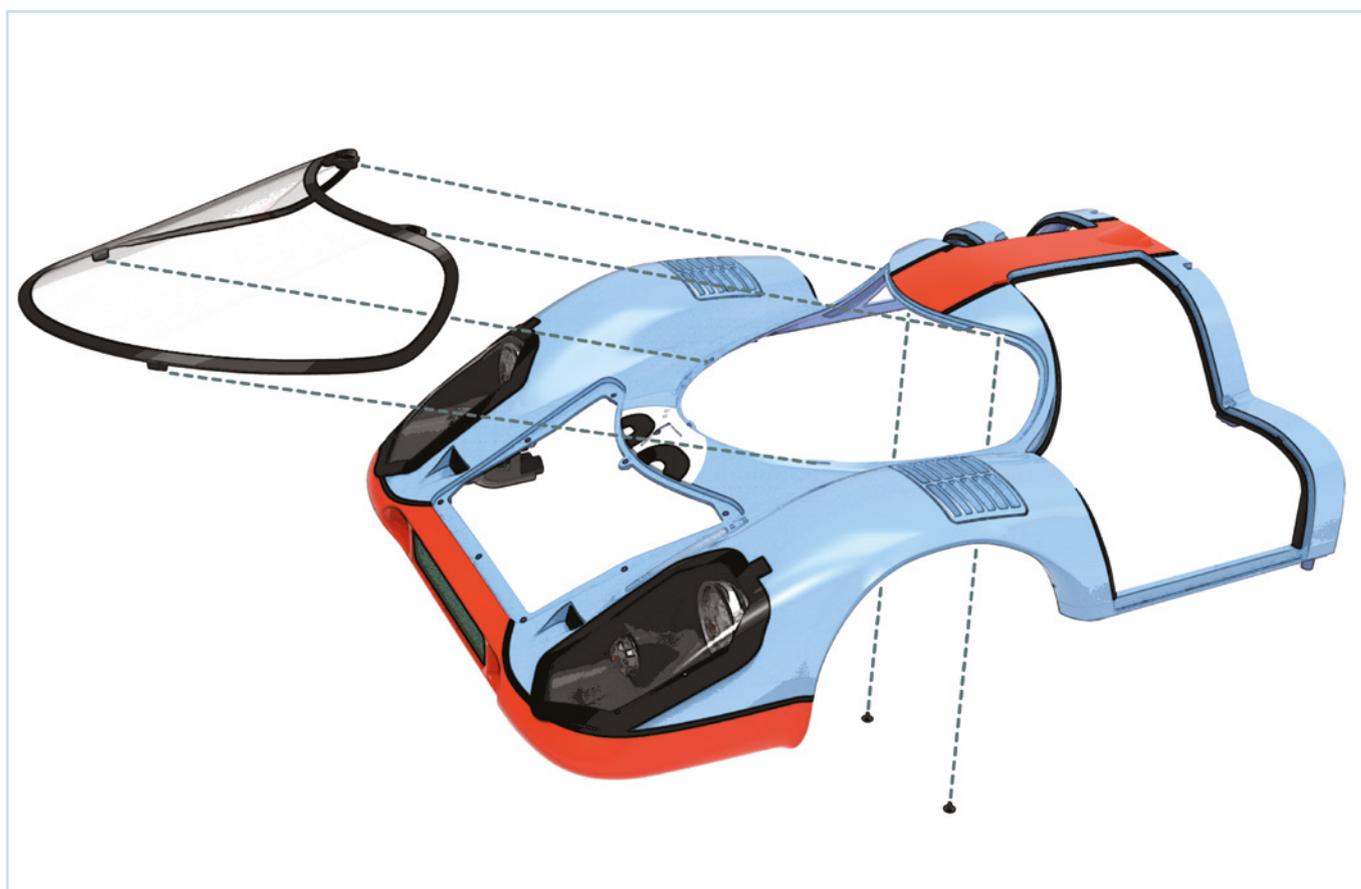


FASE 83: FISSAGGIO DEL PARABREZZA

STEP 1

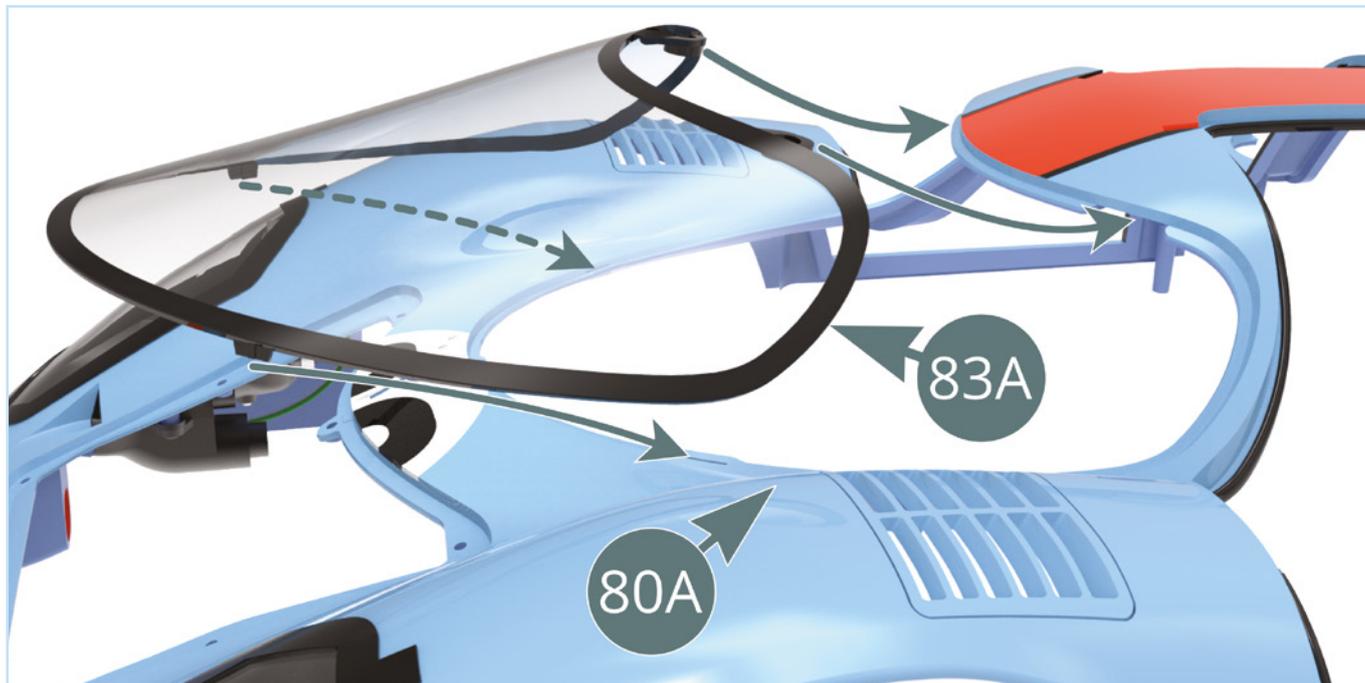

Individua i fori delle viti e le linguette sul **parabrezza (83A)** e i corrispondenti punti di fissaggio sulla **carrozzeria anteriore (80A)**, quindi monta il parabrezza come mostrato.

STEP 2

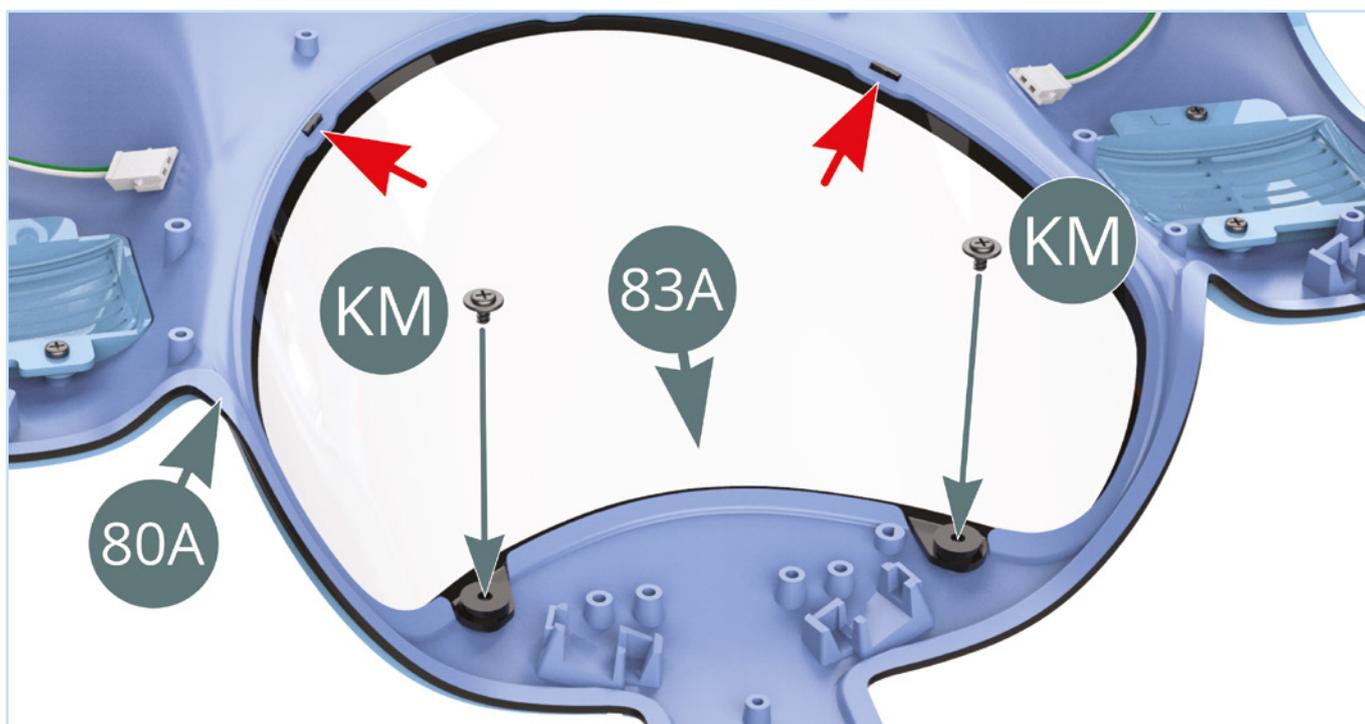

Capovolgi il gruppo e verifica che le due linguette del **parabrezza (83A)** siano completamente inserite nei punti di fissaggio della **carrozzeria anteriore (80A)** come indicato dalle frecce rosse. Fissa il parabrezza utilizzando due viti **KM**.

FASE 83: FISSAGGIO DEL PARABREZZA


FASE COMPLETATA




FASE 84: FISSAGGIO DEL ROLLBAR SUPERIORE

84A Rollbar superiore

IM Vite 1,7 x 3,5 mm (x8)

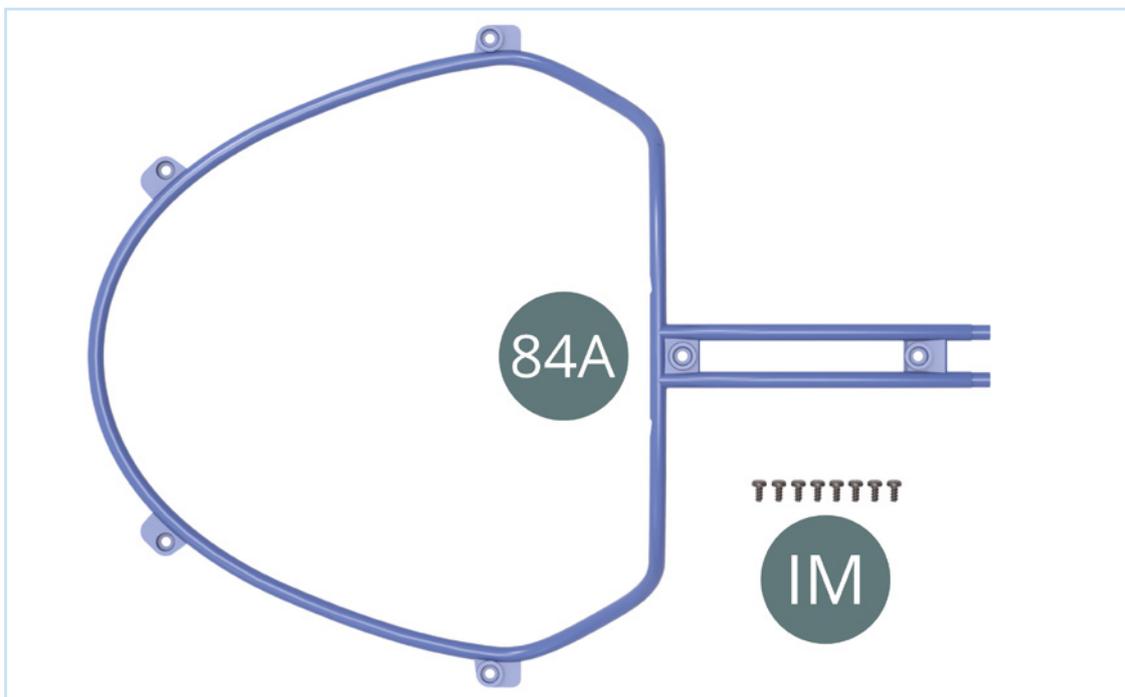


SCHEMA DI MONTAGGIO

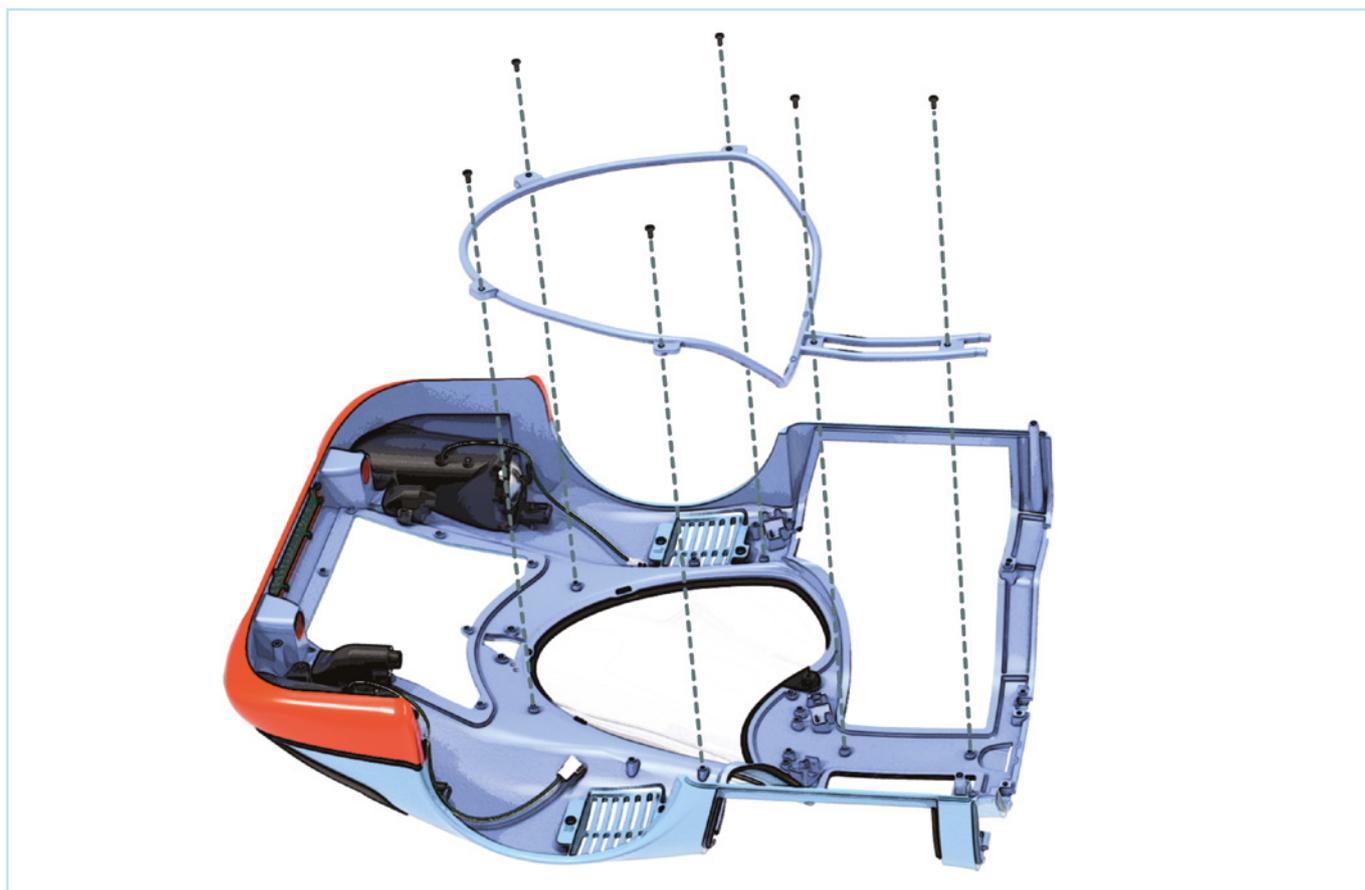


FASE 84: FISSAGGIO DEL ROLLBAR SUPERIORE

STEP 1

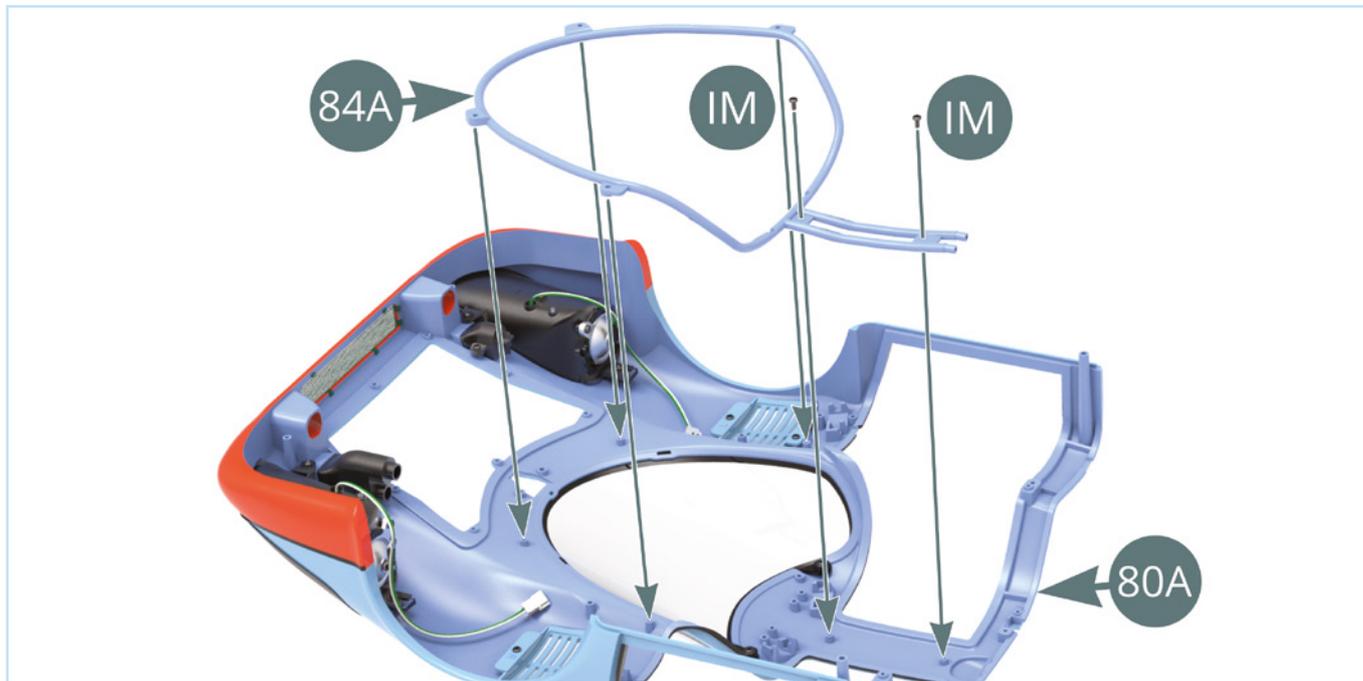

Posiziona la **carrozzeria anteriore (80A)** capovolta sul piano di lavoro. Monta il **rollbar superiore (84A)** sulla carrozzeria come mostrato dalle frecce verdi. Fissa la parte posteriore del rollbar con due viti **IM**.

STEP 2

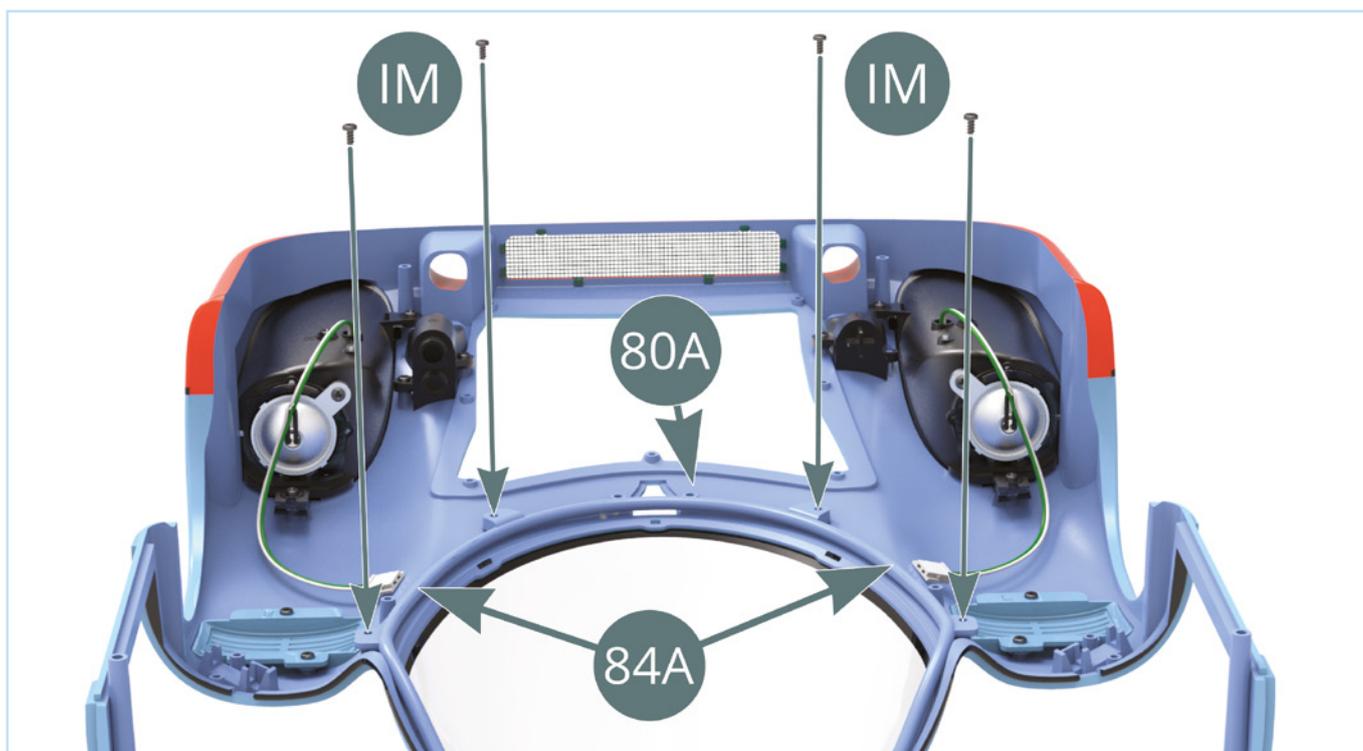

Prendi le quattro viti **IM** e fissa la parte anteriore del **rollbar superiore (84A)**.

FASE 84: FISSAGGIO DEL ROLLBAR SUPERIORE

FASE COMPLETATA



FASE 85: MONTAGGIO SPECCHIETTO RETROVISORE ED ELEMENTI DELLA CARROZZERIA ANTERIORE

85A Presa d'aria

85B Tergicristallo

85C Alloggiamento dello specchietto retrovisore


85D Staffa dello specchietto retrovisore

85E Specchietto retrovisore


85F Serratura della portiera sinistra

85G Serratura della portiera destra

IM Vite 1,7 x 3,5 mm (x3)

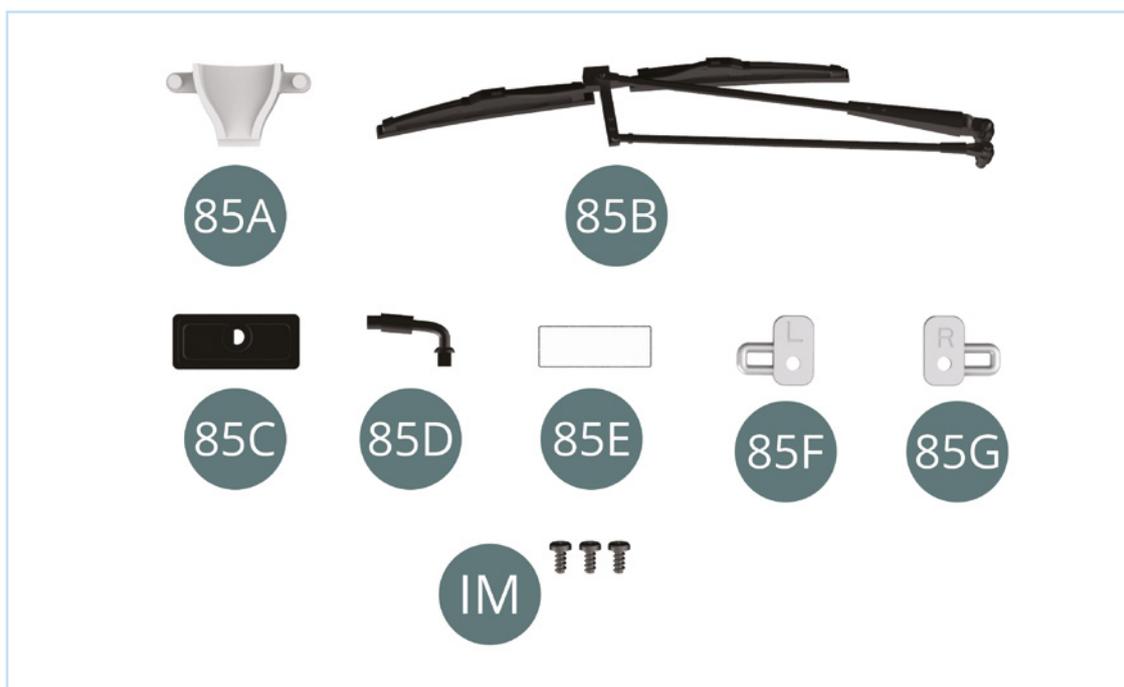


SCHEMA DI MONTAGGIO

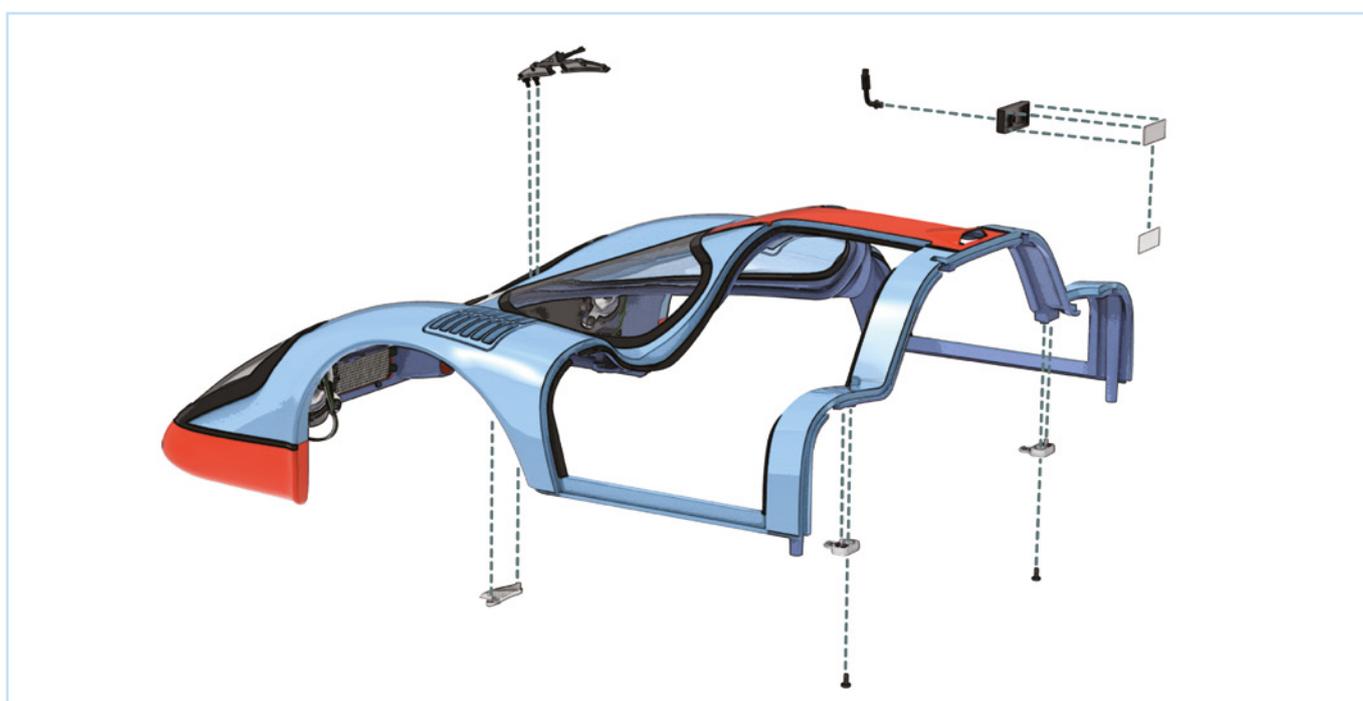


FASE 85: MONTAGGIO SPECCHIETTO RETROVISORE ED ELEMENTI DELLA CARROZZERIA ANTERIORE

STEP 1

Inserisci la **presa d'aria (85A)** nella parte inferiore della **carrozzeria anteriore (80A)** come mostrato.

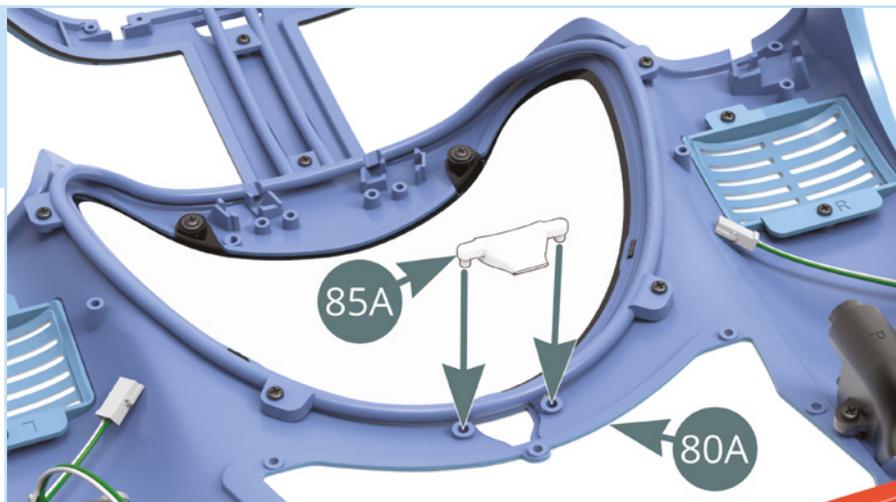

Inserisci le serrature delle **portiere sinistra e destra (85F e 85G)** (contrassegnate con "L" e "R") nella **carrozzeria anteriore (80A)** e fissale con due viti **IM**.

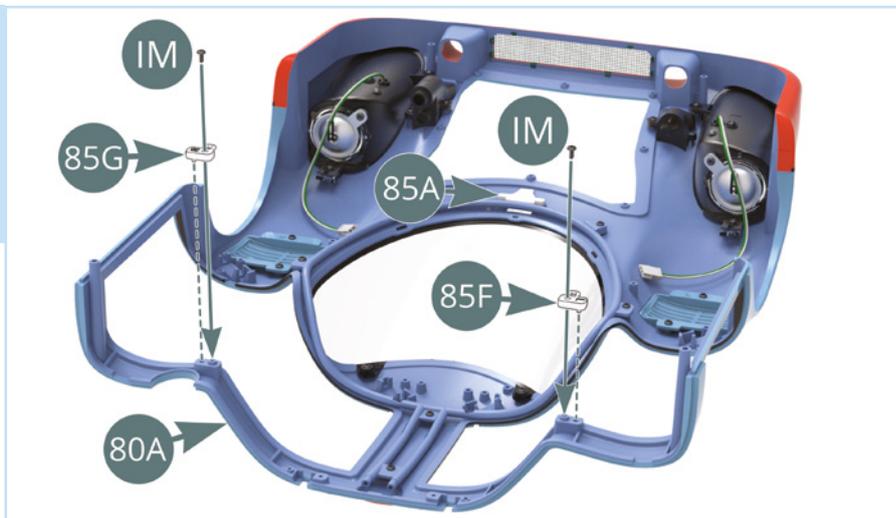


La presa d'aria e le serrature delle portiere sono state fissate alla carrozzeria anteriore.



FASE 85: MONTAGGIO SPECCHIETTO RETROVISORE ED ELEMENTI DELLA CARROZZERIA ANTERIORE


Inserisci il **tergicristallo (85B)** nella **carrozzeria anteriore (80A)** premendo i perni nei due fori che avevi praticato nella decalcomania.

Fai attenzione a non danneggiare la decalcomania durante il montaggio del tergicristallo: potresti dover limare leggermente i perni per inserirli meglio.

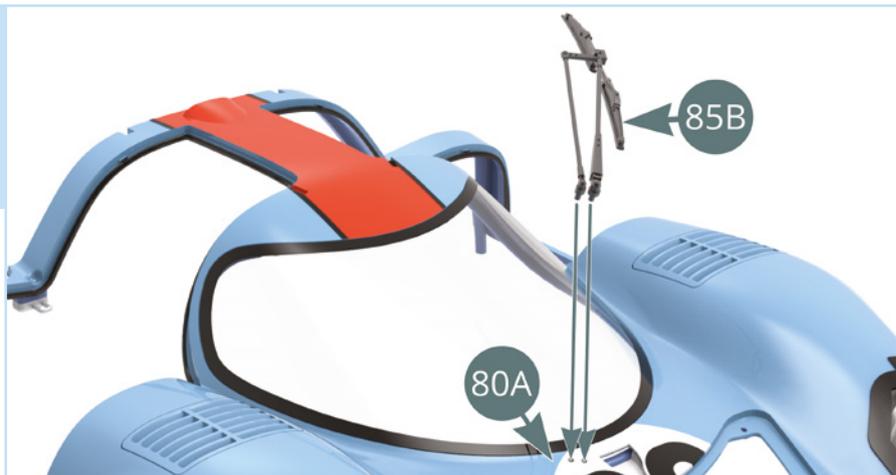


STEP 2

Stacca la pellicola protettiva dallo **specchietto retrovisore (85E)** come mostrato dalla freccia blu, quindi incolla lo specchietto nell'**alloggiamento dello specchietto retrovisore (85C)**.

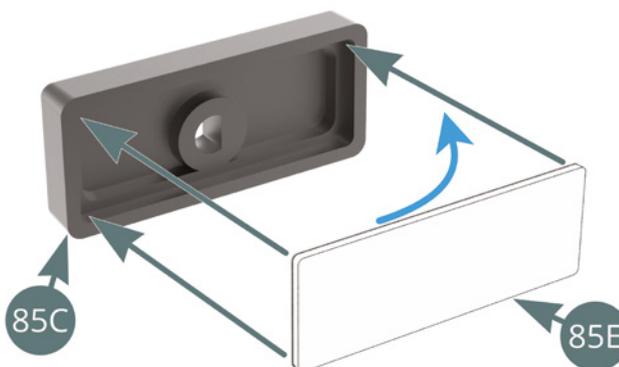

Inserisci la **staffa dello specchietto retrovisore (85D)** nel foro sagomato sul retro dell'**alloggiamento dello specchietto retrovisore (85C)**. È l'estremità più corta (freccia arancione) a inserirsi nell'alloggiamento.

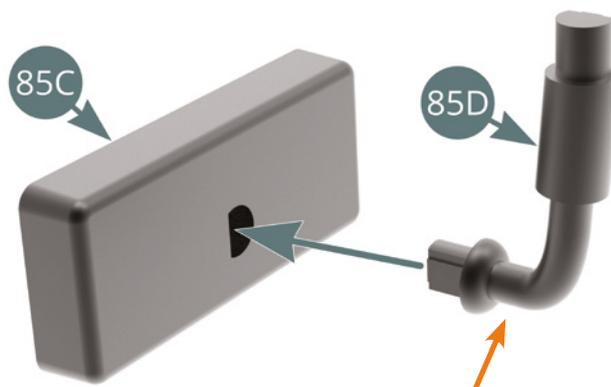

Lo specchietto retrovisore è stato assemblato. Puoi riporlo al sicuro finché non sarà montato nella Fase 87.

FASE 85: MONTAGGIO SPECCHIETTO RETROVISORE ED ELEMENTI DELLA CARROZZERIA ANTERIORE

FASE COMPLETATA



FASE 86: ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO DELLA SERRATURA DELLA PORTIERA SINISTRA

86A Cerniera inferiore

86B Cerniera superiore

86C Luce portiera

86D Serratura

86E Perno lungo


86F Perno corto

86G Gancio di chiusura


86H Dispositivo di sblocco

86I Molla

IM Vite 1,7 x 3,5 mm (x2)

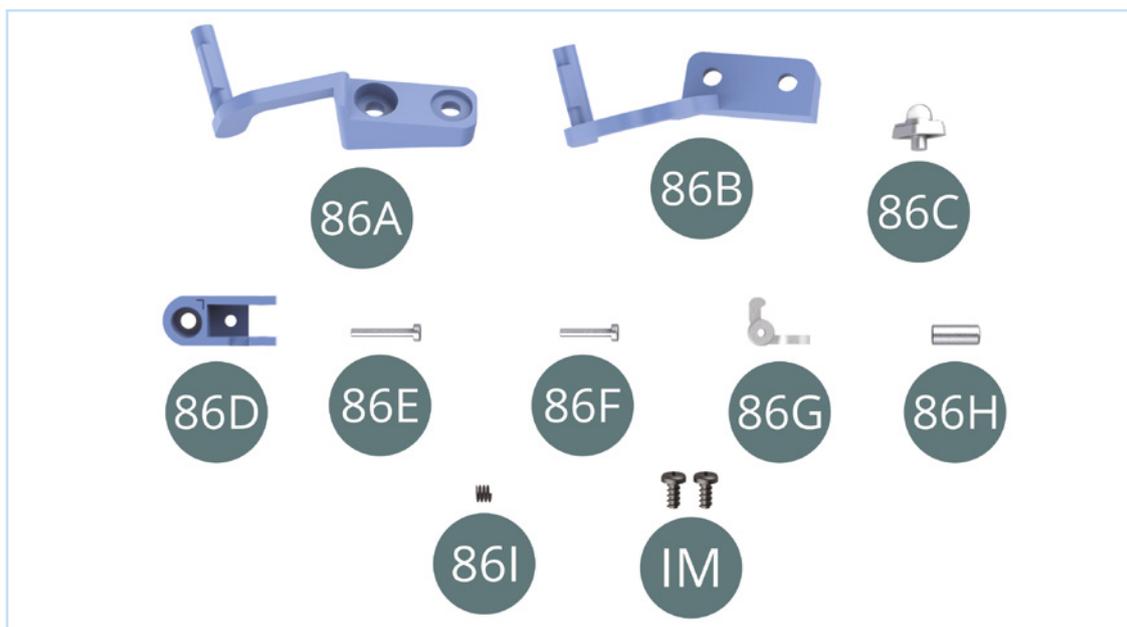


SCHEMA DI MONTAGGIO

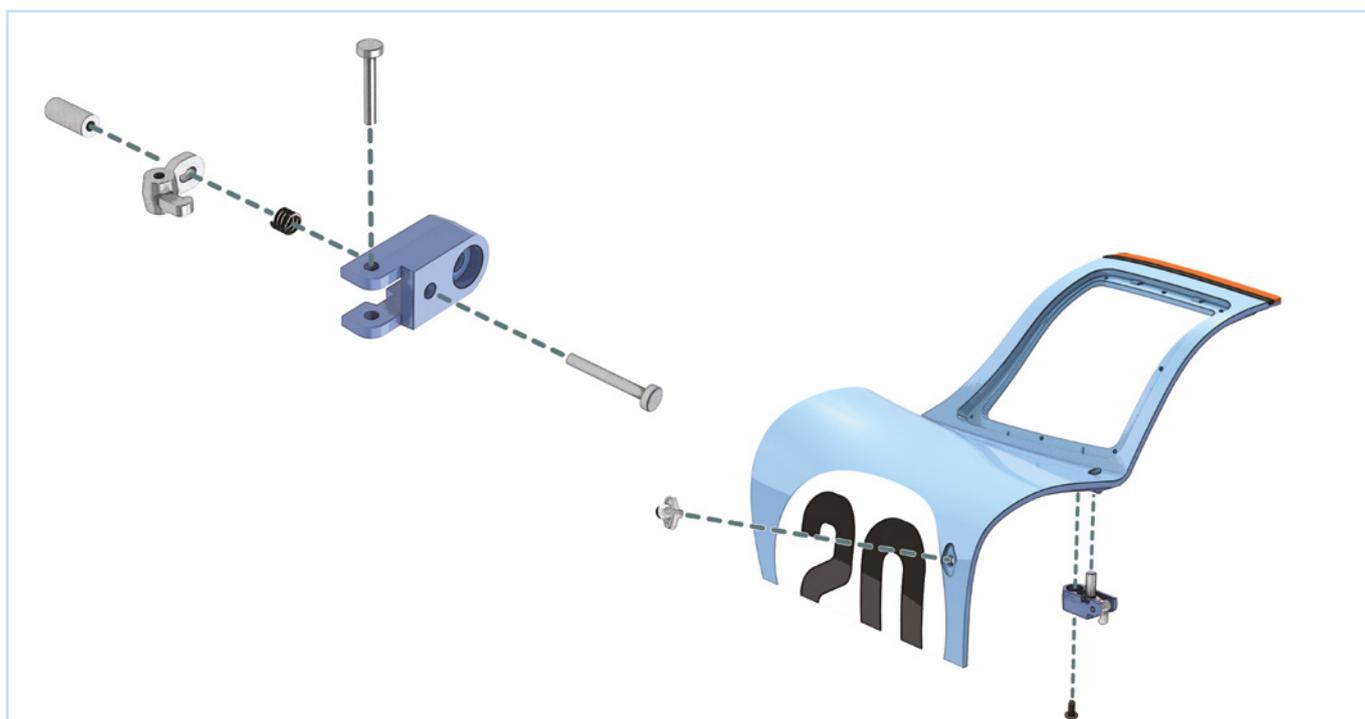


FASE 86: ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO DELLA SERRATURA DELLA PORTIERA SINISTRA

STEP 1

Inserisci il **perno lungo (86E)** nel foro della **serratura (86D)** come mostrato.

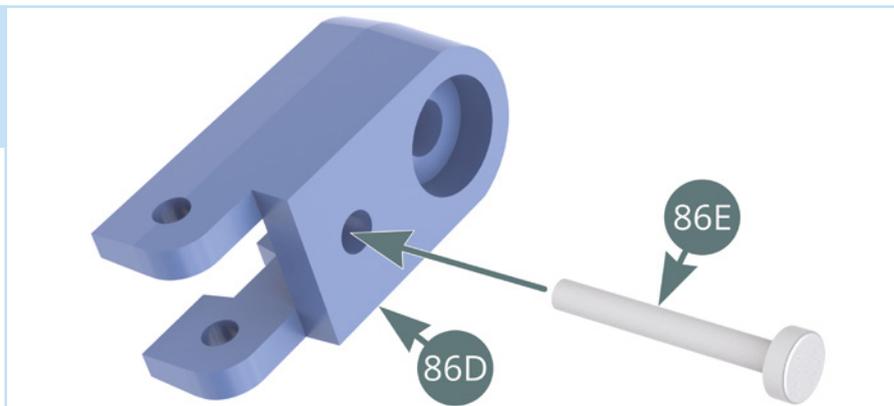


Gira il gruppo e posiziona la **molla (86I)** sul **perno lungo (86E)**, quindi allinea il **gancio di chiusura (86G)** alla **serratura (86D)** e montalo.

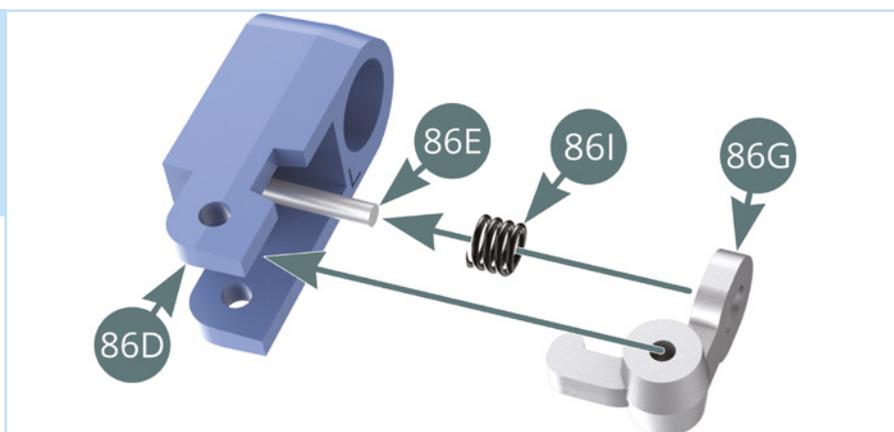


STEP 2

Allinea i fori della **serratura (86D)** e del **gancio di chiusura (86G)**, poi inserisci il **perno corto (86F)** nei fori secondo l'orientamento mostrato in figura. Premi il perno contro una superficie dura per assicurarti che sia completamente inserito nella serratura.

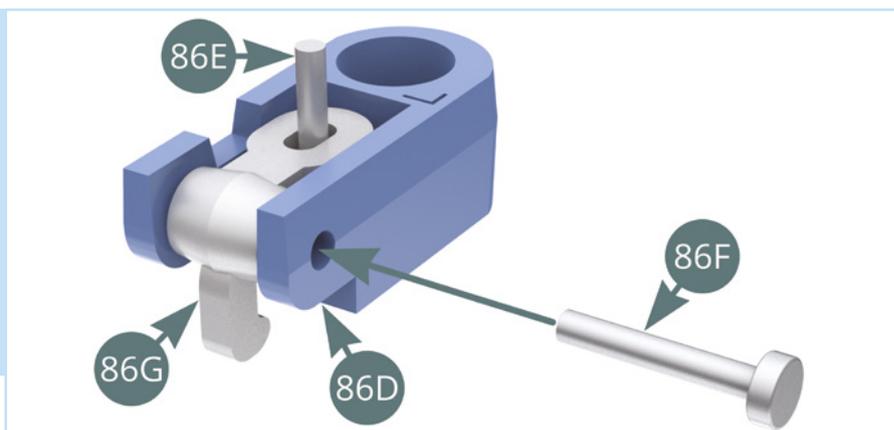


Inserisci il **dispositivo di sblocco (86H)** sull'estremità sporgente del **perno lungo (86E)**.

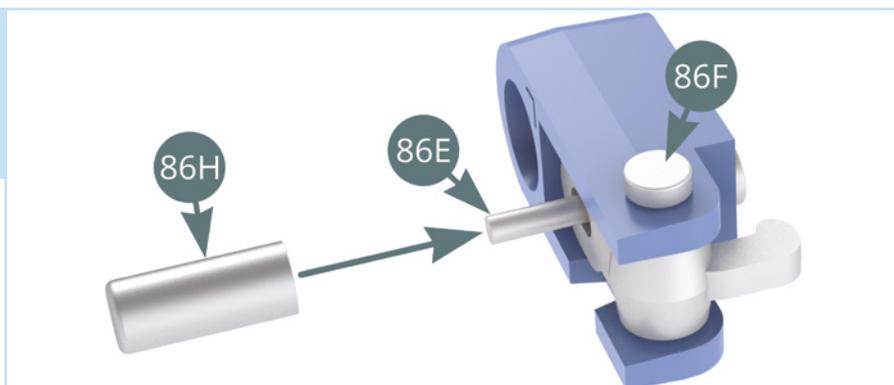


FASE 86: ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO DELLA SERRATURA DELLA PORTIERA SINISTRA

Premi il **dispositivo di sblocco (86H)** come mostrato dalla freccia rossa per testare il movimento oscillatorio del **gancio di chiusura (86G)** (freccia blu).

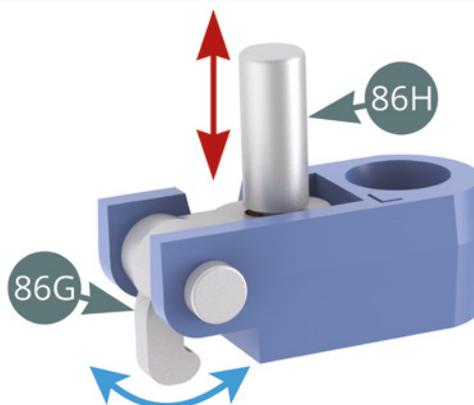


STEP 3


Posiziona il foro della **serratura (86D)** sul foro della vite della **portiera sinistra (1A)** e fissalo con una vite **IM**.

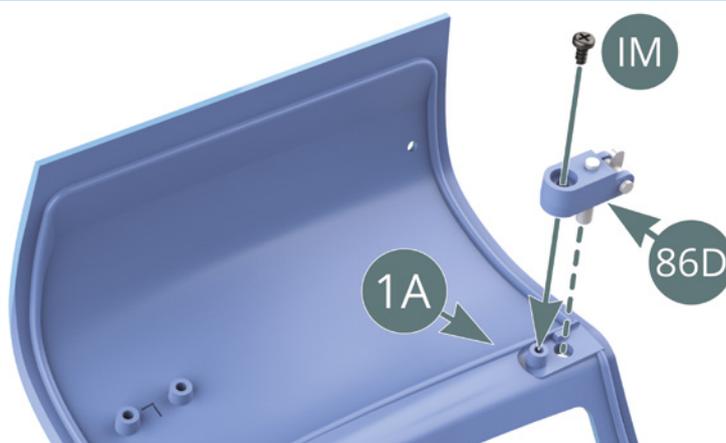

Premi nuovamente il **dispositivo di sblocco (86H)** per testare il movimento oscillatorio del **gancio di chiusura (86G)**.

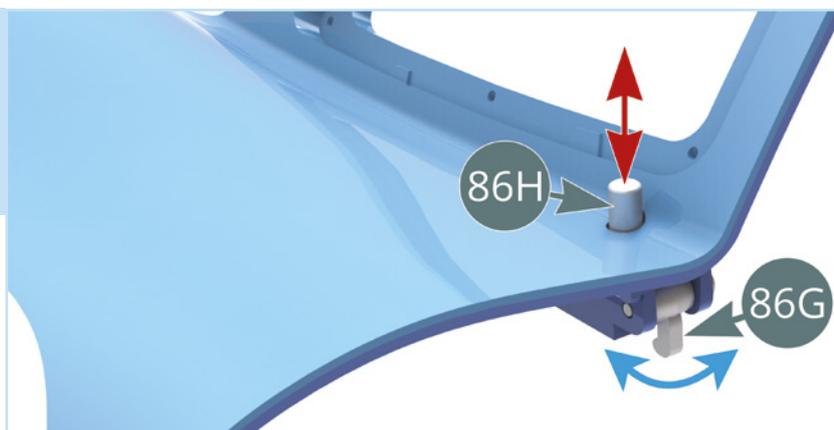

Inserisci la **luce portiera (86C)** nella **portiera sinistra (1A)**, assicurandoti che il LED sia orientato nella direzione indicata dalla freccia rossa.

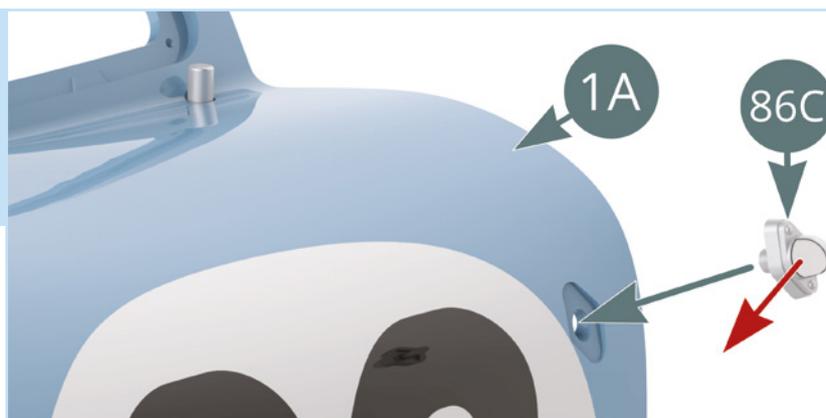

FASE 86: ASSEMBLAGGIO E MONTAGGIO DELLA SERRATURA DELLA PORTIERA SINISTRA

FASE COMPLETATA



FASE 87: MONTAGGIO DELLA PORTIERA SINISTRA E DELLO SPECCHIETTO RETROVISORE

87A Finestrino

87B Finestrino di areazione

87C Morsetto

87D Molla

87E Morsetto


BM Vite 2,0 x 4 mm (x5)

JM Vite 2,0 x 5 mm (x3)

NM Vite 2,0 x 7 mm (x2)

QM Vite 1,2 x 3 mm (x9)

RM Vite 2,0 x 5 mm (x2)

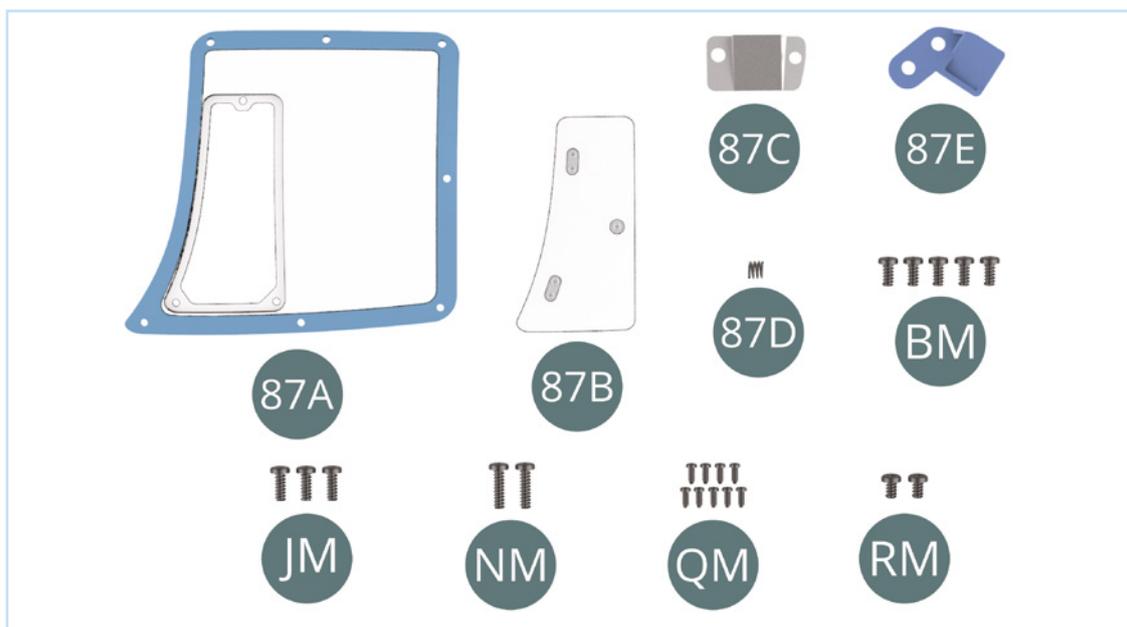


SCHEMA DI MONTAGGIO



FASE 87: MONTAGGIO DELLA PORTIERA SINISTRA E DELLO SPECCHIETTO RETROVISORE


SCHEMA DI MONTAGGIO

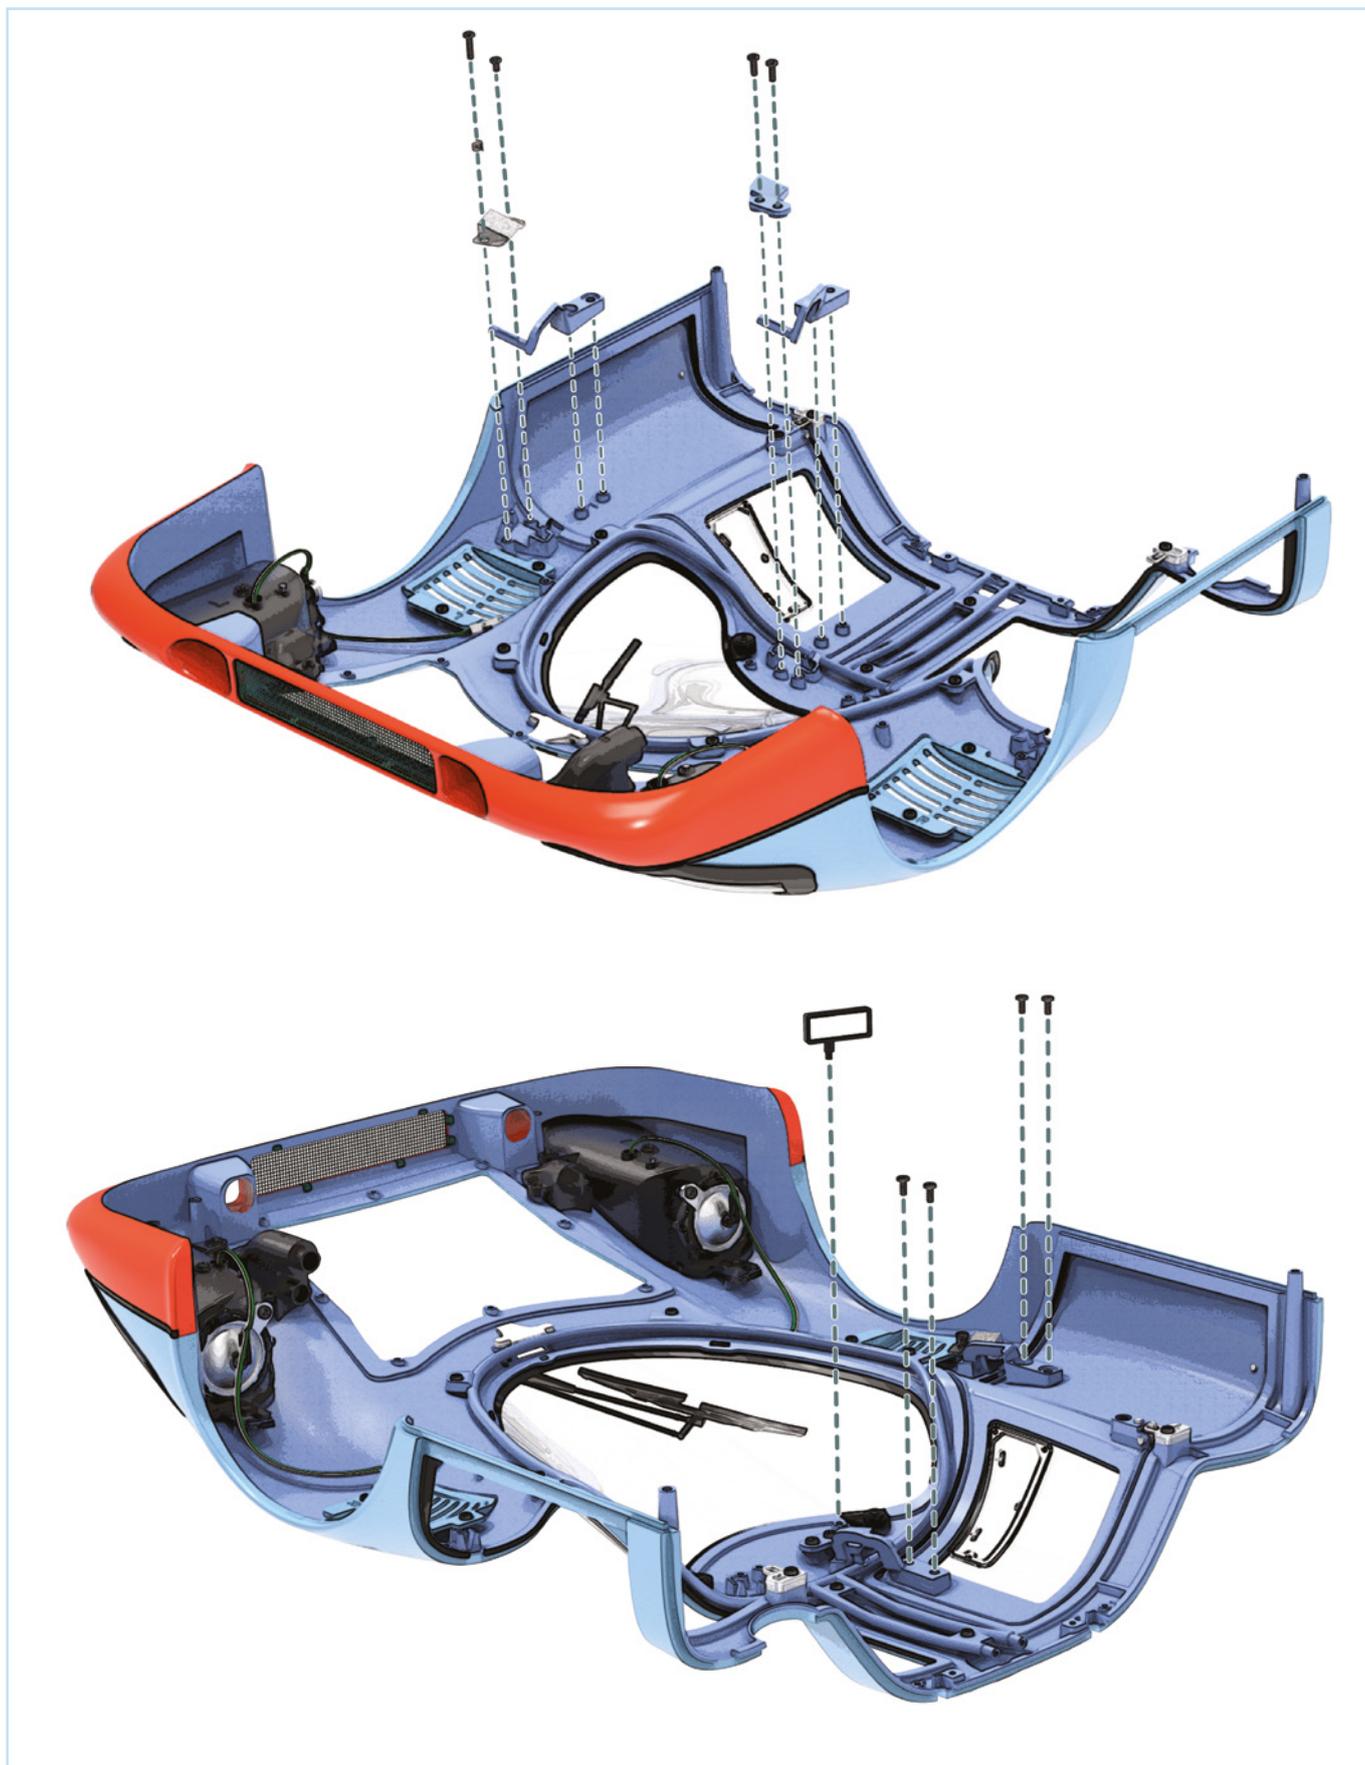

FASE 87: MONTAGGIO DELLA PORTIERA SINISTRA E DELLO SPECCHIETTO RETROVISORE


STEP 1

Inserisci i tre perni del **finestrino di areazione (87B)** nei fori corrispondenti del **finestrino (87A)**. Prendi la **portiera sinistra (1A)** e posiziona il finestrino nella rientranza della portiera come mostrato, quindi fissalo con sette viti **QM**.

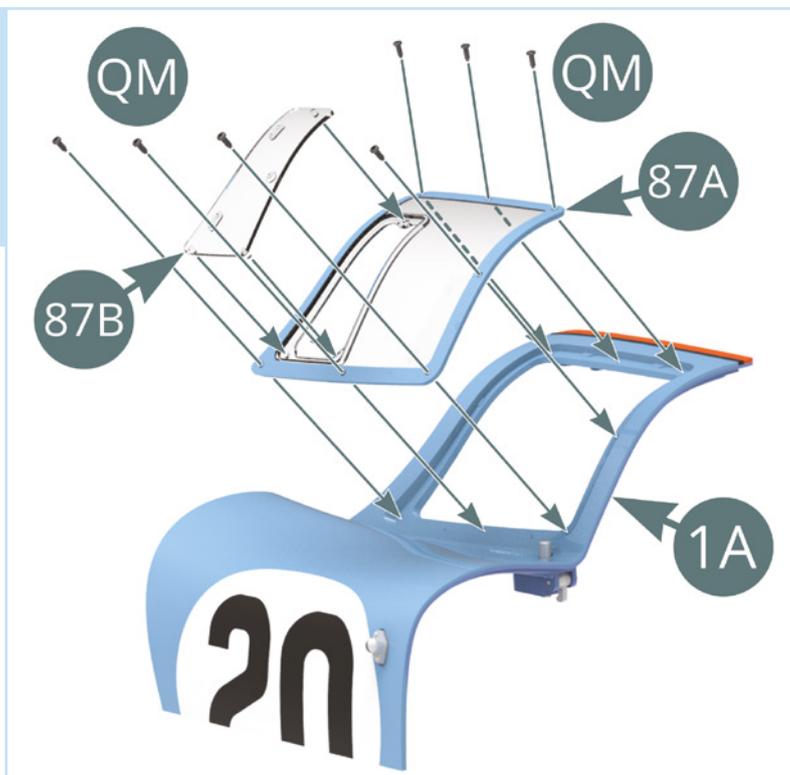


STEP 2

Posiziona la **cerniera inferiore (86A)** nella rientranza dalla parte interna della **carrozzeria anteriore (80A)**. Inserisci il **morsetto (87C)** e fissalo con una vite **RM** nel foro più vicino alla portiera.

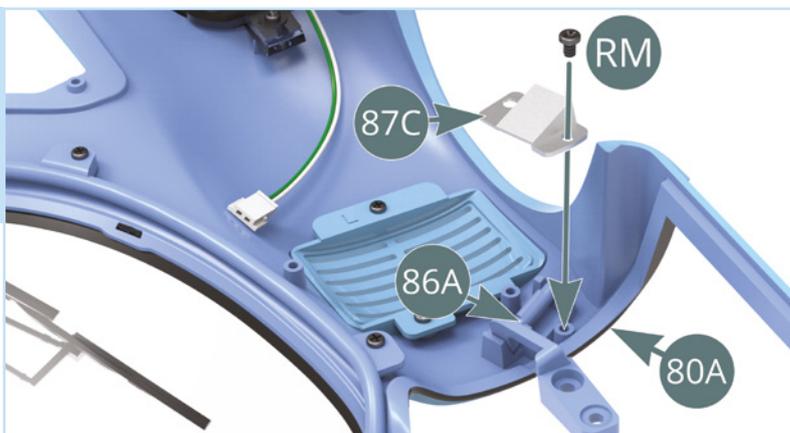

Prendi una vite **NM** e falla passare attraverso la **molla (87D)**, quindi inseriscila nel foro del **morsetto (87C)** più lontano dalla portiera.

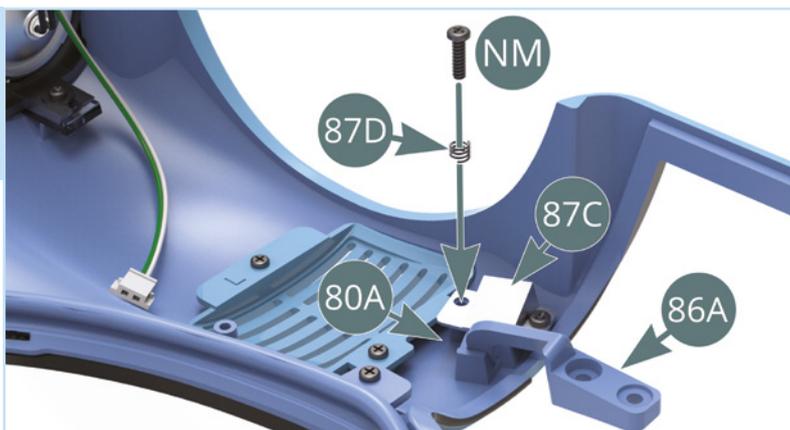


Non stringere eccessivamente la vite **NM**: deve esserci spazio sufficiente affinché la molla si comprima quando si apre la porta. Controlla muovendo la cerniera.


FASE 87: MONTAGGIO DELLA PORTIERA SINISTRA E DELLO SPECCHIETTO RETROVISORE

STEP 3


Posiziona la **cerniera superiore (86B)** nella rientranza dalla parte interna della **carrozzeria anteriore (80A)**. Inserisci il **morsetto (87E)** e fissalo con due viti **JM**.

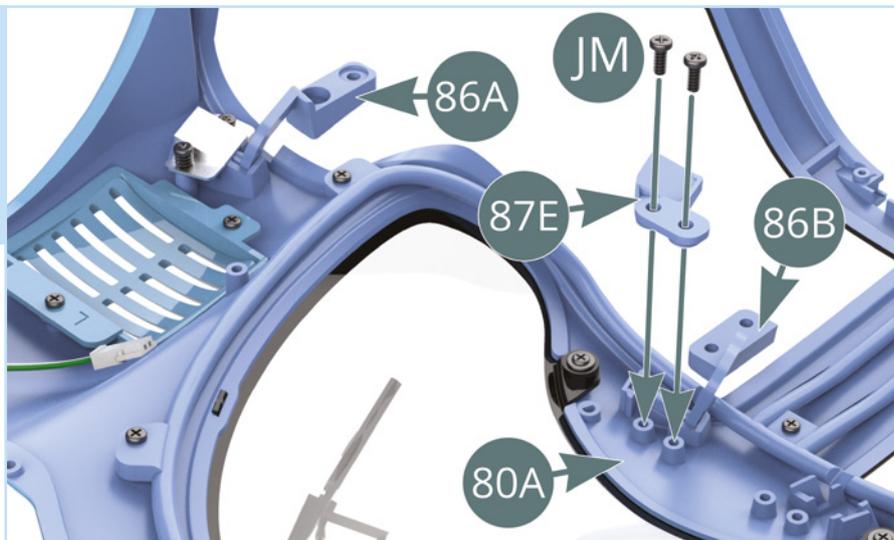

Tenendo la **carrozzeria anteriore (80A)** capovolta, monta la **portiera sinistra (1A)** e inserisci il **gancio di chiusura (86G)** nella **serratura della portiera sinistra (85F)**, come mostrato dalle frecce rossa e verde. Fissa le **cerniere inferiore e superiore (86A e 86B)** alla portiera con quattro viti **BM**.

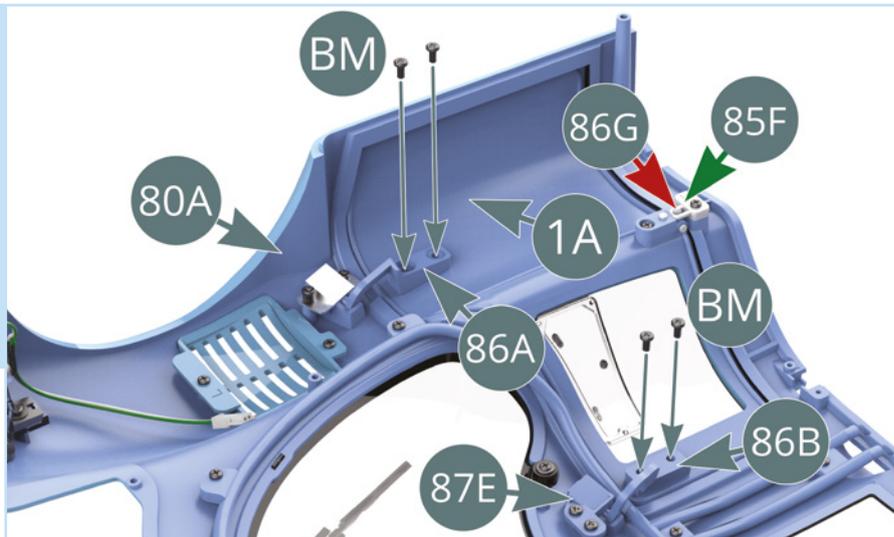



Prendi la **staffa dello specchietto retrovisore (85D)** e inseriscila nel foro sagomato presente sulla **carrozzeria anteriore (80A)**.

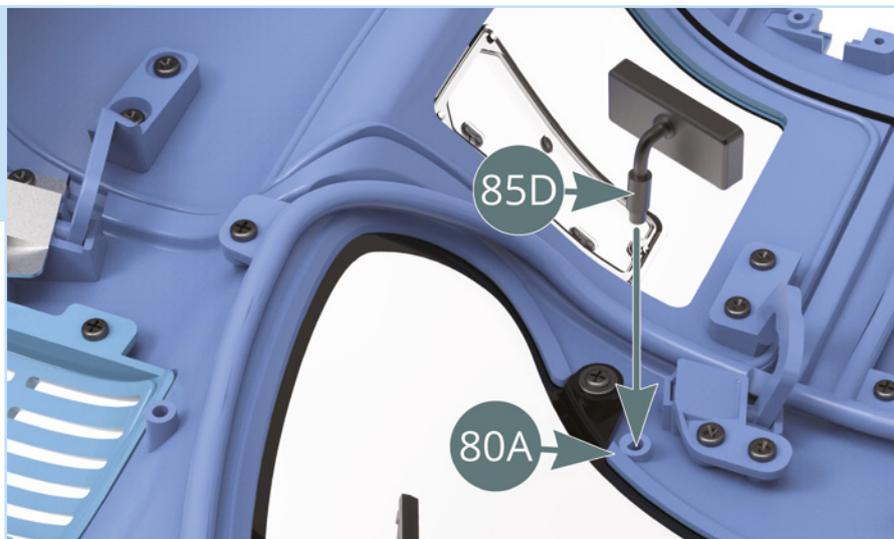


FASE 87: MONTAGGIO DELLA PORTIERA SINISTRA E DELLO SPECCHIETTO RETROVISORE

STEP 4

Inserisci il **dispositivo di sblocco (86H)** e verifica che la portiera sinistra si apra come mostrato nelle immagini seguenti.

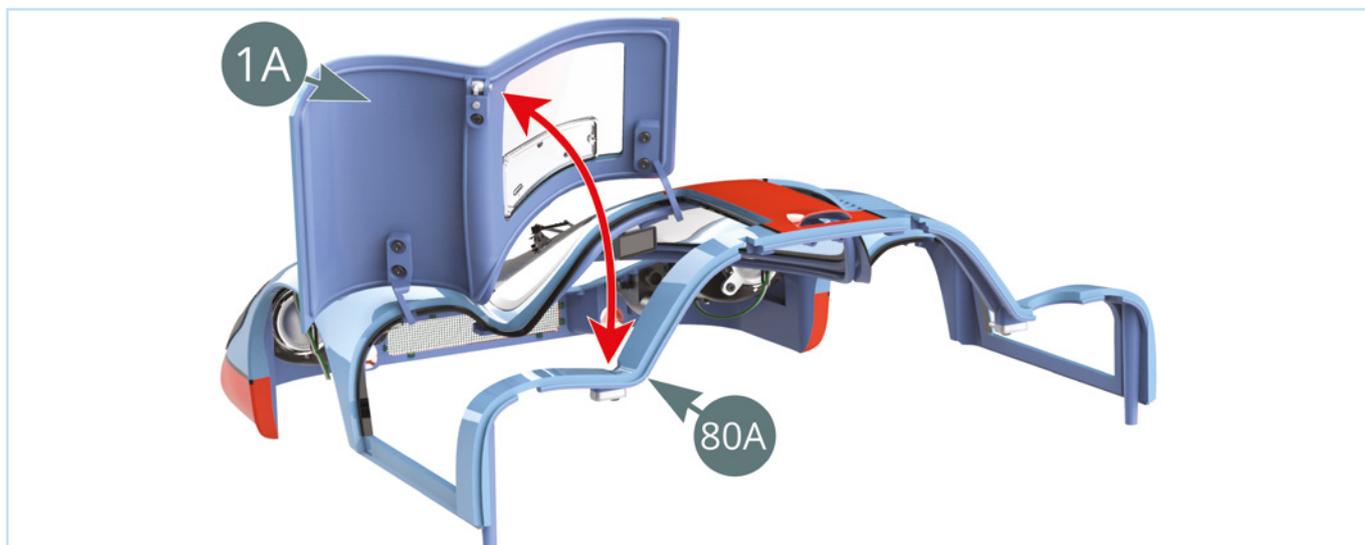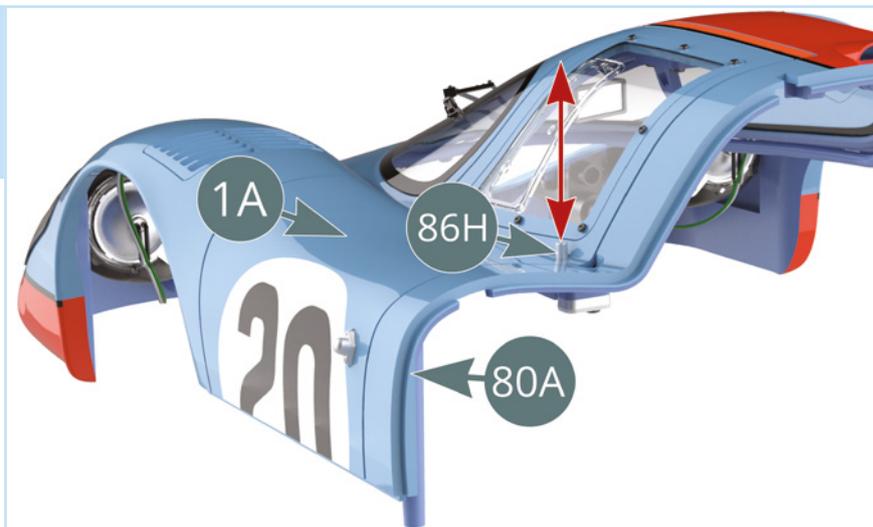


La portiera dovrebbe rimanere in posizione una volta aperta. In caso contrario, regola la vite **NM** che tiene al suo posto il morsetto assemblato allo step 2.

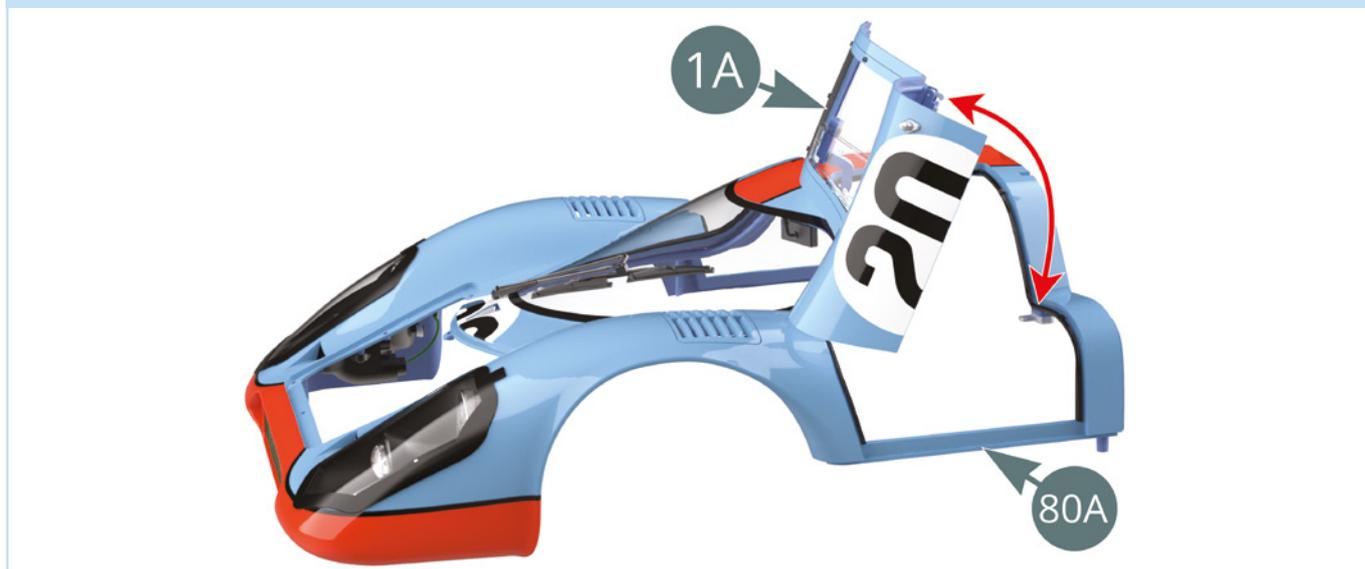

FASE 87: MONTAGGIO DELLA PORTIERA SINISTRA E DELLO SPECCHIETTO RETROVISORE

FASE COMPLETATA

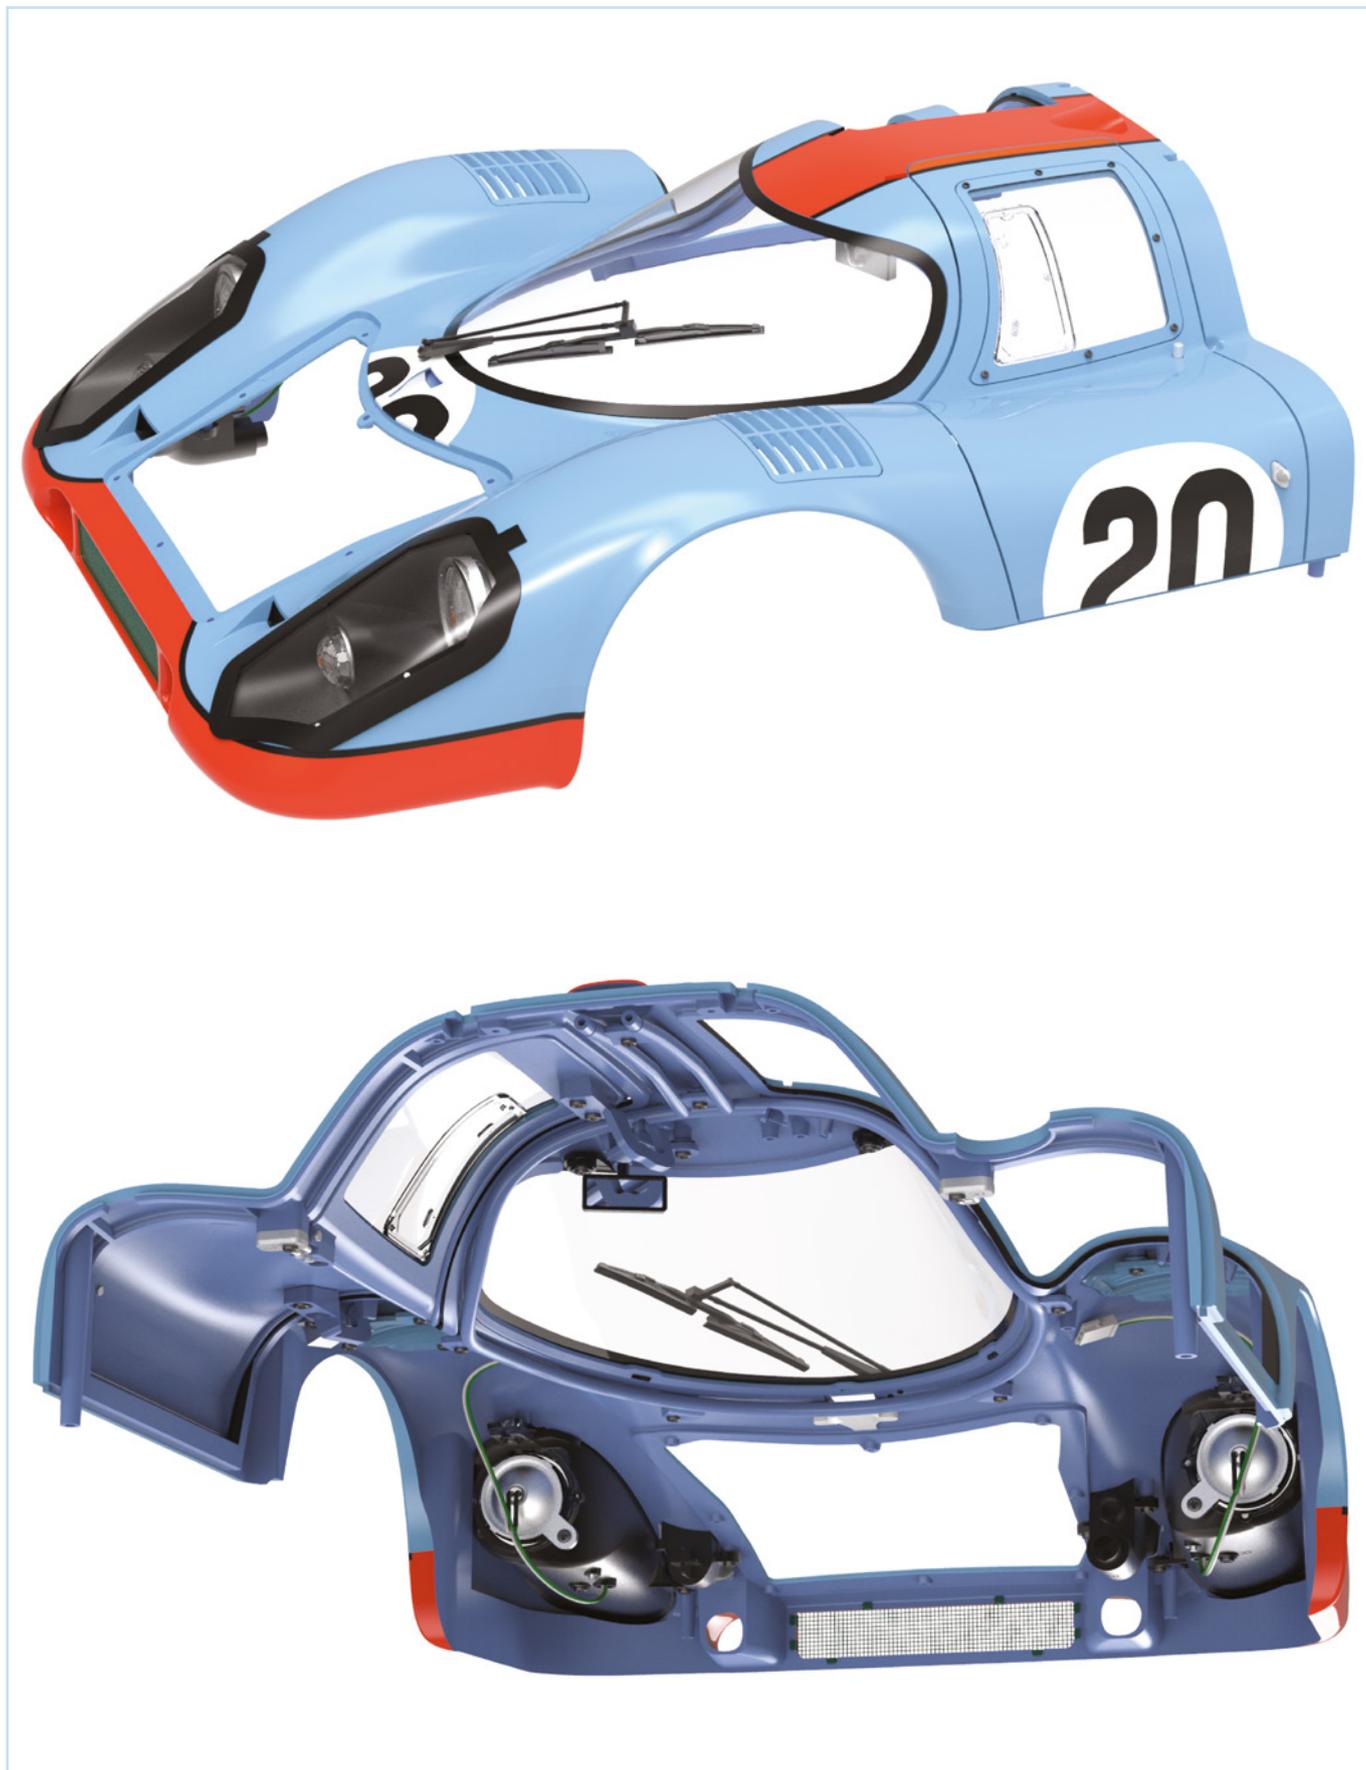

FASE 88: APPLICAZIONE DELLA DECALCOMANIA ALLA PORTIERA DESTRA

88A Portiera destra


88B Cerniera inferiore

88C Cerniera superiore

88D Decalcomania (x2)




SCHEMA DI MONTAGGIO

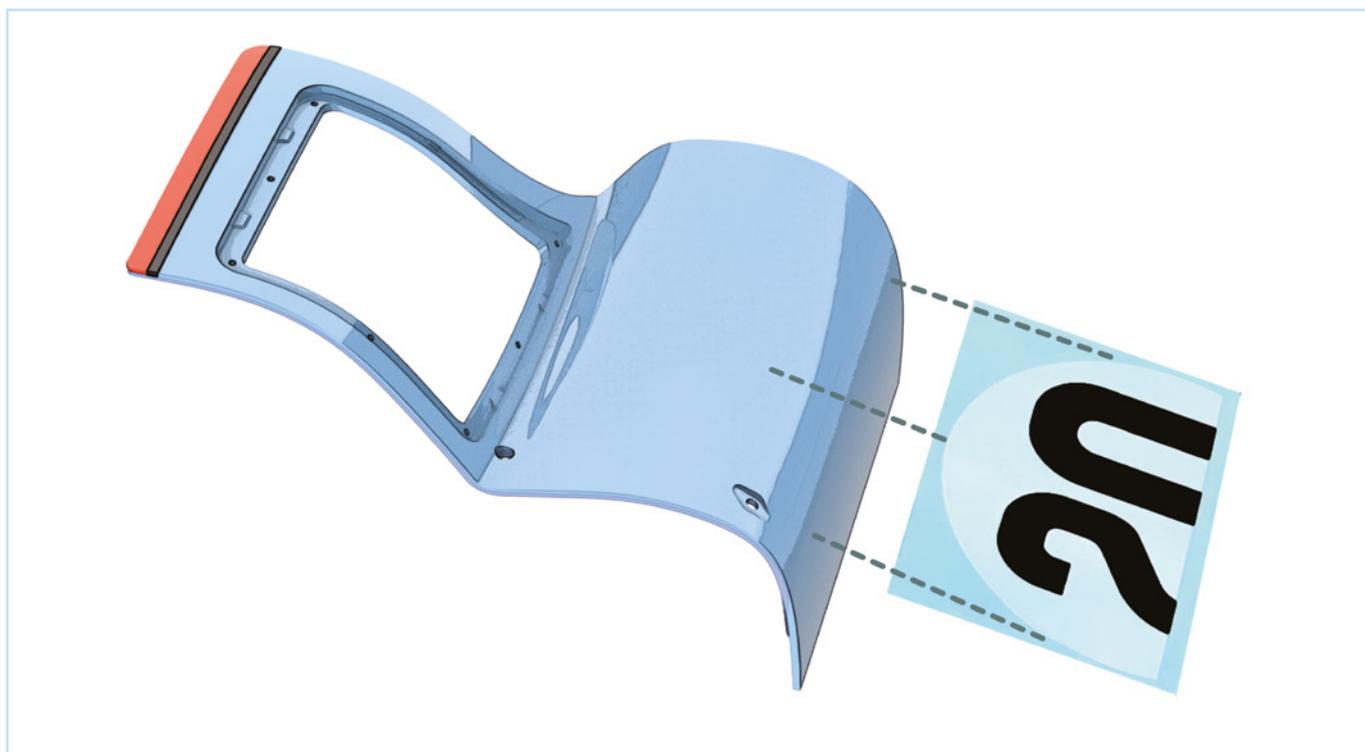

FASE 88: APPLICAZIONE DELLA DECALCOMANIA ALLA PORTIERA DESTRA

STEP 1

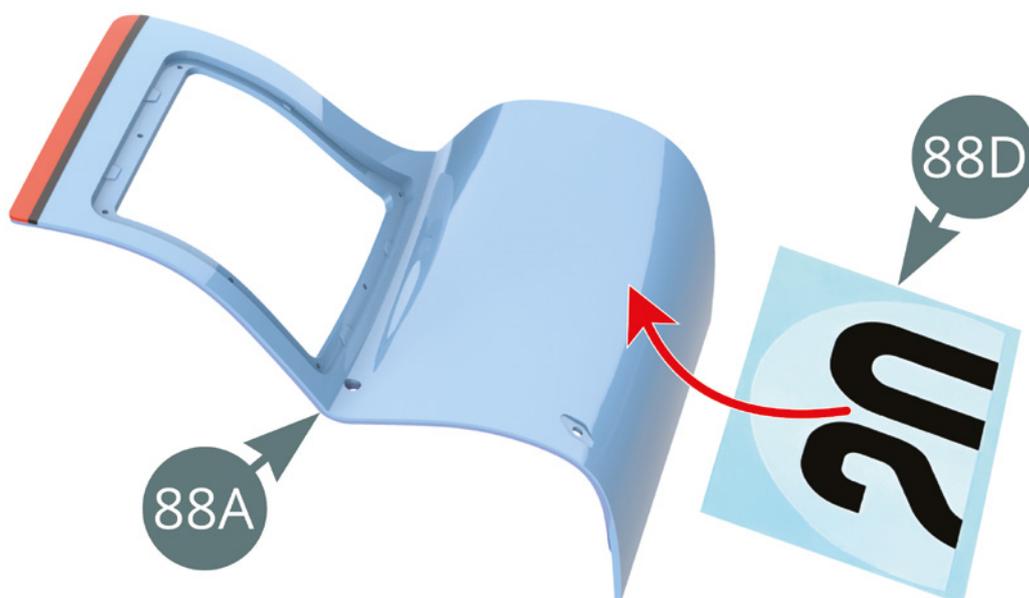

Immergi la **decalcomania (88D)** nell'acqua per circa 60 secondi. Verifica che l'area della portiera dove applicare l'adesivo sia pulita e priva di polvere. Toglila dall'acqua e allineala con la **portiera destra (88A)** come mostrato, quindi fai scorrere la decalcomania sulla portiera come mostrato dalla freccia rossa. Applica l'adesivo centralmente sul fondo della porta, utilizzando l'immagine qui sotto come riferimento.



Per ottenere una finitura liscia, stacca delicatamente la parte inferiore della decalcomania dalla carta di supporto, quindi allineala al bordo inferiore della portiera (freccie arancioni). Premi la parte inferiore verso il basso, quindi solleva lentamente la carta di supporto verso l'alto e togliila del tutto. Usa un panno o un pennello per applicare l'adesivo sulla porta. Una volta posizionato, mentre è ancora umido, elimina eventuali bolle d'aria utilizzando il panno o il pennello.

FASE 88: APPLICAZIONE DELLA DECALCOMANIA ALLA PORTIERA DESTRA

FASE COMPLETATA



FASE 89: MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA PORTIERA DESTRA

89A Finestrino

89B Finestrino di areazione

89C Morsetto

89D Morsetto

89E Luce portiera

89F Serratura

89G Gancio di chiusura

89H Dispositivo di sblocco

89I Perno lungo

89J Perno corto

89K Molla piccola

89L Molla grande

BM Vite 2,0 x 4 mm (x5)


IM Vite 1,7 x 3,5 mm (x2)

NM Vite 2,0 x 7 mm (x2)

QM Vite 1,2 x 3 mm (x9)

RM Vite 2,0 x 3 mm (x2)

JM Vite 2,0 x 5 mm (x3)

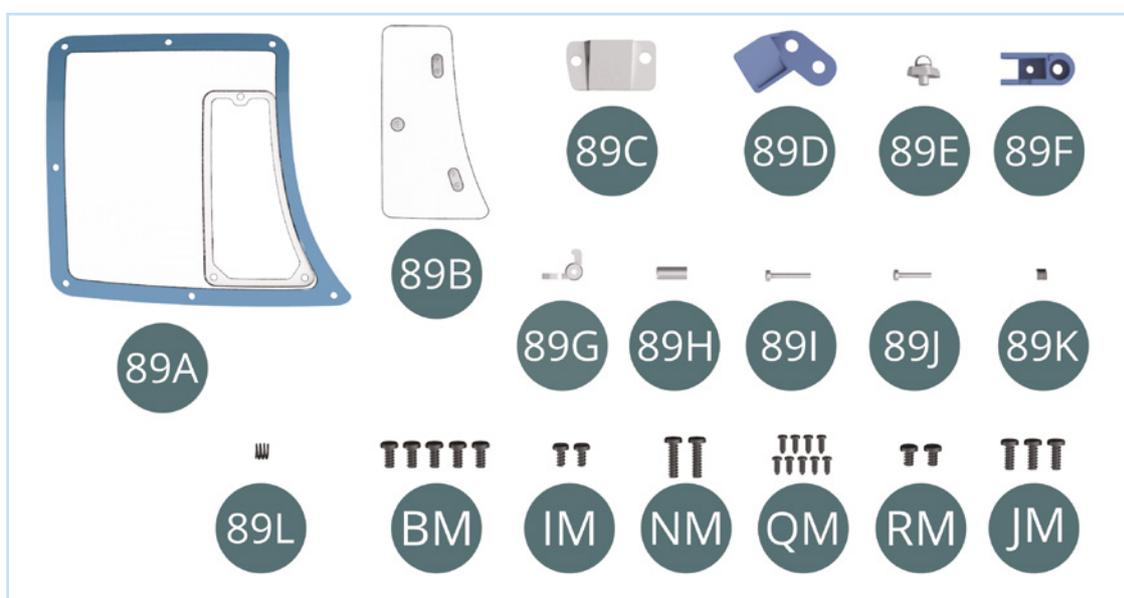


SCHEMA DI MONTAGGIO



FASE 89: MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA PORTIERA DESTRA


SCHEMA DI MONTAGGIO

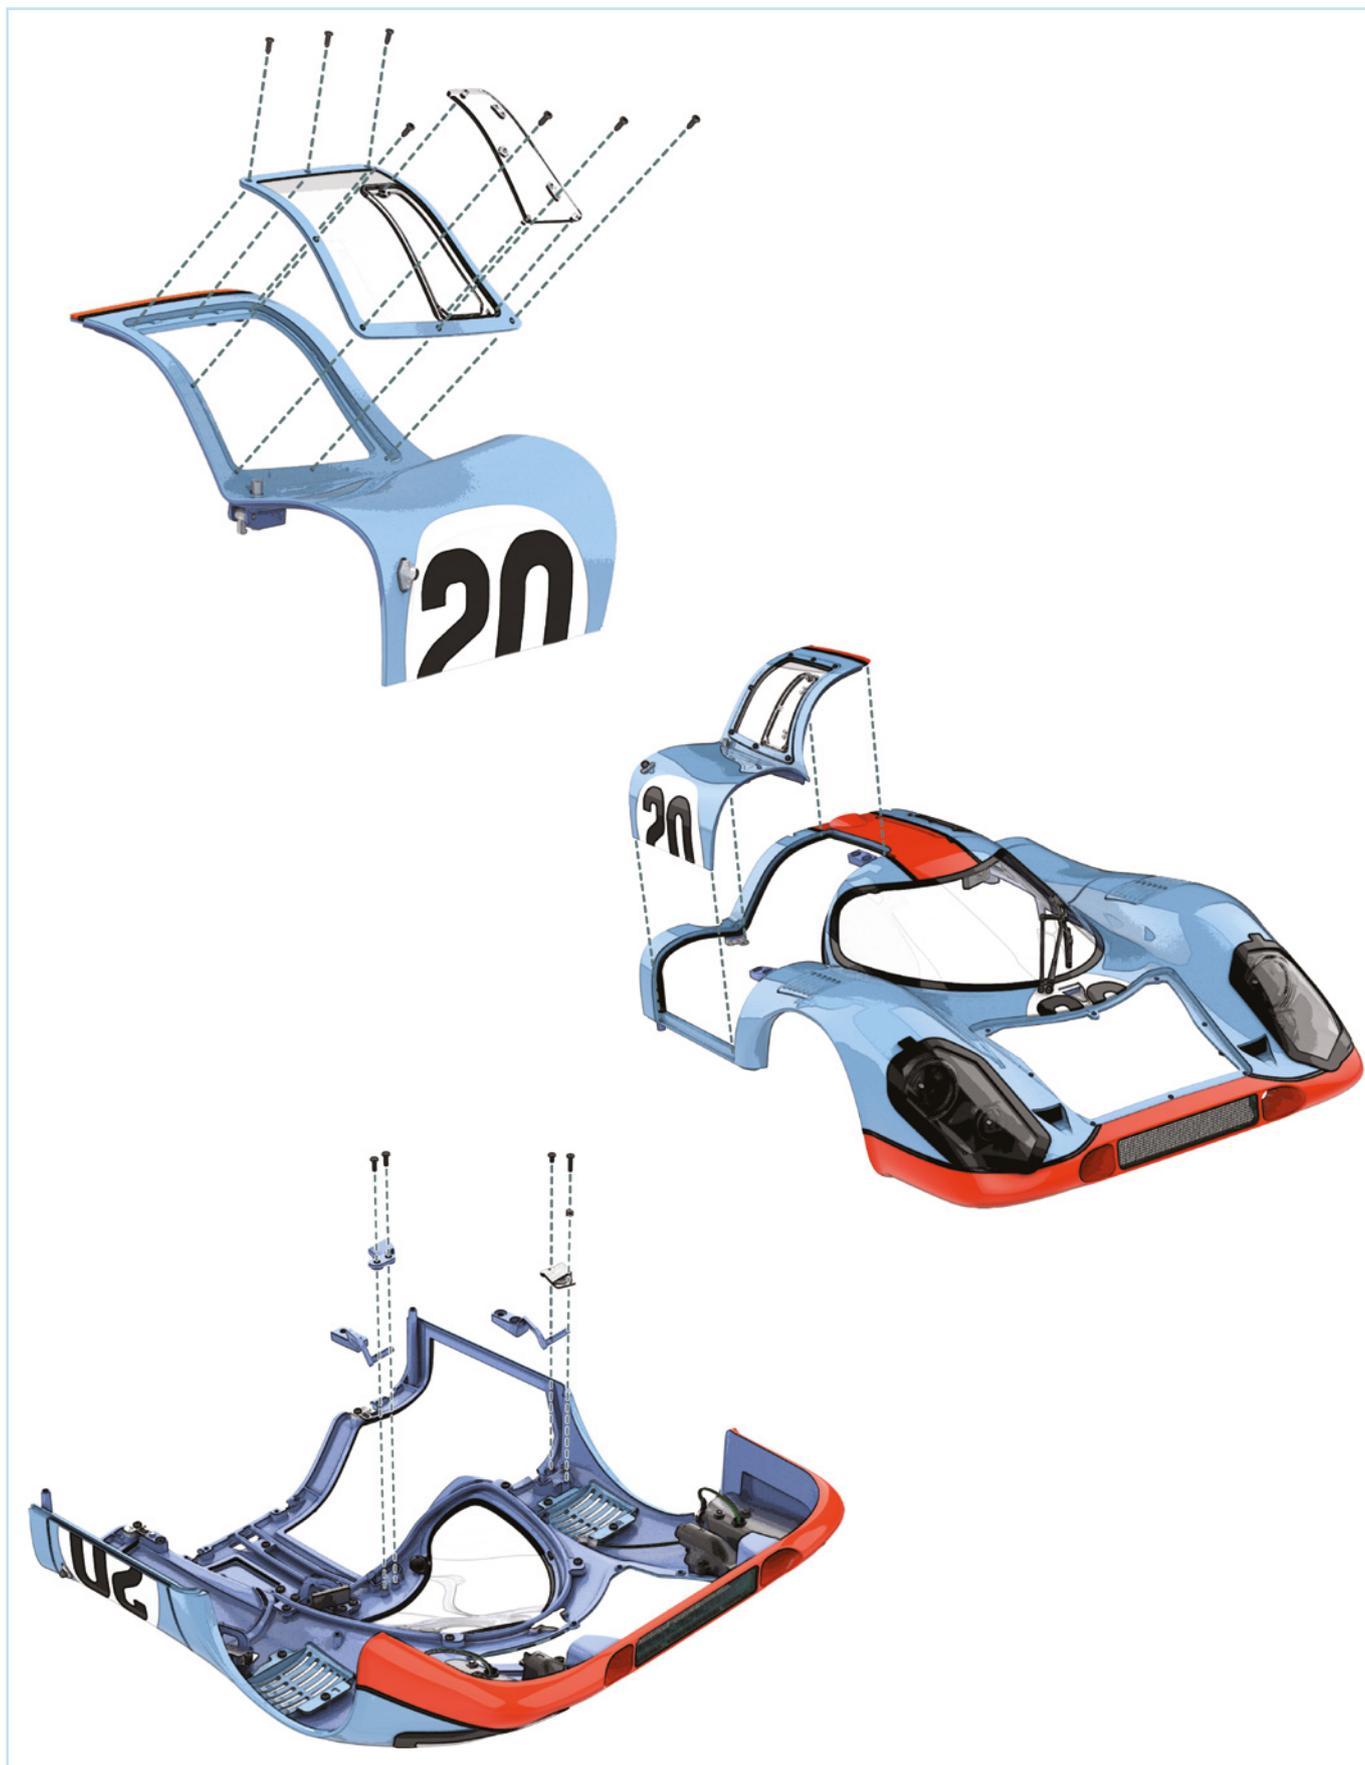


FASE 89: MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA PORTIERA DESTRA

STEP 1

Prendi il **perno lungo (89I)** e inseriscilo nel foro della **serratura (89F)** come mostrato.

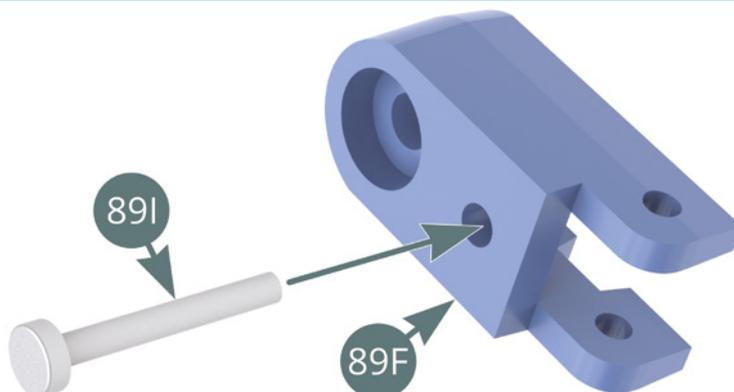


Gira il gruppo e inserisci la **molla piccola (89K)** sul **perno lungo (89I)**, quindi allinea il **gancio di chiusura (89G)** con la **serratura (89F)** e inseriscilo sul perno.

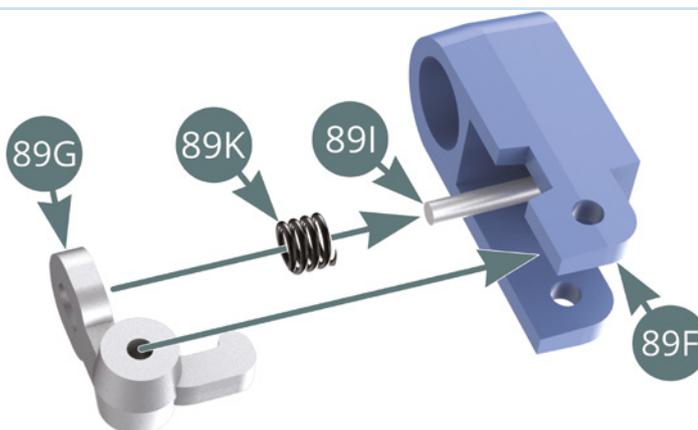


STEP 2

Allinea i fori della **serratura (89F)** e del **gancio di chiusura (89G)**, quindi inserisci il **perno corto (89J)** nei fori secondo l'orientamento mostrato. Premi il perno contro una superficie dura per assicurarti che sia completamente inserito nella serratura.

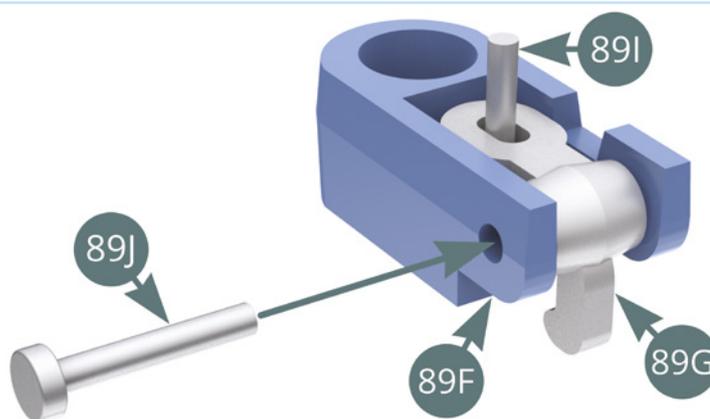


Inserisci il **dispositivo di sblocco (89H)** sull'estremità sporgente del **perno lungo (89I)**.

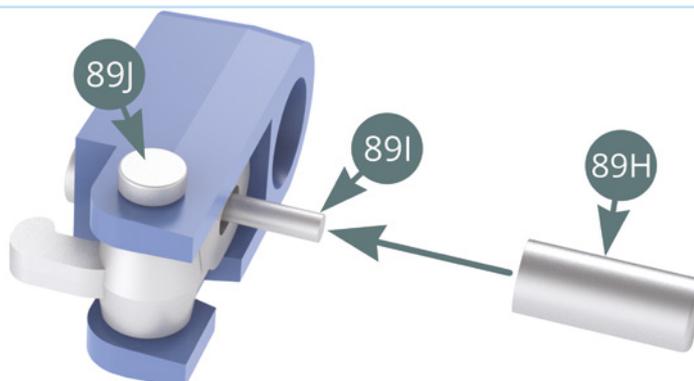

FASE 89: MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA PORTIERA DESTRA

Premi il **dispositivo di sblocco (89H)** come mostrato dalla freccia rossa per testare il movimento oscillatorio della **serratura (89G)** (freccia blu).

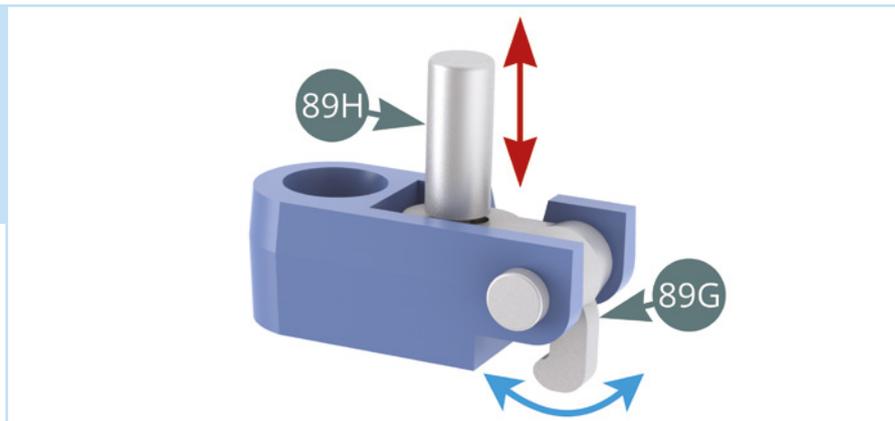


STEP 3

Posiziona il foro della **serratura (89F)** sul foro rialzato della vite della **portiera destra (88A)** e fissalo con una vite **IM**.



Premi nuovamente il **dispositivo di sblocco (89H)** per testare il movimento oscillatorio della **serratura (89G)**.

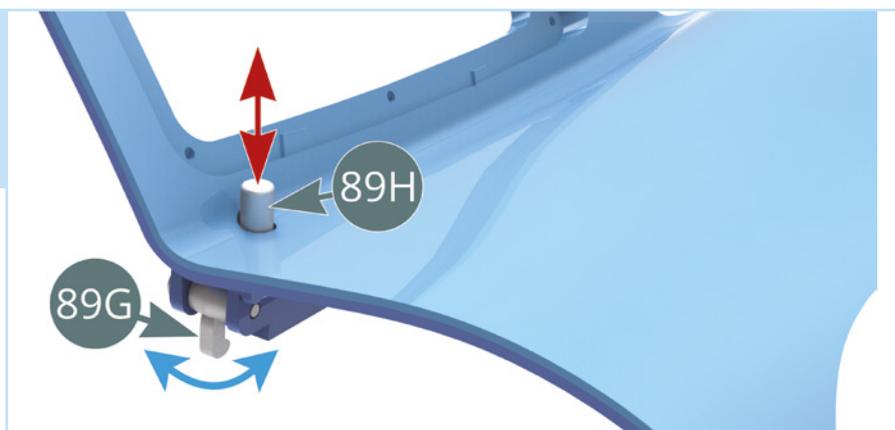


Inserisci la **luce della portiera (89E)** nella **portiera destra (88A)**, assicurandoti che il LED sia orientato come mostrato dalla freccia rossa.



FASE 89: MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA PORTIERA DESTRA


STEP 4

Inserisci i tre perni del **finestrino di areazione (89B)** nei fori corrispondenti nel **finestrino (89A)**. Prendi la **portiera destra (88A)** e posiziona il finestrino nella rientranza come mostrato, quindi fissalo con sette viti **QM**.

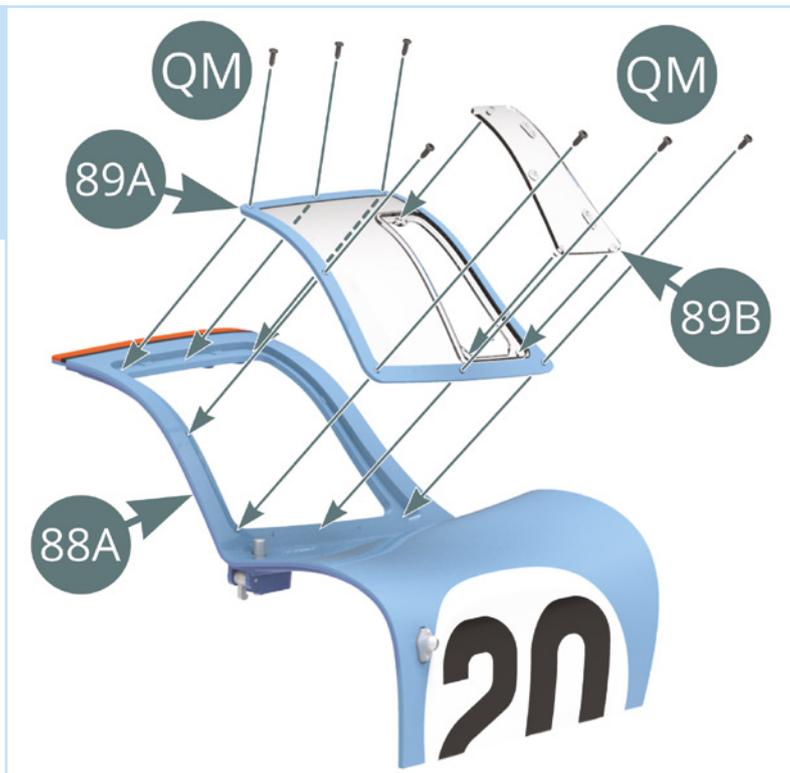


STEP 5

Posiziona la **cerniera inferiore (88B)** nella rientranza nella parte interna della **carrozzeria anteriore (80A)**. Inserisci il **morsetto (89C)** e fissalo con una vite **RM** nel foro più vicino alla portiera.

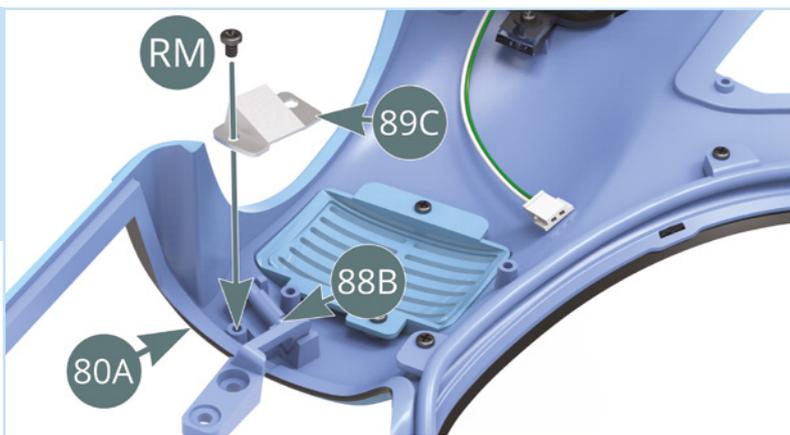

Prendi una vite **NM** e falla passare attraverso la **molla grande (89L)**, quindi inseriscila nel foro del **morsetto (89C)** più lontano dalla portiera.


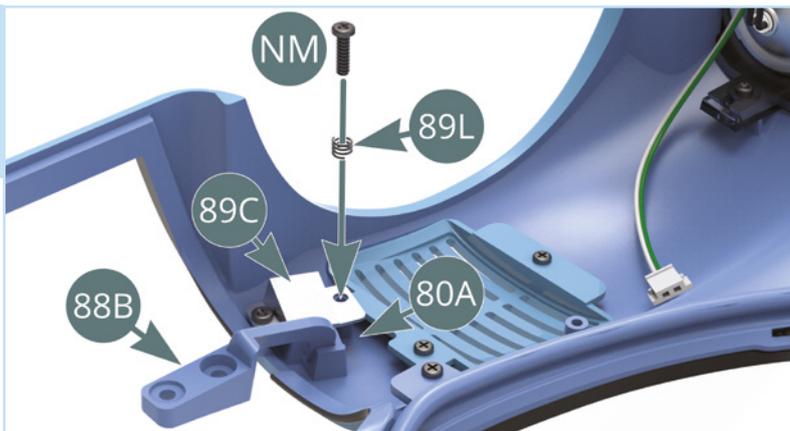


Non stringere eccessivamente la vite **NM**, deve esserci spazio sufficiente affinché la molla si comprima quando si apre la portiera. Controlla spostando la cerniera.

FASE 89: MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA PORTIERA DESTRA

STEP 6

Posiziona la **cerniera superiore (88C)** nella rientranza nella parte interna della **carrozzeria anteriore (80A)**. Inserisci il **morsetto (89D)** e fissalo utilizzando due viti **JM**.

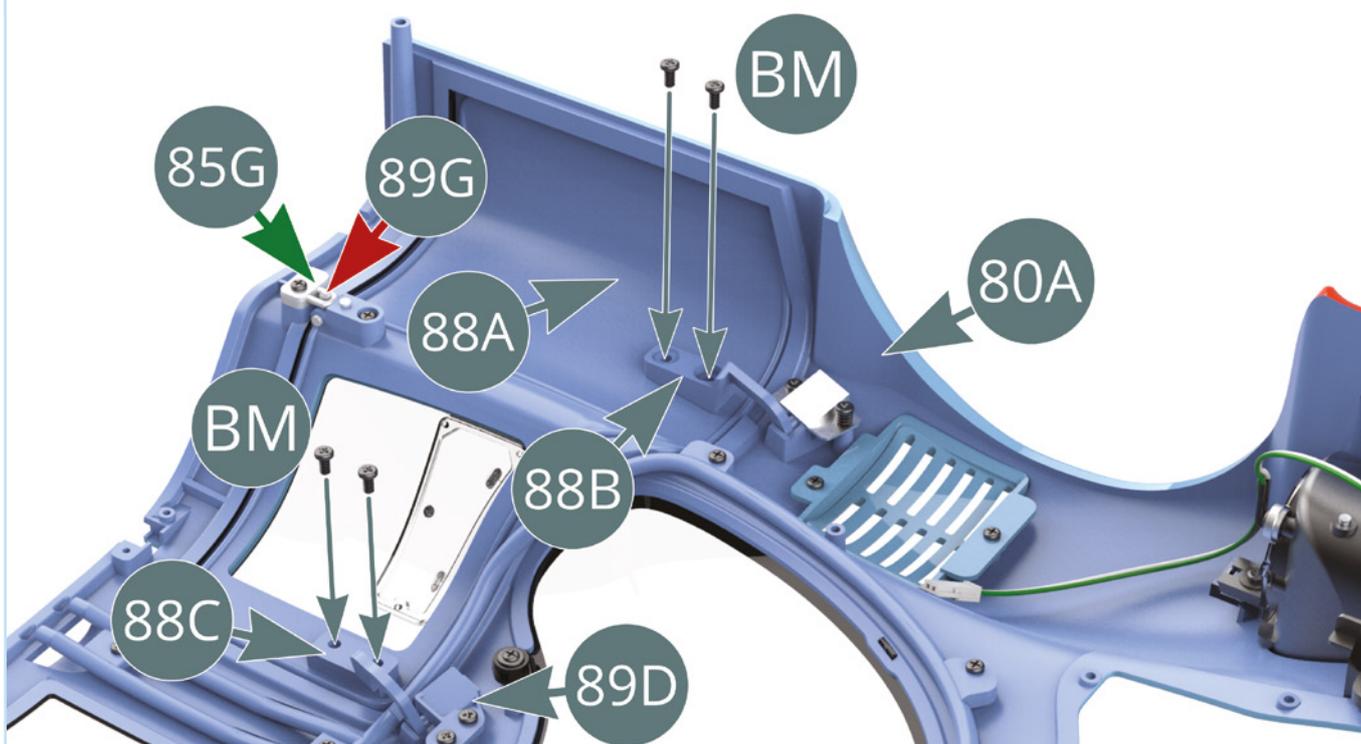
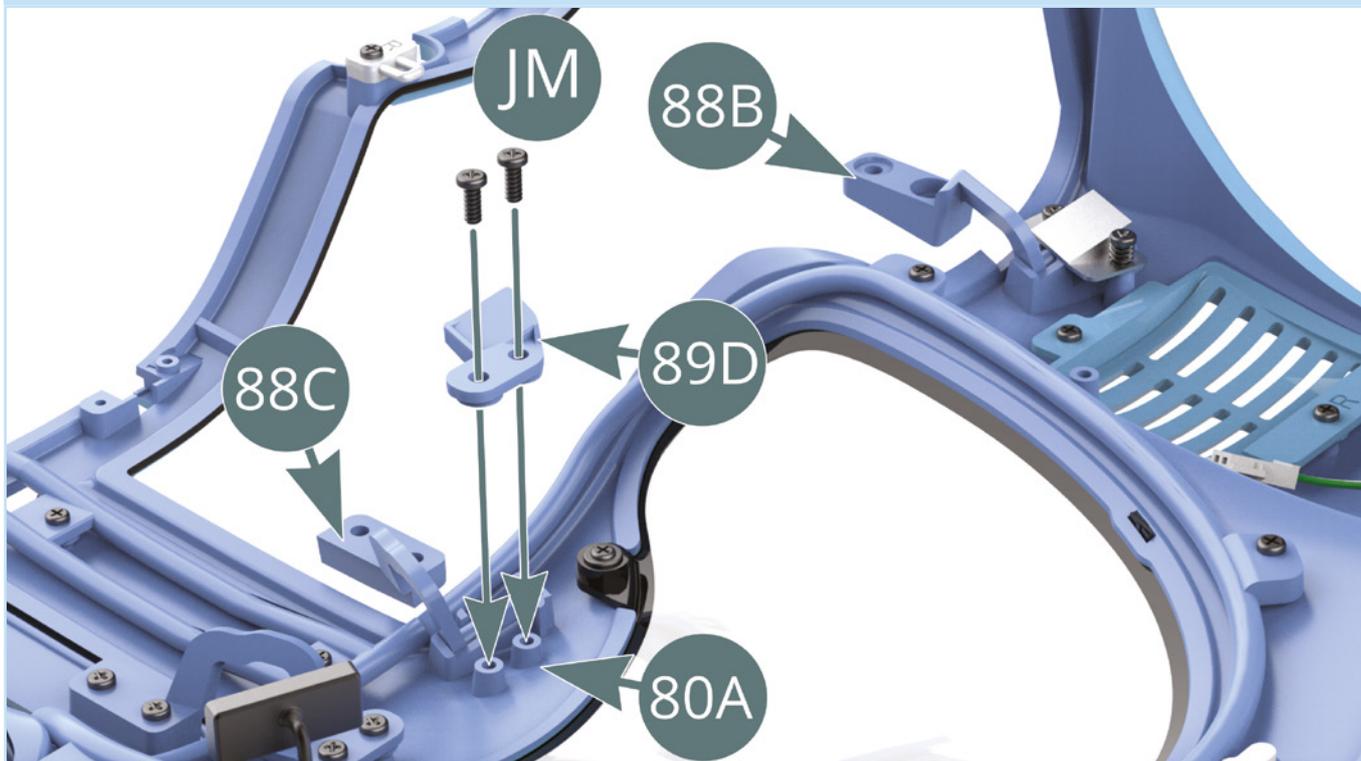


Tenendo la **carrozzeria anteriore (80A)** capovolta, monta la **portiera destra (88A)** e inserisci il **gancio di chiusura (89G)** nella serratura della **portiera destra (85G)**, come mostrato dalle frecce rossa e verde. Fissa le **cerniere inferiore e superiore (88B e 88C)** alla portiera con quattro viti **BM**.

FASE 89: MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA PORTIERA DESTRA

STEP 7

Premi il **dispositivo di sblocco (89H)** e verifica che la portiera destra si apra come mostrato nelle immagini seguenti.

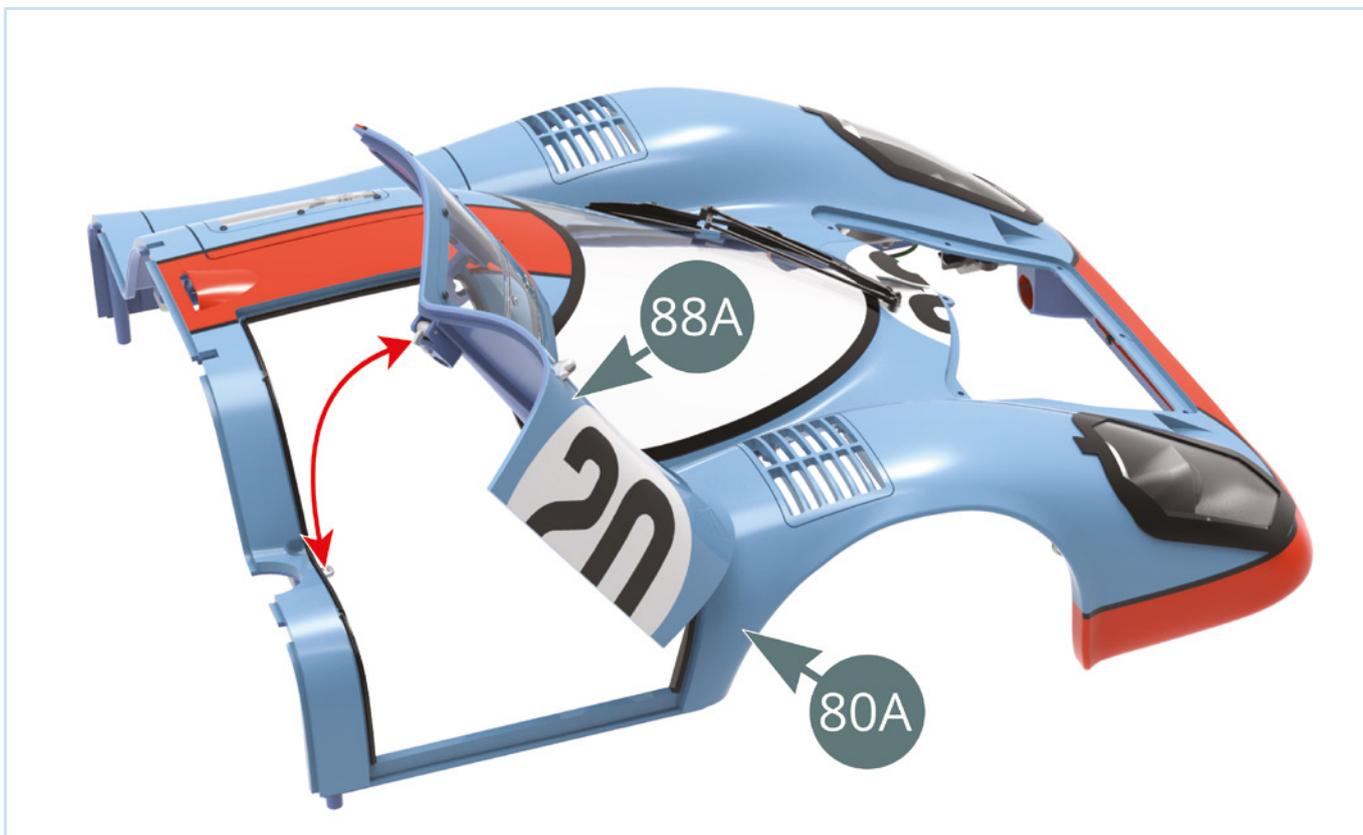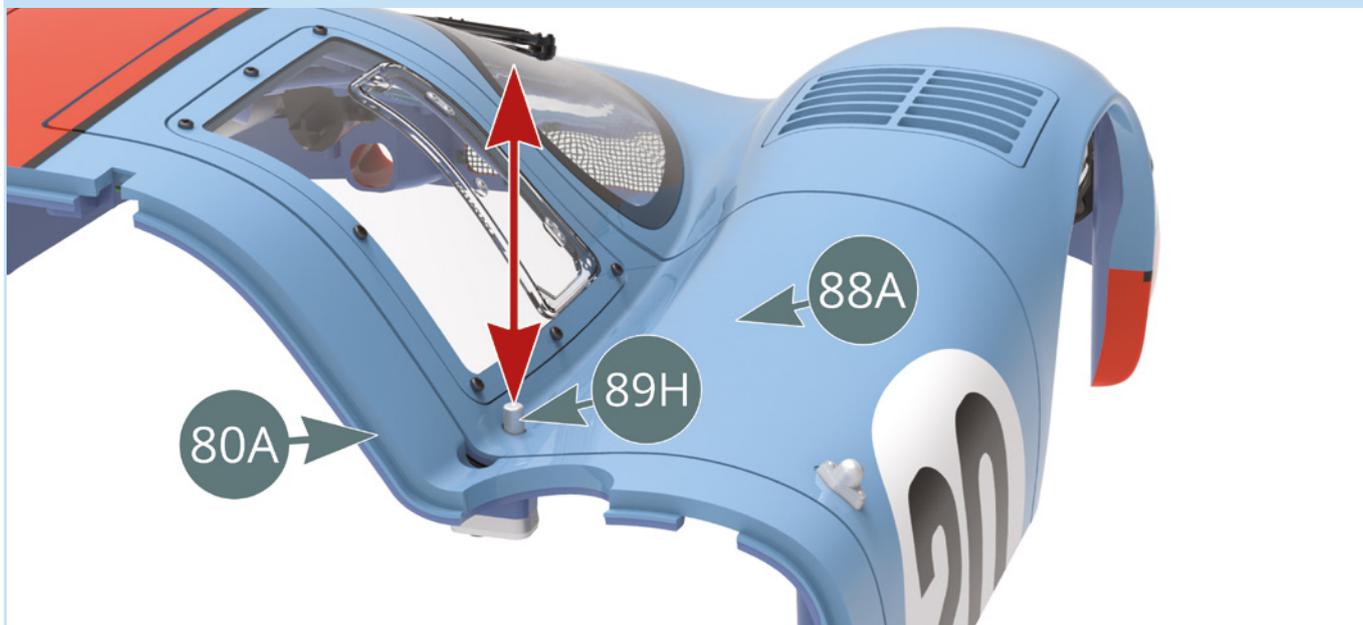

La portiera dovrebbe rimanere in posizione una volta aperta. In caso contrario, regola la vite **NM** che tiene al suo posto il morsetto assemblato allo step 5.

FASE 89: MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA PORTIERA DESTRA

FASE COMPLETATA

