

1955 BRITISH GRAND PRIX WINNER

MERCEDES-BENZ W 196 R



Zásilka 08

N Á V O D N A S T A V B U

FÁZE 48: NASAZENÍ
ZADNÍ LEVÉ PNEUMATIKY
(STANDARDNÍ)

FÁZE 48B: NASAZENÍ ZADNÍ
LEVÉ PNEUMATIKY (SNADNÉ)

FÁZE 49: INSTALACE ZADNÍHO
ROZVADĚČE BRZD A
BRZDOVÉHO POTRUBÍ

FÁZE 50: SESTAVENÍ ŘADICÍ
PÁKY

FÁZE 51: SESTAVENÍ ŘÍDICÍHO
MECHANISMU

FÁZE 52: SESTAVENÍ RÁMU
CHLADIČE

FÁZE 53: PŘIPEVNĚNÍ PANELŮ
CHLADIČE

FÁZE 54: DETAILNÍ ÚPRAVA A
INSTALACE CHLADIČE

FÁZE 55: SESTAVENÍ RÁMU
SEDAČKY

FÁZE 56: INSTALACE
POLSTROVÁNÍ SEDAČKY A
OPĚRKY HLAVY

FÁZE 57: PŘÍPRAVA
PODLAHOVÉHO PANELU
KOKPITU

FÁZE 58: UPEVNĚNÍ SKŘÍNĚ
SPOJKY

FÁZE 59: INSTALACE
PODLAHOVÉHO PANELU
KOKPITU

FÁZE 60: ÚPRAVA RÁMU
KOKPITU A INSTALACE
VOLANTU

"MERCEDES-BENZ" and  are the intellectual property of Mercedes-Benz Group AG.
They are used by Agora Models under license.

AGORA
MODELS®

Rady od expertů

Tato sada krok za krokem NÁVOD NA STAVBU vám umožní dokončit stavbu vašeho Mercedes-Benz W 196 R v Měřítku 1:8. Jediný nástroj, který budete potřebovat, je šroubovák. Většina kroků zahrnuje pouze šroubování nebo montáž dílů, a správné šrouby potřebné pro každý krok jsou jasně označeny na instruktážních obrázcích.

Prosím, vezměte na vědomí následující:

- Číslo označené # odkazuje na číslo uvedené na dílech dodávaných v každé zásilce.
- Kde jsou dodávány levé a pravé prvky stejného dílu, jsou tyto uvedeny jako (L) a (P).
- Detaily kroků jsou zarámovány žlutě.
- Ne všechny díly, které obdržíte ve vaší zásilce, budete používat v této stavební sekci. Nevyužité díly si odložte na pozdější použití.
- S každou zásilkou obdržíte extra šrouby pro případ, že by nějaké šrouby byly ztraceny nebo poškozeny.
- Šrouby s kódy končícími písmenem M se zavrtávají do kovu; ty s kódem končícím písmenem P se zavrtávají do plastu.
- U M šroubů nejprve zavrtávejte šroub do poloviny. Poté jej vyšroubujte, aby se uvolnily třísky vytvořené při řezání závitu. Nakonec šroub zavrtávejte úplně do zásuvky. M šrouby by měly být utaženy tak, aby hlava šroubu pevně přiléhala k upevňovací ploše.
- U P šroubů je neutahujte příliš, protože by mohly poškodit zásuvku.
- Při práci s předem dokončenými vnějšími povrchy modelu pracujte na měkké tkanině. Tím ochráníte povrch před poškrábáním.
- Při zapojování drátů se ujistěte, že je vypnutý proud.
- Pinzety lze použít k montáži PVC kabelů. V tomto případě pečlivě uchopíte asi 5 mm od konce kabelu. Pokud je konec kabelu příliš úzký na to, aby pasoval na kolík, opatrně vložte koktejlovou tyčinku, přičemž si dávejte pozor, abyste kabel nerozštípli.
- Některé menší plastové díly jsou připevněny k výliskům. Tyto můžete odstranit ručně nebo opatrným použitím řezacího nástroje, jako je skalpel.
- Při montáži kol vašeho modelu můžete vybírat mezi standardním a snadným sestavením. Pečlivě dodržujte naše instrukce.

Obrázky v tomto manuálu se mohou mírně lišit od těch, které jsou dodány ve vaší zásilce. Tyto obrázky se liší pouze vzhledem a neovlivní proces stavby.

VAROVÁNÍ: Některé díly jsou sestaveny s použitím magnetů. Tyto magnety mohou způsobit vážné zranění, pokud jsou spolknuty. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že byl magnet spolknut, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Rady od expertů



Když uvidíte tento symbol na jednom z obrázků v těchto instrukcích, poskytli jsme vám Top Tip, který vám pomůže s vaší stavbou. Vratte se na tuto stránku pro odpovídající tip!

Na našem fóru najdete více tipů a rad od expertů na stavbu Mercedesu W196R

Go to <https://community.agoramodels.com/forum/198-mercedes-w196r/>

Page 20 – E

Možná bude také potřeba povolit dva šrouby na příčném nosníku **20A**. Nejprve zasuňte přední část podlahy kokpitu.

Fáze 48: Nasazení zadní levé pneumatiky (standardní)



5-48# SEZNAM DÍLŮ



48A Pneumatika
48B Náboj 3
48C Poklice
48D Podložkový kroužek

JM 2 šrouby (2 x 5 mm)

A Změkčete pneumatiku 48A tím, že ji umístíte do misky s horkou vodou.

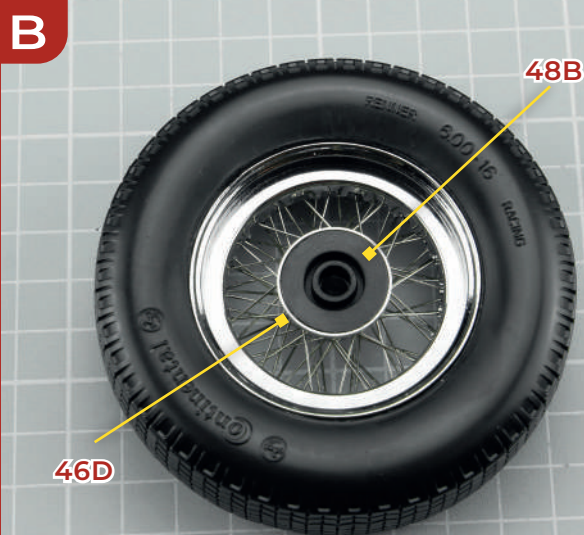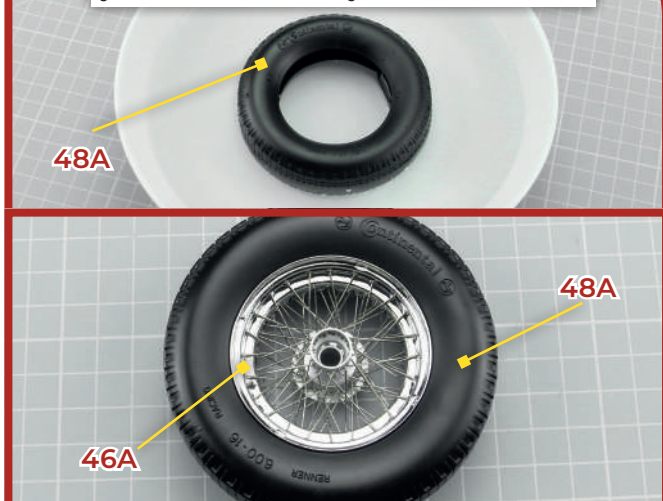

Fáze 48B: Nasazení zadní levé pneumatiky (snadná)

5-48B# SEZNAM DÍLŮ




48AA Pneumatika
48BB Poklice
48CC Náboj 5
48DD Podložkový kroužek

JM 2 šrouby (2 x 5 mm)

SNADNÉ SESTAVENÍ

A

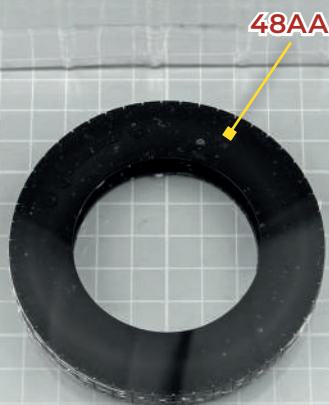

Změkčete pneumatiku 48AA tím, že ji umístíte do misky s horkou vodou.


B



C




D

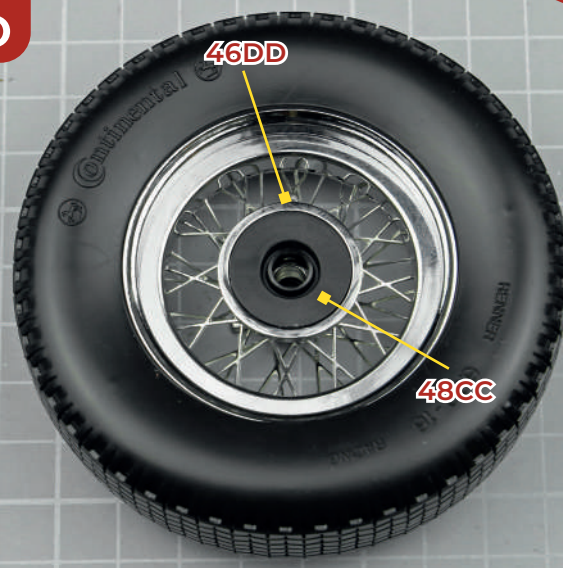

Fáze 49: Instalace zadního rozvaděče brzd a brzdového potrubí



5-49# SEZNAM DÍLŮ

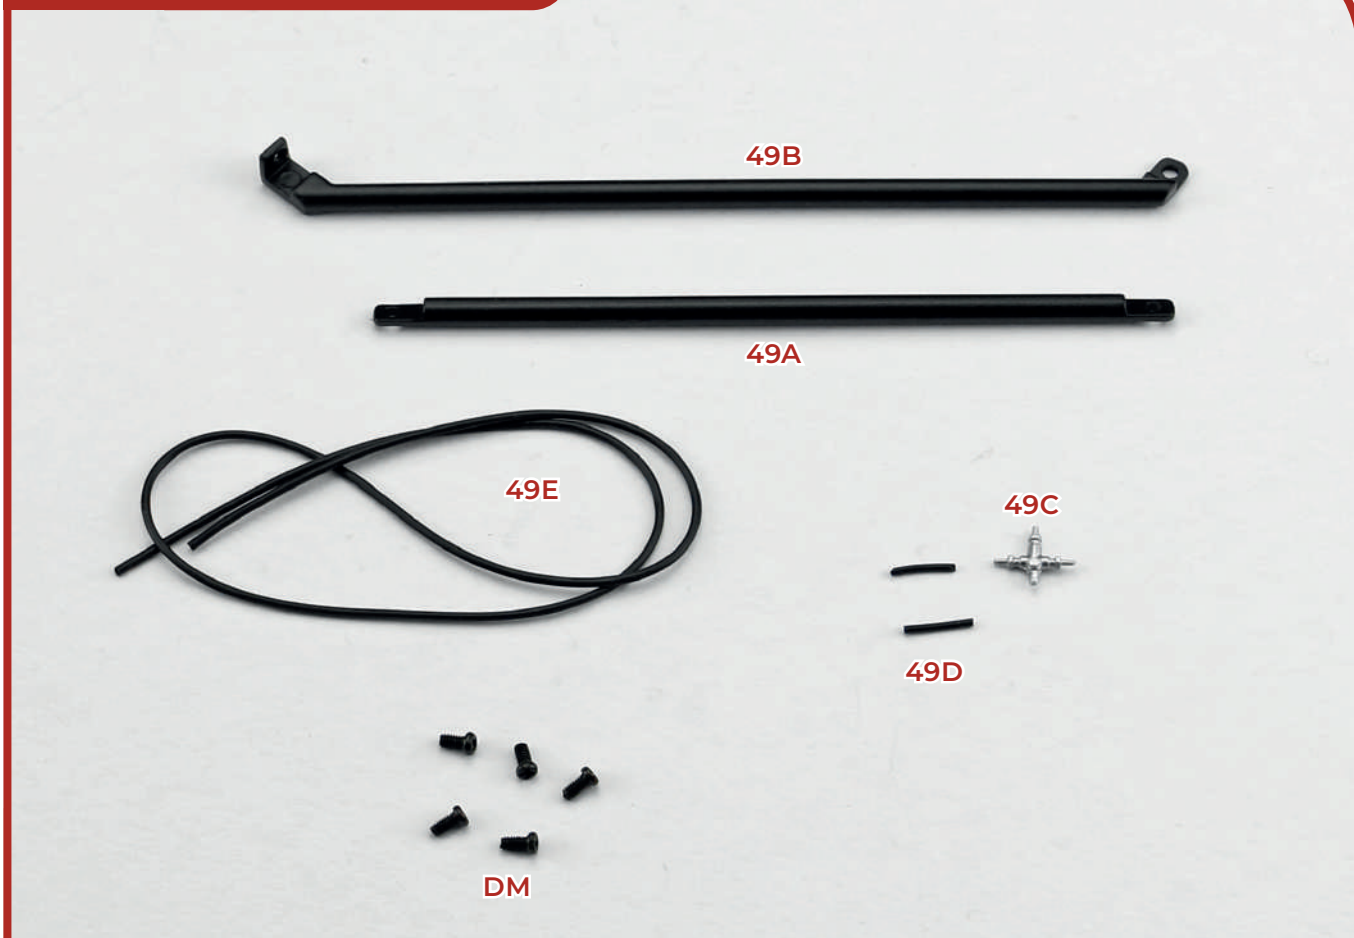







49A Horní táhlo předního rámu
49B Spodní táhlo předního rámu

49C Rozvaděč zadních brzd
49D Trubičky (x2)
49E Zadní brzdové potrubí

DM 5 šrouby (2 x 4 mm)

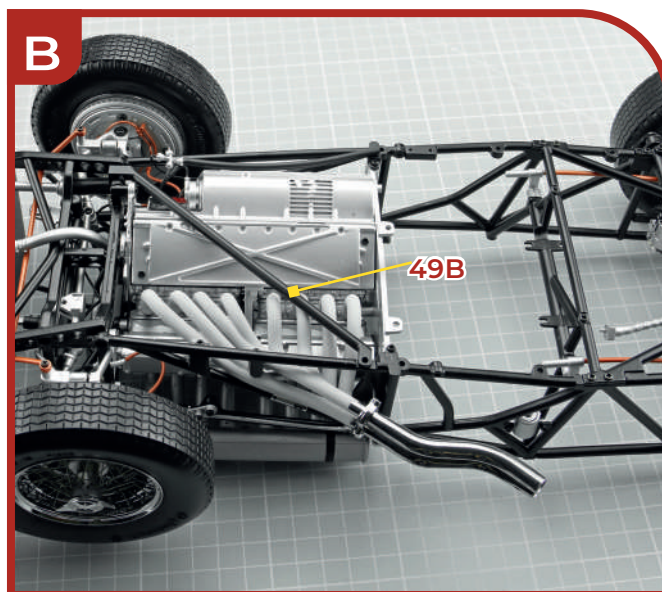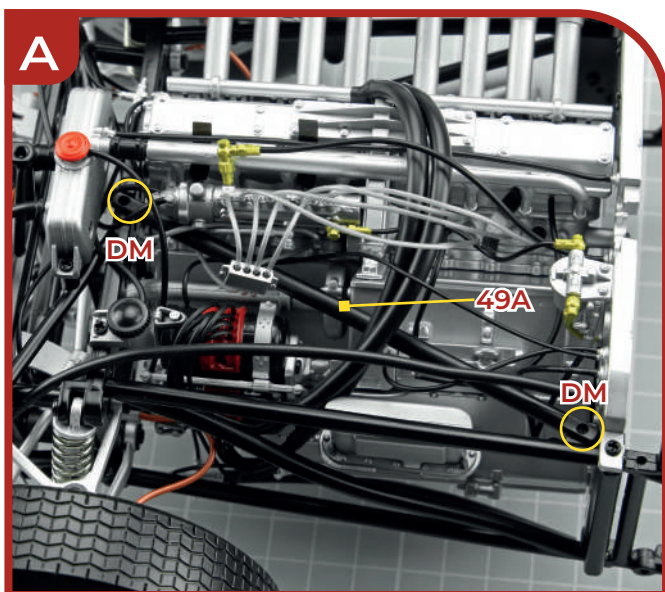

Fáze 49: Instalace zadního rozvaděče brzd a brzdového potrubí

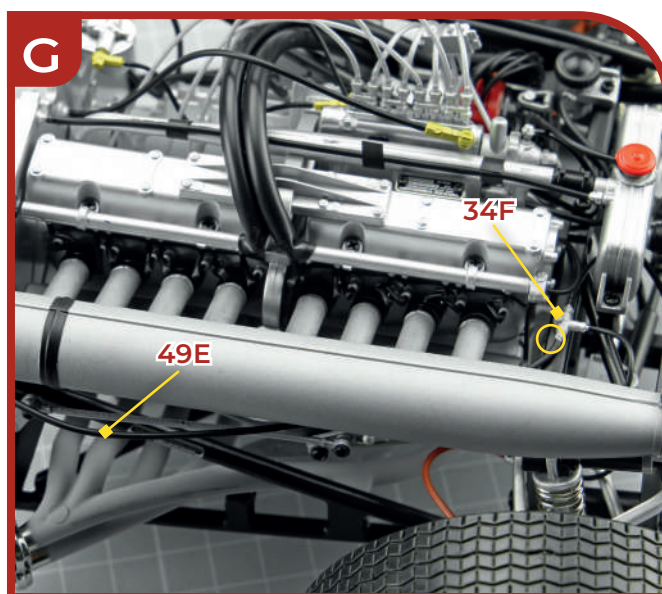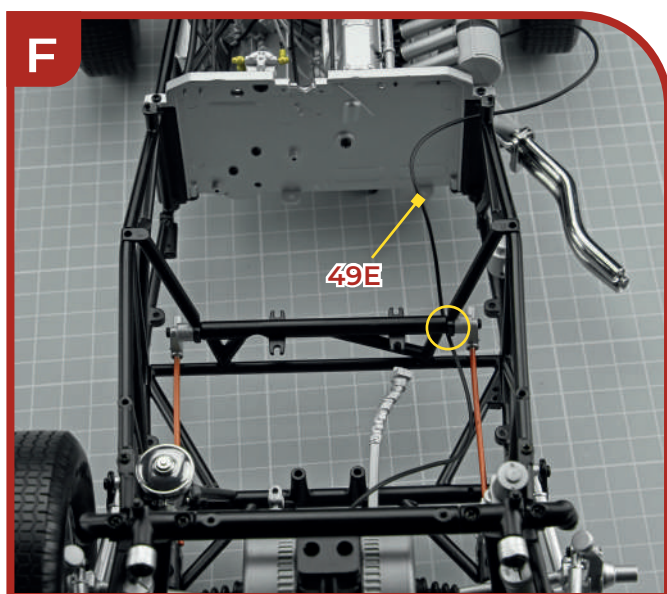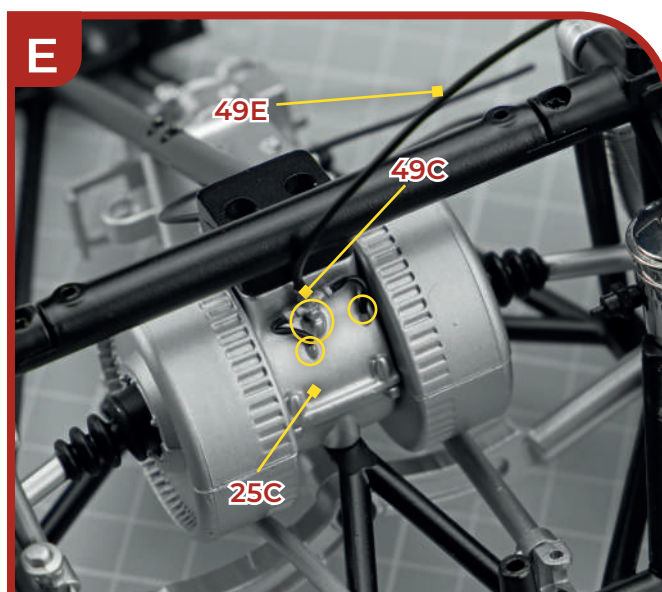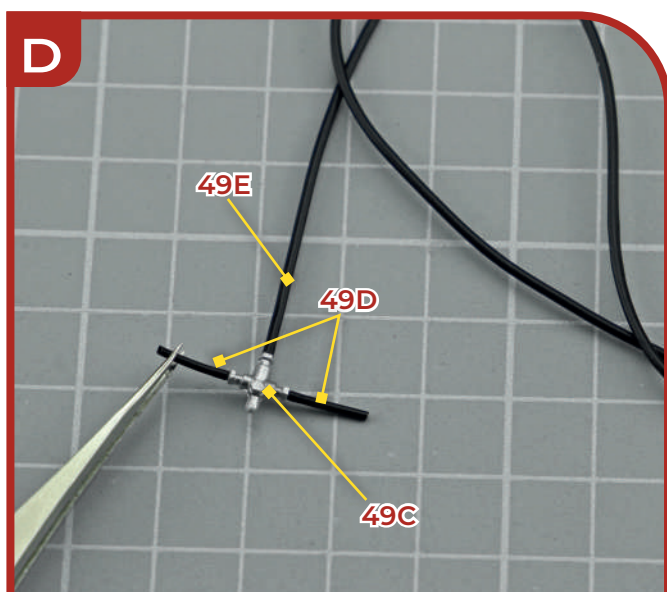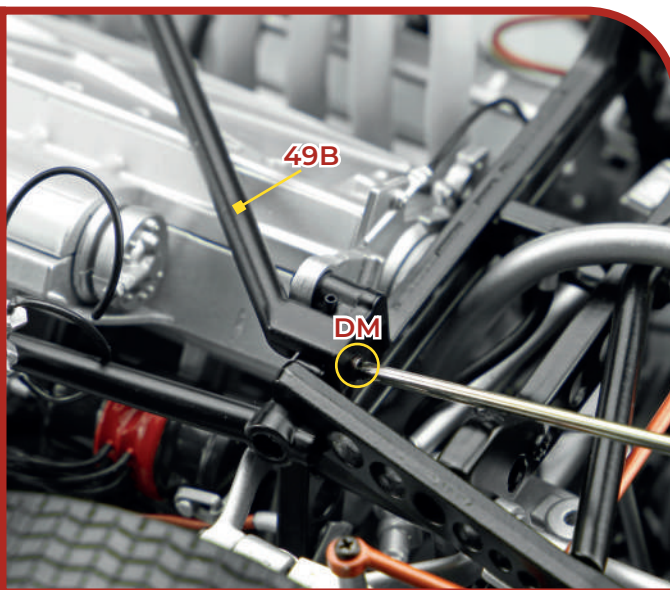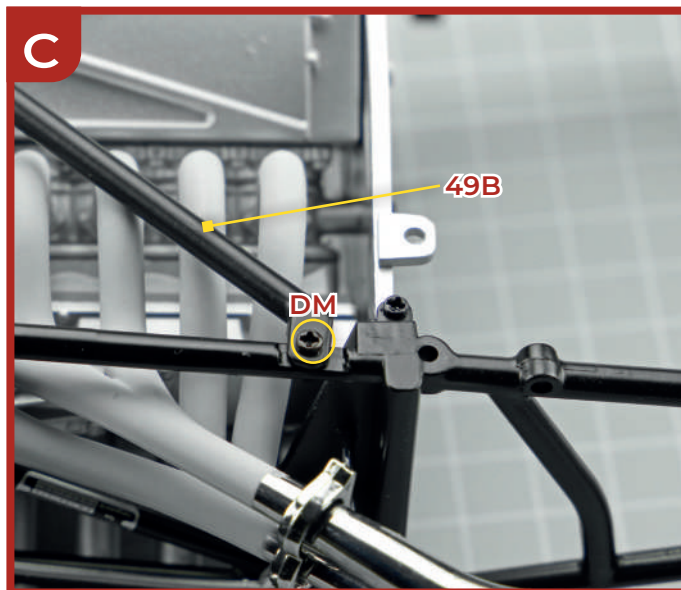

Fáze 50: Sestavení řadicí páky

5-50# SEZNAM DÍLŮ





50A Základna řadicí páky
50B Podpěra řadicí páky
50C Řadicí páka
50D Pojistný kroužek
50E Trubka 1







50F Trubka ve tvaru Y
50G Trubka 2
50H Trubka 3
50I Potrubí

KP 2 šrouby (1,7 x 3 mm)
DM 3 šrouby (2 x 4 mm)

A

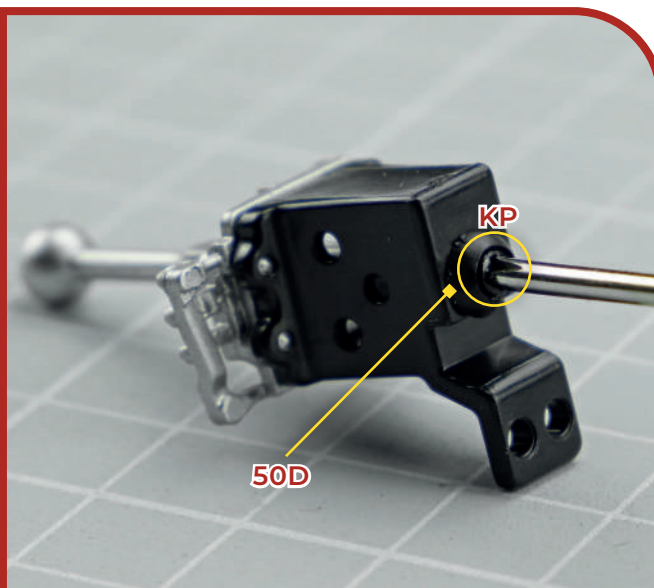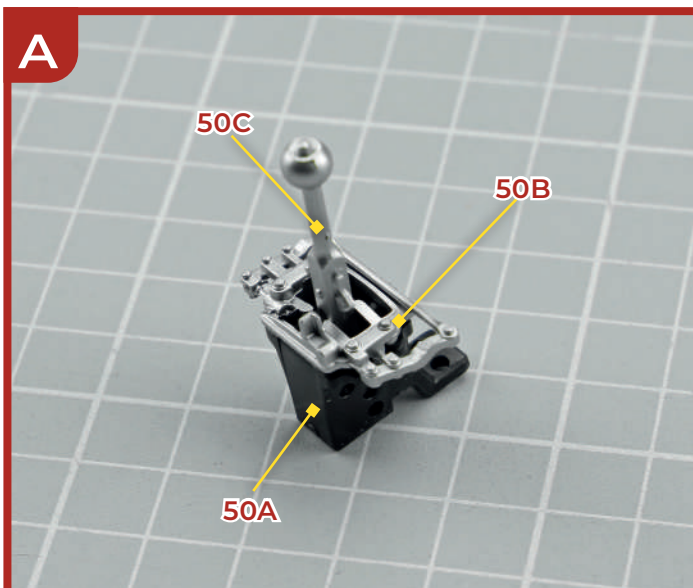


Fáze 50: Sestavení řadicí páky

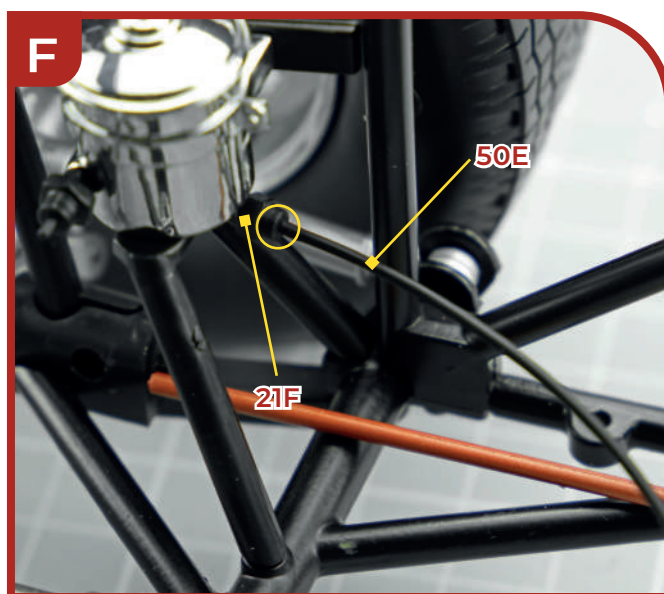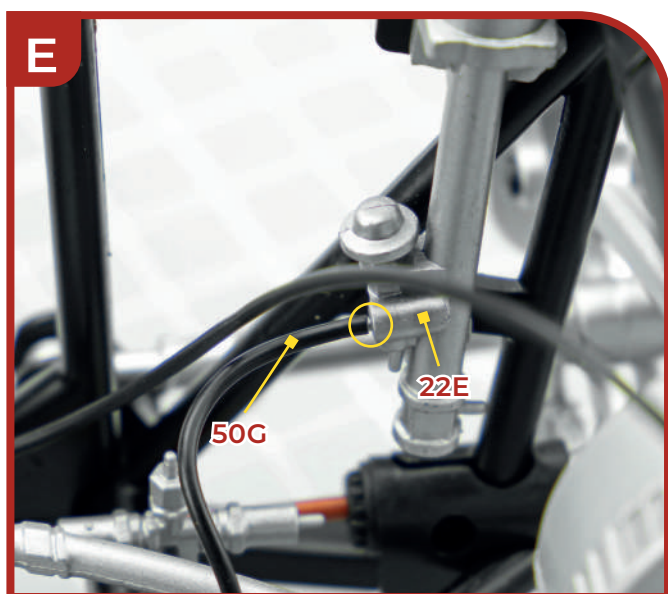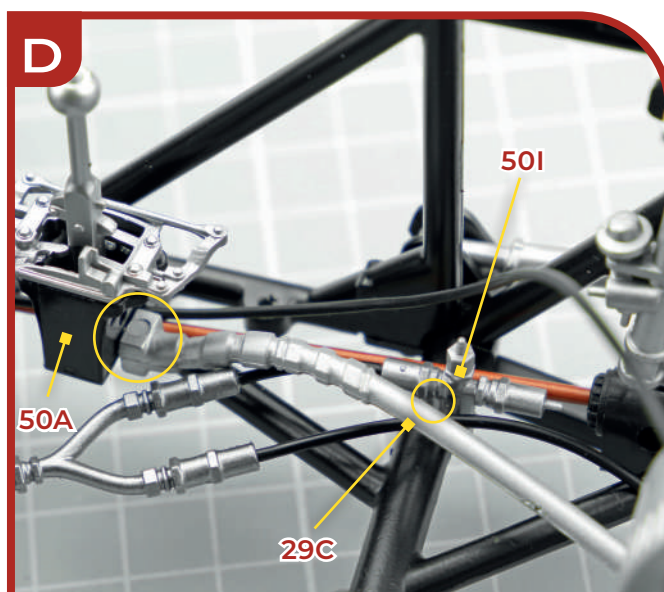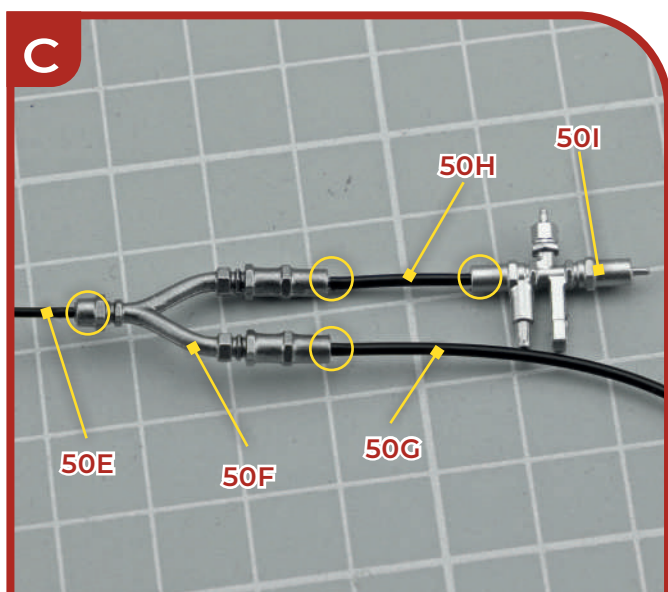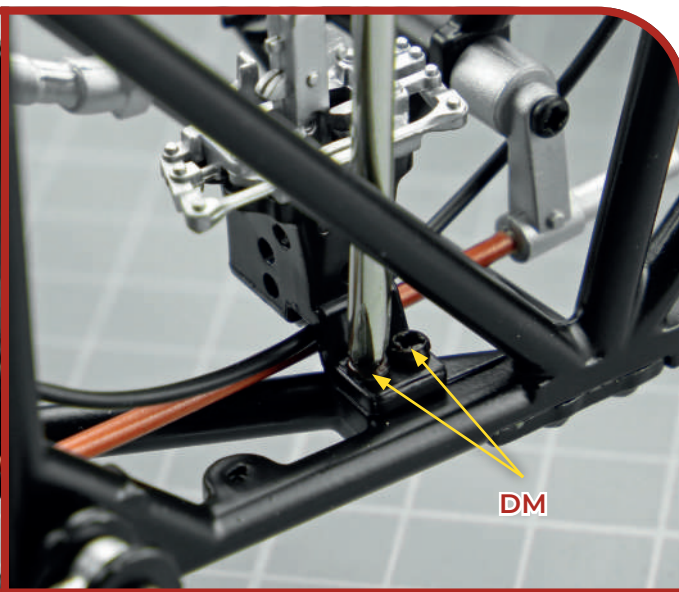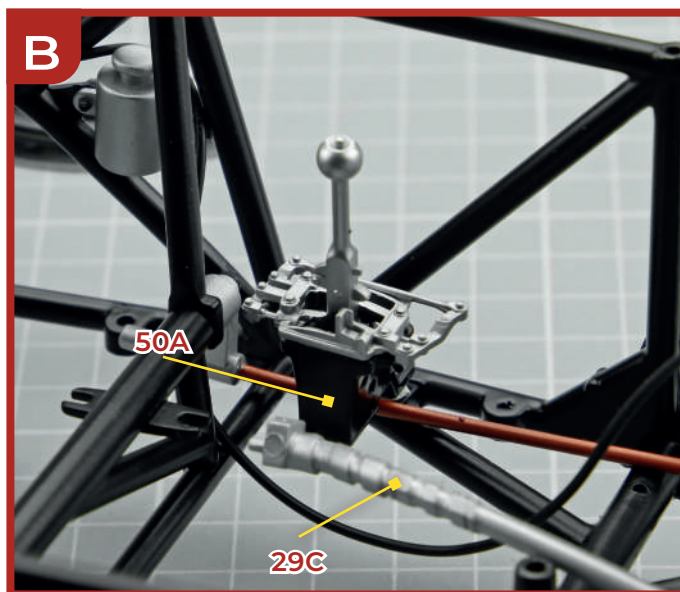

Fáze 51: Sestavení řídicího mechanismu



5-51# SEZNAM DÍLŮ

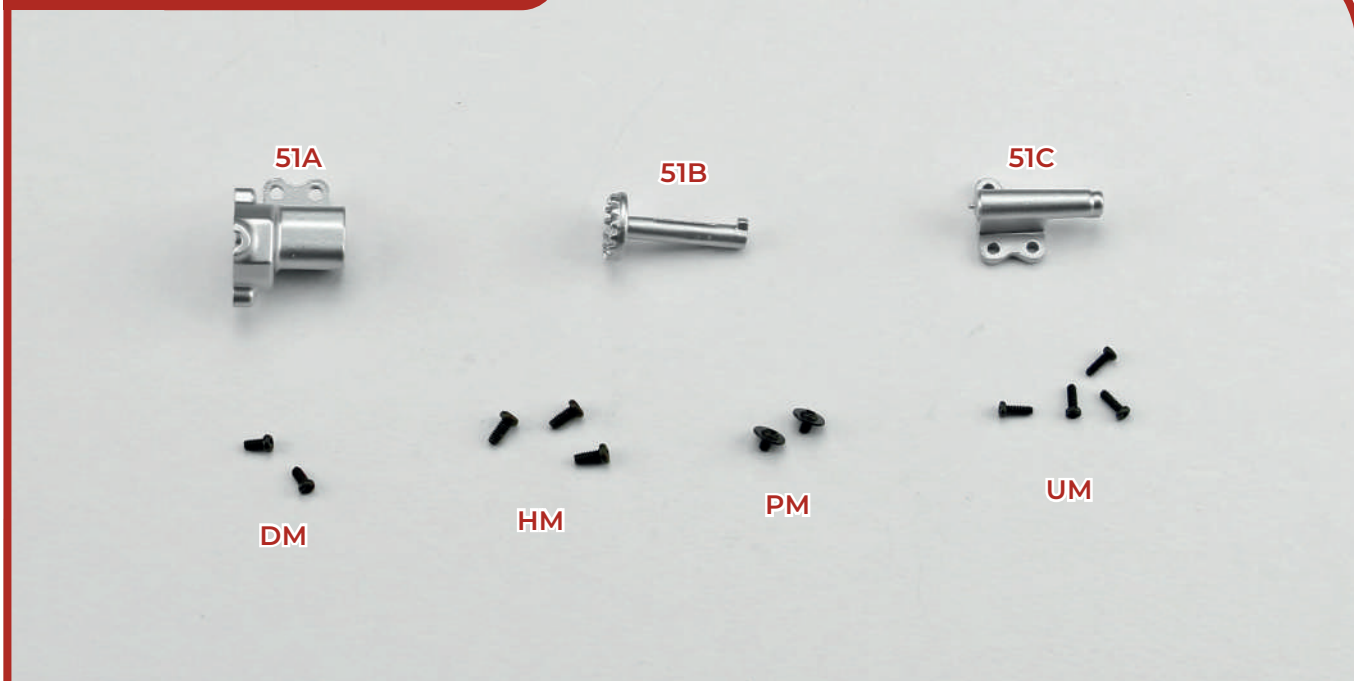

51A Skříň řízení
51B Řízení (ozubené soukolí)


51C	Podpěra řízení
DM	2 šrouby (2 x 4 mm)
HM	3 šrouby (2.3 x 5 mm)

PM 2 šrouby (2 x 3 x 6 mm)
UM 4 šrouby (1.7 x 5 mm)

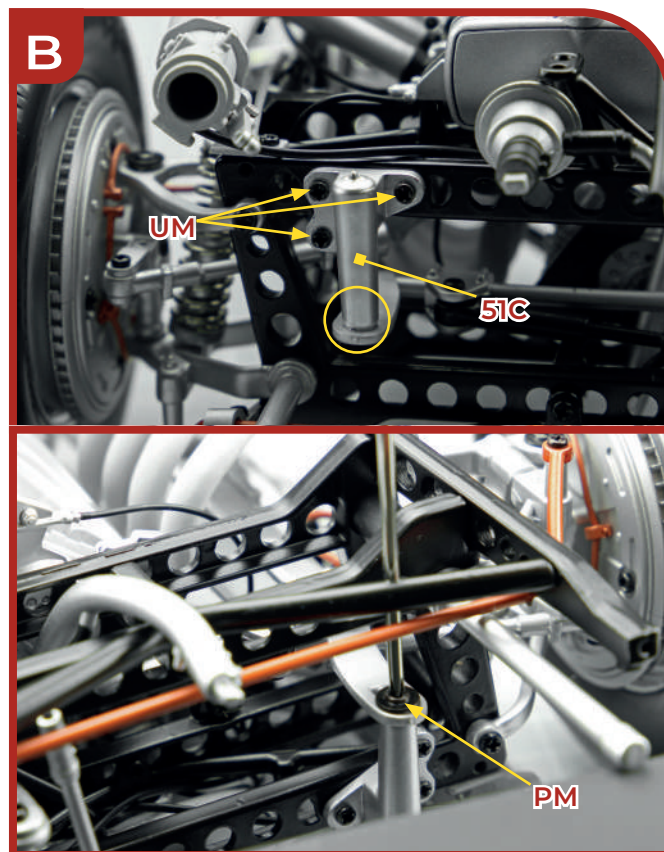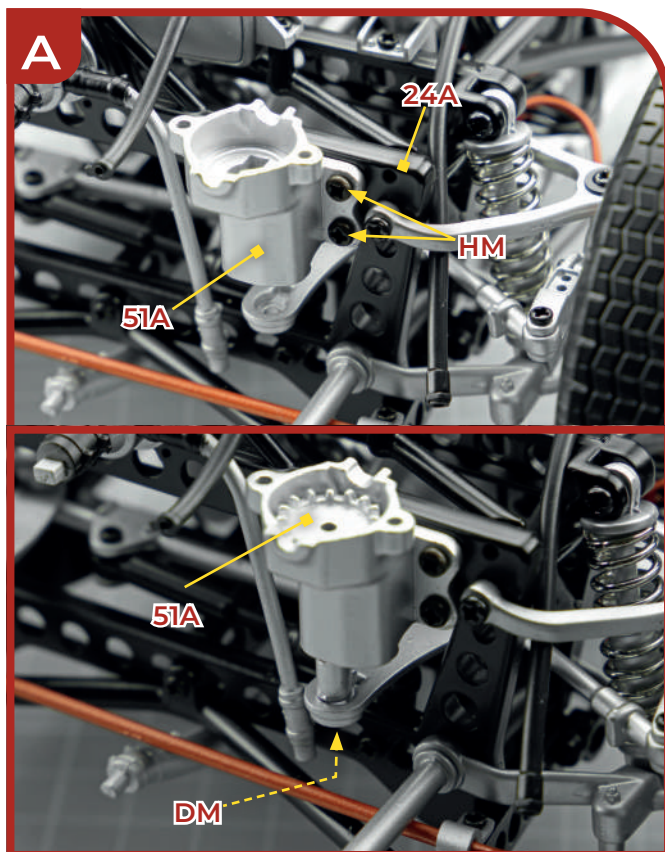

Fáze 52: Sestavení rámu chladiče



5-52# SEZNAM DÍLŮ

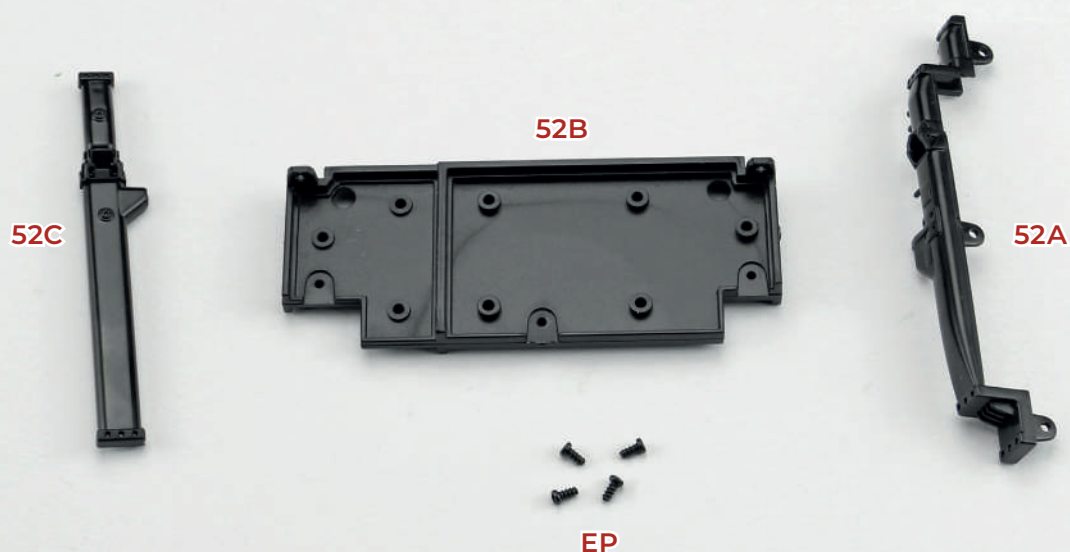

52A Horní kryt chladiče
52B Rám chladiče


52C Spodní kryt chladiče

EP 4 šrouby (2 x 4 mm)

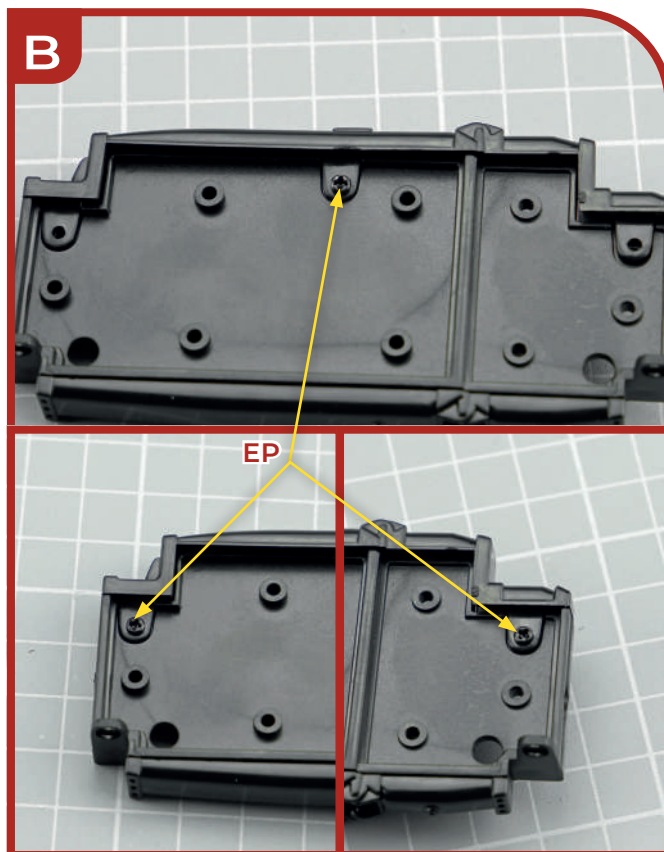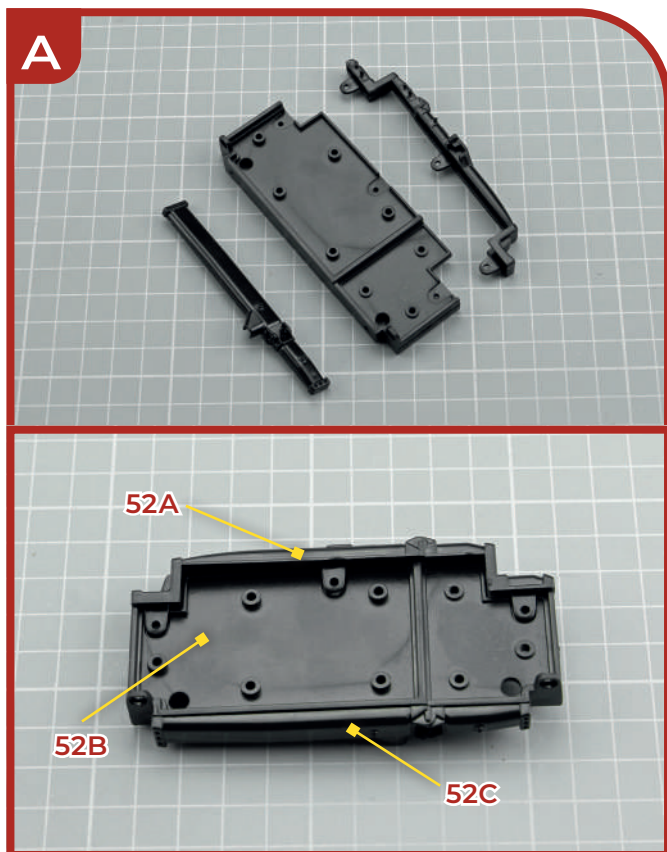


Fáze 53: Připevnění panelů chladiče

5-53# SEZNAM DÍLŮ

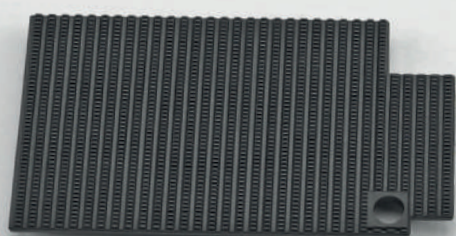

53B

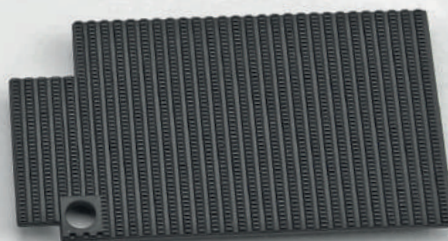


53A

53A Přední panel chladiče

53B Zadní panel chladiče

A

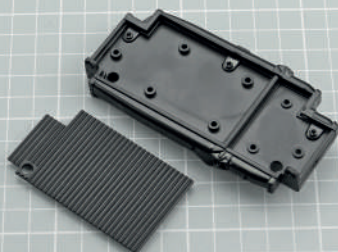

B



53A



52B


53B





52B

Fáze 54: Detailní úprava a instalace chladiče



5-54# SEZNAM DÍLŮ

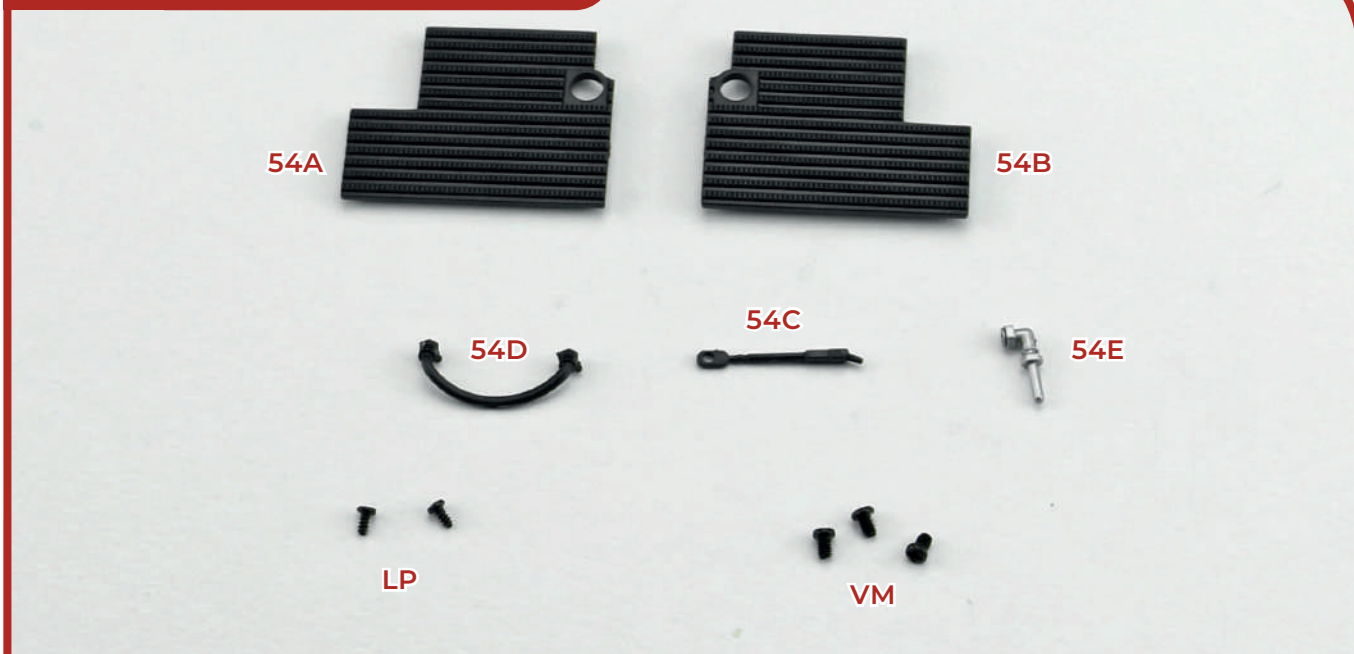

54A	Přední panel olejového chladiče	54C	Tlumič vibrací chladiče	LP	2 šrouby (1.5 x 3 mm)
54B	Zadní panel olejového chladiče	54D	Trubka 1	VM	3 šrouby (2 x 3 mm)
		54E	Trubka 2		

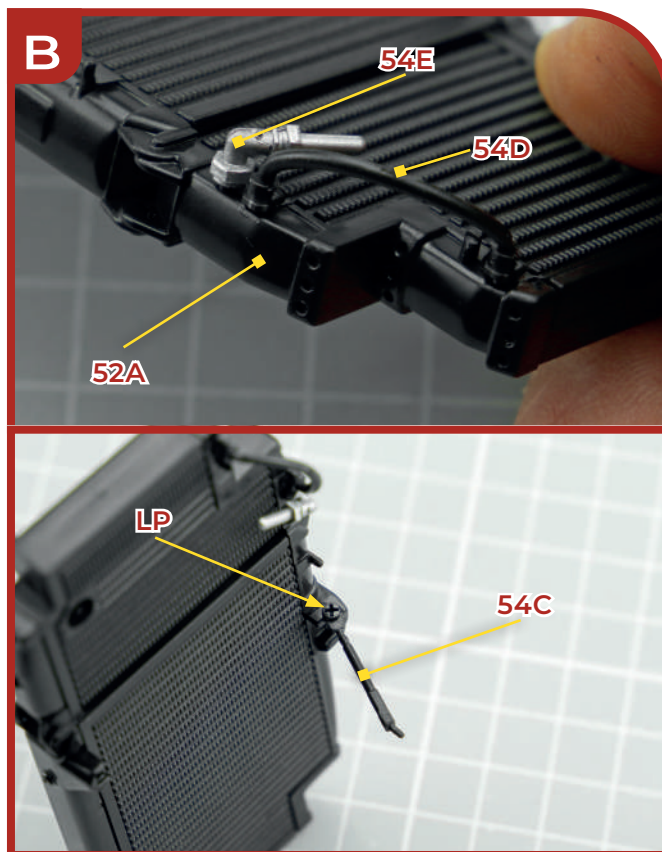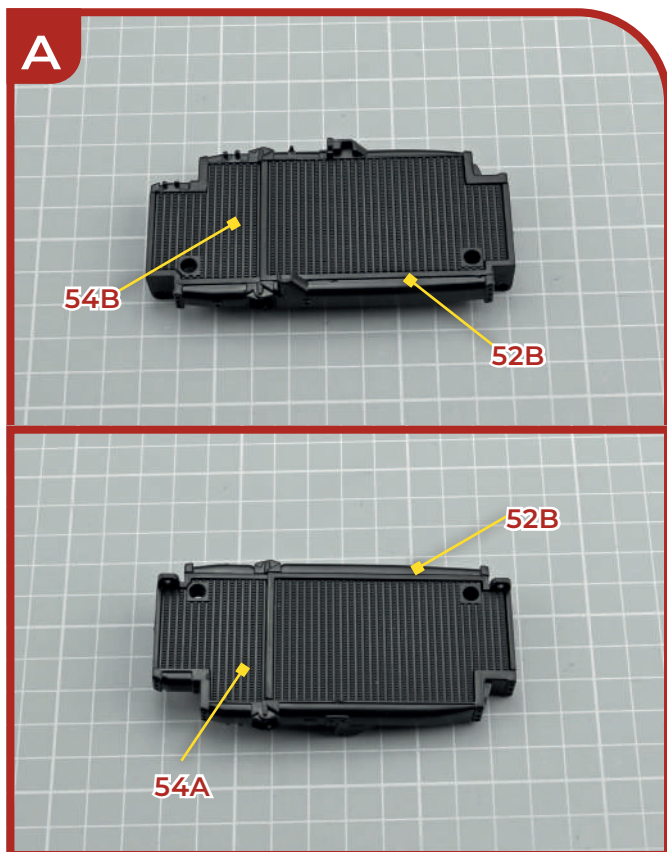

Fáze 54: Detailní úprava a instalace chladiče

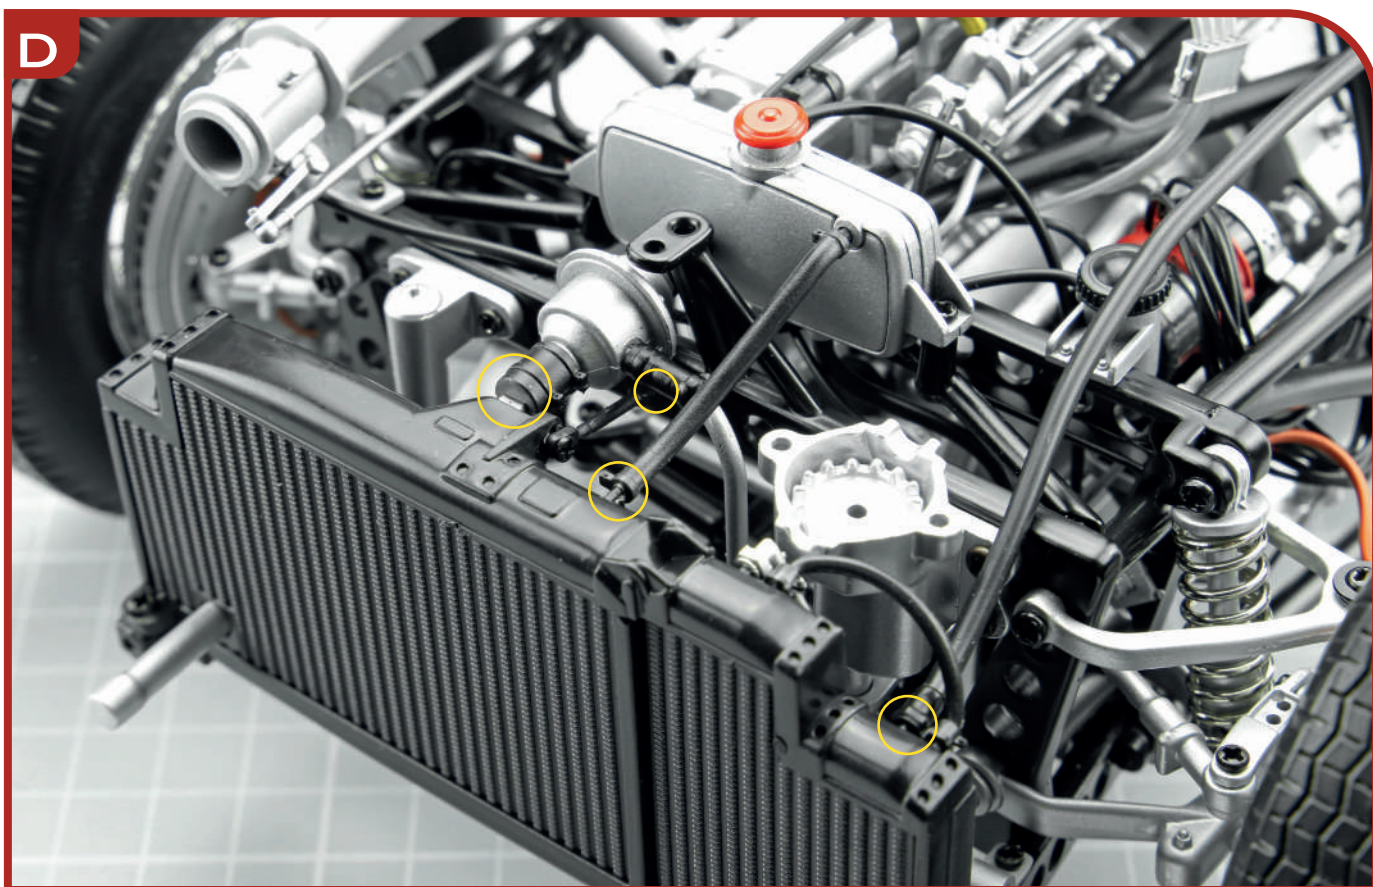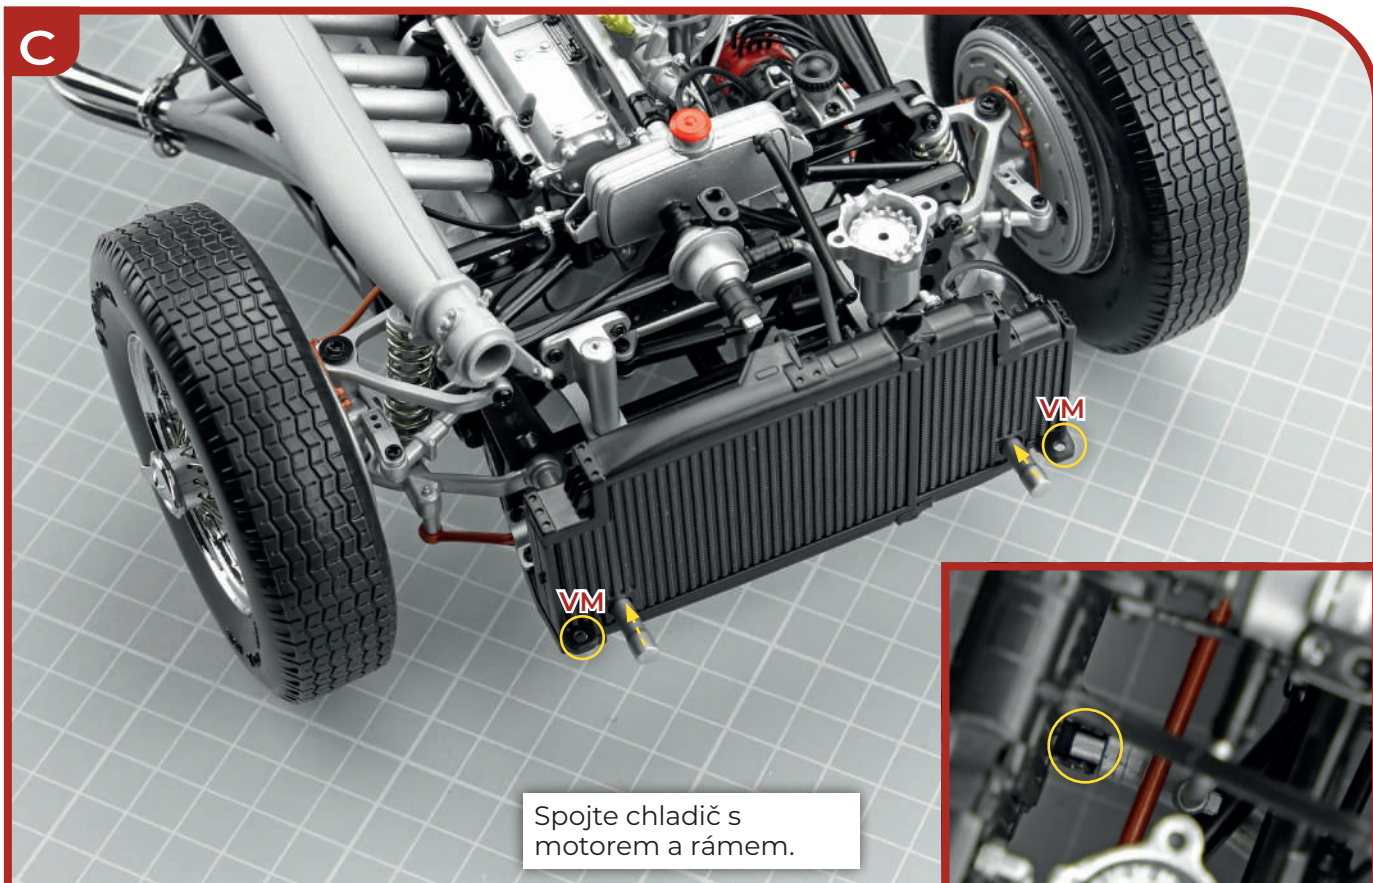

Fáze 55: Sestavení rámu sedačky



5-55# SEZNAM DÍLŮ



55A Rám sedačky
55B Opěradlo

55C Zadní polstrování

BP 3 šrouby (2 x 5 mm)

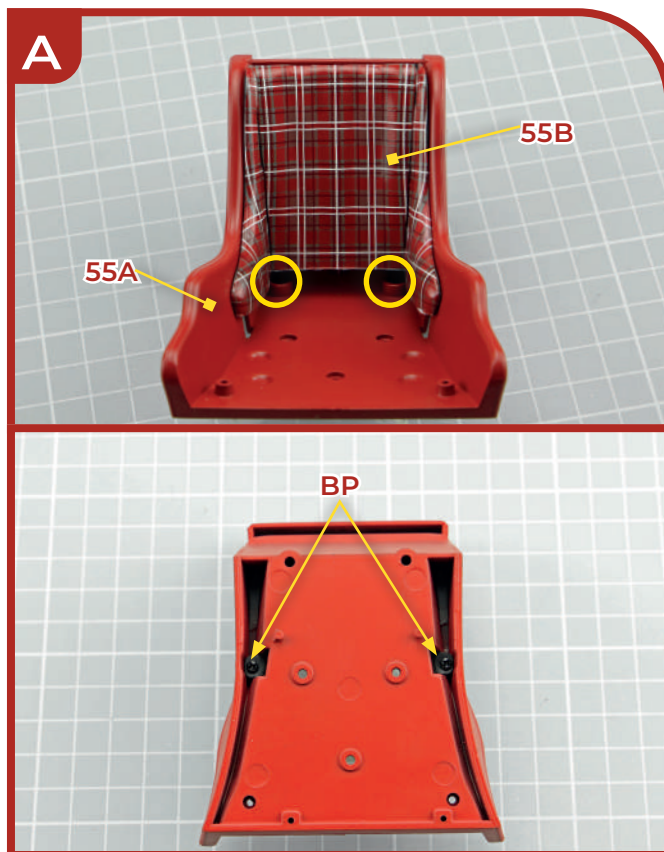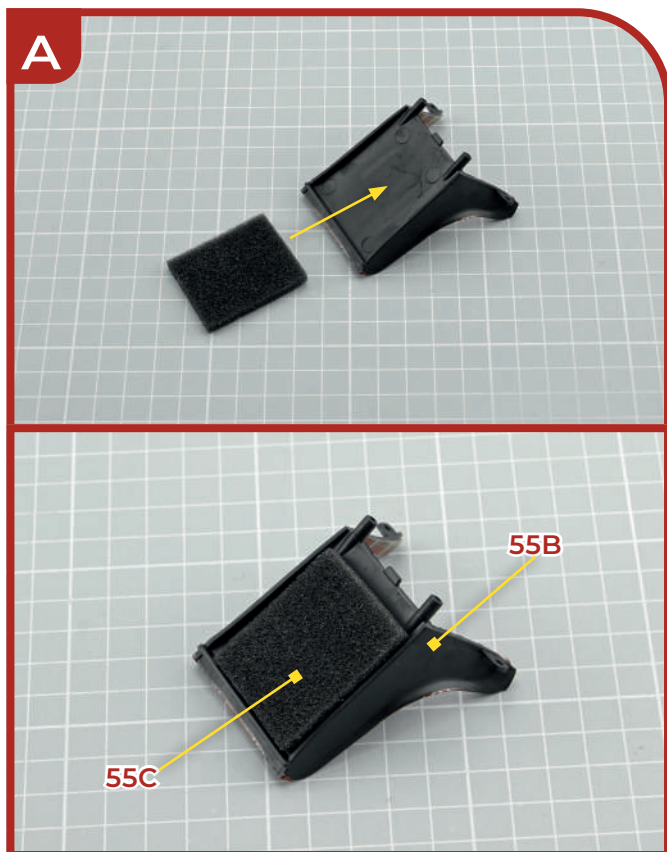

Fáze 56: Instalace polstrování sedačky a opěrky hlavy


5-56# SEZNAM DÍLŮ




56A Sedačka
56B Polstrování sedačky
56C Část rámu A
56D Část rámu B
56E Opěrka hlavy

AP 5 šrouby (1.7 x 4 mm)
BP 4 šrouby (2 x 5 mm)
EP 5 šrouby (2 x 4 mm)
PP 3 šrouby (2.6 x 7 mm)


A

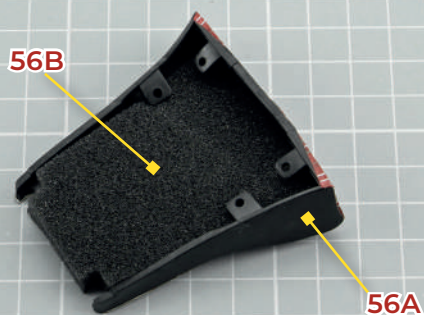


B

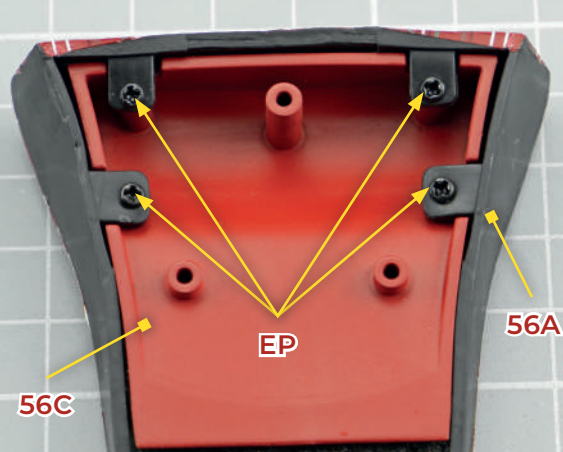

C

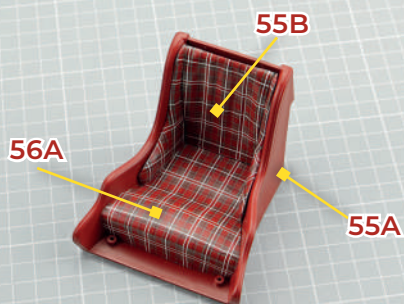

D

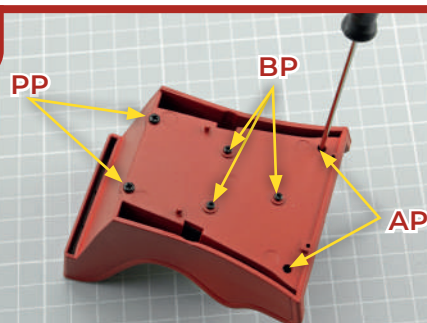

56D




56E

AP





Fáze 57: Příprava podlahového panelu kokpitu

5-57# SEZNAM DÍLŮ

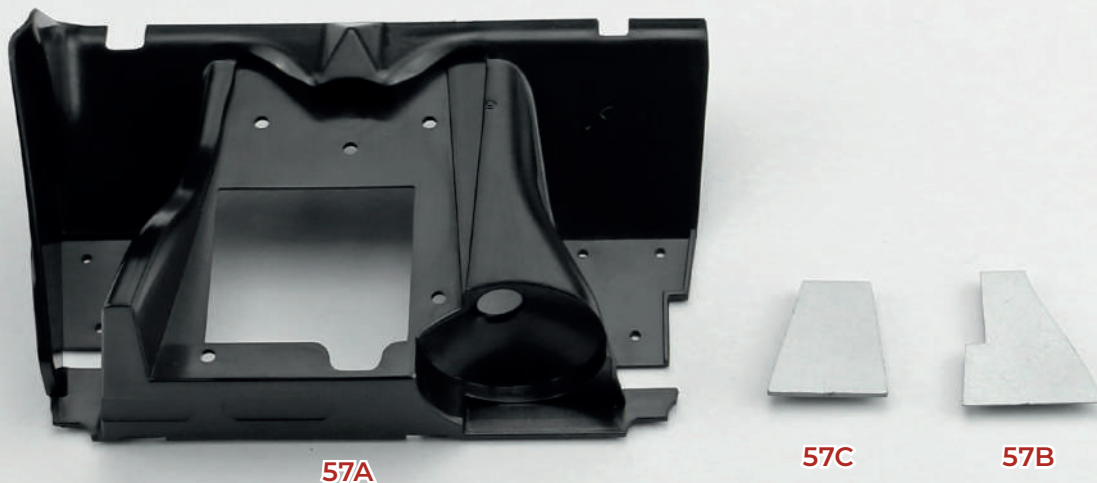


57A Podlahový panel kokpitu
57B Panel 1

57C Panel 2

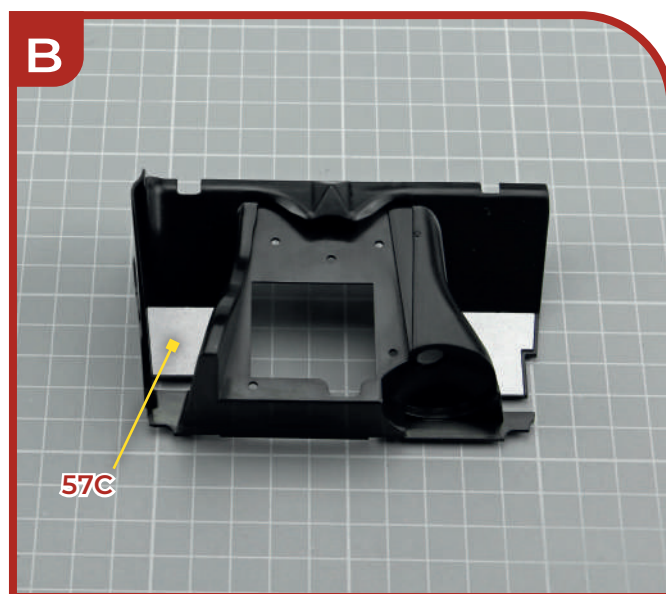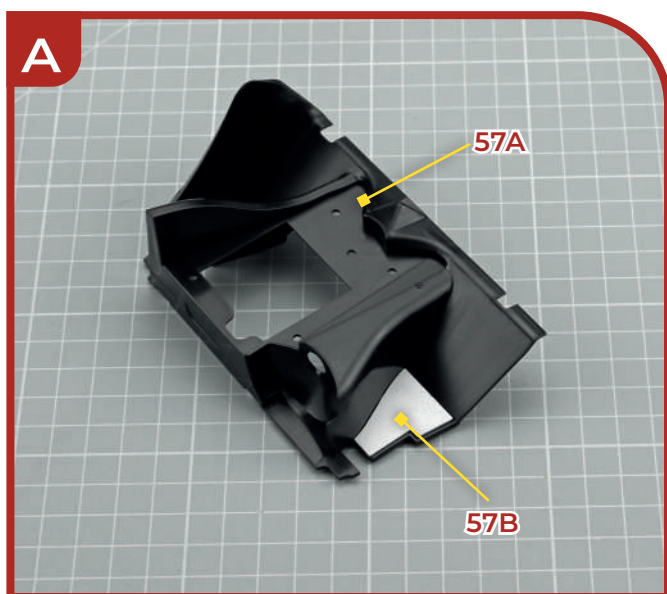

Fáze 58: Upevnění skříně spojky

5-58# SEZNAM DÍLŮ

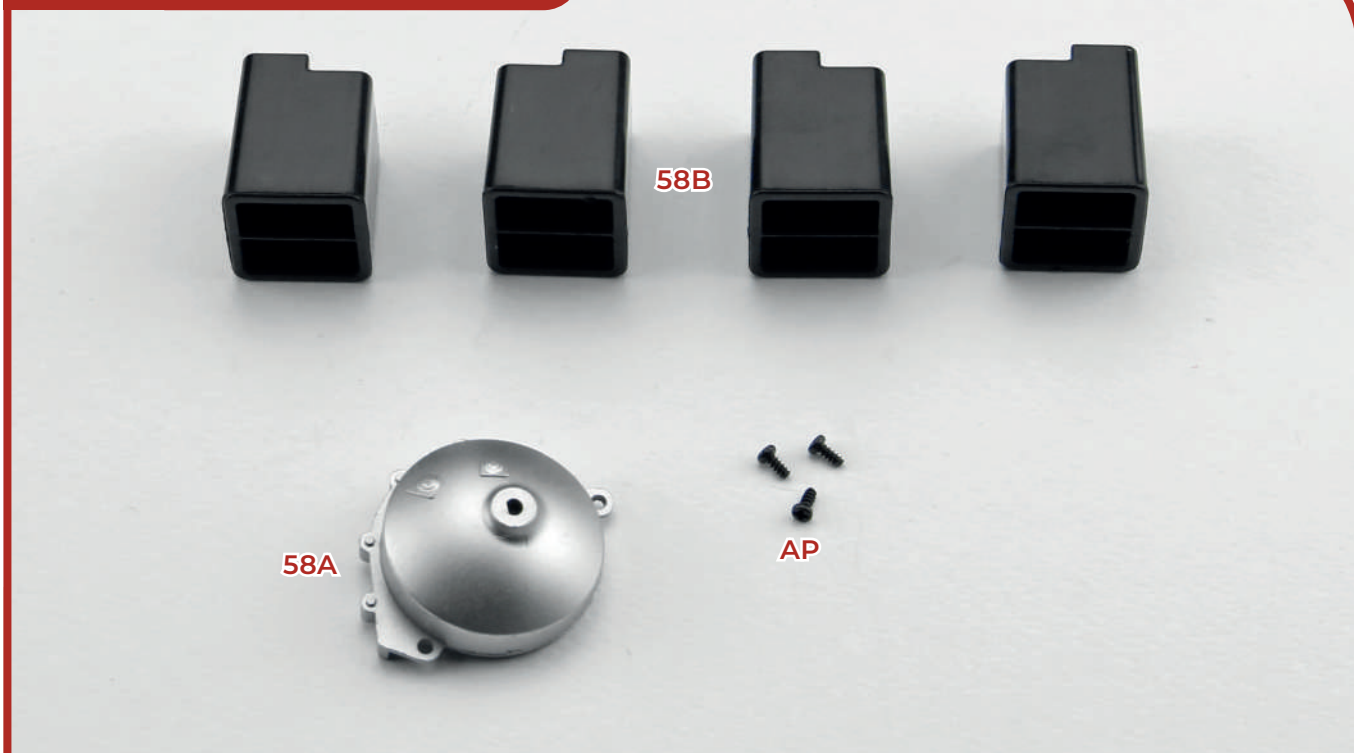


58A Skříň spojky

58B Podpěry modelu (x4)*

* Můžete se rozhodnout umístit podpěry **58B** pod model, aby kola zůstala ve vzduchu.

AP 3 šrouby (1.7 x 4 mm)

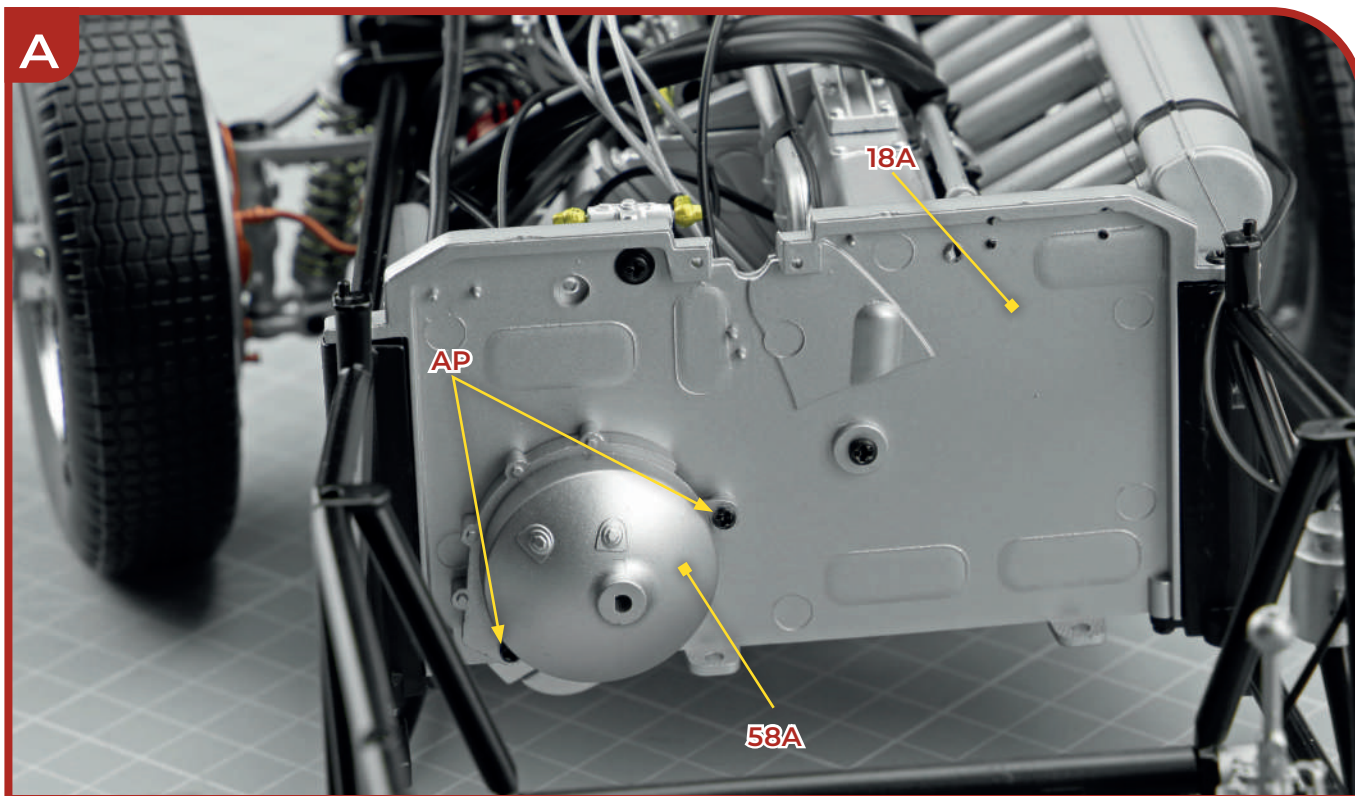

Fáze 59: Instalace podlahového panelu kokpitu

5-59# SEZNAM DÍLŮ



59A





59B









BP

59A Panel 1
59B Panel 2

BP 11 šrouby (2 x 5 mm)

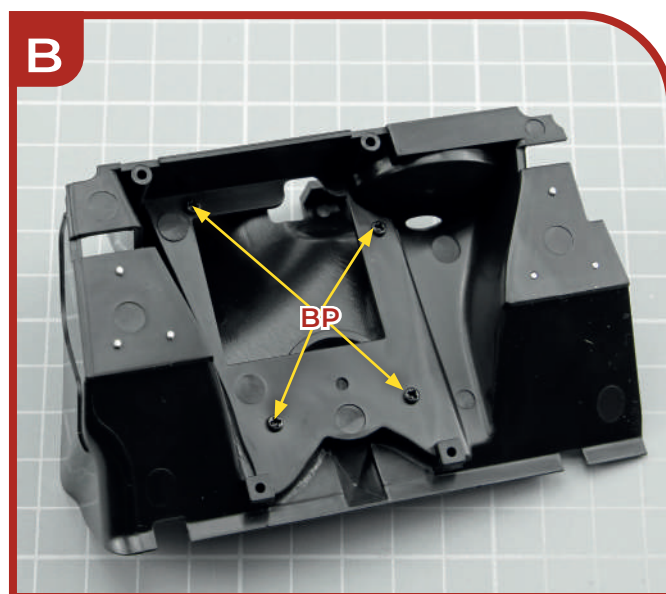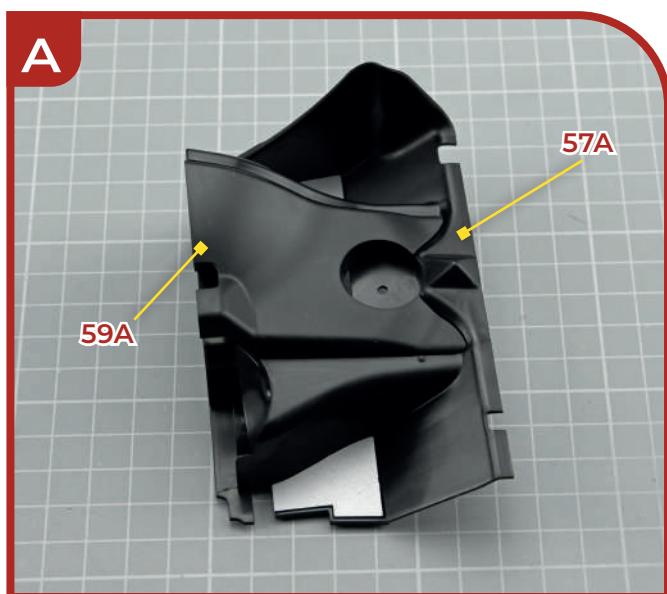


Fáze 59: Instalace podlahového panelu kokpitu

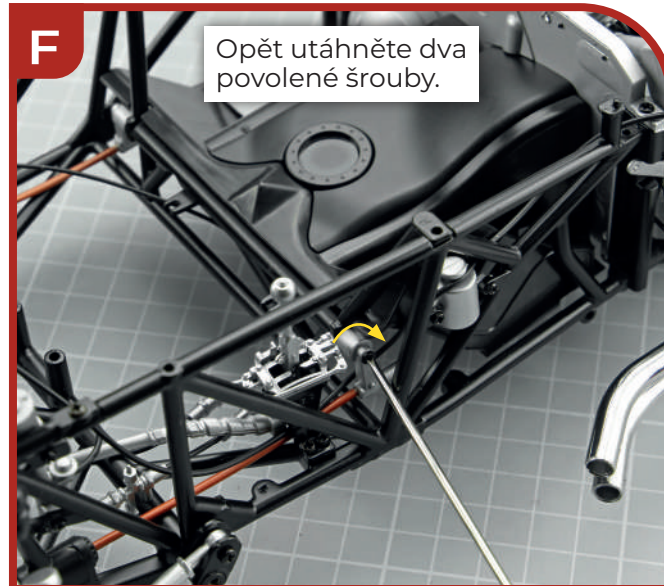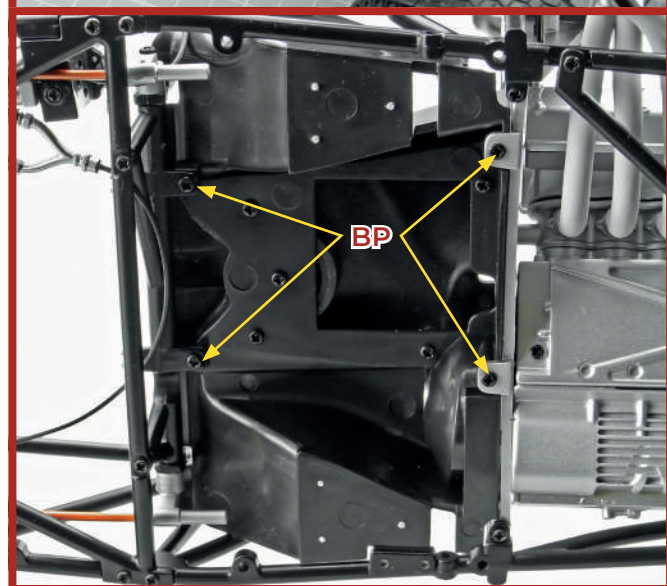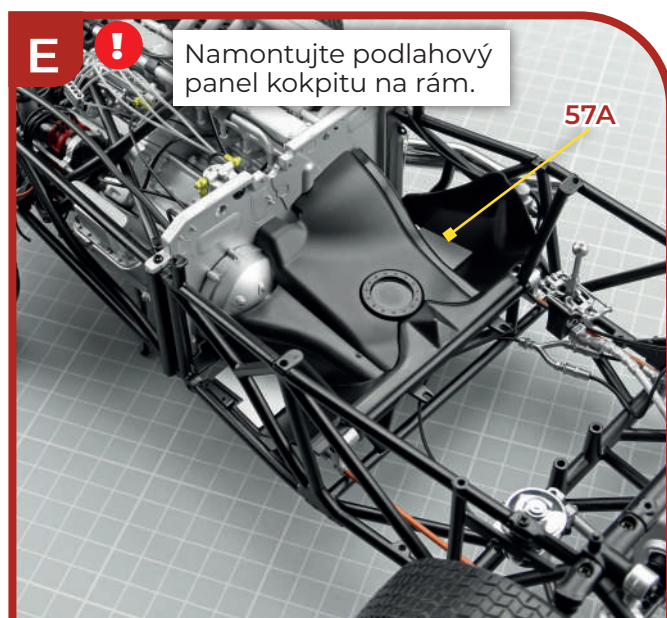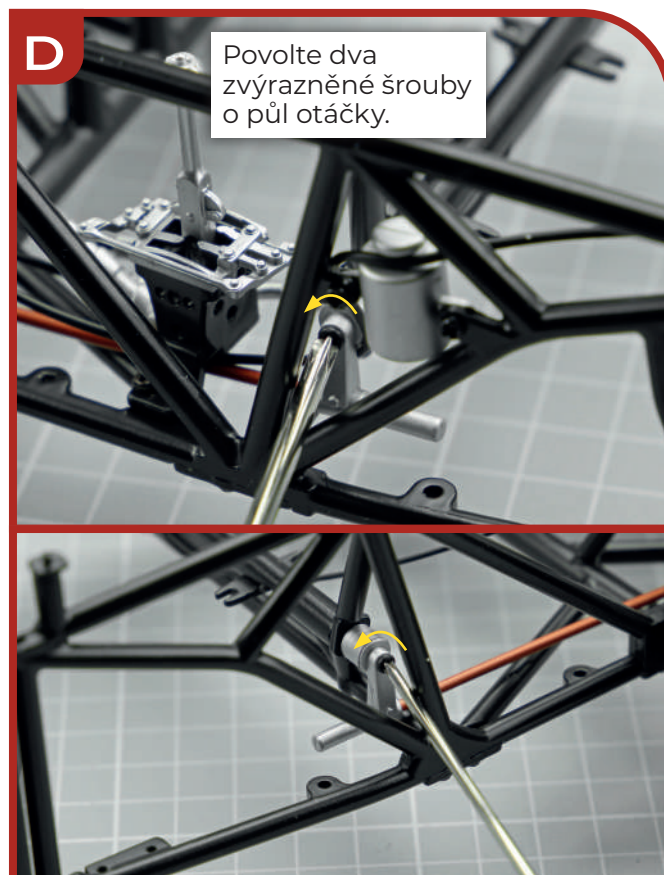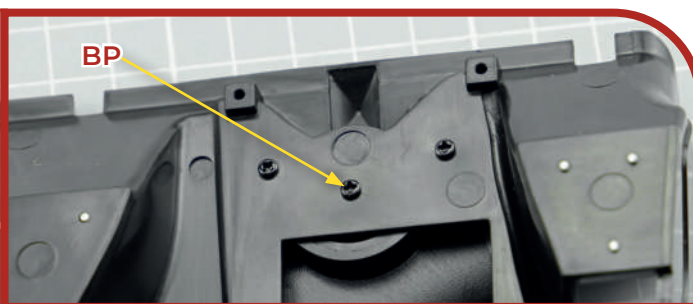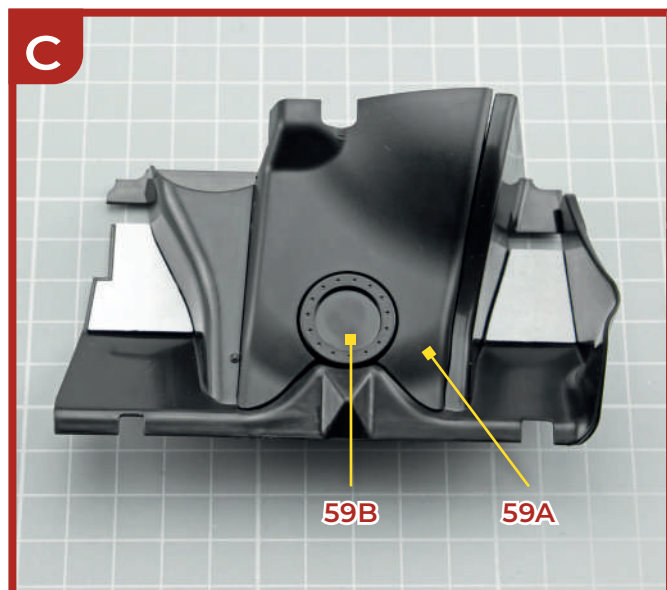

Fáze 60: Úprava rámu kokpitu a instalace volantů

5-60# SEZNAM DÍLŮ

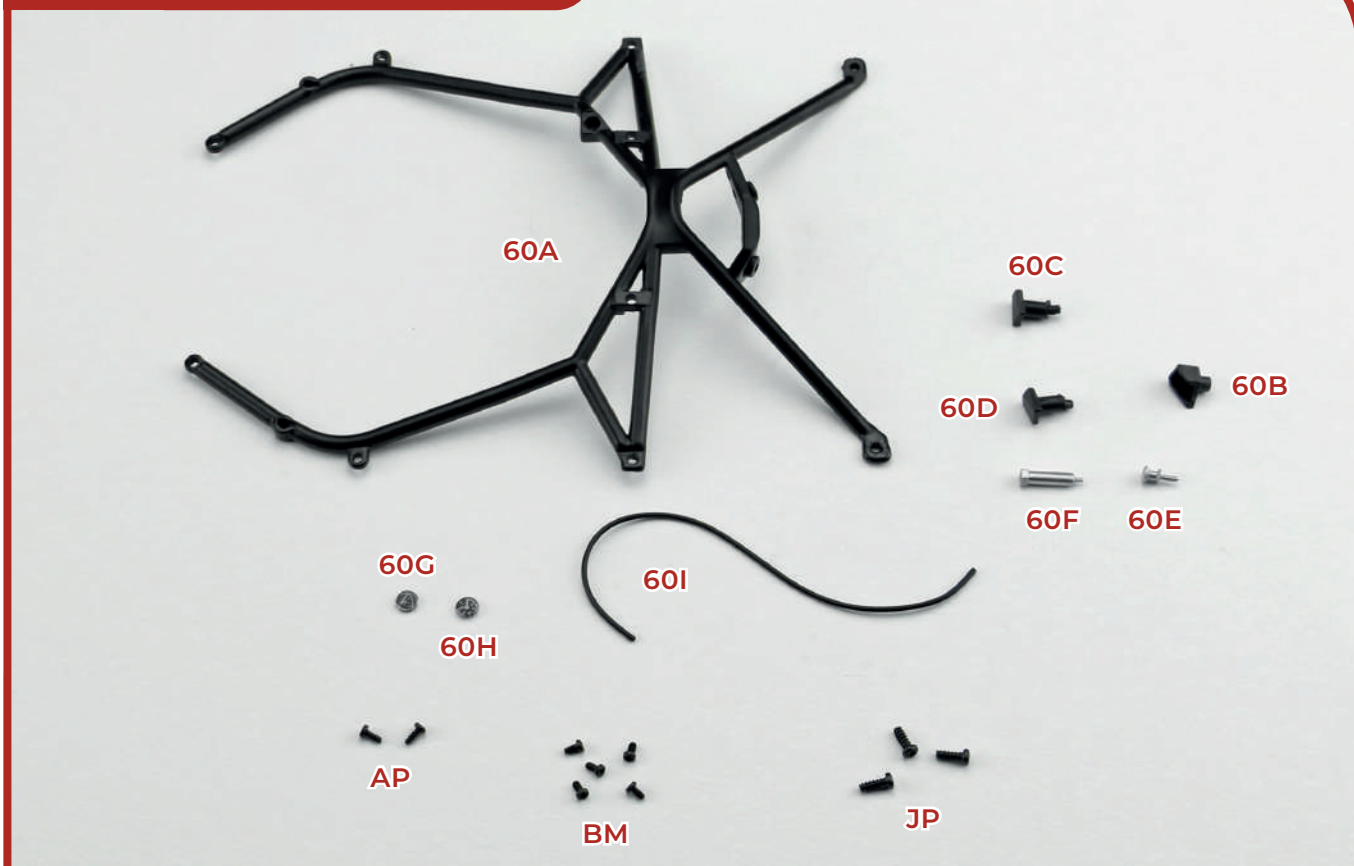

60A Rám kokpitu

60B Detail 1

60C Detail 2

60D Detail 3

60E Detail 4

60F Detail 5

60G Měřič tlaku oleje


60H Měřič teploty vody

60I Trubka

AP 2 šrouby (1.7 x 4 mm)

JP 3 šrouby (2.3 x 6 mm)

BM 5 šrouby (1.7 x 3 mm)

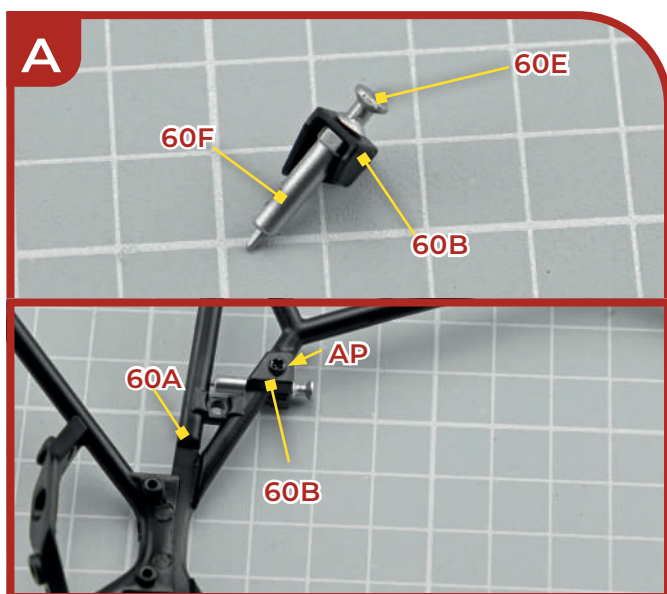

Fáze 60: Úprava rámu kokpitu a instalace volantu

