

1955 BRITISH GRAND PRIX WINNER

MERCEDES-BENZ W 196 R



Pakket 10

BOUWINSTRUCTIES

FASE 69: HET MONTEREN VAN DE ACHTERSTE RECHTER WIELVELG (1) (REGULIERE)

FASE 69B: HET MONTEREN VAN DE ACHTERSTE RECHTER WIELVELG (1) (EENVOUDIGE)

FASE 70: HET MONTEREN VAN DE ACHTERSTE RECHTER WIELVELG (2) (REGULIERE)

FASE 70B: HET MONTEREN VAN DE ACHTERSTE RECHTER WIELVELG (2) (EENVOUDIGE)

FASE 71: MONTAGE VAN DE RECHTERACHTERBAND (REGULIERE)

FASE 71B: MONTAGE VAN DE RECHTERACHTERBAND (EENVOUDIGE)

"MERCEDES-BENZ" and  are the intellectual property of Mercedes-Benz Group AG.
They are used by Agora Models under license.

AGORA
MODELS®

Advies van de experts

Deze set stap-voor-stap instructies stelt je in staat om de bouw van je Mercedes-Benz W 196 R op schaal 1:8 te voltooien. Het enige gereedschap dat je nodig hebt is een schroevendraaier. De meeste stappen bestaan eenvoudigweg uit het schroeven of passen van onderdelen, en de juiste schroeven die voor elke stap nodig zijn, zijn duidelijk gelabeld op de instructieafbeeldingen.

Let op het volgende:

- Het nummer aangeduid met een # verwijst naar het nummer dat gegeven is aan de onderdelen die in elk pakket worden geleverd.
- Wanneer linker- en rechterelementen van hetzelfde onderdeel worden geleverd, worden deze vermeld als (L) en (R).
- Close-updetails van stappen zijn omlijst in geel.
- Je zult niet elk onderdeel dat je in je zending ontvangt gebruiken in dat bouwgedeelte. Bewaar de onderdelen die niet worden gebruikt voor later gebruik.
- Je ontvangt extra schroeven bij elke zending voor het geval er schroeven verloren gaan of breken.
- Schroeven met codes die eindigen op de letter M worden in metaal gedreven; die eindigen op de letter P worden in plastic gedreven.
- Bij M-schroeven, draai de schroef eerst halfweg in. Draai hem dan los om de spanen die gecreëerd zijn toen de schroef zijn draad sneed, vrij te geven. Draai ten slotte de schroef volledig in de socket. M-schroeven moeten worden aangedraaid zodat het hoofd stevig contact maakt met het bevestigingsoppervlak.
- Bij P-schroeven, draai ze niet te strak aan, omdat ze de socket kunnen beschadigen.
- Wanneer je werkt met de vooraf afgewerkte buitenoppervlakken van het model, werk dan op een zachte doek. Dit beschermt tegen krassen op de lak.
- Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld wanneer je draden aansluit.
- Pincetten kunnen worden gebruikt om de PVC-kabels te passen. In dit geval, houd voorzichtig ongeveer 5 mm vanaf het einde van de kabel vast. Als het einde van de kabel te smal is om op de pin te passen, steek dan voorzichtig een cocktailprikker in, waarbij je oppast dat je de kabel niet splitst.
- Sommige kleinere plastic onderdelen zijn bevestigd aan gietbomen. Je kunt deze met de hand verwijderen, of door zorgvuldig gebruik van een snijgereedschap zoals een scalpel.
- Bij het monteren van de wielen van je model kun je kiezen tussen reguliere en eenvoudige bouw. Volg onze instructies zorgvuldig.

De afbeeldingen in deze handleiding kunnen enigszins afwijken van die in je pakket. Deze afbeeldingen verschillen alleen in uiterlijk en zullen het bouwproces niet beïnvloeden.

WAARSCHUWING: Sommige onderdelen worden met magneten in elkaar gezet. Deze magneten kunnen ernstig letsel veroorzaken als ze worden ingeslikt. Houd ze uit de buurt van kinderen. Als u vermoedt dat een magneet is ingeslikt, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Fase 69: Het monteren van de achterste rechter wielvelg (1) (Reguliere)

7-69# ONDERDELENLIJST




REGULIERE BOUW


69A Buitenste velg
69B Centrale ring 1
69C Inflatieventiel
69D Naaf 1

69E Spaken 1
69F Spaken 2
69G Centrale ring 2
69H Zelfklevende tape





AP 5 schroeven (1.7 x 4 mm)
CM 4 schroeven (1.7 x 4 mm)

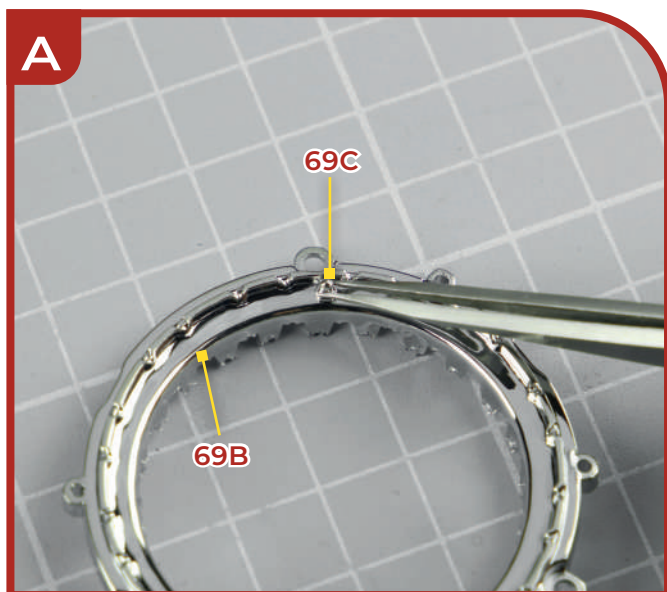

Fase 69: Het monteren van de achterste rechter wielvelg (1) (Reguliere)

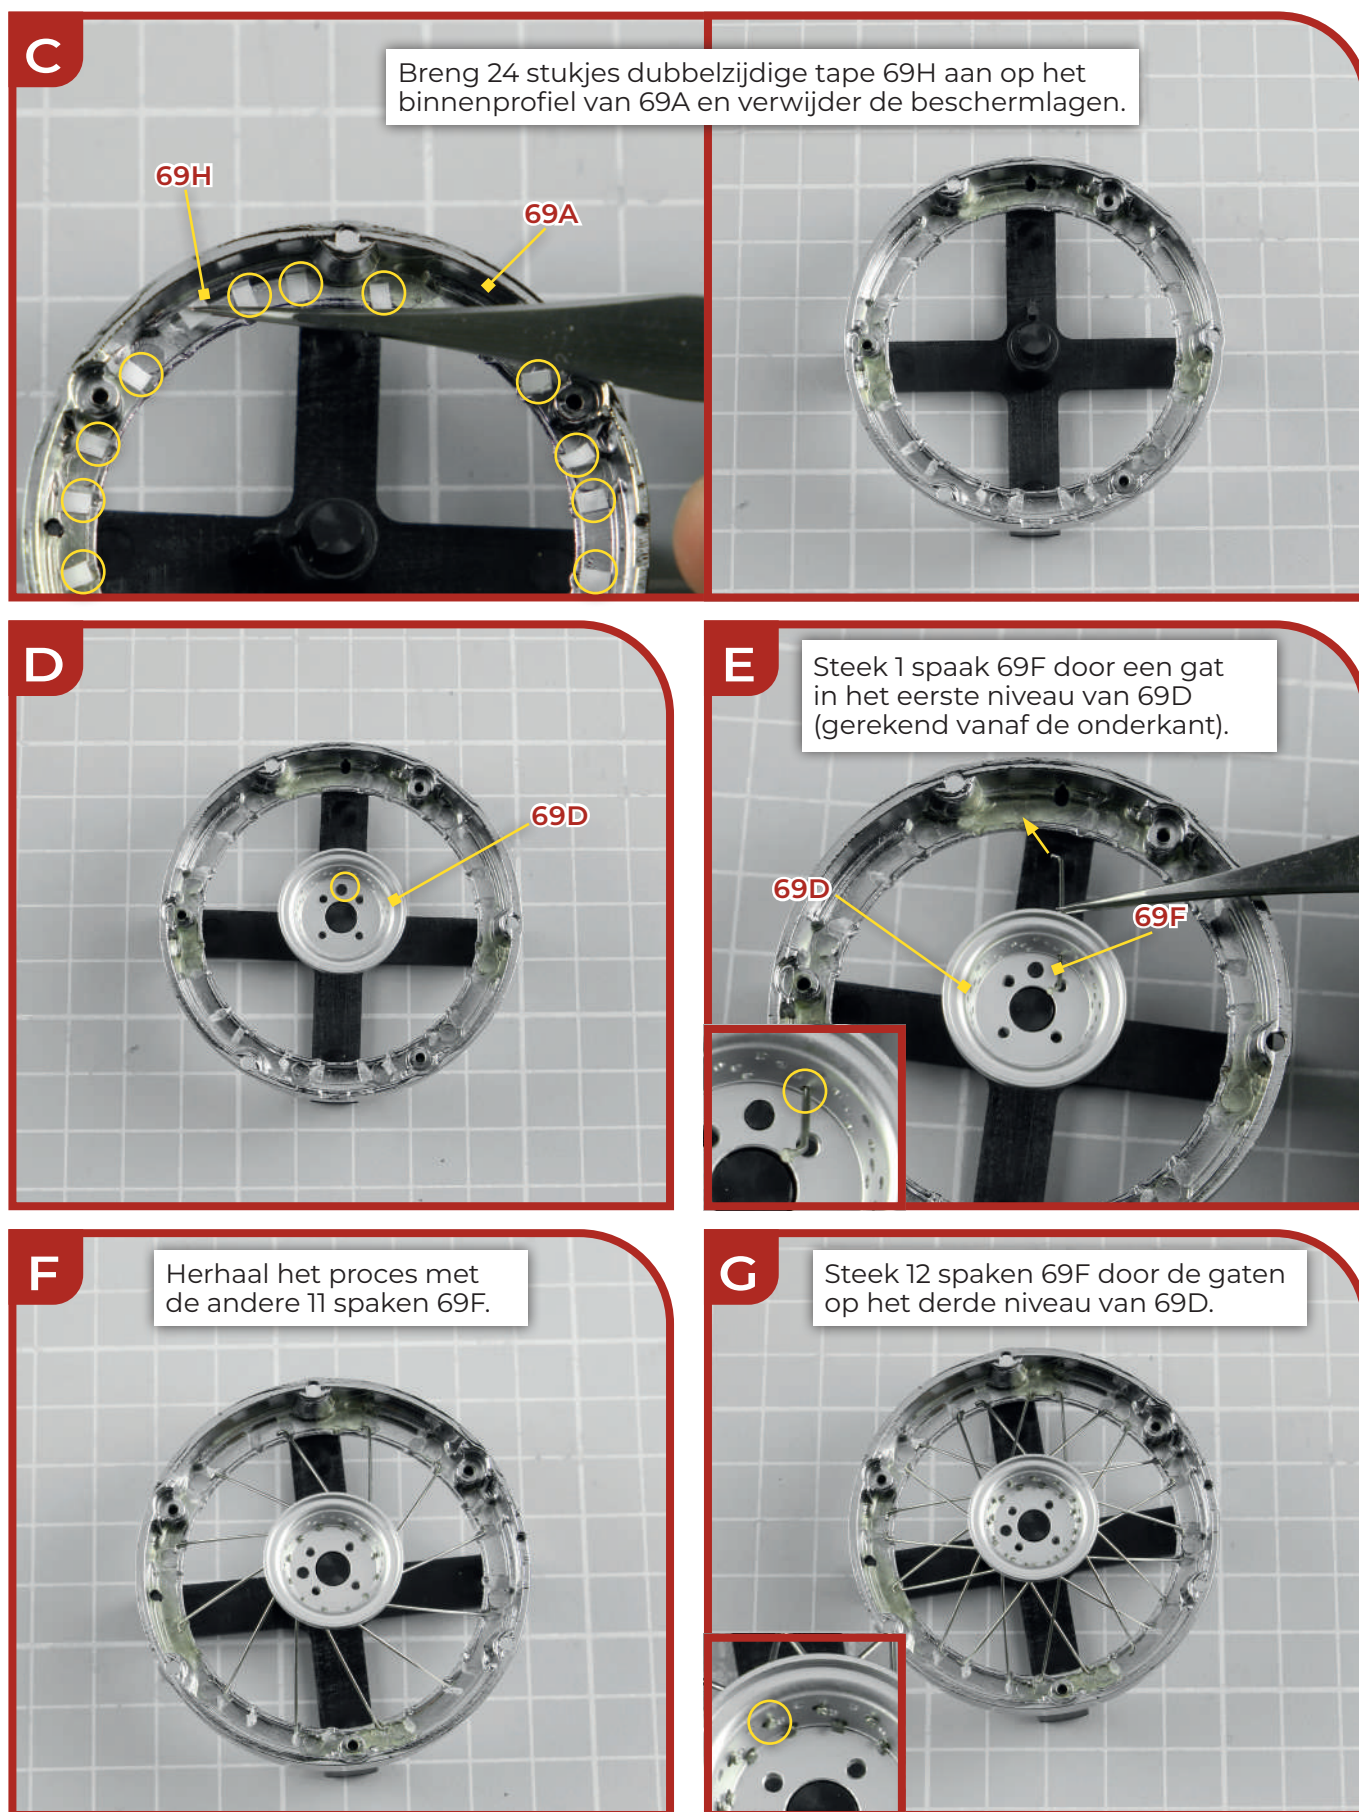


Fase 69: Het monteren van de achterste rechter wielvelg (1) (Reguliere)

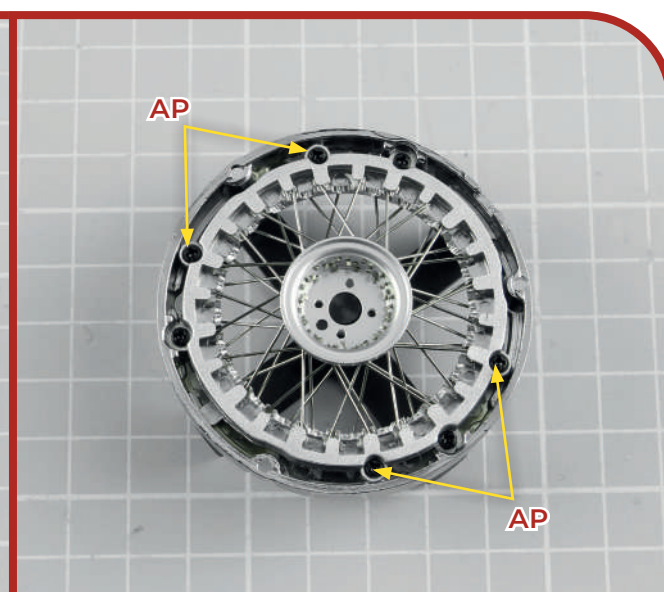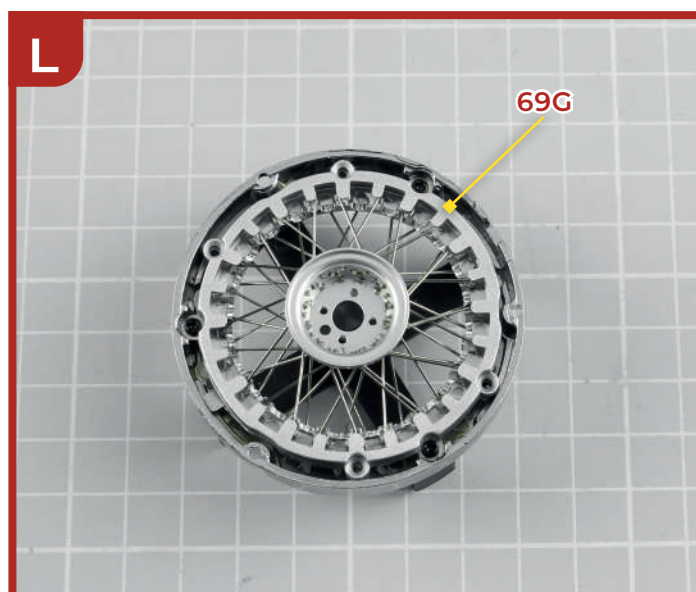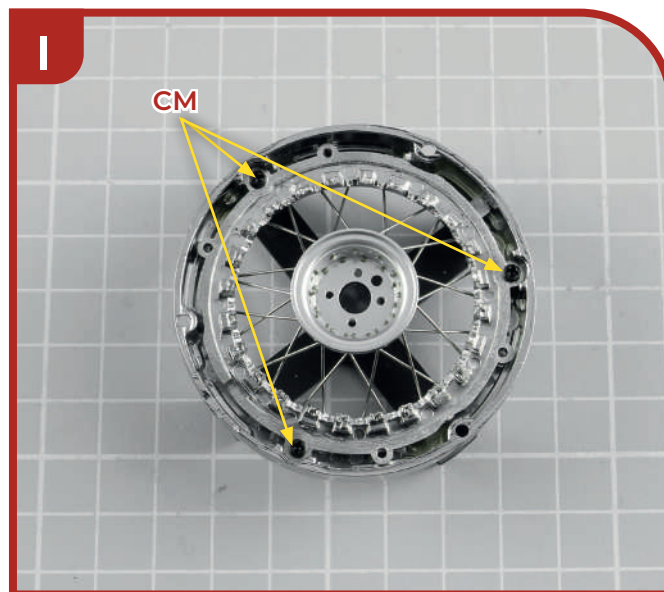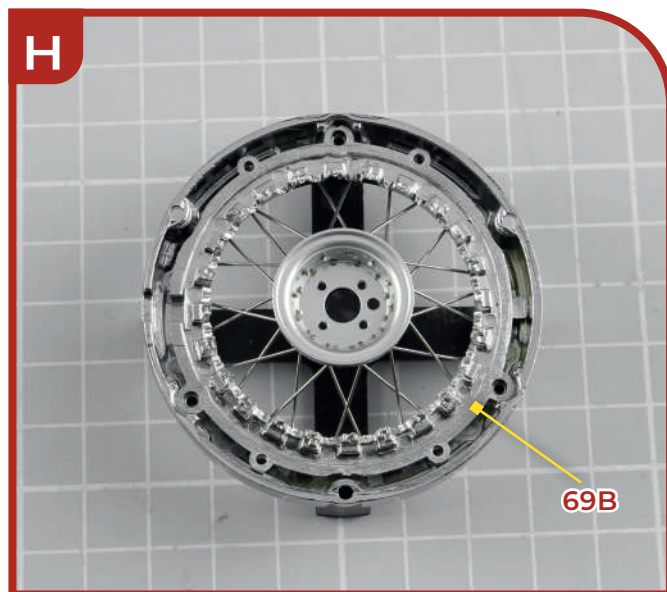

Fase 69B: Het monteren van de achterste rechter wielvelg (1) (Eenvoudige)



7-69B# ONDERDELENLIJST

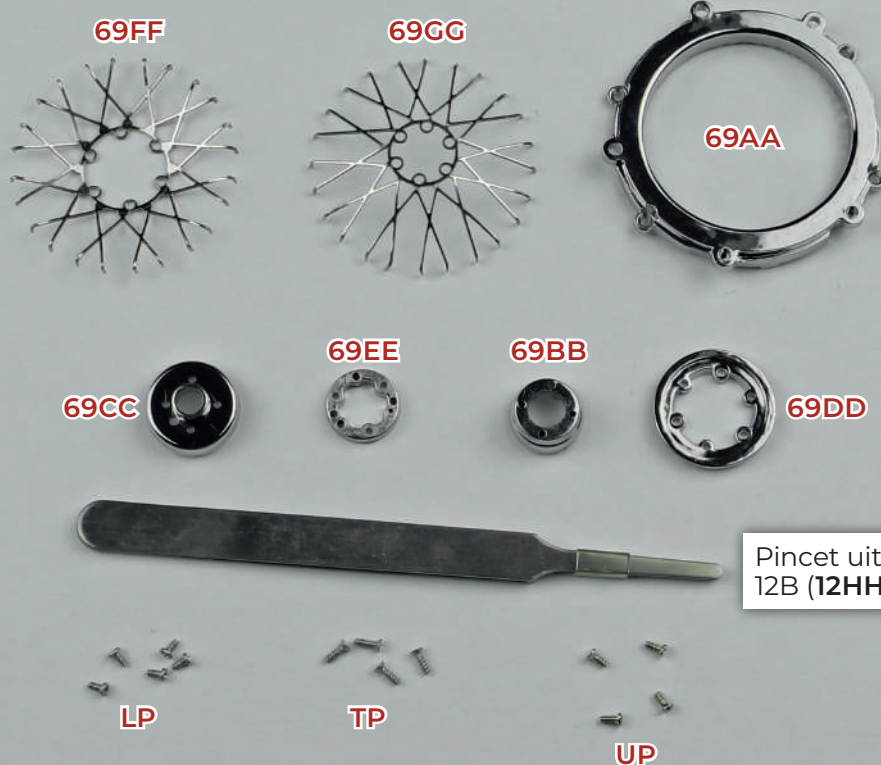






EENVOUDIGE MONTAGE

69AA	Centrale ring 1	69EE	Naaf 4	LP	5 schroeven (1.5 x 3 mm)
69BB	Naaf 1	69FF	Spaken 1	TP	4 schroeven (1.5 x 5 mm)
69CC	Naaf 2	69GG	Spaken 2	UP	4 schroeven (1.7 x 4 mm)
69DD	Naaf 3				

A

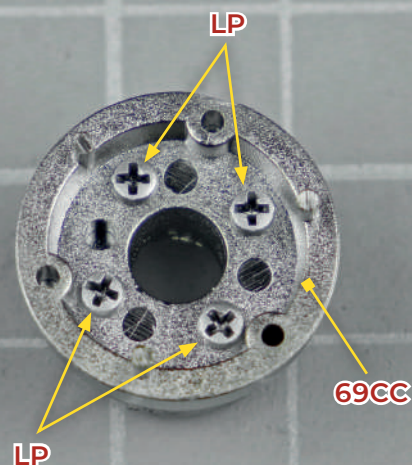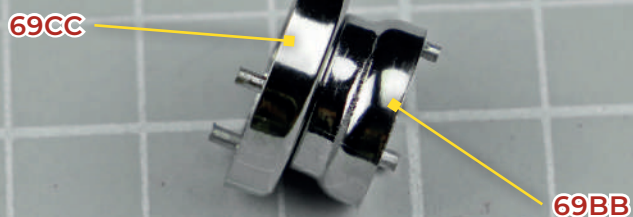


Fase 69B: Het monteren van de achterste rechter wielvelg (1) (Eenvoudige)

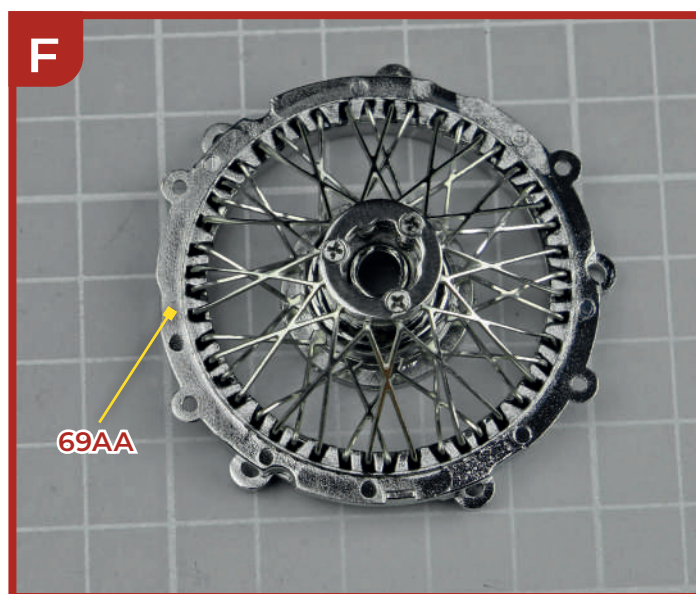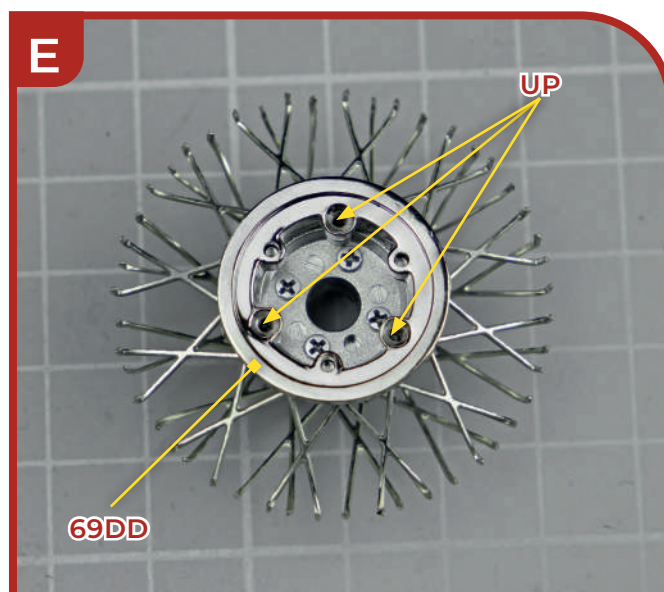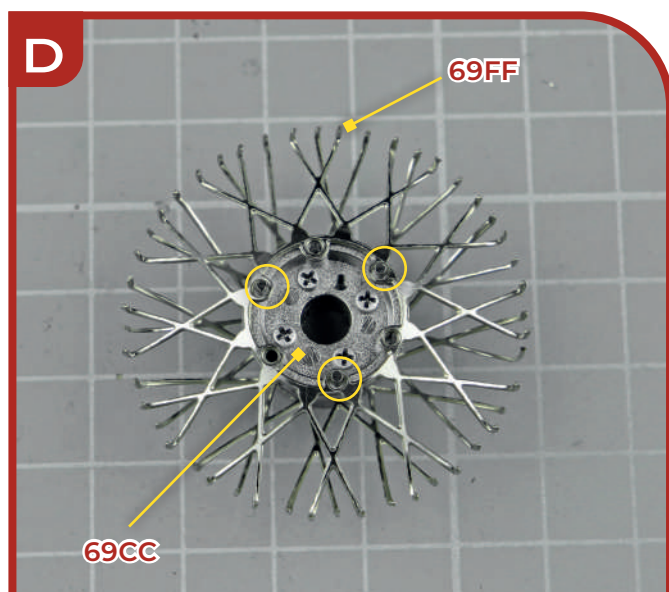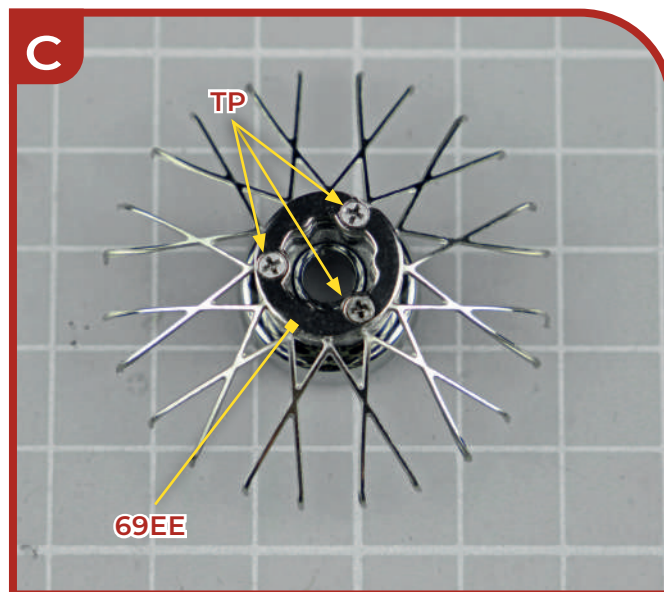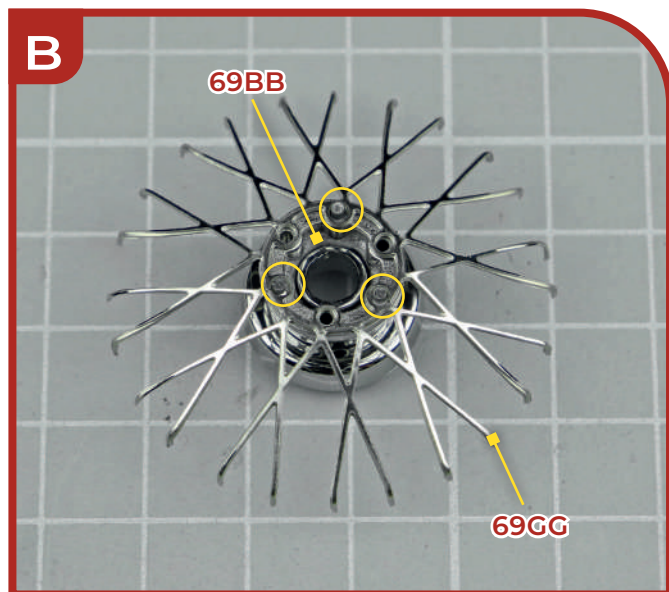

Fase 70: Het monteren van de achterste rechter wielvelg (2) (Reguliere)

7-70# ONDERDELENLIJST

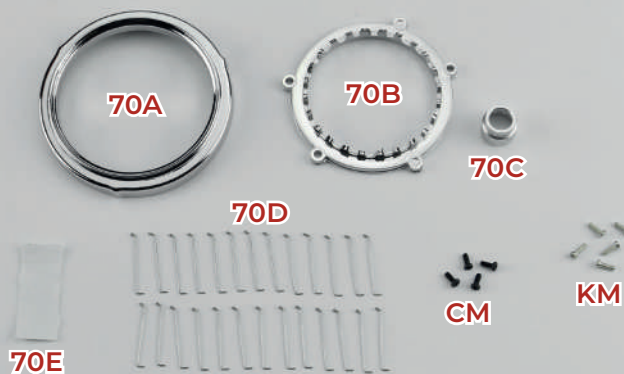


- 70A Binnenste velg
- 70B Centrale ring 3
- 70C Naaf 2
- 70D Spoaken 3
- 70E Zelfklevende tape

- CM 4 schroeven (1.7 x 4 mm)
- KM 5 schroeven (1.5 x 5 mm)


REGULIERE BOUW

A

Breng 24 stukjes dubbelzijdige tape 47E aan op het binnenprofiel van 46B en verwijder de beschermlagen.

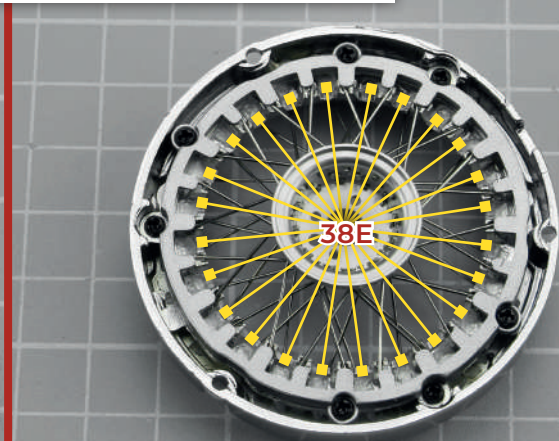


B

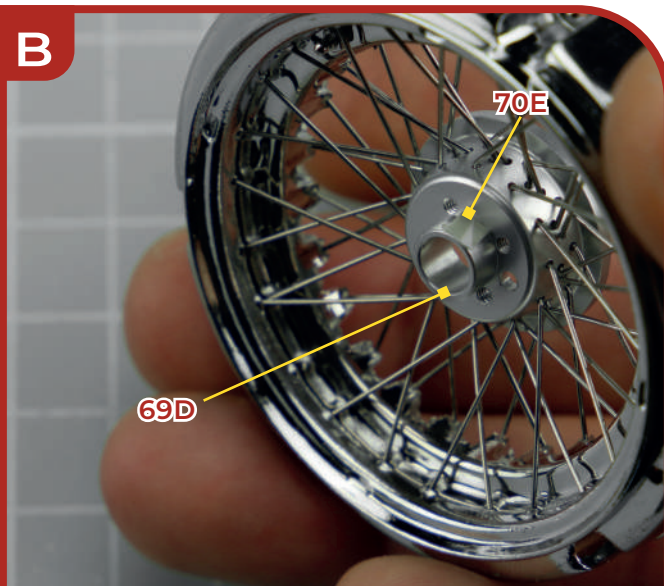

C



Fase 70: Het monteren van de achterste rechter wielvelg (2) (Reguliere)

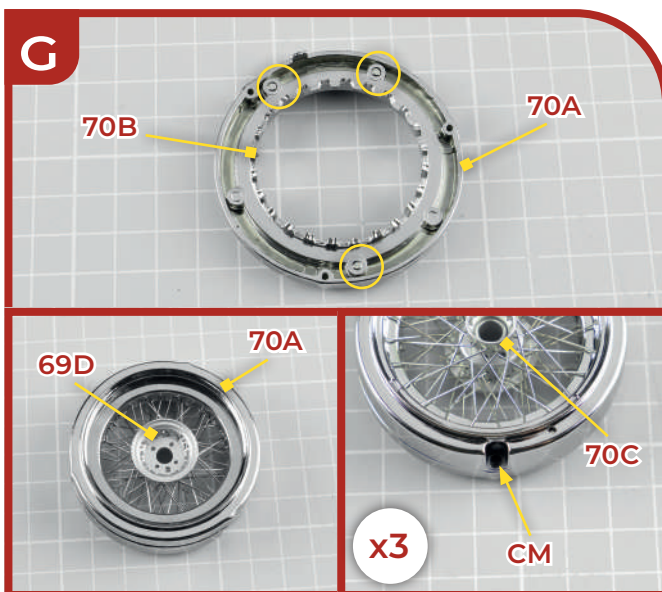

Fase 70B: Het monteren van de achterste rechter wielvelg (2) (Eenvoudige)





7-70B# ONDERDELENLIJST



70AA Buitenste velg
70BB Binnenste velg
70CC Centrale ring 2
70DD Inflatieventiel

AP 5 schroeven (1.7 x 4 mm)
CM 8 schroeven (1.7 x 4 mm)

EENVOUDIGE MONTAGE

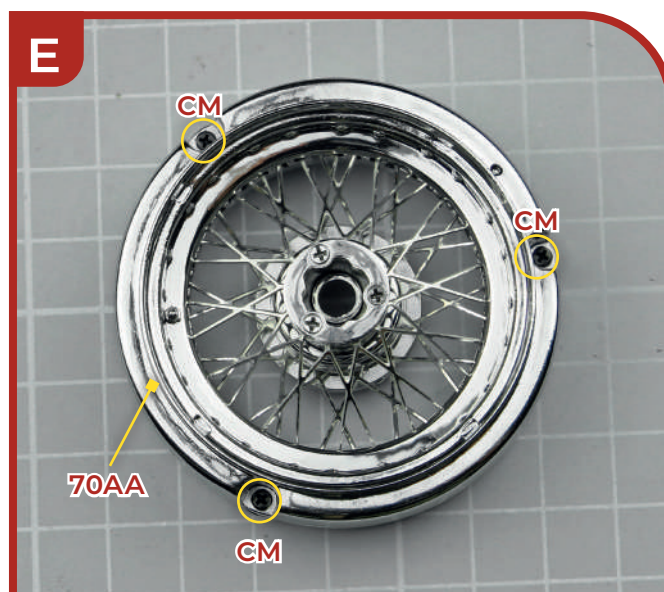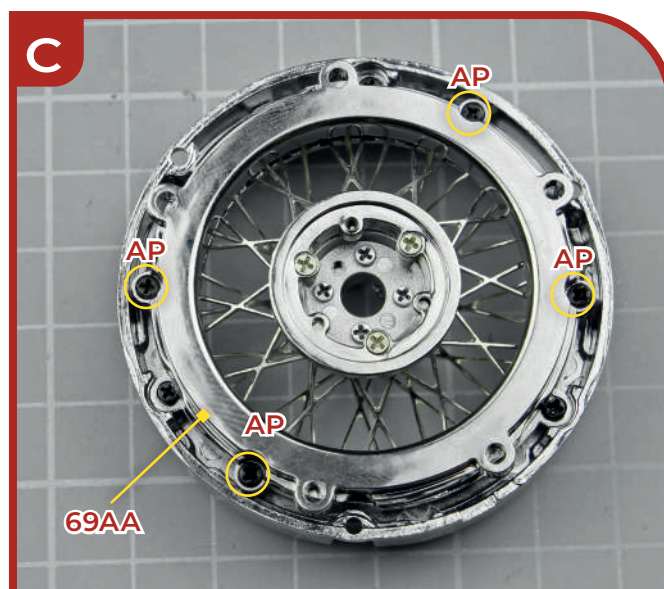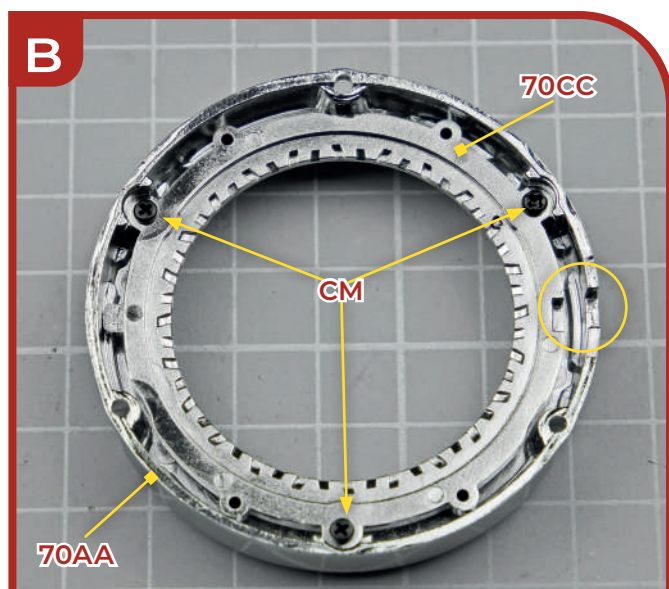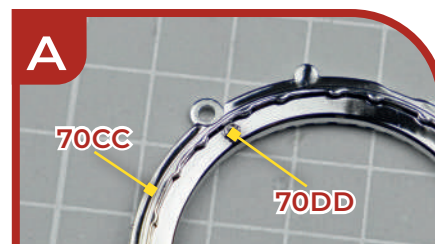

Fase 71: Montage van de rechterachterband (Reguliere)

7-71# ONDERDELENLIJST

REGULIERE BOUW

- 71A Band
- 71B Naaf 3
- 71C Hubcap
- 71D Naafdop
- JM 2 schroeven (2 x 5 mm)




A

Zacht de band 71A door deze in een kom met heet water te leggen.




B

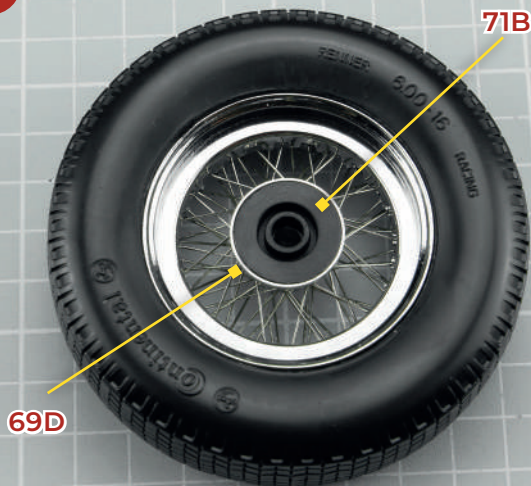

C

Bevestig het wiel aan de rechter draagarm van de achtervering, onderdeel 28A.

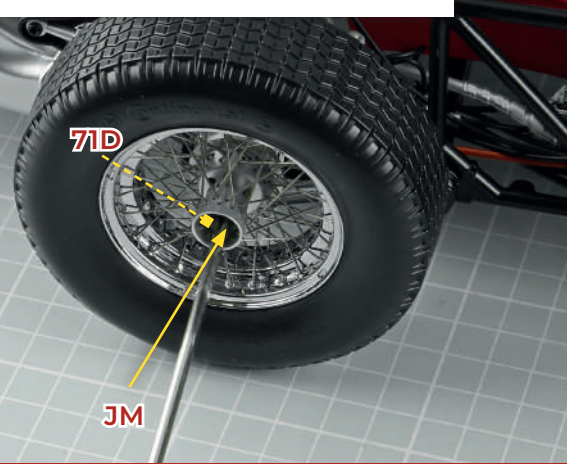

D



Fase 71B: Montage van de rechterachterband (Eenvoudige)

7-71B# ONDERDELENLIJST

EENVOUDIGE MONTAGE

71AA	Band
71BB	Naafdop
71CC	Naaf 5
71DD	Slutring

JM 2 schroeven (2 x 5 mm)



A

71AA

Zacht de band 71AA door deze in een kom met heet water te leggen.

B

70BB

71AA

C

71DD

69EE

71BB

D

69DD

71CC