

1955 BRITISH GRAND PRIX WINNER

# MERCEDES-BENZ W196 R



## Pack10 組立ガイド

ステージ⑥右リアホイールリム (1・標準組立)

ステージ⑥B右リアホイールリム (1・簡単組立)

ステージ⑦右リアホイールリム (2・標準組立)

ステージ⑦B右リアホイールリム (2・簡単組立)

ステージ⑦右リアタイヤ (標準組立)

ステージ⑦B右リアタイヤ (簡単組立)

AGORAMODELSは、Mercedes-BenzGroupAGからライセンシーの許諾を受けています。

**AGORA**  
MODELS®

## 必ずお読みください

- ①「Mercedes-Benz W196R」の組み立てに使用する工具は、ドライバー・ピンセット・小型ニッパー（スプルーカッター）などです。ほとんどの工程は、パーツをネジで固定したり、はめ込んだりするだけで組み立てることができます。ドライバーやピンセットは、ステージでお届けしたものをお使いください。ドライバーはネジの大きさに合ったものが支給されます。
- ②組み立て作業は、説明写真を参考に進めてください。注意が必要な工程には解説を加えてありますので、その指示に従ってください。
- ③黄色の引出線でネジの指定があるところはネジ止め。それ以外の組み付け箇所は、突起と穴・タブとスリット・突起とラインなどをはめ込んでいきます。作業の要点となる箇所は、黄色の丸印で示しています。
- ④使用するネジは、説明写真に黄色の引出線で表示しています。一見、似ているネジもありますが、それぞれネジ山が微妙に異なります。一つひとつ確認して進めましょう。誤ったネジを使用すると、部品が破損することがありますので注意してください。
- ⑤パーツリストの「#」は、各パックの番号を示しています。「1#」は1番のパーツパックという意味です。
- ⑥対になる構造体には、左右で同一形状の部品を使用する場合があります。左右を区別するために、パートには (L) (R) が表示されています。
- ⑦ステージで開梱したすべてのパーツを使用するわけではありません。あとのステージで使用するパートも含まれます。使用しなかったパートは、タグなどを付けて保管しておいてください。
- ⑧各ステージで開梱するネジには、予備ネジが付属しています。必要本数に加えて1個が予備として供給されます。余った予備ネジは保管しておいてください。
- ⑨ネジ記号の末尾がMで終わるMネジ (CMなど) は、金属パーツに使用します。Pで終わるPネジ (APなど) は、プラスチックパーツに使用します。
- ⑩Mネジ (CMなど) を締め込む場合、まずネジを半分ほどねじ込みます。その後、いったんネジを外して、ネジの削りかすを排出させてから再度締め込んでください。
- ⑪Pネジ (APなど) の場合、締め込みすぎるとネジ山が破損することがあります。注意してください。
- ⑫塗装済みのパートを組み立てる場合、作業過程で塗装に傷がつくおそれがあります。作業台にカッティングボードや柔らかい布を敷いて組み立ててください。
- ⑬電気関係の配線を行う際には、必ず電源がオフになっていることを確認してください。
- ⑭小さなプラスチックパーツは、ランナーに装着されています。スプルーカッターや小型のニッパーなどを使用して丁寧に切り取ってください。
- ⑮ホイールの組み立ては、通常工程の「標準組立」と、難易度が低い「簡単組立」を選ぶことができます。「標準組立」のほうが若干ディテールが精細です。説明の指示に従ってください。
- ⑯組立ガイドの写真は、パックに同梱されているパートと多少異なる形状をしている場合がありますが、そのままお使いください。組み立てに支障をきたすことはありません。
- ⑰下掲のフォーラムには、専門的なヒントやアドバイスが掲載されています。確認してください。  
<https://community.agoramodels.com/forum/198-mercedes-w196r/>



このマークが付いた説明は、重要なTIPS情報です。改良版パートの支給や、組み立てる上で重要なアドバイスやヒントが記されています。必ずその指示に従ってください。

●厳重注意● 一部の部品には磁石が使われています。磁石を誤飲すると、健康上の問題を生じる場合があります。こうした部品は子供の手の届かないところに置き、磁石を飲み込んだと思われる場合には、すぐに医師の診断を受けてください。

## ステージ⑥右リアホイールリム(1・標準組立)

### 69# パーツリスト




### 標準組立

69A／アウターリム  
69B／セントラルリング1  
69C／インフレーションバルブ  
69D／ハブ1

69E／スポーク1  
69F／スポーク2  
69G／セントラルリング2  
69H／両面テープ


APネジ／1.7×4mm (5本)  
CMネジ／1.7x4mm (4本)

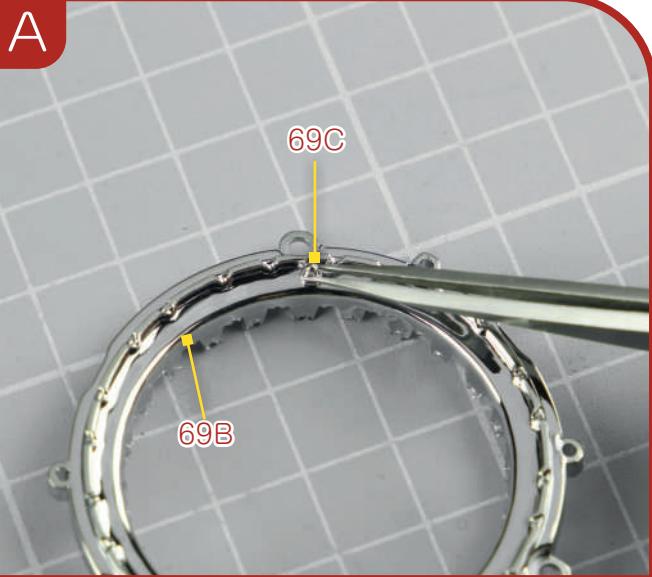


## ステージ⑥右リアホイールリム(1・標準組立)

C

両面テープ(69H) 24枚を、スポークの溝(赤矢印)に対応するようにアウターリム(69A)の内側に貼り付け、台紙を剥がします。

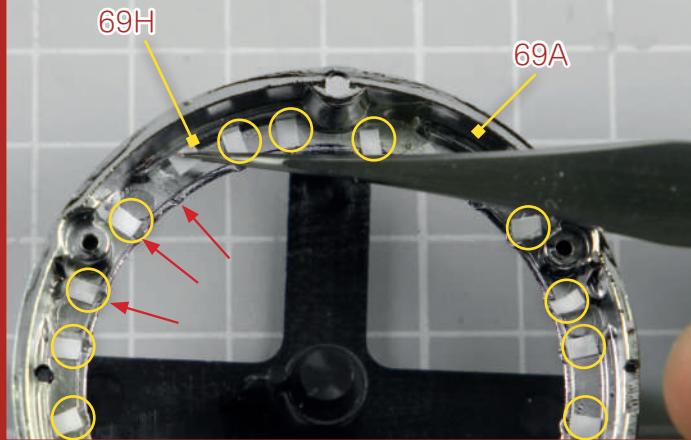


D

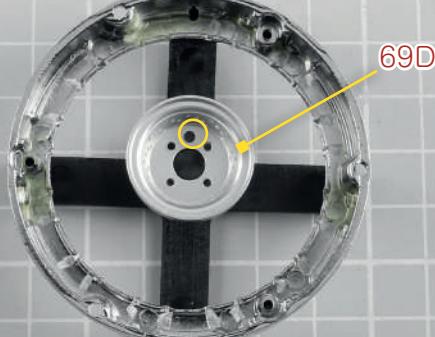

スポークの挿入を始める前にセントラルリング1(69B)を試着してみてください。

E

ハブ1(69D)の1段目の穴からスポーク2(69F)の1本目を挿入し、両面テープの上に置きます。

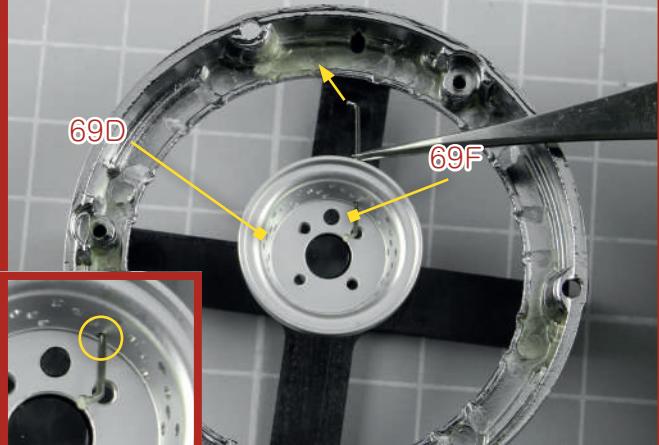

F

残り11本のスポーク2(69F)を、同じ手順で1段目の穴に挿入していきます。




G

12本のスポーク2(69F)を、3段目の穴に同じ手順で挿入していきます。



## ステージ⑥右リアホイールリム(1・標準組立)


H

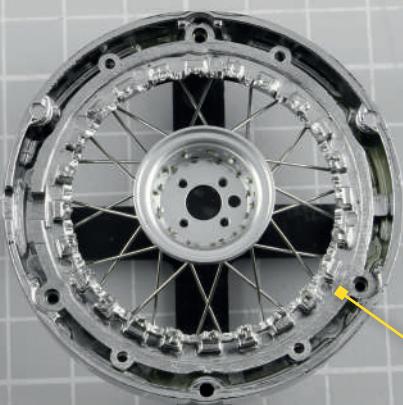

セントラルリング (69B) とアウターリム (69A)  
の切り込みが並ぶようにはめ込みます。

I

CM

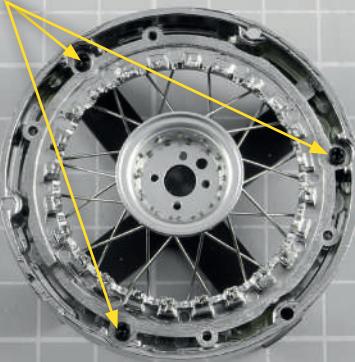


J

12本のスポーク1 (69E) を、2段目の穴に同じ  
手順で挿入していきます。



K

12本のスポーク1 (69E) を、4段目の穴に同じ  
手順で挿入していきます。

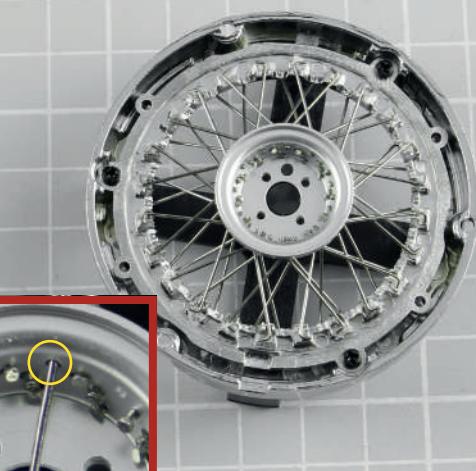


L

69G




セントラルリング1 (69B) の切り込みと、セントラル  
リング2 (69G) のタブが並ぶようにはめ込みます。

AP

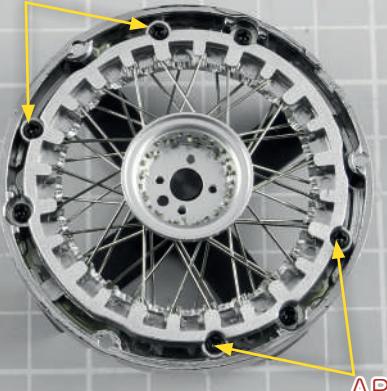

## ステージ69B右リアホイールリム(1・簡単組立)

### 69B# パーツリスト

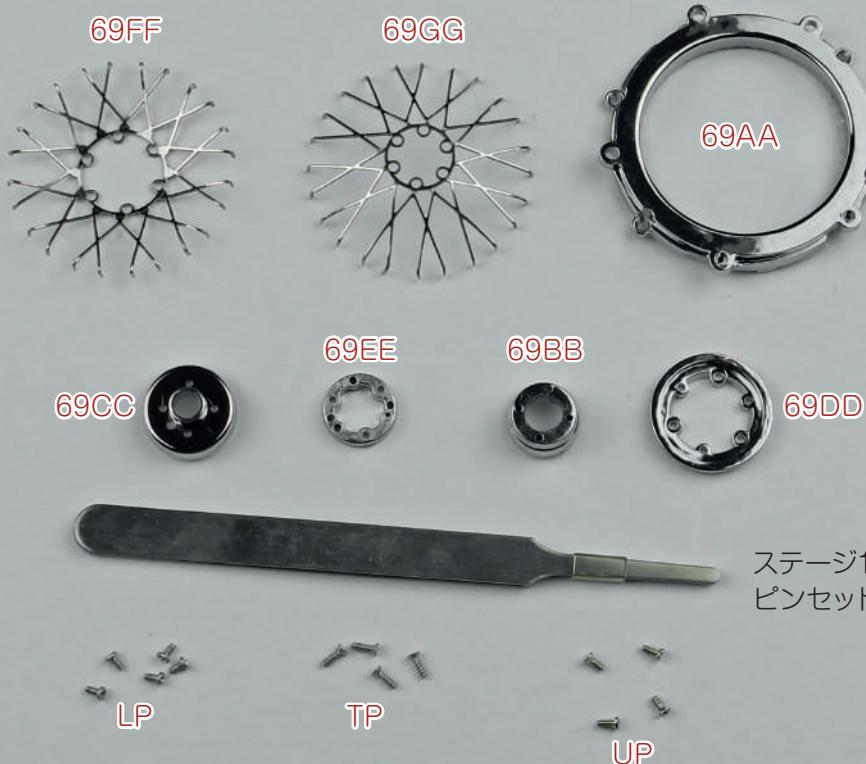



### 簡単組立

69AA／セントラルリング1  
69BB／ハブ1  
69CC／ハブ2  
69DD／ハブ3





69EE／ハブ4  
69FF／スポーク1  
69GG／スポーク2  
LPネジ／1.5×3mm (5本)

TPネジ／1.5×5mm (4本)  
UPネジ／1.7x4mm (4本)

A

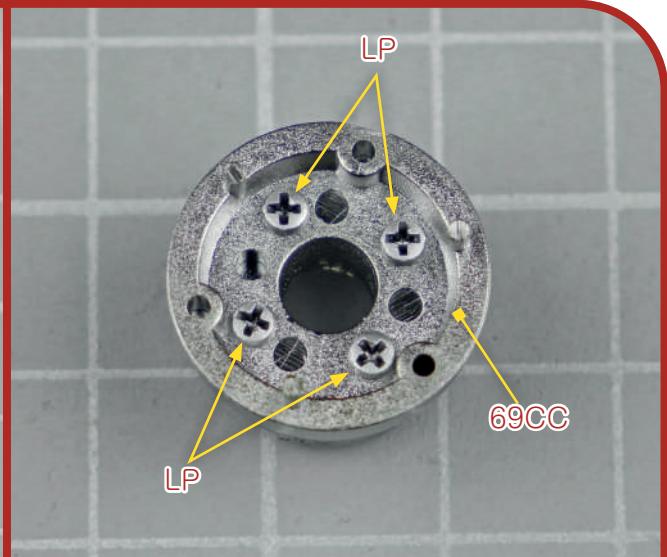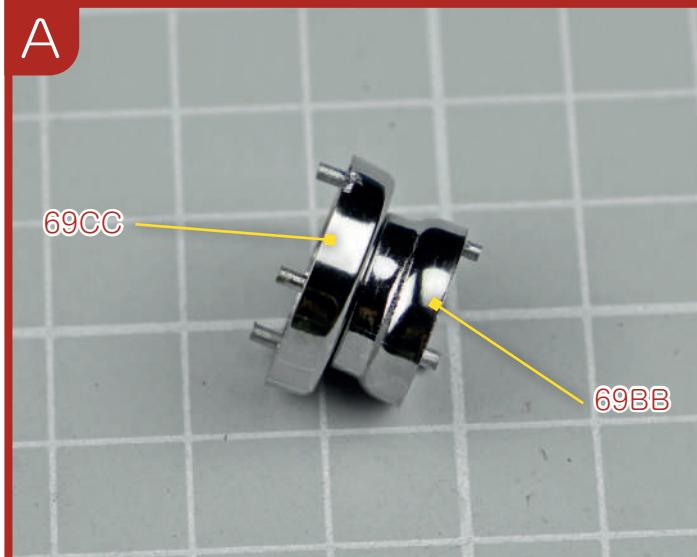


## ステージ69②右リアホイールリム(1・簡単組立)

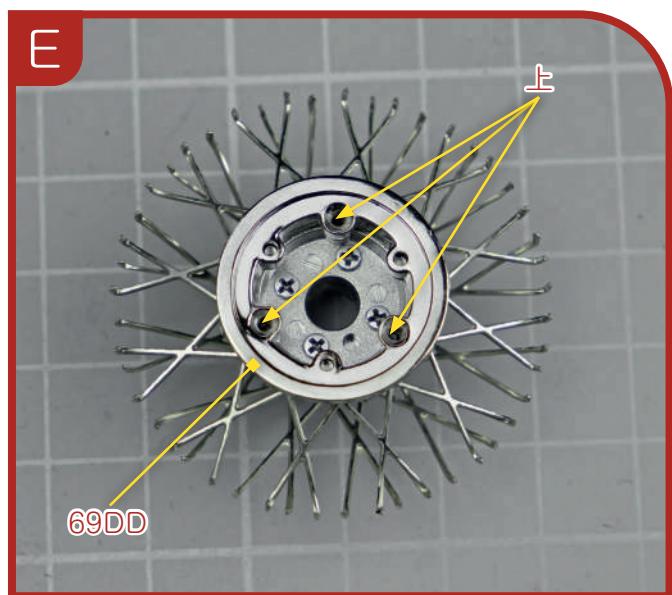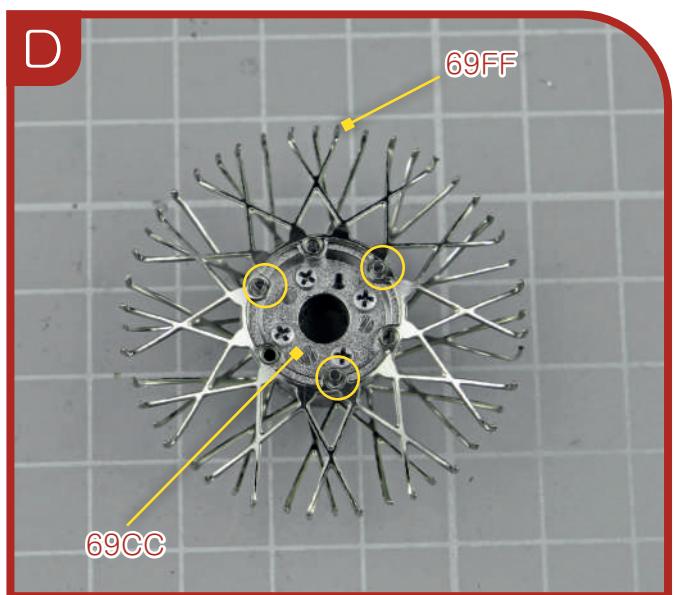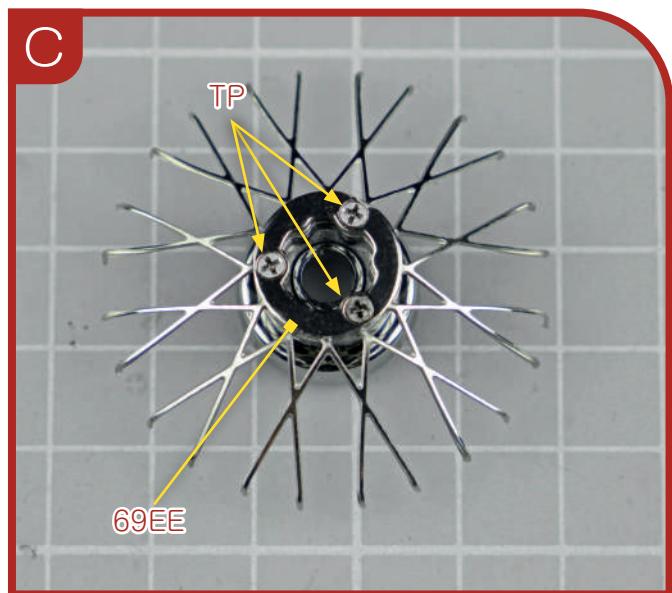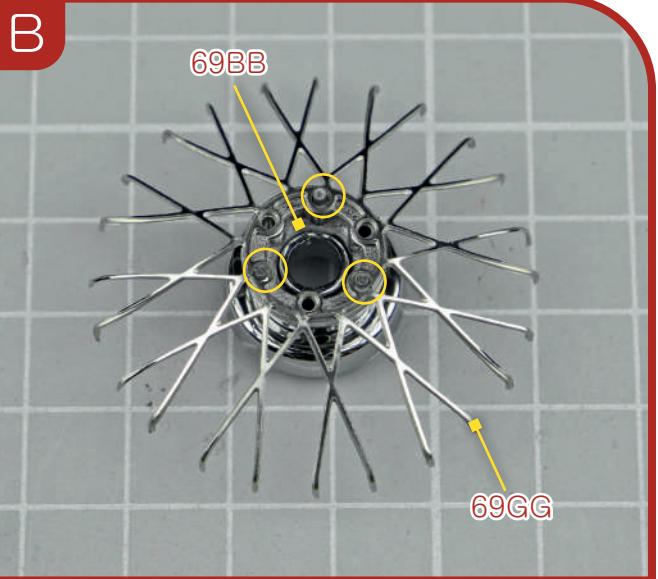

## ステージ⑦右リアホイールリム(2・標準組立)

### 70# パーツリスト

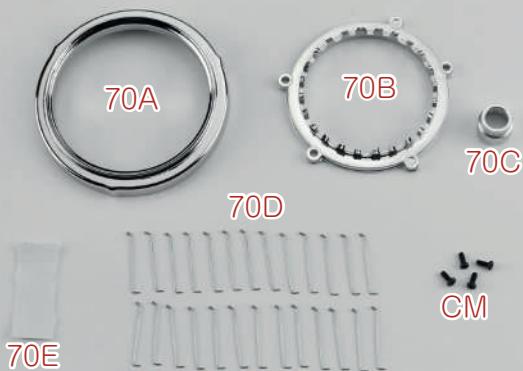

70A／インナーリム  
70B／セントラルリング3  
70C／ハブ2  
70D／スポーク3  
70E／両面テープ  
CMネジ／1.7×4mm (4本)  
KMネジ／.5×5mm (5本)

### 標準組立

A

両面テープ(70E)をステージ⑥で組み立てた右リアホイールリム1の内側に24枚貼り付け、台紙を剥がします。



!

両面テープでうまくいかない場合には、市販の粘着ラバー「BLE TAC」をお試しください。



B




C



## ステージ⑦右リアホイールリム(2・標準組立)



スポーク3(70D)の薄い端を、画像のように両面テープ(70E)に貼ります。

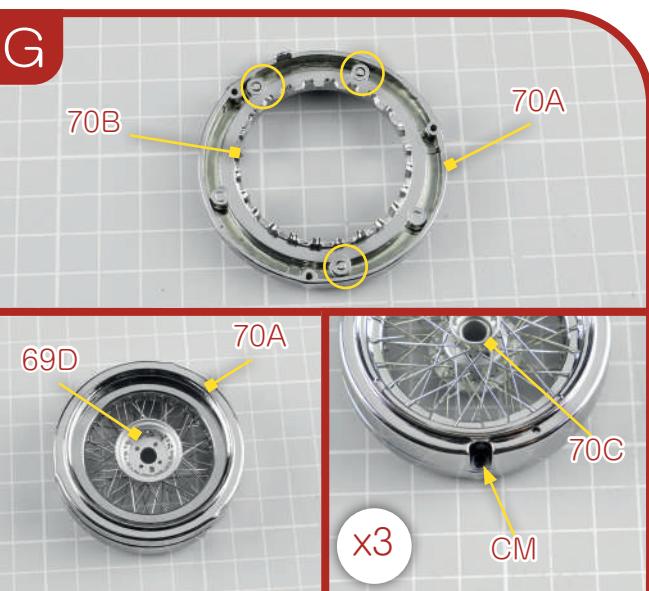

## ステージ⑦⑧右リアホイールリム (2・簡単組立)

### 70B# パーツリスト



70DD




70AA／アウターリム  
70BB／インナーリム  
70CC／セントラルリング2  
70DD／インフレーションバルブ  
APネジ／ $1.7 \times 4\text{mm}$  (5本)  
CMネジ／ $1.7 \times 4\text{mm}$  (8本)


### 簡単組立



B

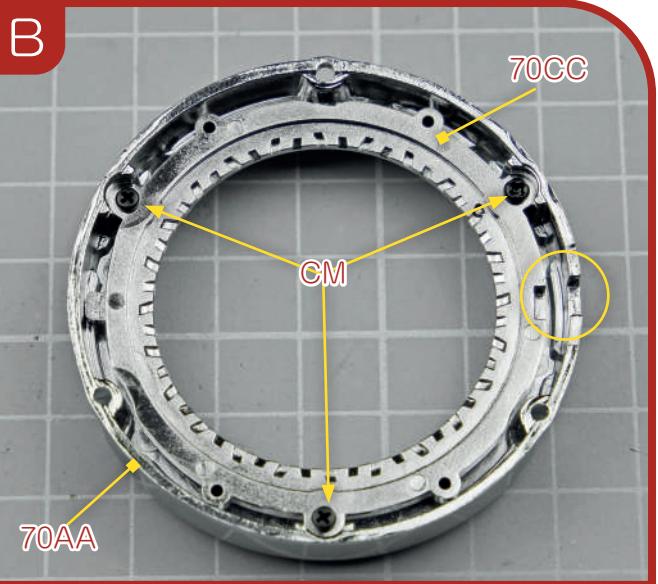

C

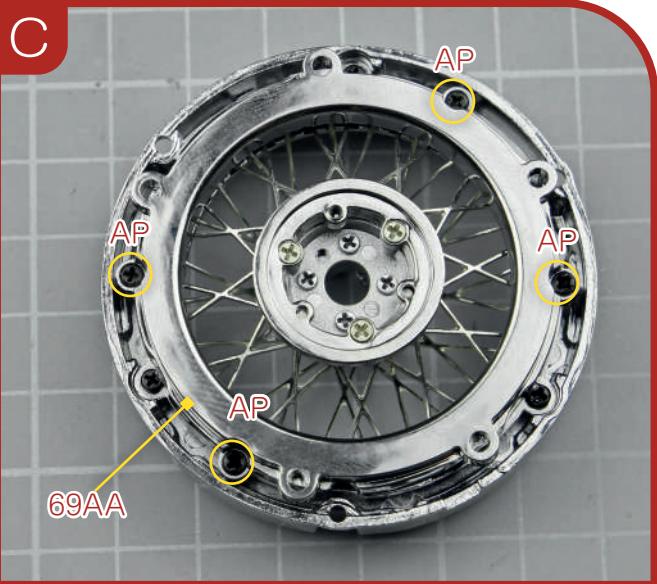

D



E





## ステージ⑦右リアタイヤ(標準組立)

### 71# パーツリスト



71A／タイヤ  
71B／ハブ3  
71C／ハブキャップ  
71D／ワッシャー  
JMネジ／2x5mm (2本)

### 標準組立

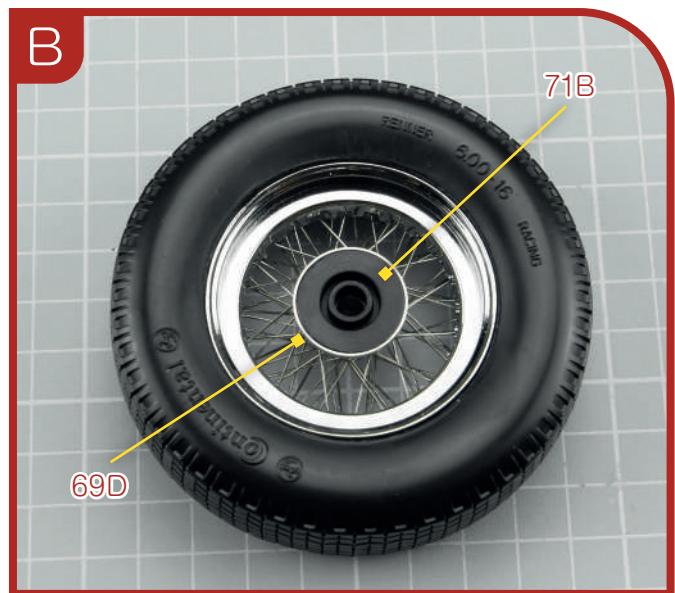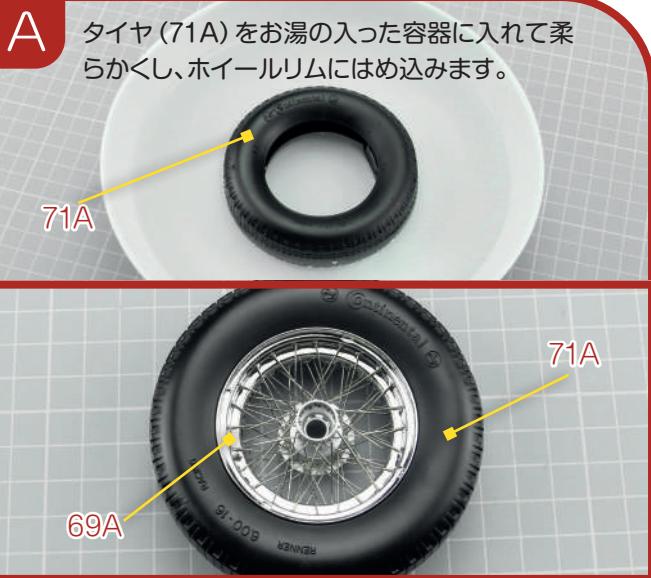

## ステージ71B右リアタイヤ(簡単組立)

### 71B# パーツリスト

71AA／タイヤ  
71BB／ハブキャップ  
71CC／ハブ5  
71DD／ワッシャー  
JMネジ／2x5mm (2本)



71BB 71CC 71DD

JM

