

1955 BRITISH GRAND PRIX WINNER

MERCEDES-BENZ W 196 R



Zásilka 12

N Á V O D N A S T A V B U

**FÁZE 72: PŘÍPRAVA SPODNÍHO
PODLAHOVÉHO PANELU**

**FÁZE 73: MONTÁŽ PŘIHRÁDKY
NA BATERIE**

**FÁZE 74: INSTALACE
REPRODUKTORU A DESKY
PLOŠNÝCH SPOJŮ**

**FÁZE 75: PŘIPEVNĚNÍ LEVÉHO
SPODNÍHO BOČNÍHO PANELU
A SPODNÍHO PODLAHOVÉHO
PANELU**

**FÁZE 76: PŘIPEVNĚNÍ
PRAVÉHO SPODNÍHO
BOČNÍHO PANELU**

**FÁZE 77: MONTÁŽ BLATNÍKŮ A
TESTOVÁNÍ ZVUKU MOTORU**

**FÁZE 78: PŘÍPRAVA ZADNÍHO
KAROSÁŘSKÉHO PANELU**

**FÁZE 79: PŘIPEVNĚNÍ
ČELNÍHO SKLA A LEVÉHO
ZRCÁTKA**

**FÁZE 80: PŘIPEVNĚNÍ
PRAVÉHO ZRCÁTKA**

**FÁZE 81: MONTÁŽ LEVÝCH
KANÁLKŮ A KRYTEK
VĚTRACÍCH OTVORŮ**

**FÁZE 82: MONTÁŽ PRAVÝCH
KANÁLKŮ A KRYTEK
VĚTRACÍCH OTVORŮ**

**FÁZE 83: MONTÁŽ KRYTŮ
PALIVOVÉ A OLEJOVÉ NÁDRŽE
A PŘIPEVNĚNÍ ZADNÍHO
PANELU KAROSERIE**

**FÁZE 84: MONTÁŽ PŘEDNÍ
ČÁSTI A ČELNÍHO PANELU
KAROSERIE**

**FÁZE 85: MONTÁŽ PŘEDNÍCH
A ZADNÍCH SPODNÍCH
PANELŮ**

"MERCEDES-BENZ" and  are the intellectual property of Mercedes-Benz Group AG.
They are used by Agora Models under license.

AGORA
MODELS®

Rady od expertů

Tato sada krok za krokem NÁVOD NA STAVBU vám umožní dokončit stavbu vašeho Mercedes-Benz W 196 R v Měřítku 1:8. Jediný nástroj, který budete potřebovat, je šroubovák. Většina kroků zahrnuje pouze šroubování nebo montáž dílů, a správné šrouby potřebné pro každý krok jsou jasně označeny na instruktážních obrázcích.

Prosím, vezměte na vědomí následující:

- Číslo označené # odkazuje na číslo uvedené na dílech dodávaných v každé zásilce.
- Kde jsou dodávány levé a pravé prvky stejného dílu, jsou tyto uvedeny jako (L) a (P).
- Detaily kroků jsou zarámovány žlutě.
- Ne všechny díly, které obdržíte ve vaší zásilce, budete používat v této stavební sekci. Nevyužité díly si odložte na pozdější použití.
- S každou zásilkou obdržíte extra šrouby pro případ, že by nějaké šrouby byly ztraceny nebo poškozeny.
- Šrouby s kódy končícími písmenem M se zavrtávají do kovu; ty s kódem končícím písmenem P se zavrtávají do plastu.
- U M šroubů nejprve zavrtávejte šroub do poloviny. Poté jej vyšroubujte, aby se uvolnily třísky vytvořené při řezání závitu. Nakonec šroub zavrtávejte úplně do zásuvky. M šrouby by měly být utaženy tak, aby hlava šroubu pevně přiléhala k upevňovací ploše.
- U P šroubů je neutahujte příliš, protože by mohly poškodit zásuvku.
- Při práci s předem dokončenými vnějšími povrchy modelu pracujte na měkké tkanině. Tím ochráníte povrch před poškrábáním.
- Při zapojování drátů se ujistěte, že je vypnutý proud.
- Pinzety lze použít k montáži PVC kabelů. V tomto případě pečlivě uchopíte asi 5 mm od konce kabelu. Pokud je konec kabelu příliš úzký na to, aby pasoval na kolík, opatrně vložte koktejlovou tyčinku, přičemž si dávejte pozor, abyste kabel nerozštípli.
- Některé menší plastové díly jsou připevněny k výliskům. Tyto můžete odstranit ručně nebo opatrným použitím řezacího nástroje, jako je skalpel.
- Při montáži kol vašeho modelu můžete vybírat mezi standardním a snadným sestavením. Pečlivě dodržujte naše instrukce.

Obrázky v tomto manuálu se mohou mírně lišit od těch, které jsou dodány ve vaší zásilce. Tyto obrázky se liší pouze vzhledem a neovlivní proces stavby.

WARNING: Některé díly jsou sestaveny s použitím magnetů. Tyto magnety mohou způsobit vážné zranění, pokud jsou spolknuty. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že byl magnet spolknut, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Rady od expertů



Když uvidíte tento symbol na jednom z obrázků v těchto instrukcích, poskytlí jsme vám Top Tip, který vám pomůže s vaší stavbou. Vratte se na tuto stránku pro odpovídající tip!

Na našem fóru najdete více tipů a rad od expertů na stavbu Mercedesu W196R.

<https://community.agoramodels.com/forum/198-mercedes-w196r/>

Strana 7 – A


Předem vyřežte závit ve všech šesti otvorech v rámu, nejen ve třech zobrazených.

Strana 7 – C

Zasuňte trubku 16H pod přední část podlahového panelu.


Fáze 72: Příprava spodního podlahového panelu

8A-72# SEZNAM DÍLŮ

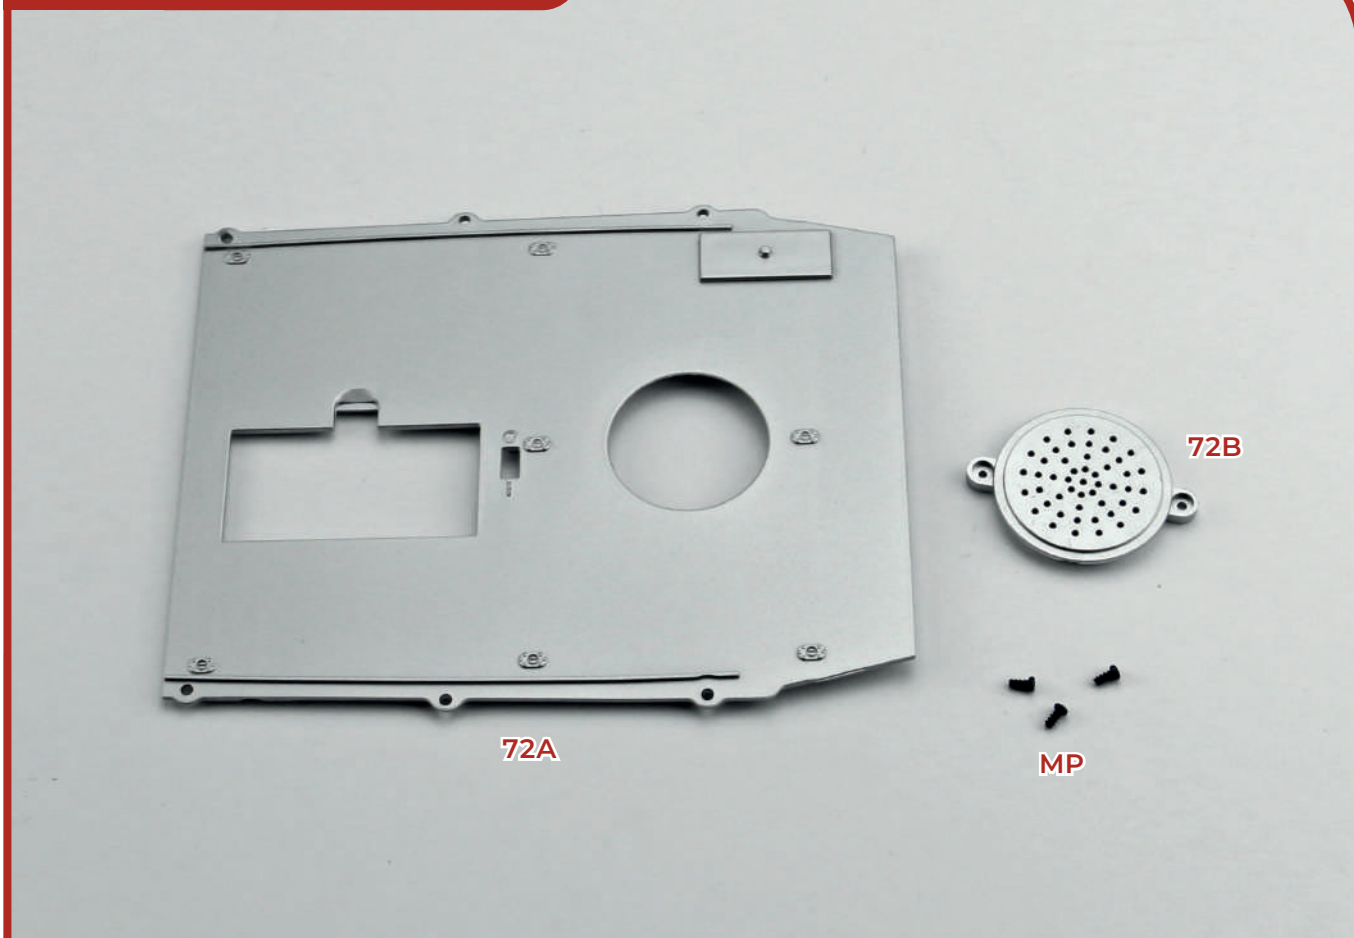


72A Spodní podlahový panel
72B Kryt reproduktoru

MP 3 šrouby (2 x 3 mm)

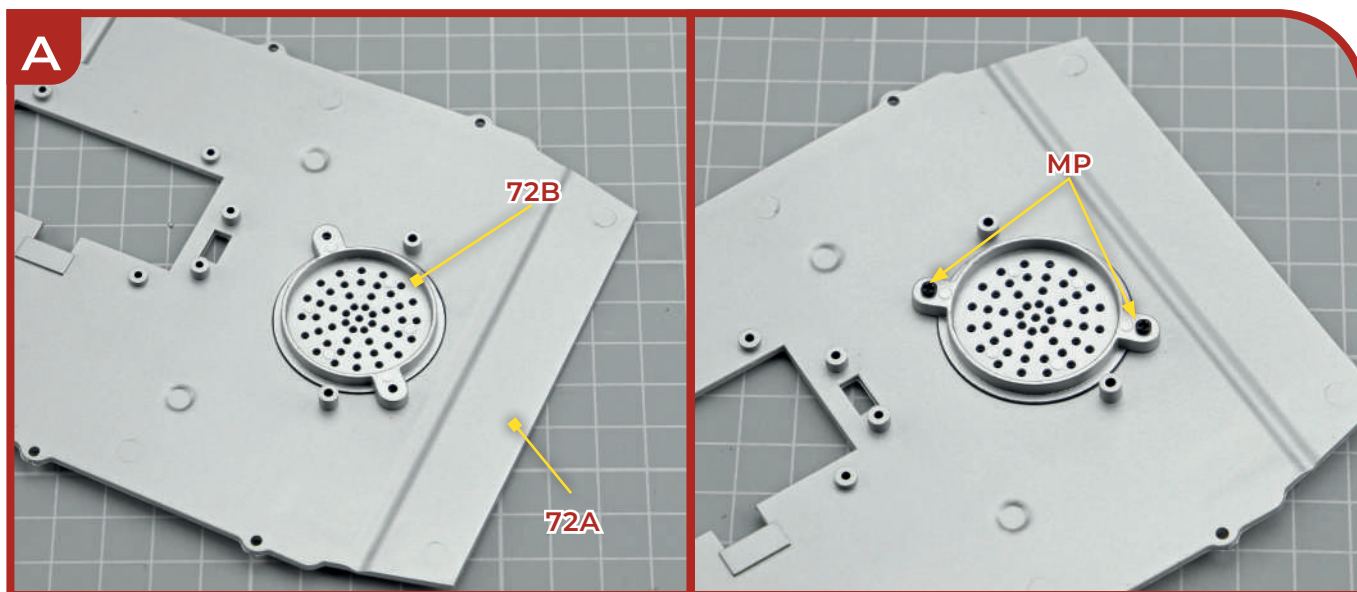

Fáze 73: Montáž přihrádky na baterie




8A-73# SEZNAM DÍLŮ

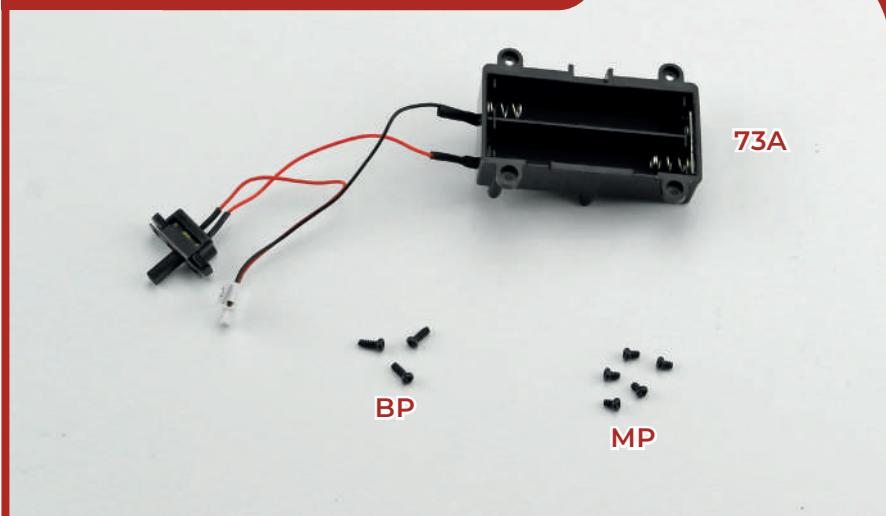

73A Přihrádka na baterie s vypínačem


BP 3 šrouby (2 x 5 mm)

MP 5 šrouby (2 x 3 mm)

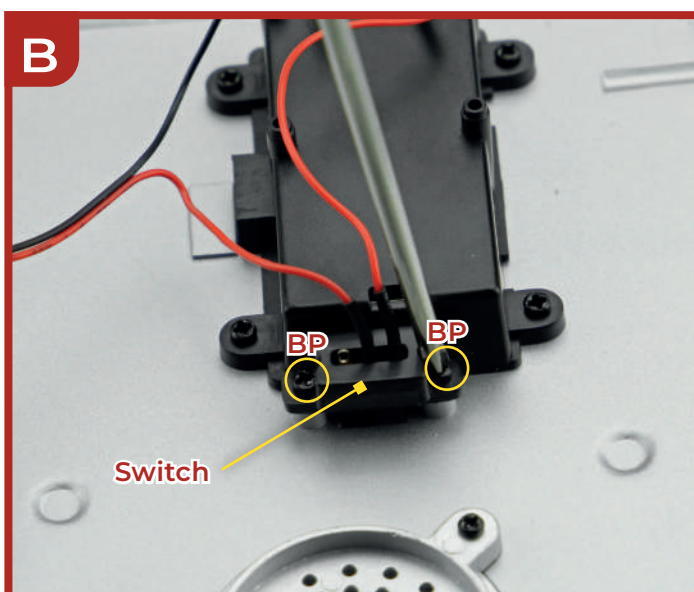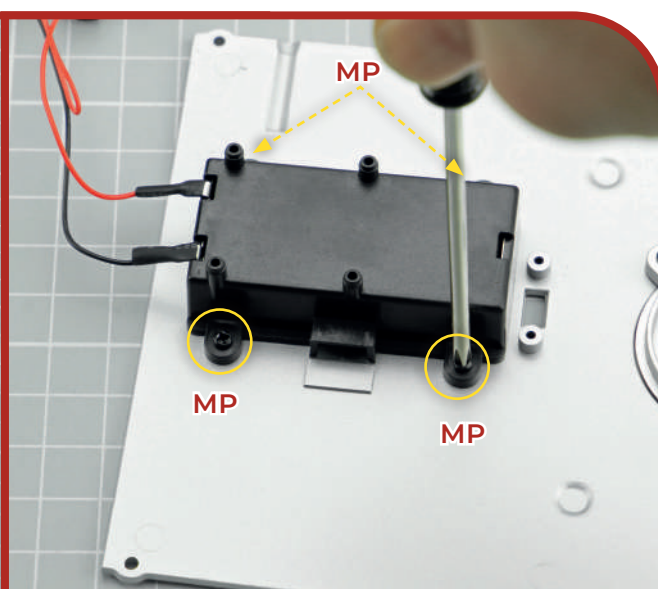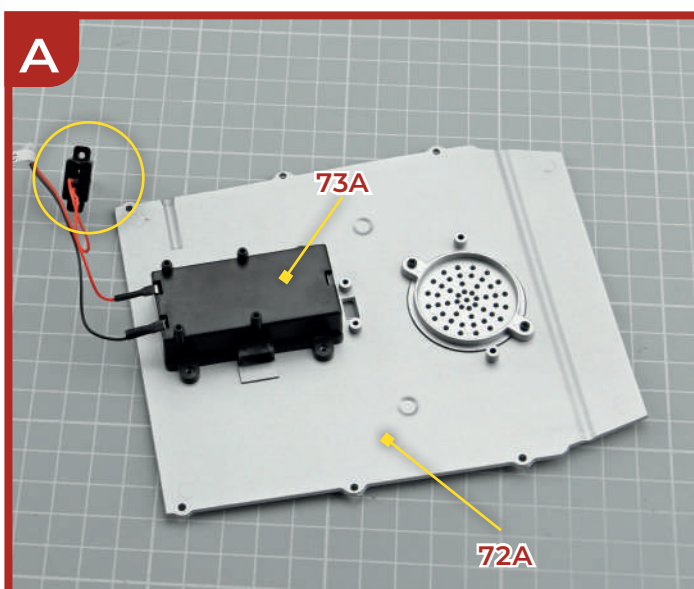

Fáze 74: Instalace reproduktoru a desky plošných spojů


8A-74# SEZNAM DÍLŮ

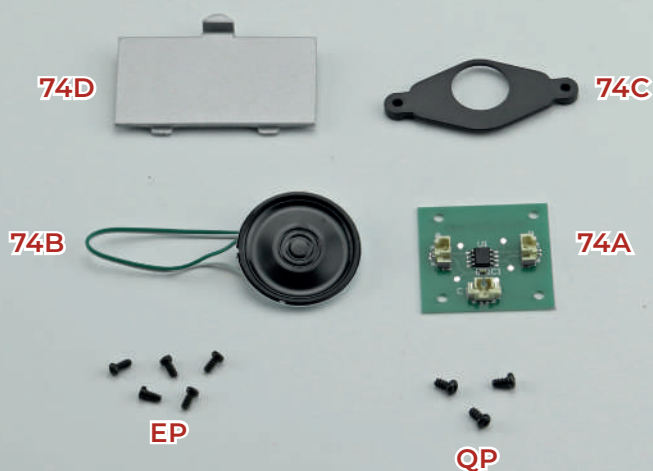


74A Deska plošných spojů
74B Reproductor
74C Držák reproduktoru
74D Kryt přihrádky na baterii

EP 5 šrouby (2 x 4 mm)
QP 3 šrouby (2.3 x 4 mm)


A

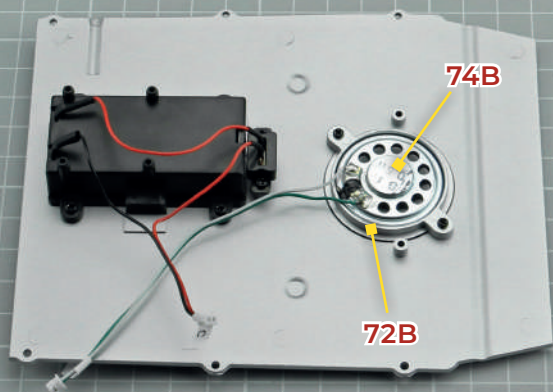

B

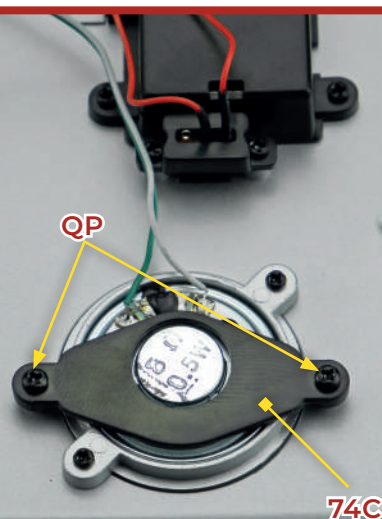


C

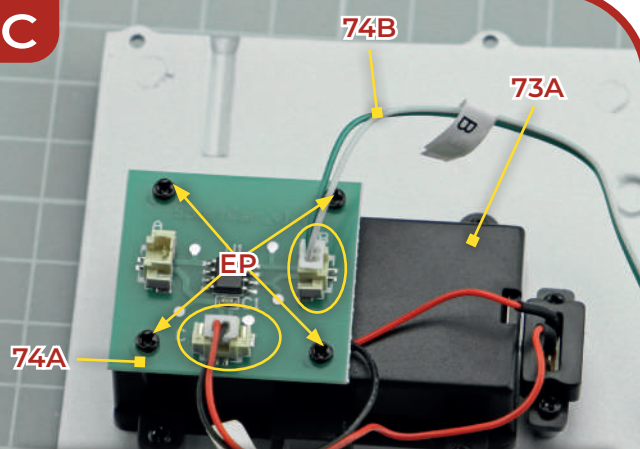

Otočte desku plošných spojů 74A o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček, aby panel 72A seděl rovně na rámu.

D

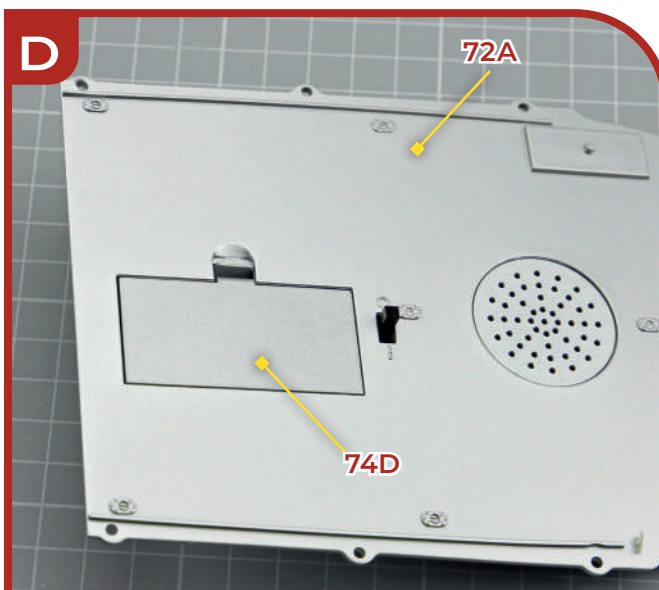

Fáze 75: Připevnění levého spodního bočního panelu a spodního podlahového panelu

8A-75# SEZNAM DÍLŮ

75A



YM




75A Levý spodní panel karoserie

YM 4 šrouby (2.3 x 8 mm)

A




Vložte tři šrouby YM do zvýrazněných otvorů, abyste je zvětšili, a poté je vyjměte.

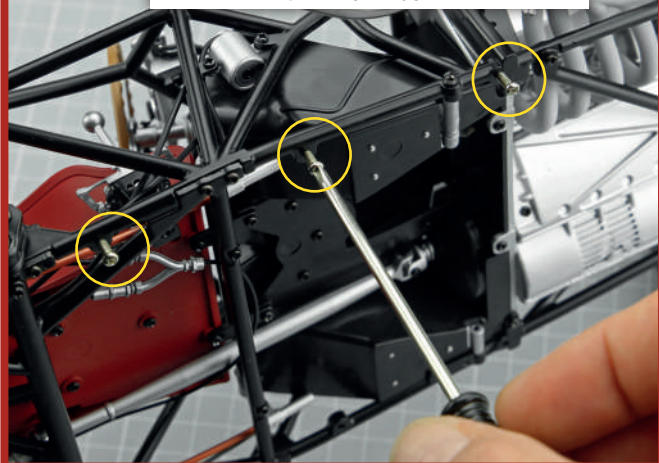

B

61B

74A

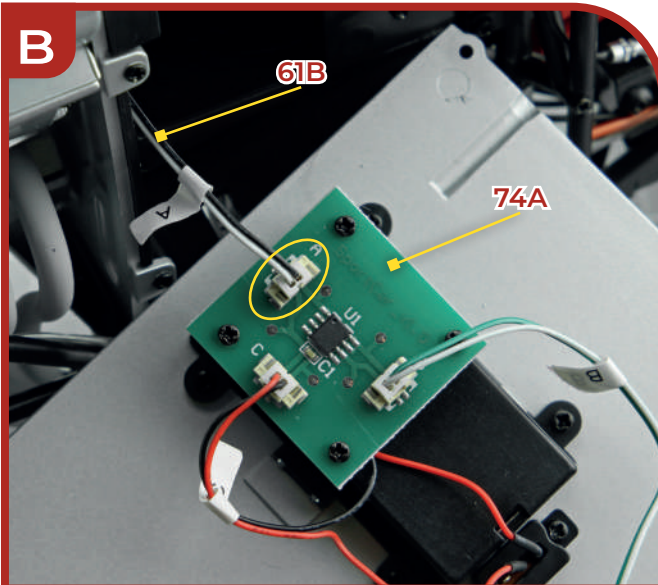

C



Připevněte spodní podlahový panel a spodní panel karoserie k rámu.

75A

72A




D

YM


YM

YM

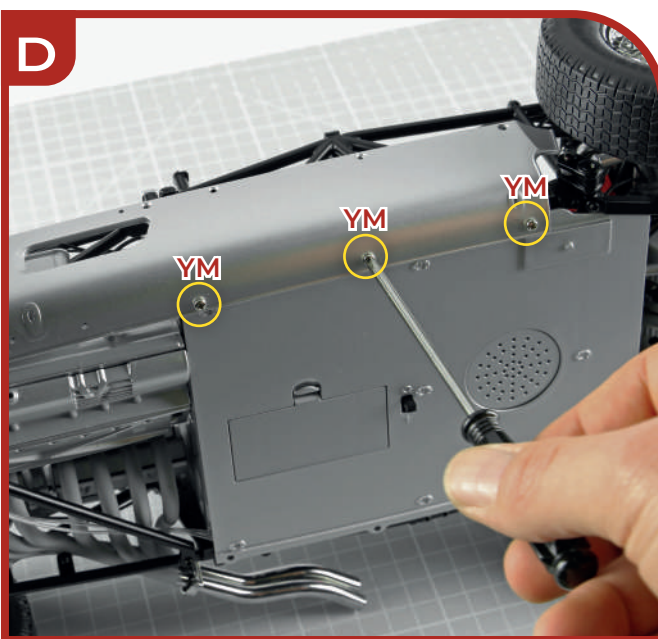



Fáze 76: Připevnění pravého spodního bočního panelu

8A-76# SEZNAM DÍLŮ

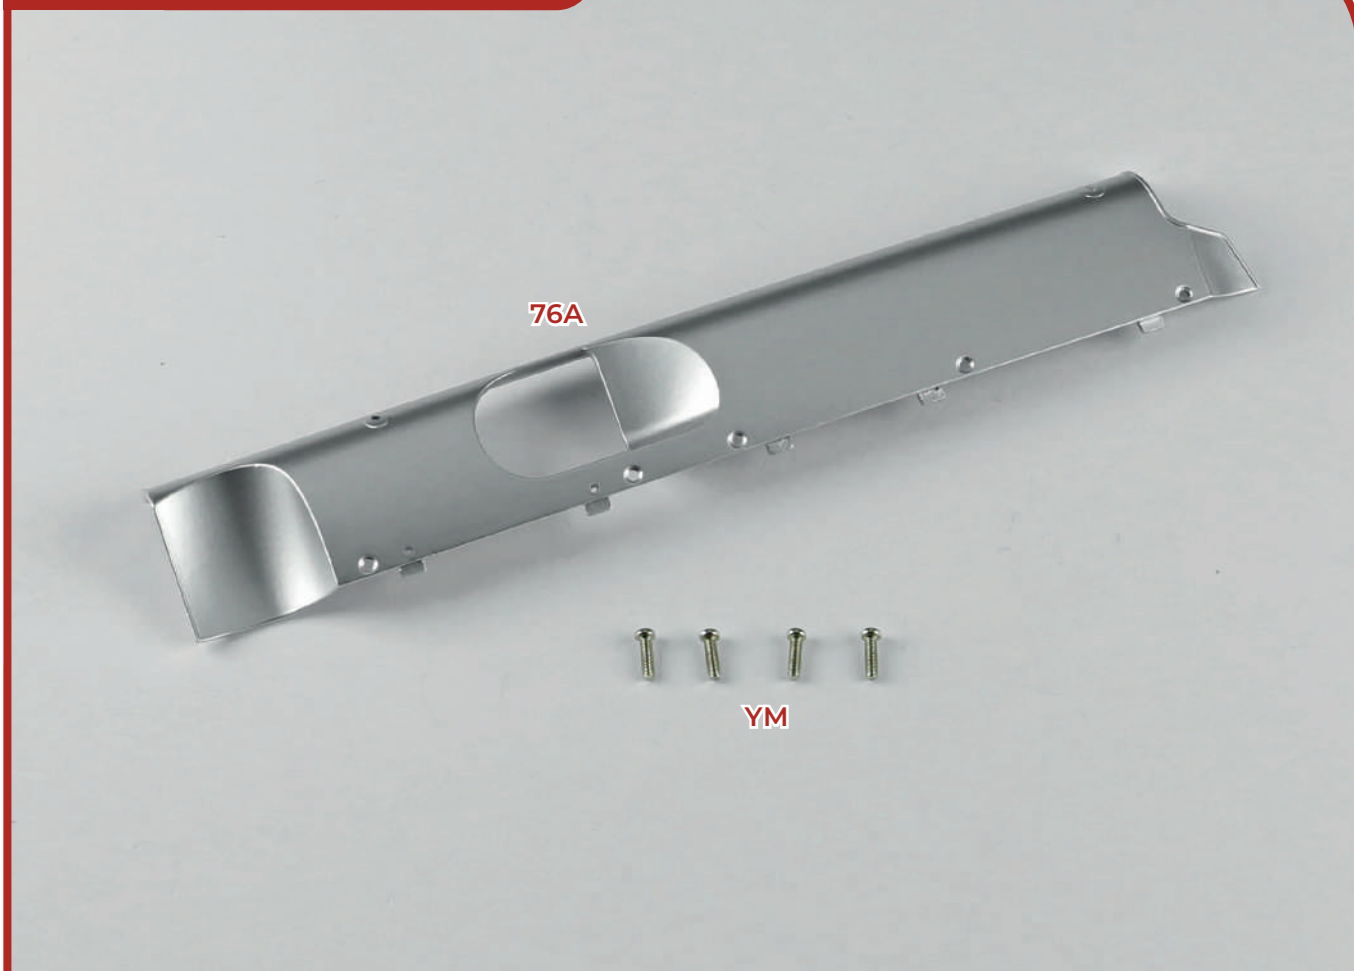

76A Právý spodní panel karoserie

YM 4 šrouby (2.3 x 8 mm)

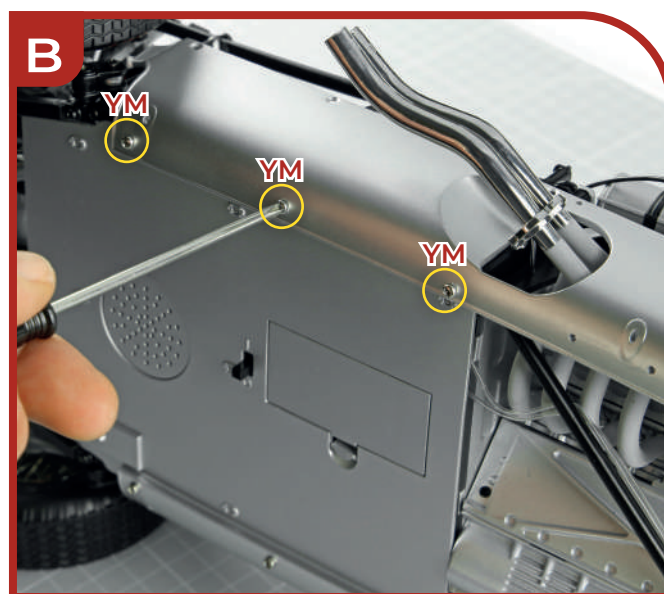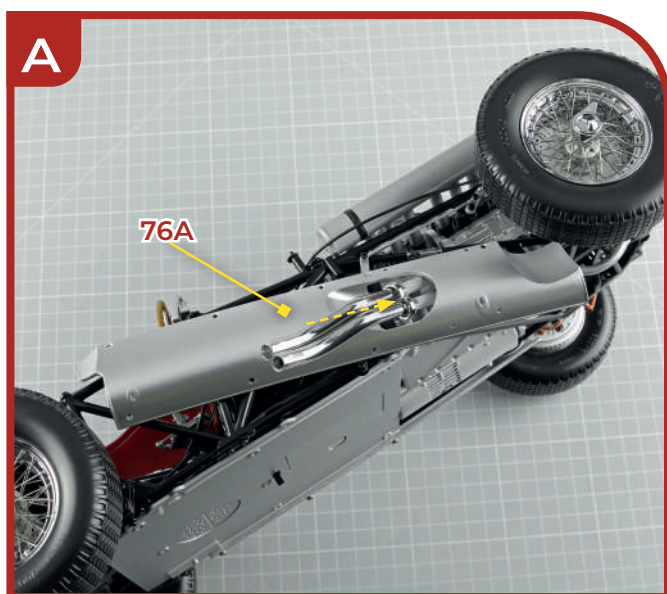

Fáze 77: Montáž blatníků a testování zvuku motoru

8A-77# SEZNAM DÍLŮ




77A Blatník 1 (L)
77B Blatník 2 (P)

77C Výztuhy (x4)




CM 10 šrouby (1.7 x 4 mm)

A

Vložte dvě baterie AAA do přihrádky na baterie.

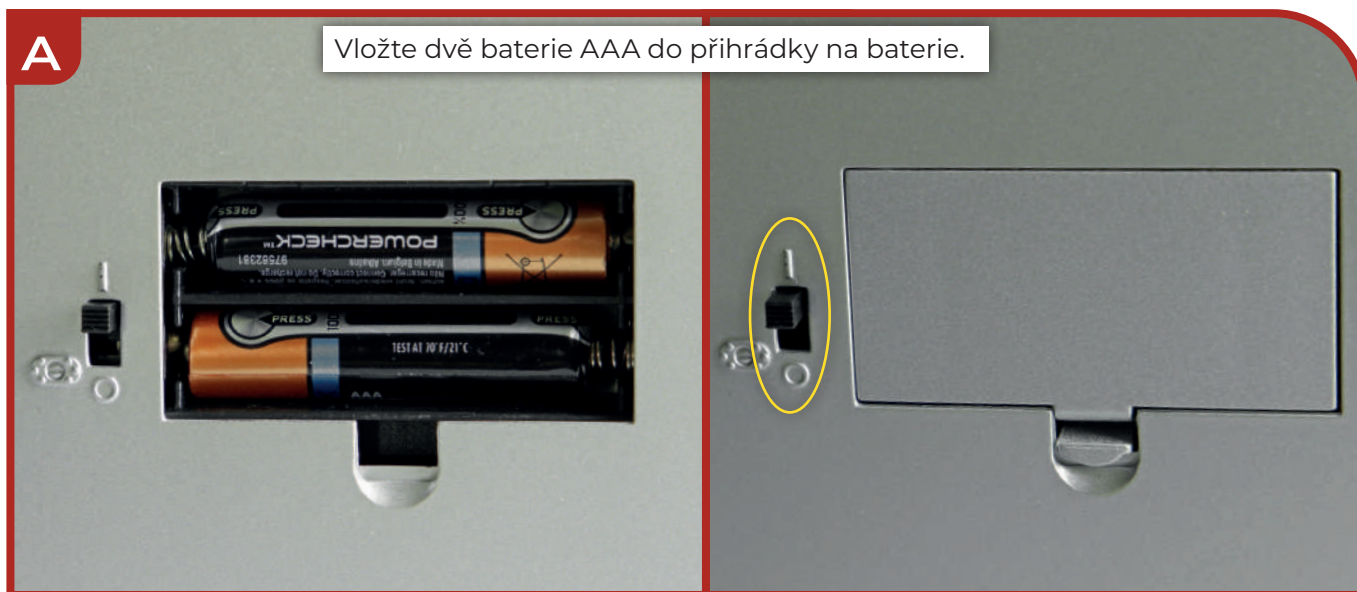

Fáze 77: Montáž blatníků a testování zvuku motoru

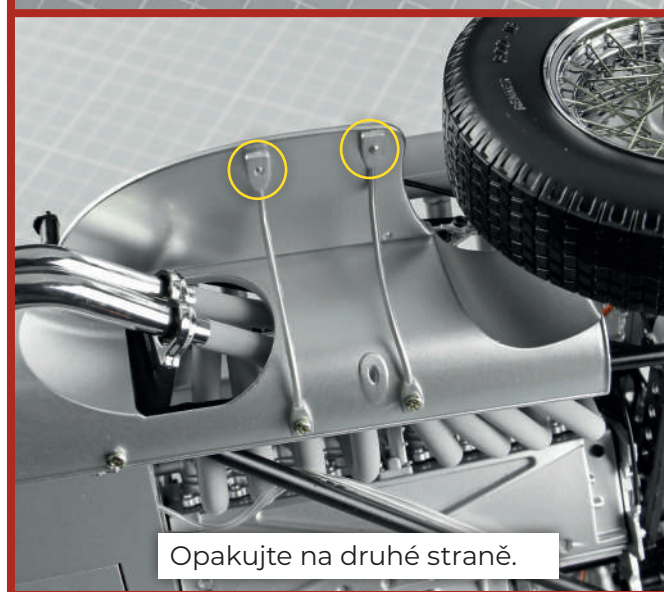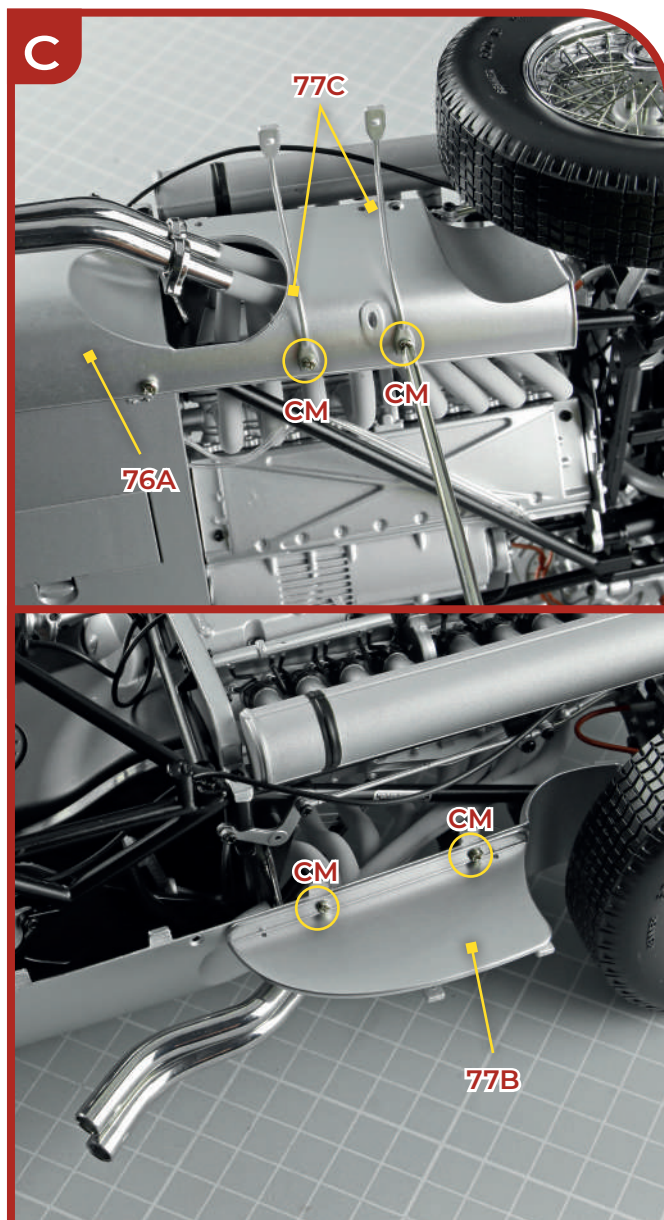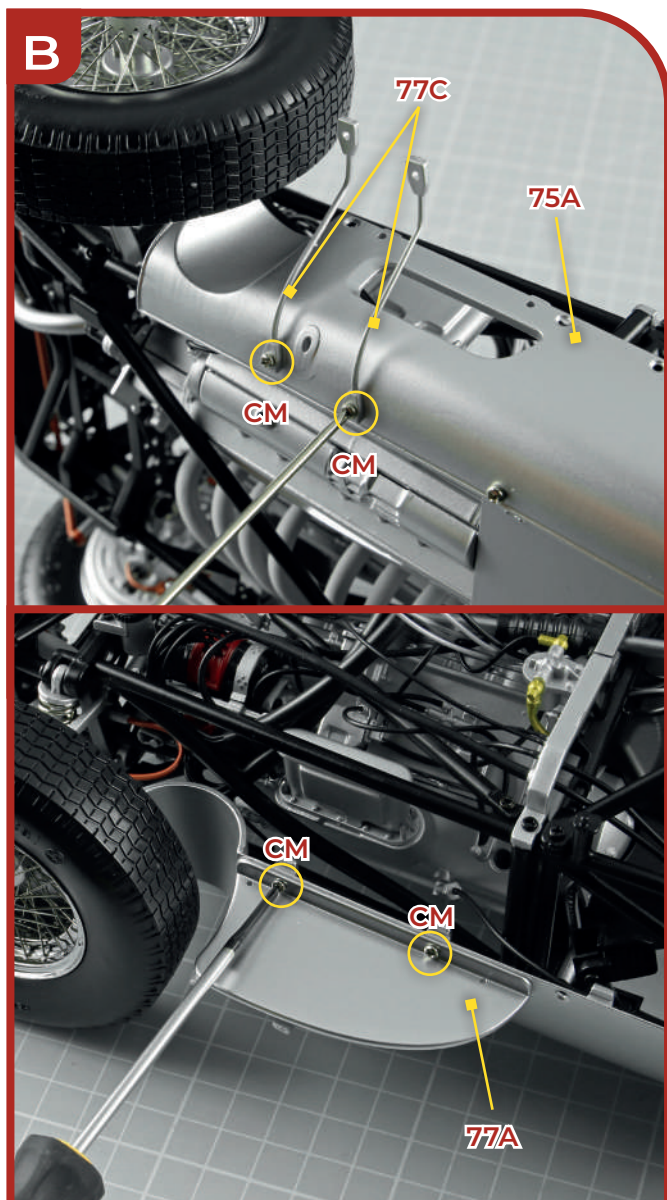



Fáze 78: Příprava zadního karosářského panelu

78# SEZNAM DÍLŮ



78A Zadní panel karoserie
78B Podpěra panelu

EM 3 šrouby (1.5 x 3 mm)

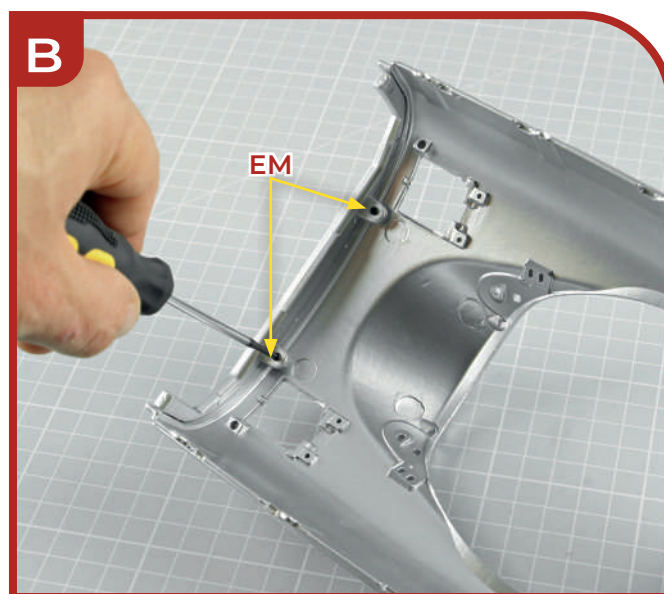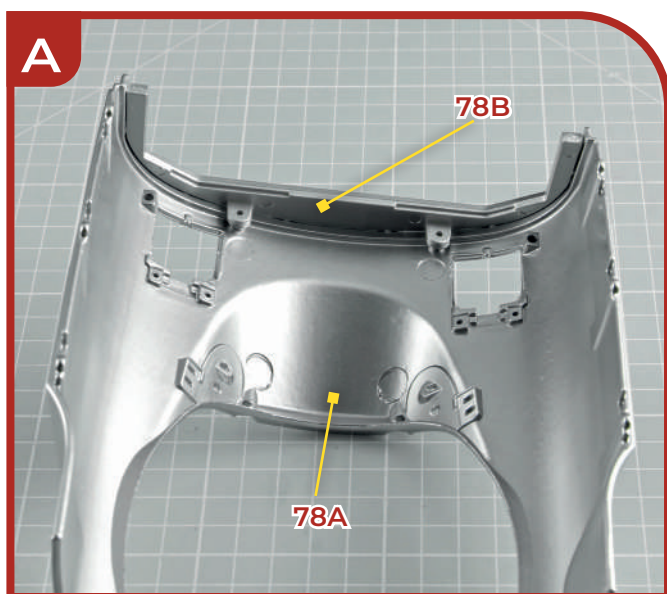



Fáze 79: Připevnění čelního skla a levého zrcátka

8A-79#






SEZNAM DÍLŮ



79A	Čelní sklo	79E	Držák zrcátka 1	SP	2 šrouby (1.5 x 4 mm)
79B	Držák čelního skla 1 (L)	79F	Držák zrcátka 2		
79C	Držák čelního skla 2 (P)	79G	Základna zrcátka		
79D	Těleso levého zpětného zrcátka	BP	2 šrouby (2 x 5 mm)		
		RP	3 šrouby (1.5 x 5 mm)		

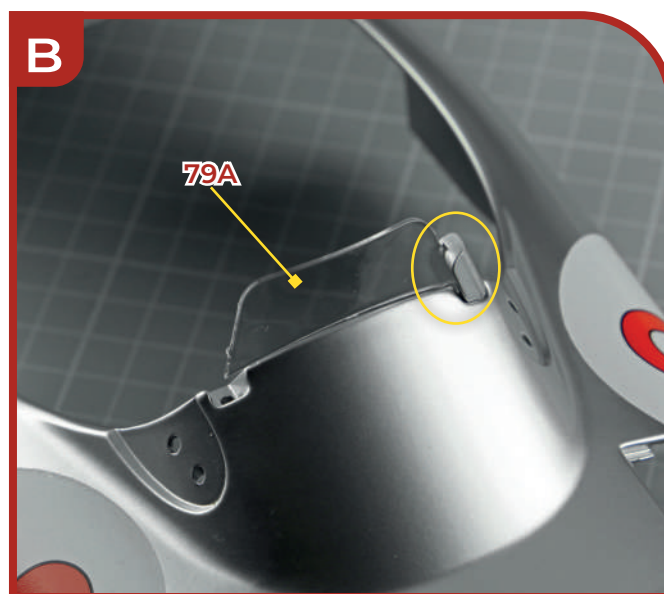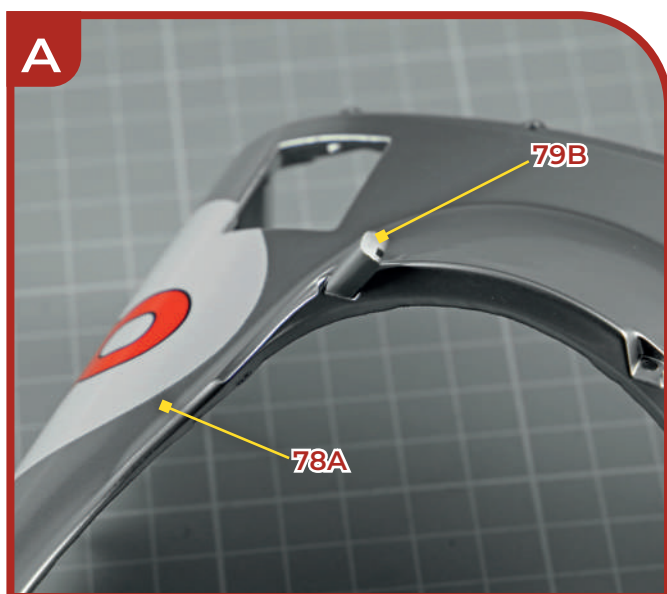

Fáze 79: Připevnění čelního skla a levého zrcátka

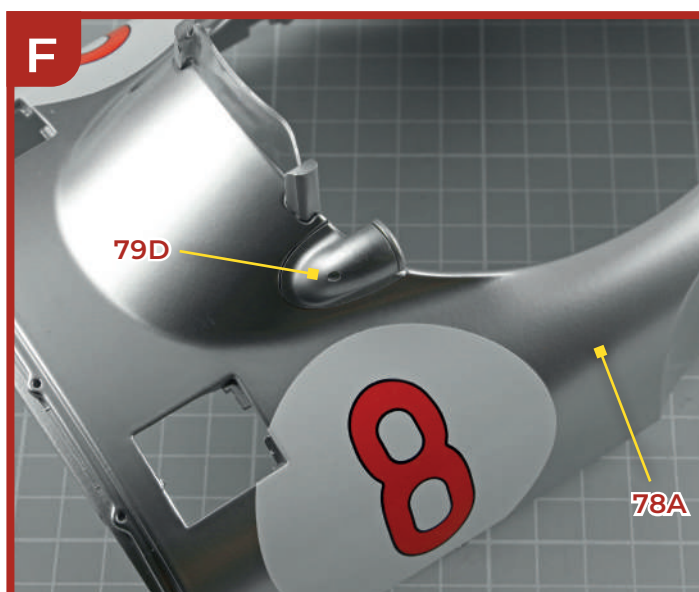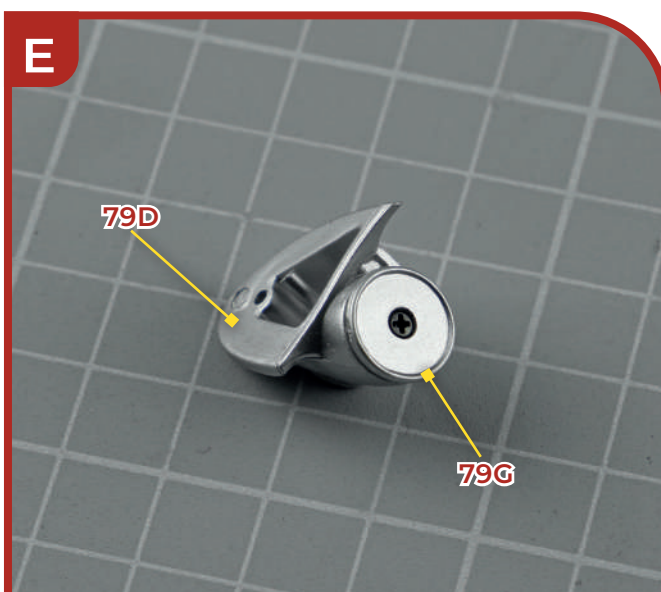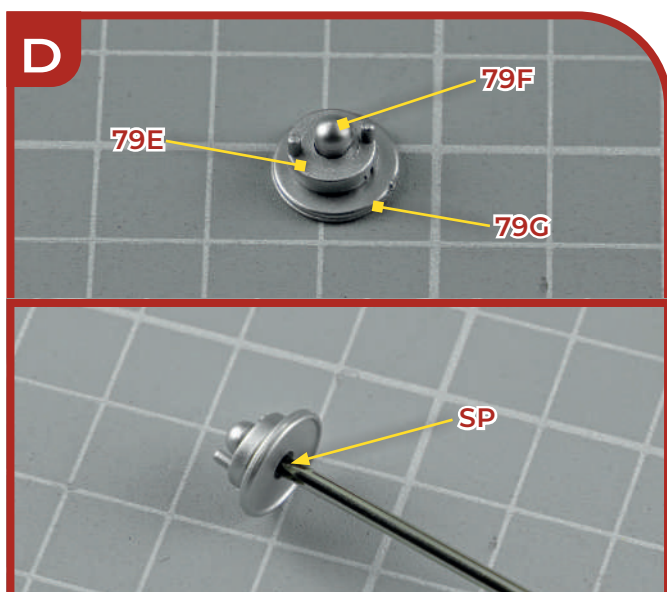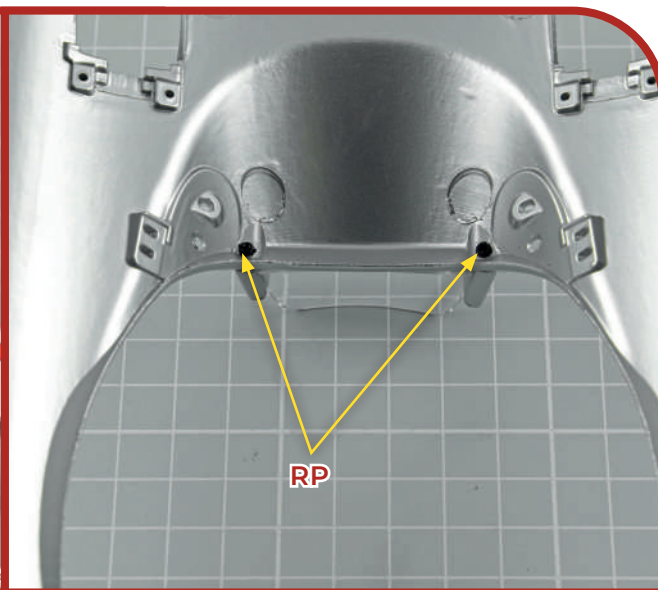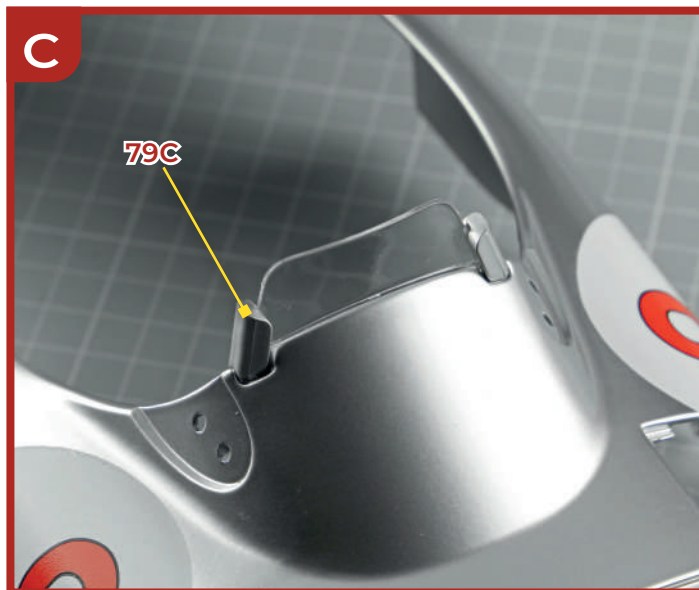

Fáze 80: Připevnění pravého zrcátka

8A-80# SEZNAM DÍLŮ

80A Těleso pravého zrcátka

80B Držák zrcátka 1

80C Držák zrcátka 2

80D Základna zrcátka

80E Zrcadlové čočky (x2)

BP 2 šrouby (2 x 5 mm)

SP 2 šrouby (1.5 x 4 mm)



80A



80D



80B



80C




80E



SP

BP



A

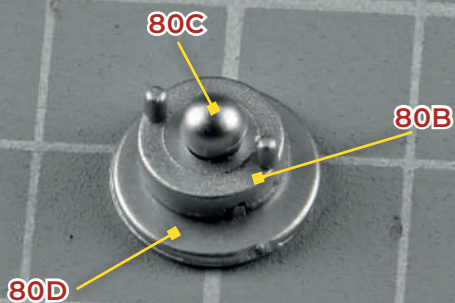

B




Fáze 80: Připevnění pravého zrcátka



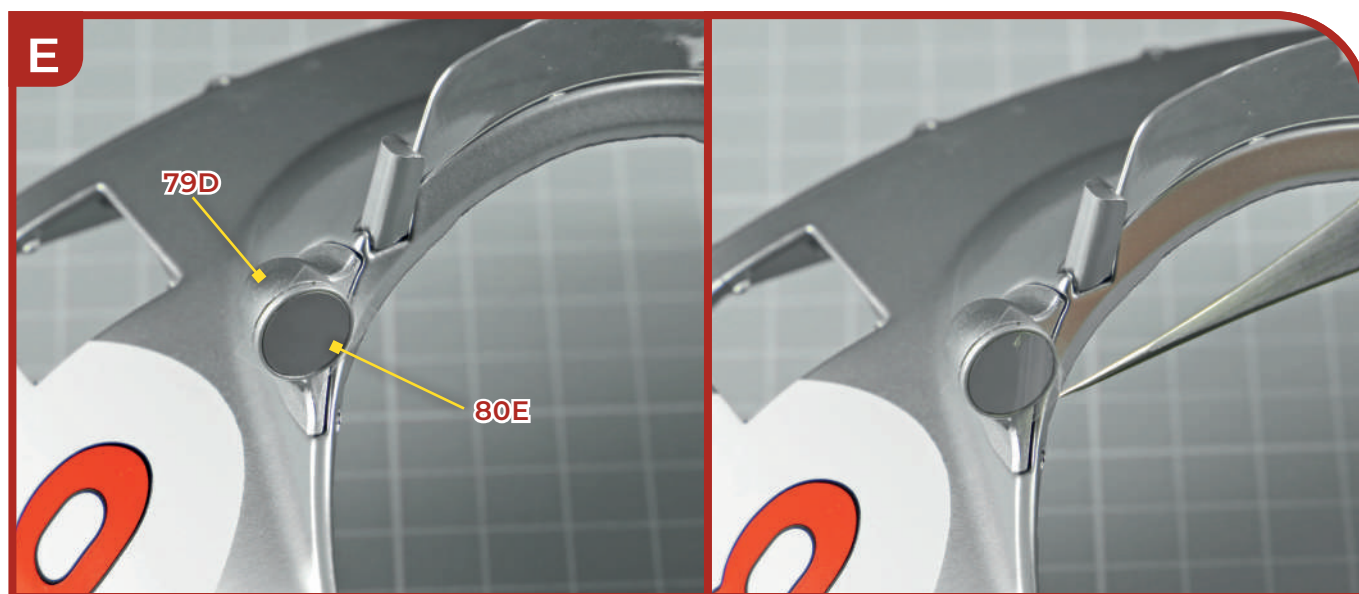
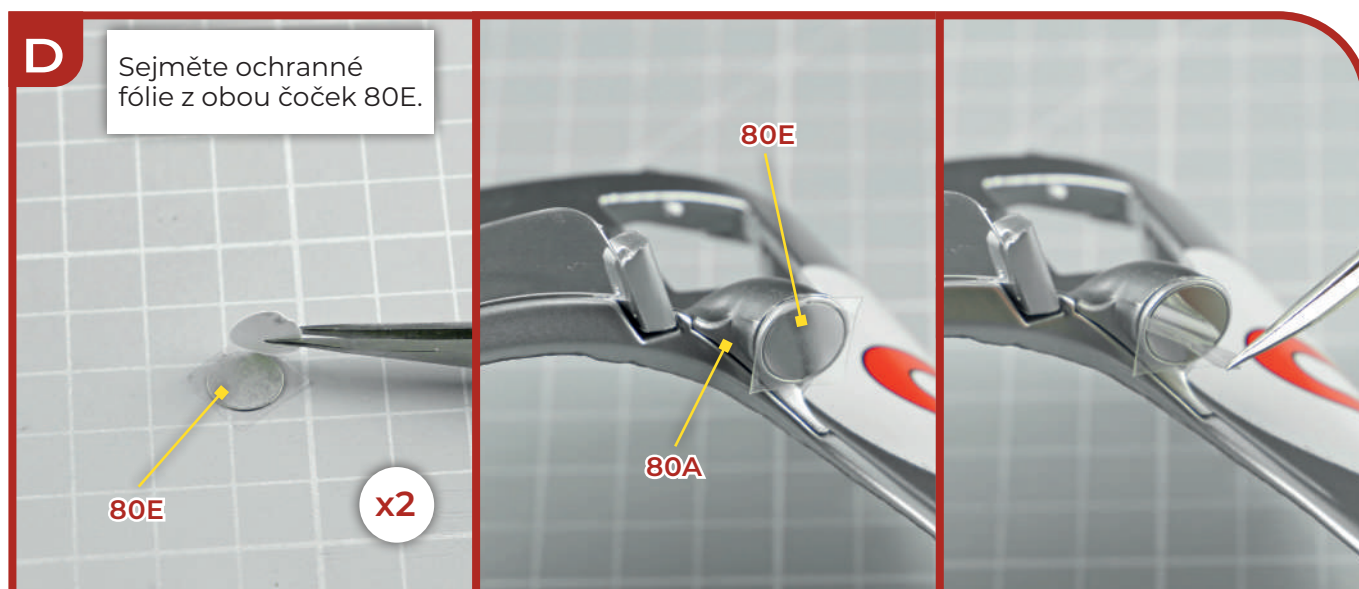


Fáze 81: Montáž levých kanálků a krytek větracích otvorů

8A-81# SEZNAM DÍLŮ

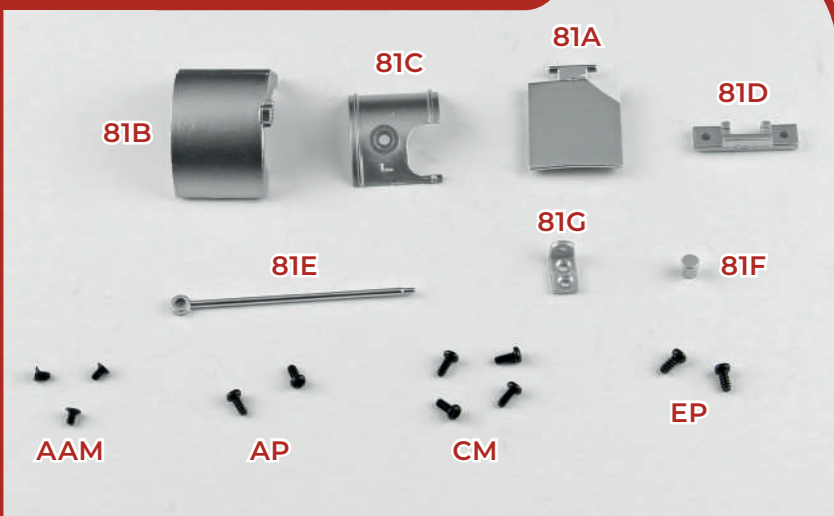


81A	Kryt ventilačního otvoru (L)
81B	Vzduchový kanál A (L)
81C	Vzduchový kanál B (L)
81D	Držák 1 (L)
81E	Tyčinka
81F	Otočný knoflík
81G	Držák 2
AP	2 šrouby (1.7 x 4 mm)
EP	2 šrouby (2 x 4 mm)
AAM	3 šrouby (1.7 x 3 mm)
CM	4 šrouby (1.7 x 4 mm)

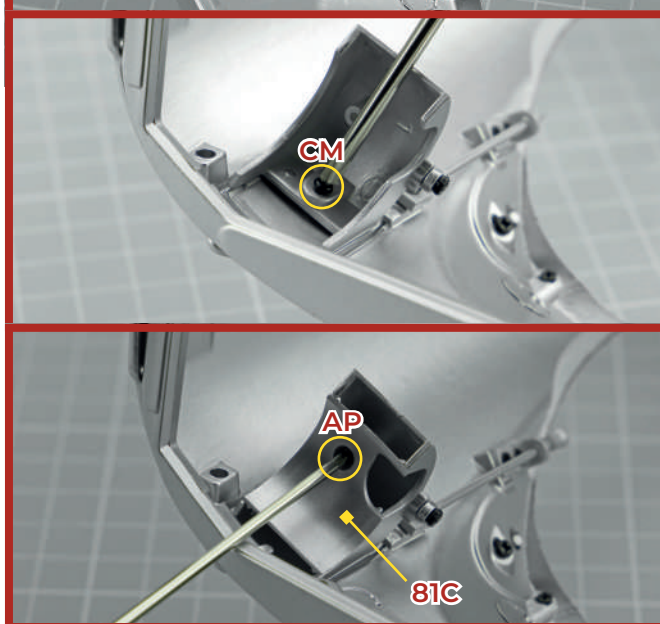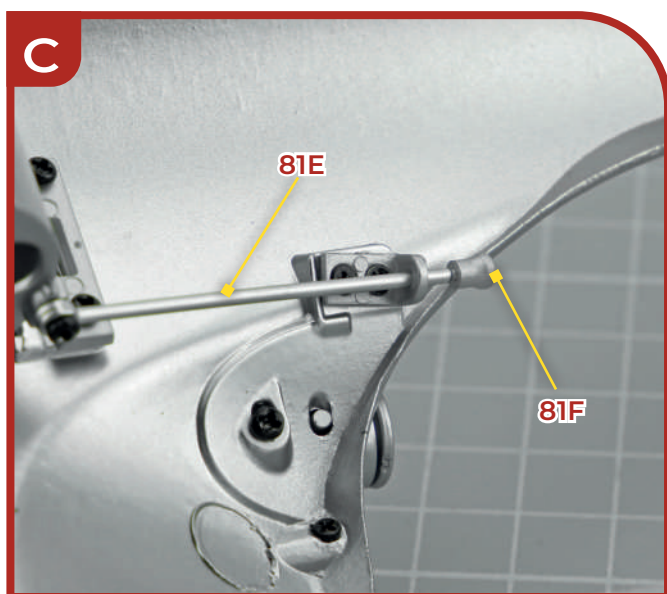
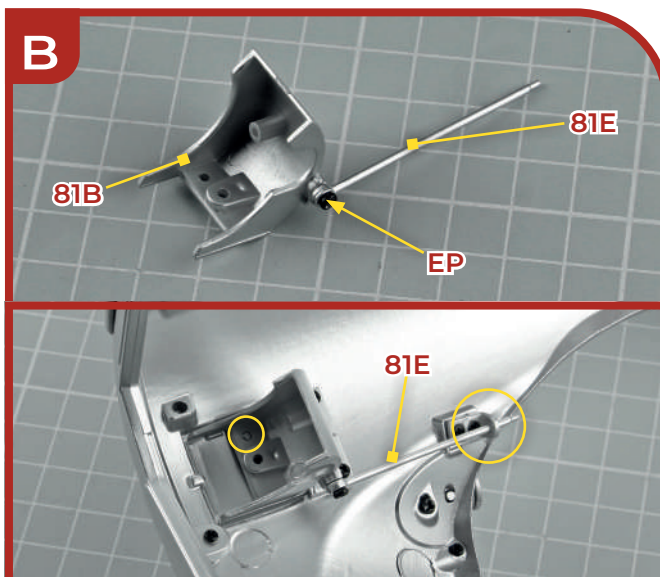
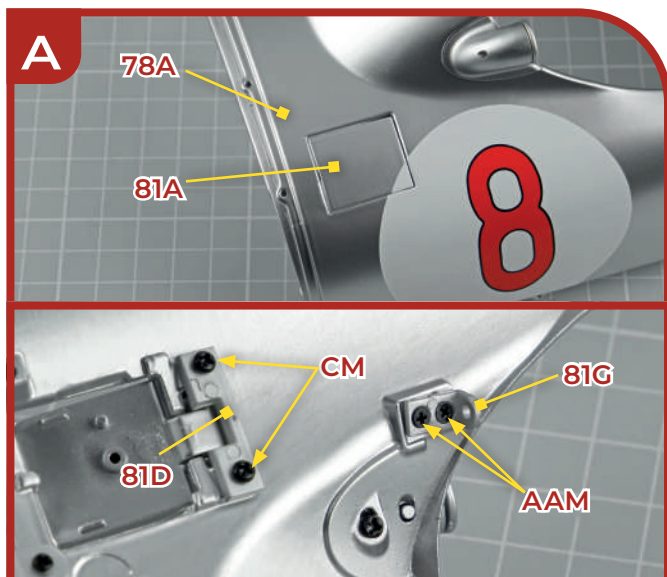


Fáze 82: Montáž pravých kanálek a krytek větracích otvorů

8A-82# SEZNAM DÍLŮ

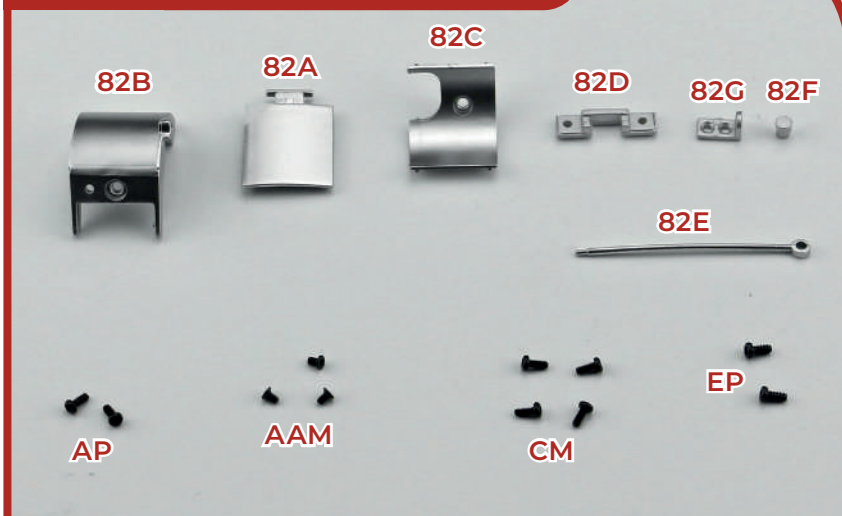

82A	Kryt ventilačního otvoru (P)
82B	Vzduchový kanál A (P)
82C	Vzduchový kanál B (P)
82D	Držák 1 (P)
82E	Tyčinka
82F	Otočný knoflík
82G	Držák 2
AP	2 šrouby (1.7 x 4 mm)
EP	2 šrouby (2 x 4 mm)
AAM	3 šrouby (1.7 x 3 mm)
CM	4 šrouby (1.7 x 4 mm)

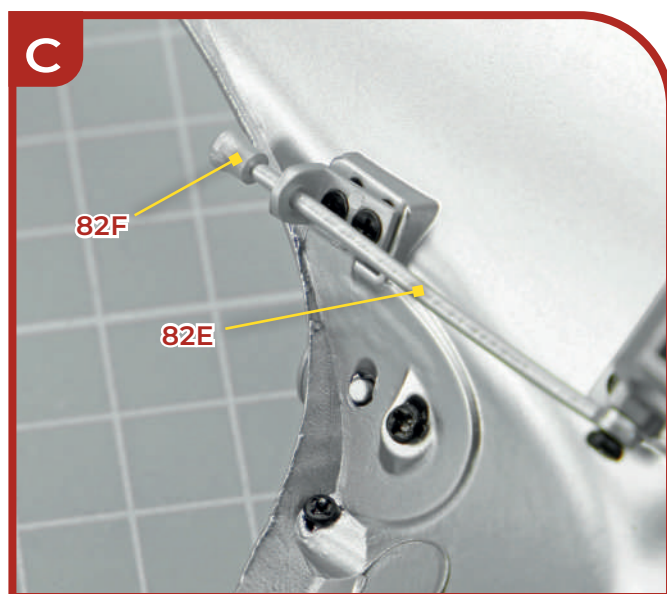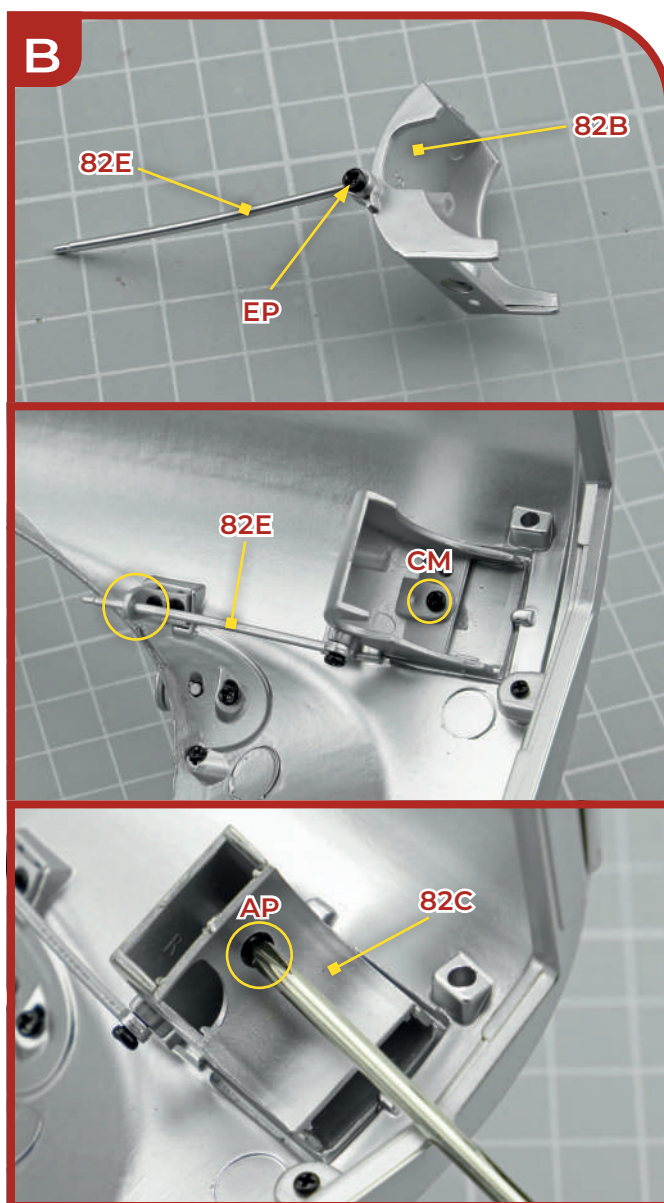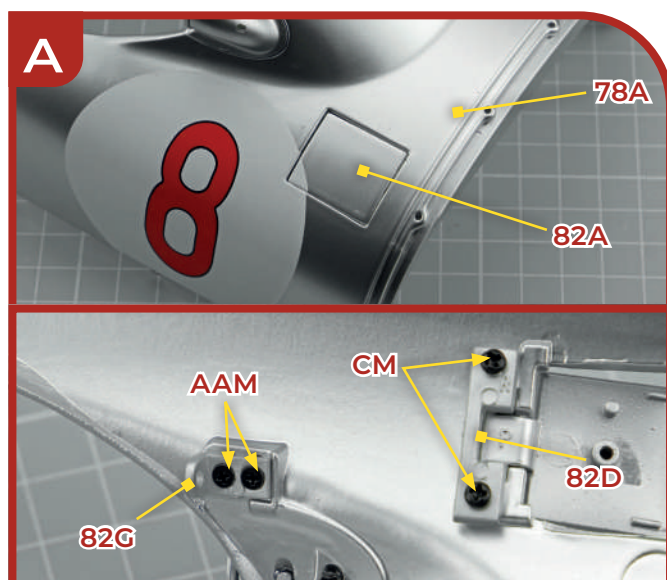

Fáze 83: Montáž krytů palivové a olejové nádrže a připevnění zadního panelu karoserie

8A-83# SEZNAM DÍLŮ



83A Kryt víčka palivové nádrže

83B Kryt víčka olejové nádrže

83C Držák palivové nádrže

83D Pant palivové nádrže

83E Držák olejové nádrže



83F Pant olejové nádrže

OP 3 šrouby (2 x 7 mm)


SP 2 šrouby (1.5 x 4 mm)

CM 6 šrouby (1.7 x 4 mm)



ZM 8 šrouby (1.7 x 4 mm)

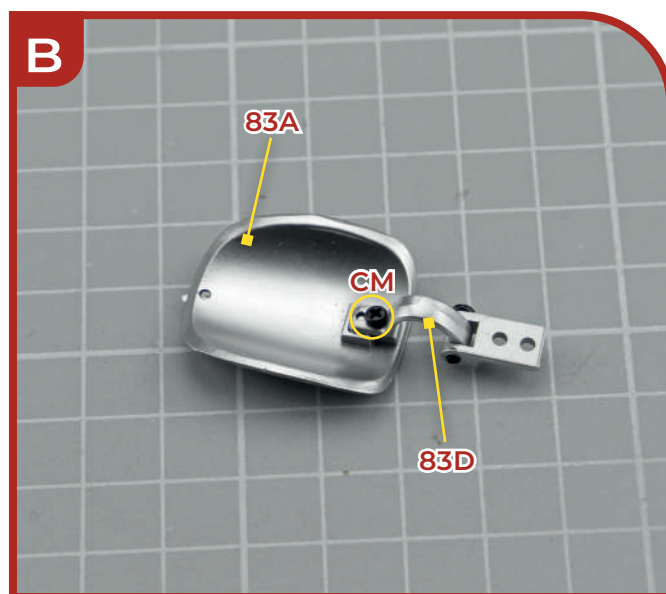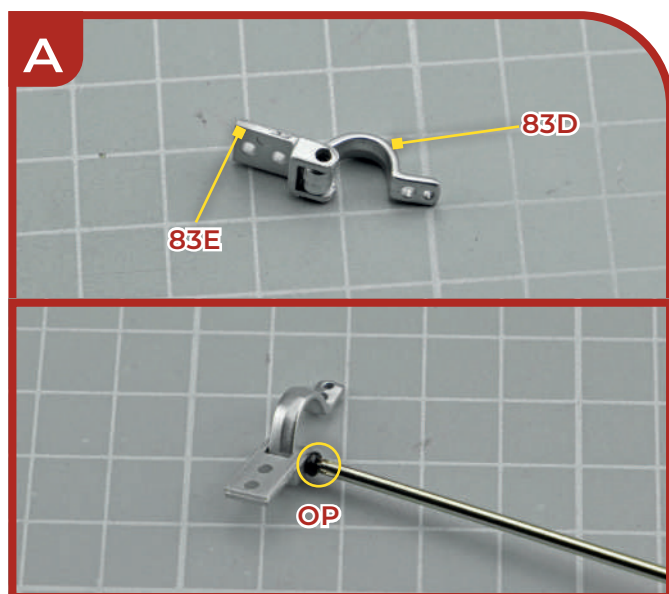

Fáze 83: Montáž krytů palivové a olejové nádrže a připevnění zadního panelu karoserie

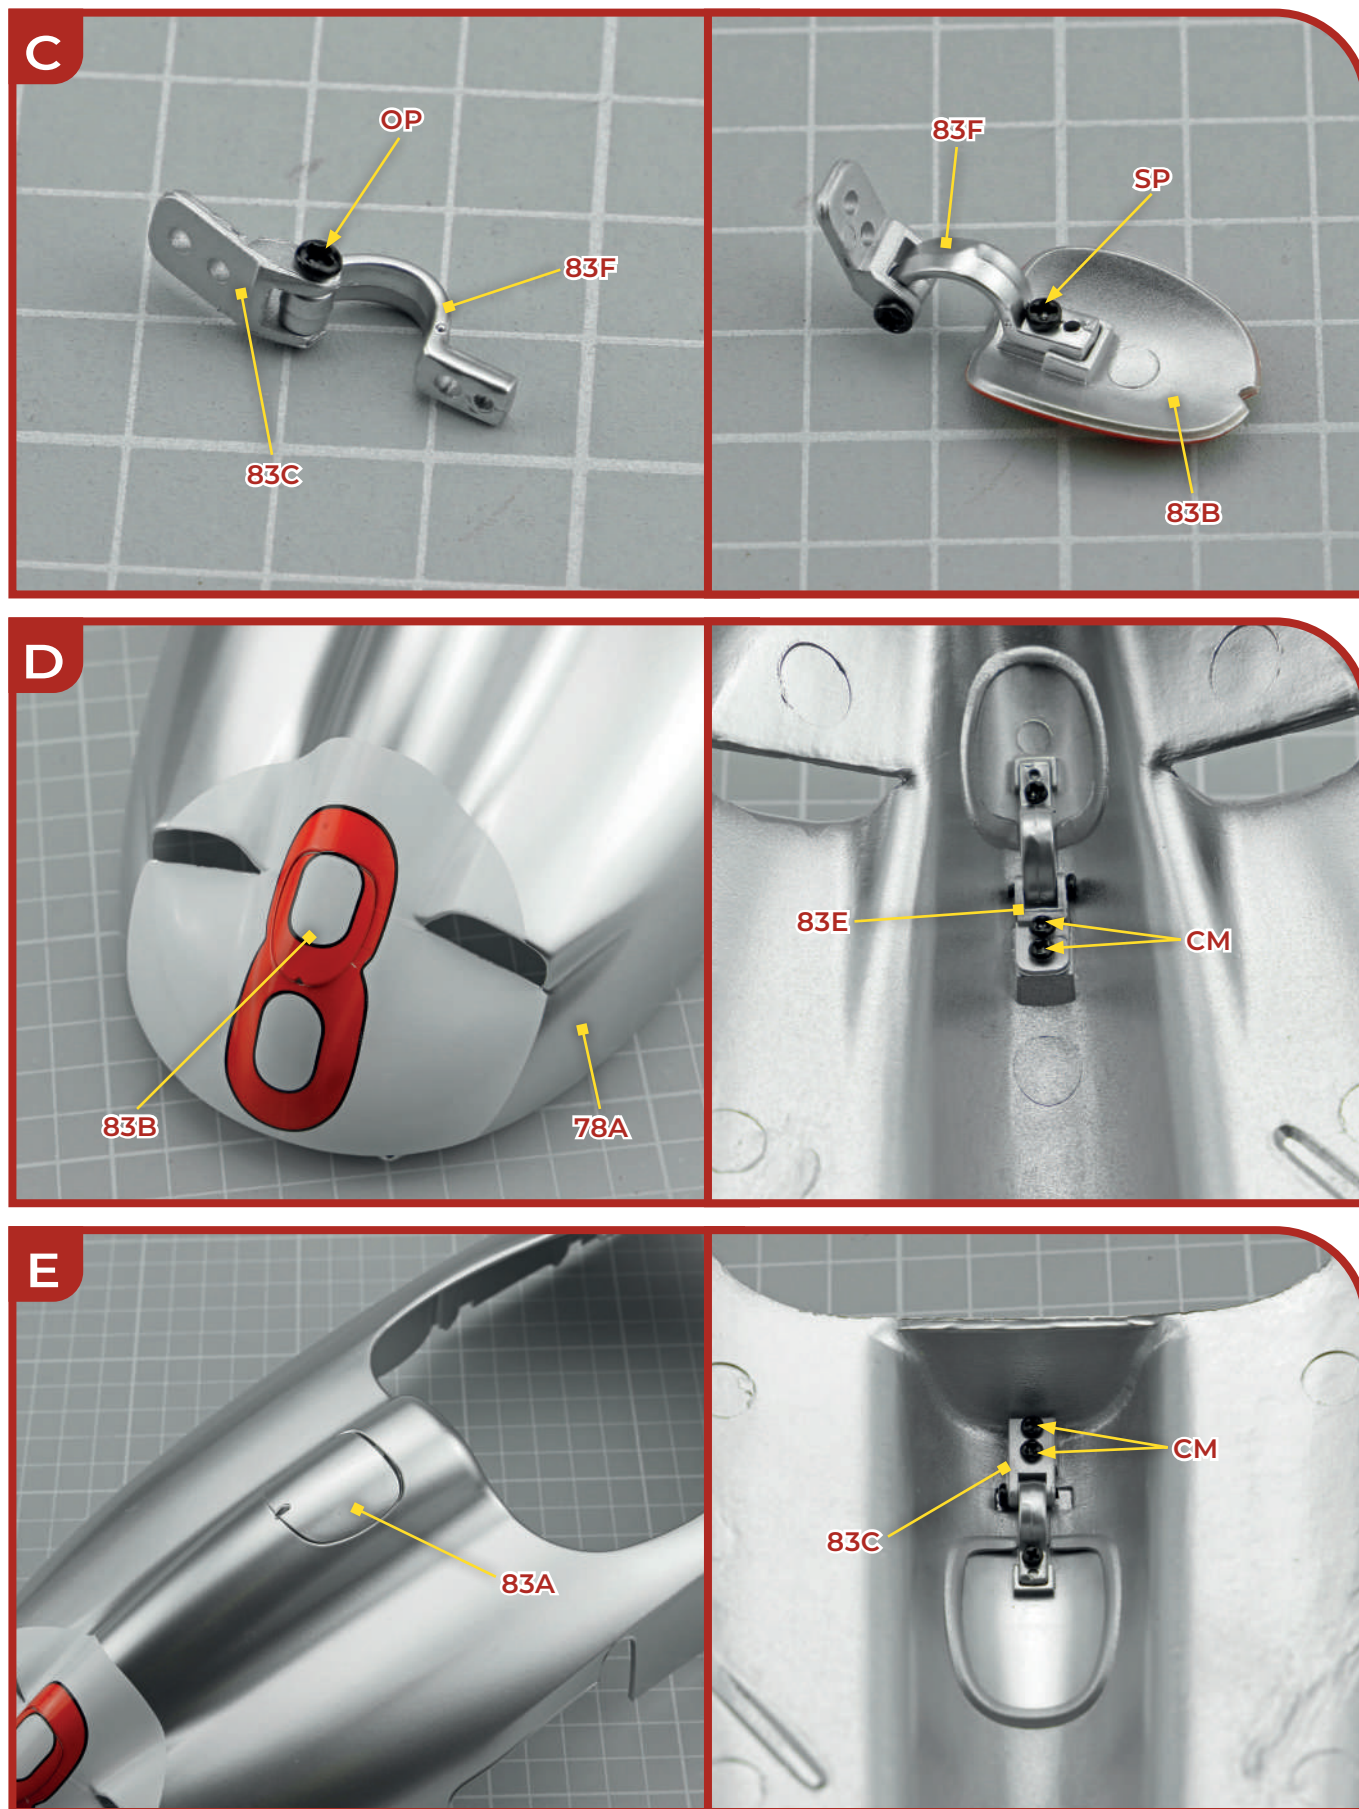

Fáze 83: Montáž krytů palivové a olejové nádrže a připevnění zadního panelu karoserie

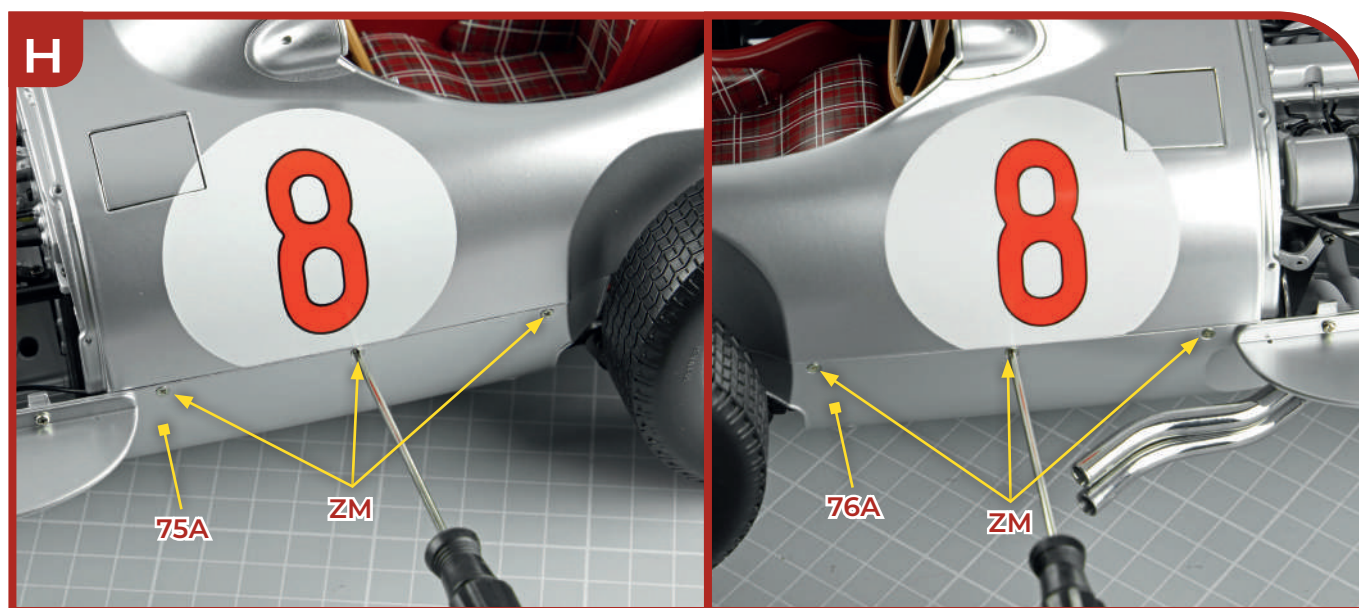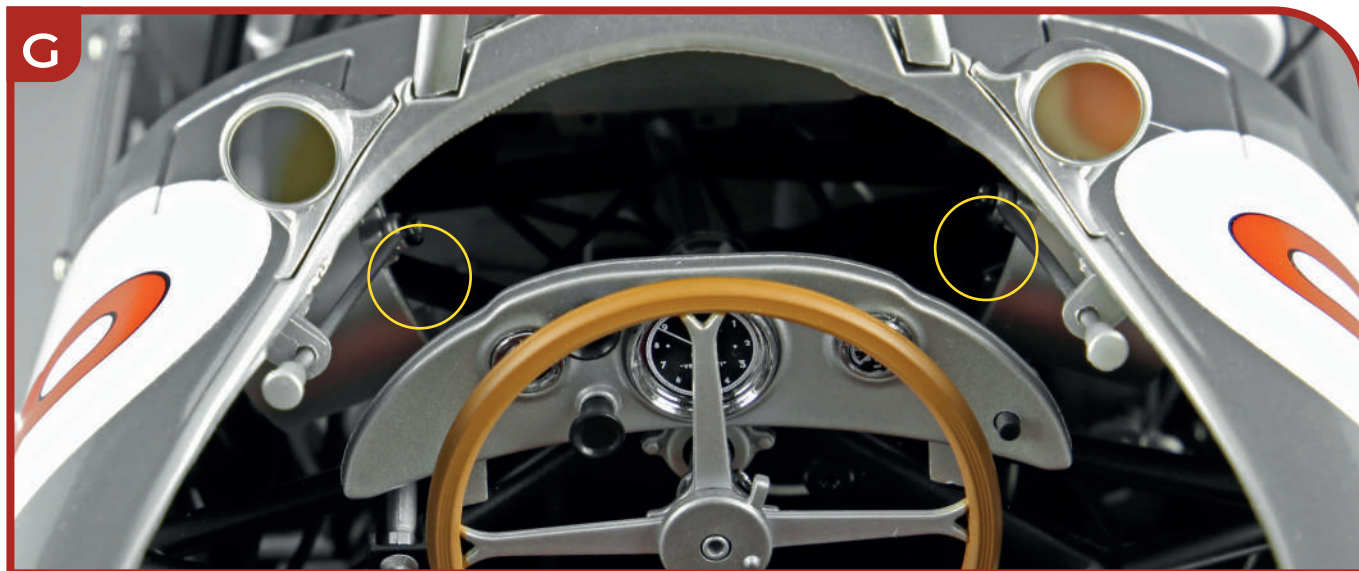

Fáze 84: Montáž přední části a čelního panelu karoserie

84# SEZNAM DÍLŮ



84A Přední karosářský panel

84B Panel pravého předního blatníku panel

84C Montážní deska



84D Upevňovací kolík 1

84E Upevňovací kolíky 2 (x4)






CM 5 šrouby (1.7 x 4 mm)

DM 4 šrouby (2 x 4 mm)





ZM 18 šrouby (1.7 x 4 mm)

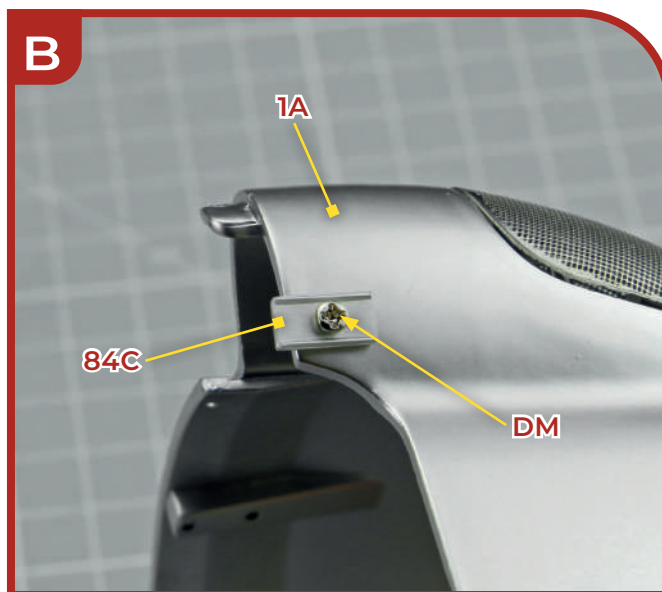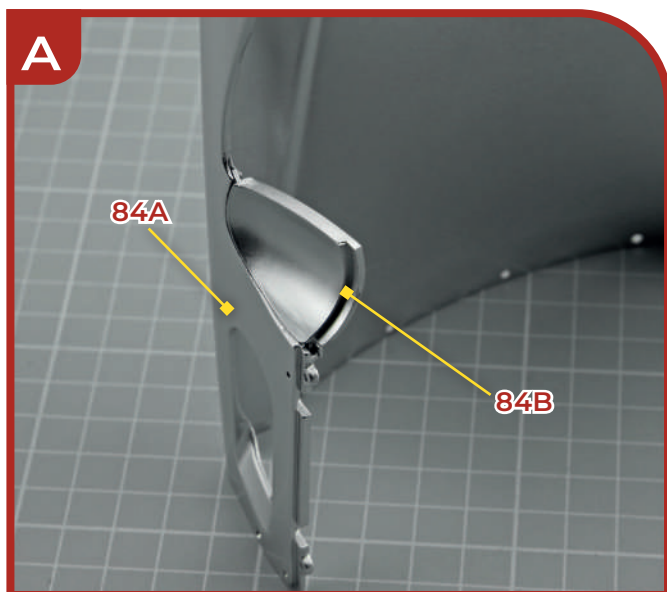


Fáze 84: Montáž přední části a čelního panelu karoserie

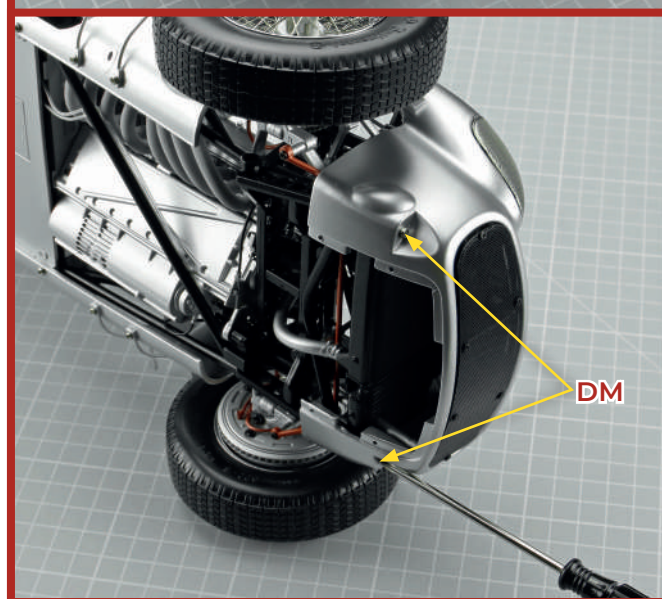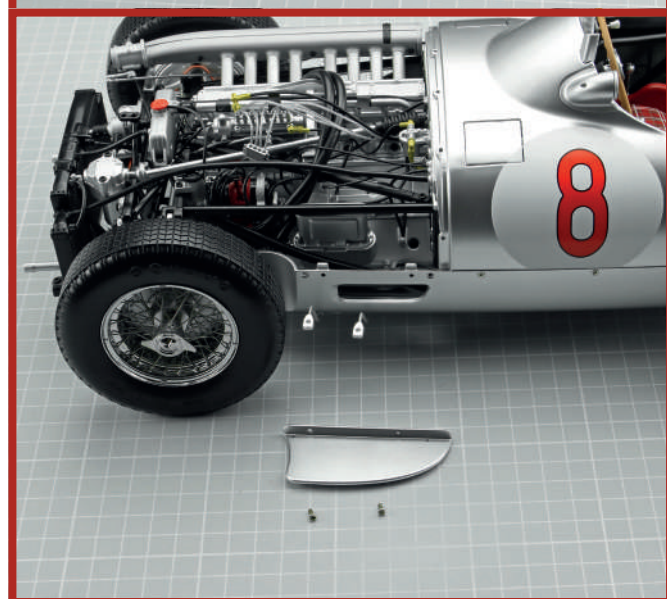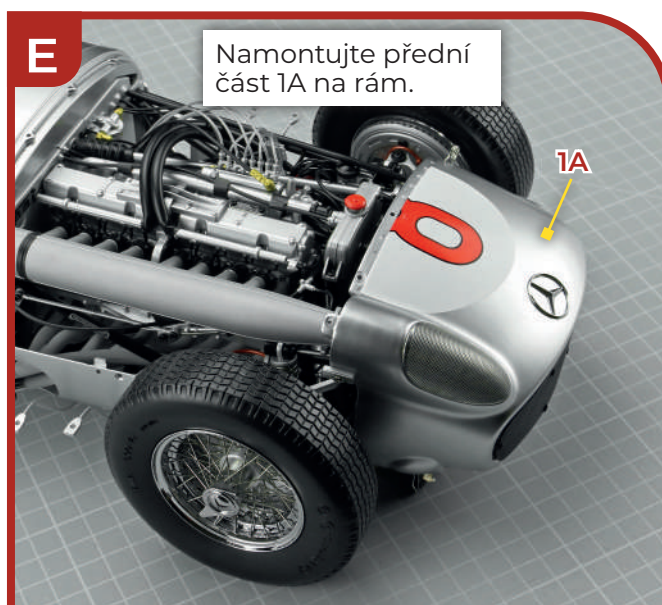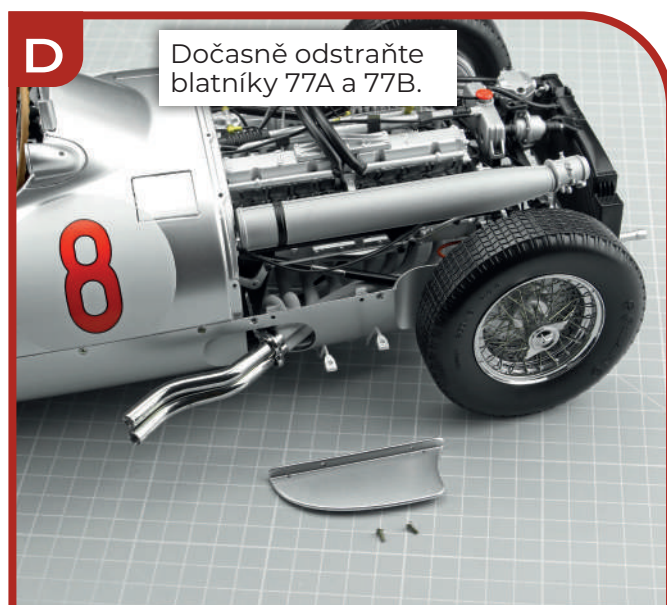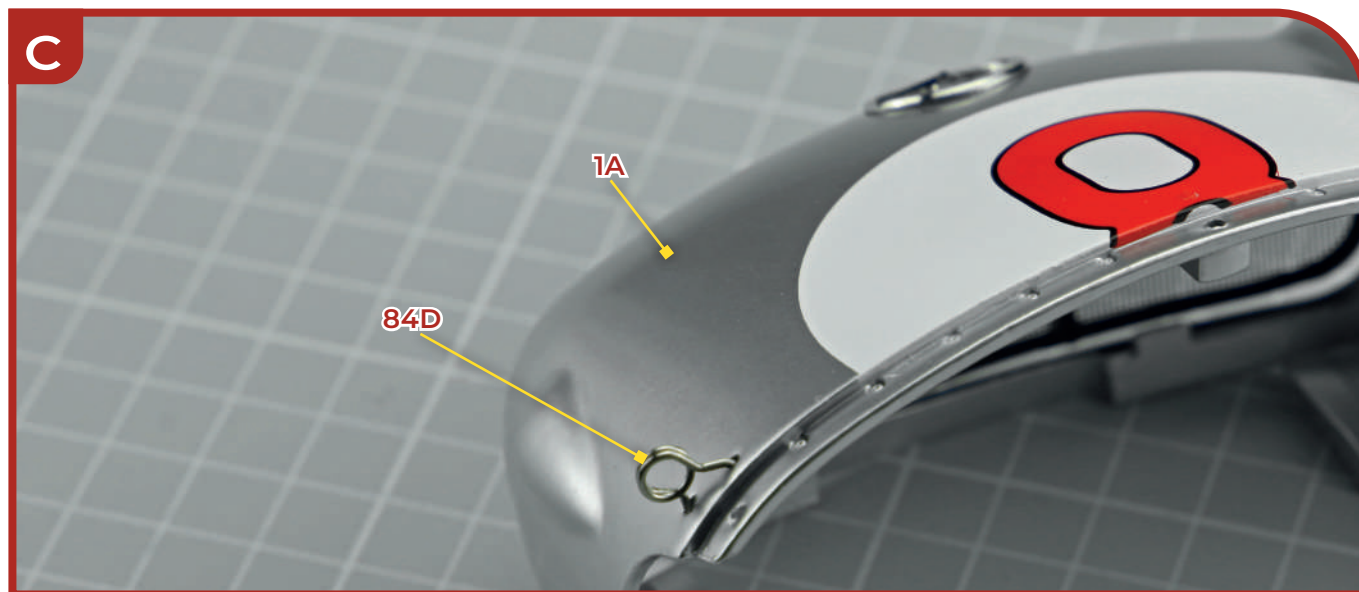

Fáze 84: Montáž přední části a čelního panelu karoserie

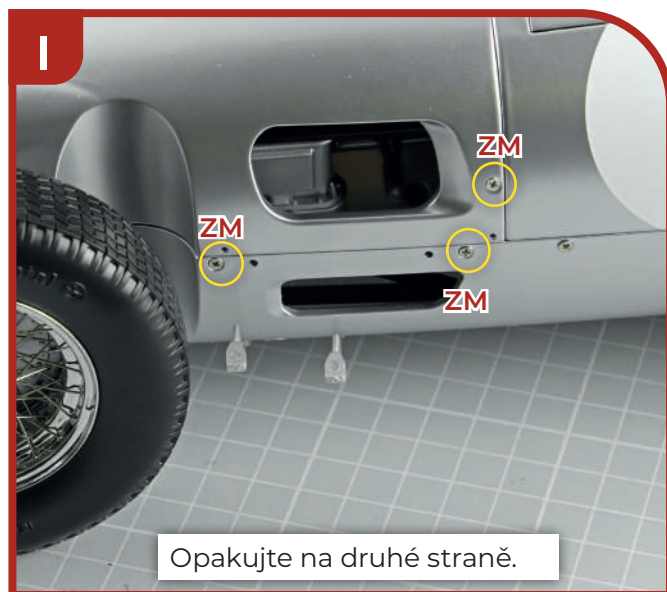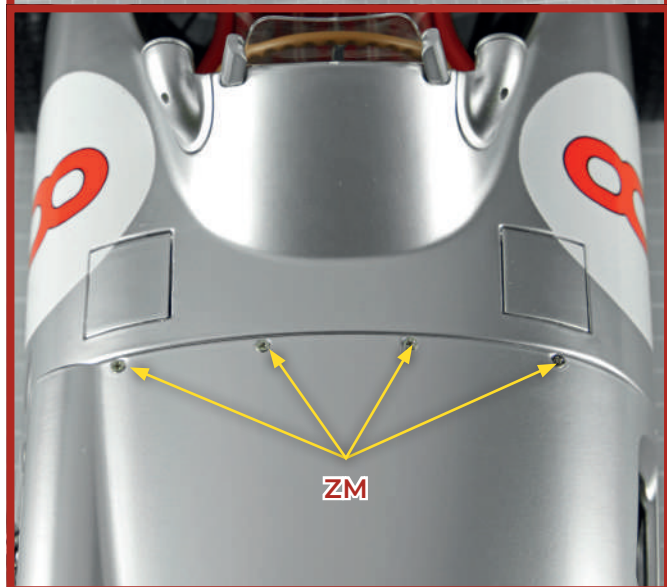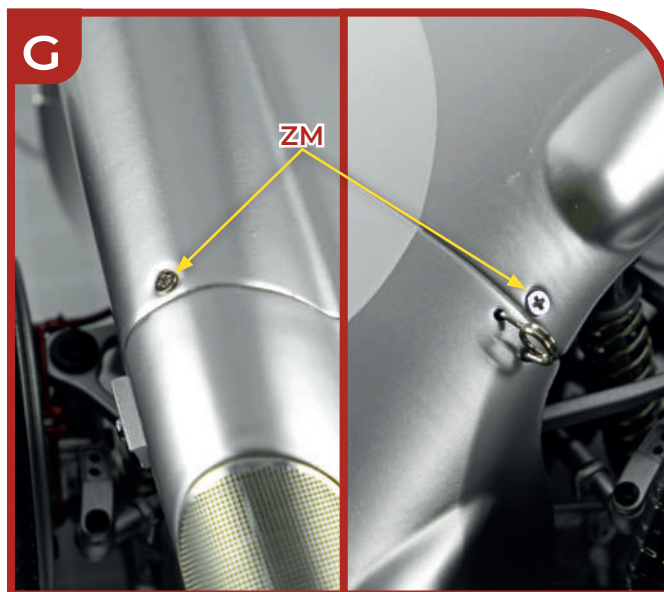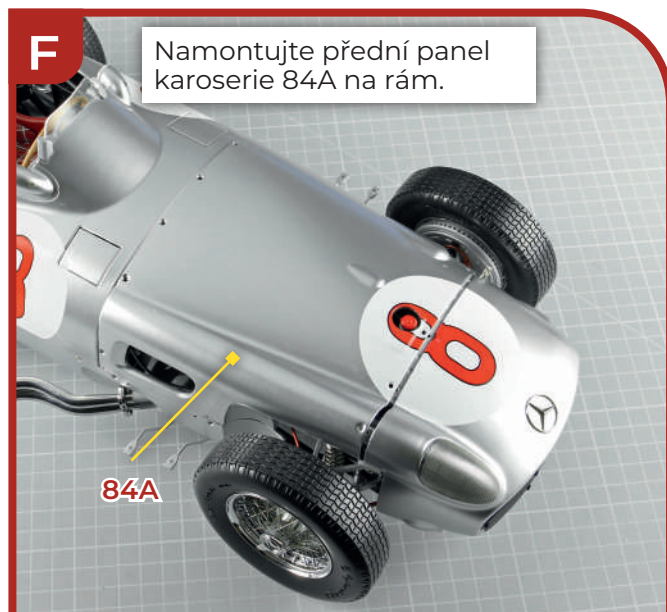

Fáze 84: Montáž přední části a čelního panelu karoserie

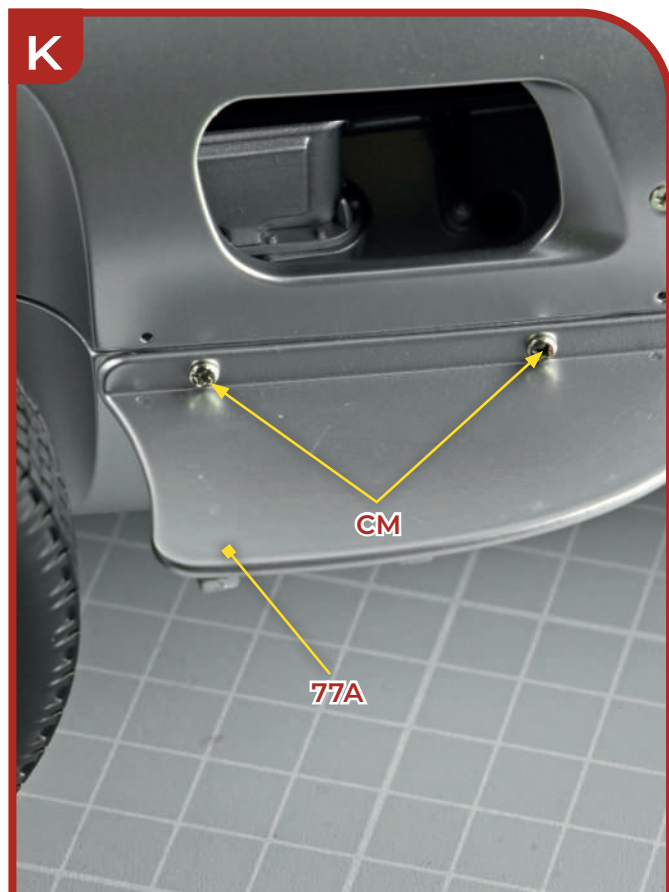





Fáze 85: Montáž předních a zadních spodních panelů

8A-85# SEZNAM DÍLŮ




85A Zadní spodní panel
85B Přední spodní panel

ABM 5 šrouby (1.7 x 5 mm)
ZM 8 šrouby (1.7 x 4 mm)

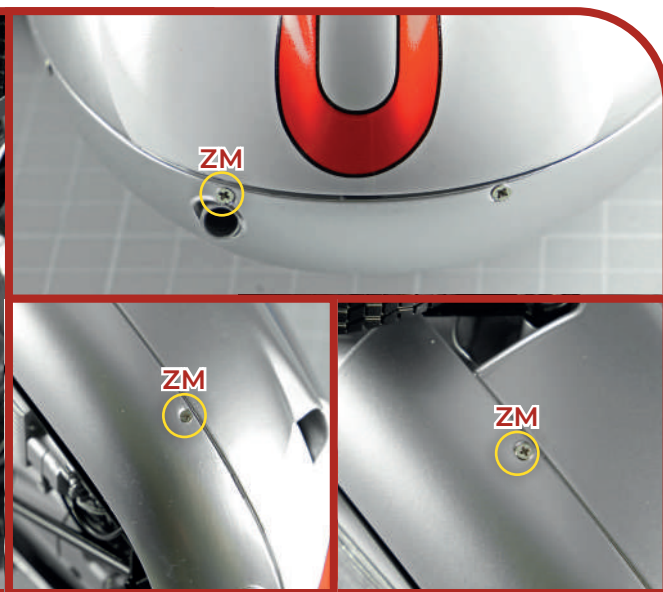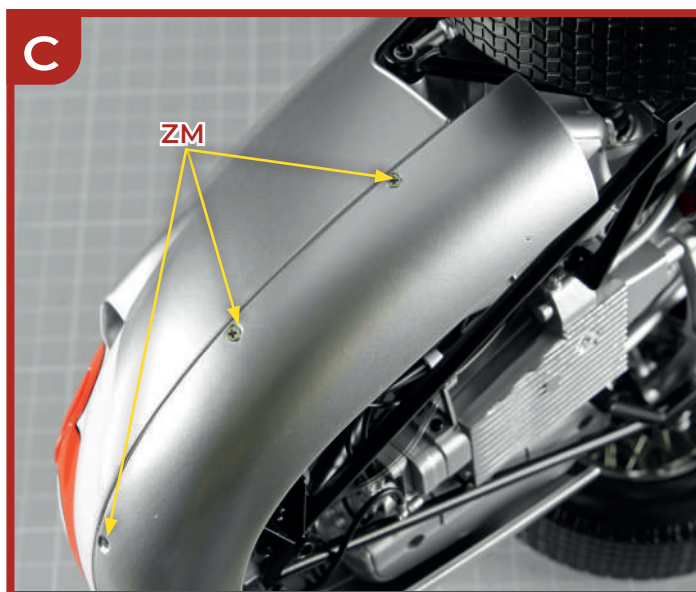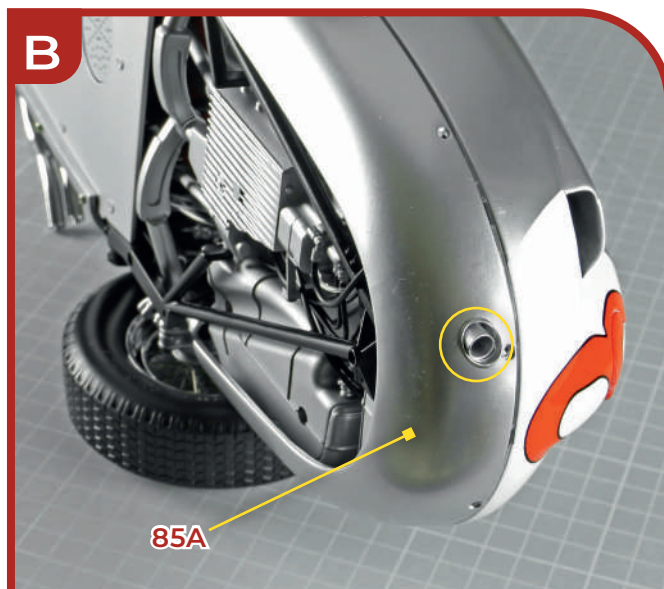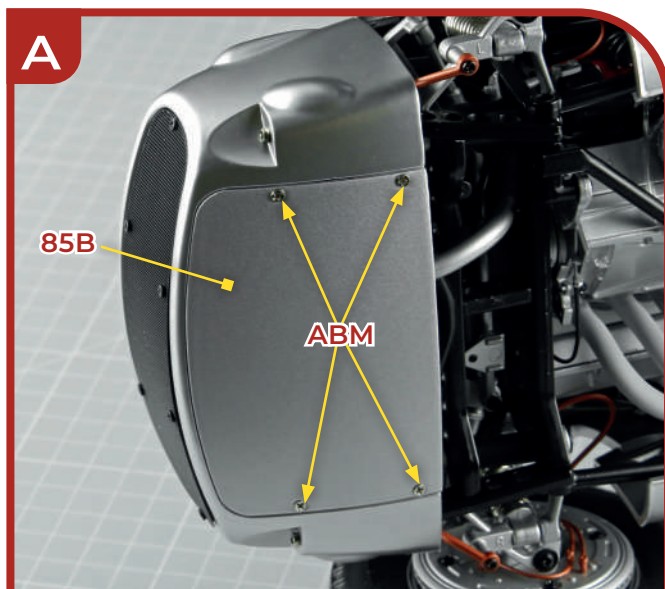

Fáze 85: Montáž předních a zadních spodních panelů

STAVBA DOKONČENA

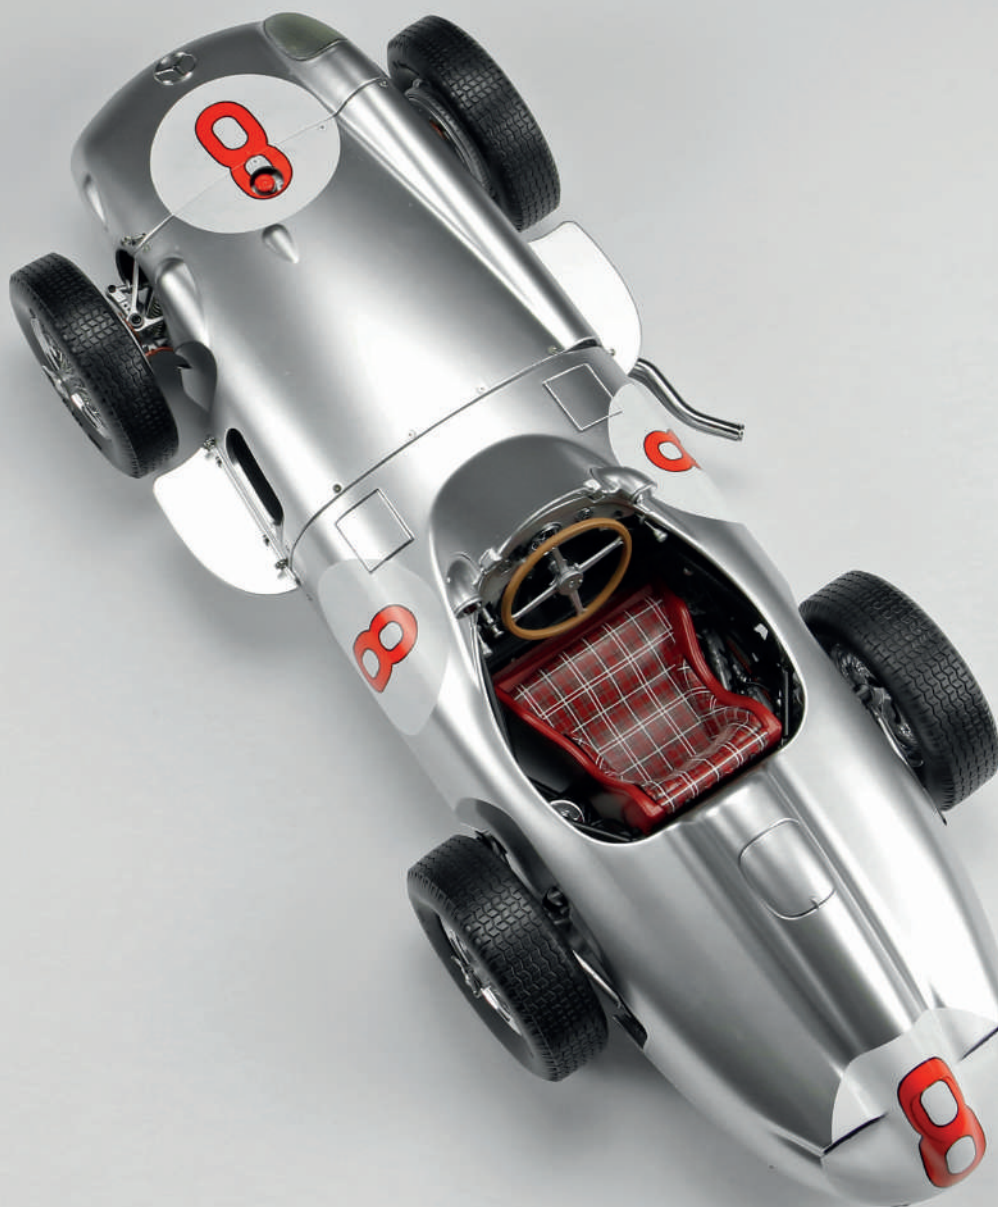

Stavba dokončena!

Nezapomeňte, že při zakoupení jakéhokoli modelu od Agora Models se automaticky stáváte členem Advantage Club, kde sbíráte body Lifetime Points a Reward Points, které můžete vyměnit za balíčky, akcelerátory a kompletní sady zdarma. Aktuální stav vašich bodů se zobrazí ve vašem účtu. Po dokončení modelu Mercedes-Benz W196 budete mít dostatek bodů Reward Points, které můžete vyměnit za balíček 1 zdarma pro váš další model!



Upozornění: Aby model zůstal v perfektním stavu, nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.

Váš hotový Mercedes-Benz W 196 R



Váš hotový Mercedes-Benz W 196 R

