

VAINQUEUR DU GRAND PRIX DE GRANDE-BRETAGNE 1955

MERCEDES-BENZ W 196 R



Pack 12

NOTICE DE MONTAGE

ÉTAPE 72 : LE FOND DU
PLANCHER DE COCKPIT ET LE
CACHE DE HAUT-PARLEUR

ÉTAPE 73 : LE COMPARTIMENT
À PILES AVEC INTERRUPTEUR

ÉTAPE 74 : LE CIRCUIT
IMPRIMÉ ET L'HAUT-PARLEUR

ÉTAPE 75 : LE PANNEAU
INFÉRIEUR DE CARROSSERIE
GAUCHE

ÉTAPE 76 : LE PANNEAU
INFÉRIEUR DE CARROSSERIE
DROIT

ÉTAPE 77 : LES GARDE-BOUES
ET LES TENDEURS

ÉTAPE 78 : LE PANNEAU DE
CARROSSERIE ARRIÈRE

ÉTAPE 79 : LE PARE-BRISE ET
LE RÉTROVISEUR LATÉRAL
GAUCHE

ÉTAPE 80 : LE PARE-BRISE ET
LE RÉTROVISEUR LATÉRAL
DROIT

ÉTAPE 81 : LE CACHE DU TROU
D'AÉRATION GAUCHE

ÉTAPE 82 : LE CACHE DU TROU
D'AÉRATION DROIT

ÉTAPE 83 : LES CACHES DU
BOUCHON DE RÉSERVOIR
DE CARBURANT ET DE
RÉSERVOIR D'HUILE

ÉTAPE 84 : LE PANNEAU DE
CARROSSERIE AVANT

ÉTAPE 85 : LES FONDS
ARRIÈRE ET AVANT

«MERCEDES-BENZ» et  sont la propriété intellectuelle de Mercedes-Benz Group AG.
Ils sont utilisés par Agora Models sous licence.

AGORA
MODELS®

Guide de l'utilisateur

Cet ensemble d'instructions pas à pas vous permettra de réaliser jusqu'à son terme la construction de votre Mercedes-Benz W 196 R à l'échelle 1:8. Le seul outil dont vous aurez besoin est un tournevis. La plupart des étapes consistent simplement à visser ou à assembler des pièces, les vis nécessaires étant à chaque fois clairement identifiées sur les images d'illustration.

Remarques importantes :

- Le numéro désigné par un # fait référence au numéro figurant sur les pièces fournies dans chaque pack.
- Lorsque les éléments gauche et droit d'une même pièce sont fournis, ils sont identifiés par les lettres G (gauche) et D (droite).
- Les détails des instructions présentés en gros plan sont encadrés en jaune.
- Vous n'utiliserez pas toutes les pièces reçues avec votre envoi dans cette section du montage. Mettez les pièces non utilisées de côté pour les retrouver et les utiliser plus tard dans le montage.
- Vous recevrez des vis supplémentaires avec chaque envoi, au cas où vous en auriez perdu ou cassé certaines.
- Les vis dont le code se termine par la lettre M se vissent dans du métal ; celles qui se terminent par la lettre P se vissent dans du plastique.
- Pour les vis M, enfoncez d'abord la vis à moitié. Puis dévissez-la afin de libérer les copeaux créés lorsque la vis a coupé le filetage. Pour finir, vissez la vis à fond dans la douille. Les vis M doivent être serrées de sorte que la tête soit bien en contact avec la surface de fixation.
- Pour les vis P, ne les serrez pas trop, sans quoi elles pourraient endommager le filetage.
- Lorsque vous travaillez sur les surfaces extérieures pré-peintes de votre modèle, utilisez un chiffon doux. Cela évitera de rayer la peinture.
- Lorsque vous branchez des fils, n'oubliez pas de couper l'alimentation.
- Vous pourrez utiliser une pince à épiler pour mettre en place les fils en PVC. Dans un tel cas, saisissez le câble avec précaution à environ 5 mm de son extrémité. Si l'extrémité du fil est trop étroite pour s'adapter à la broche, insérez avec précaution un cure-dent, en prenant garde de ne pas fendre le fil.
- Certaines petites pièces en plastique sont attachées à une grappe. Vous pouvez les retirer à la main, ou en utilisant avec précaution un instrument de coupe tel qu'un scalpel.
- Lorsque vous montez les roues de votre modèle, vous pouvez choisir entre un montage normal et un montage simplifié. Suivez attentivement nos instructions.

Les images de ce manuel pourront différer légèrement du contenu de votre pack. Ces différences ne sont que superficielles et n'affecteront en rien le montage.

ATTENTION : Certaines pièces sont assemblées à l'aide d'aimants. Attention : ces aimants peuvent provoquer des blessures graves s'ils sont avalés. Conservez-les donc hors de portée des enfants ! Si vous avez des raisons de croire qu'un aimant a été avalé, appelez immédiatement un médecin.

Guide de l'utilisateur



Lorsque vous voyez ce symbole sur l'une des images de ces instructions, cela signifie que nous avons ajouté un conseil qui vous sera utile lors du montage. Revenez sur cette page pour connaître le conseil correspondant !

Vous pouvez trouver plus d'astuces et de conseils d'experts pour la construction de la Mercedes W196R sur notre forum. Allez sur :

<https://community.agoramodels.com/forum/198-mercedes-w196r/>

Page 7 – A


Pré-filetez les six trous du châssis, et non pas seulement les trois indiqués sur la photo.

Page 7 – C

Introduisez le tuyau **16H** sous l'avant du panneau de plancher.


Étape 72 : Le Fond du plancher de cockpit et le cache de haut-parleur

8A-72# LISTE DES PIÈCES

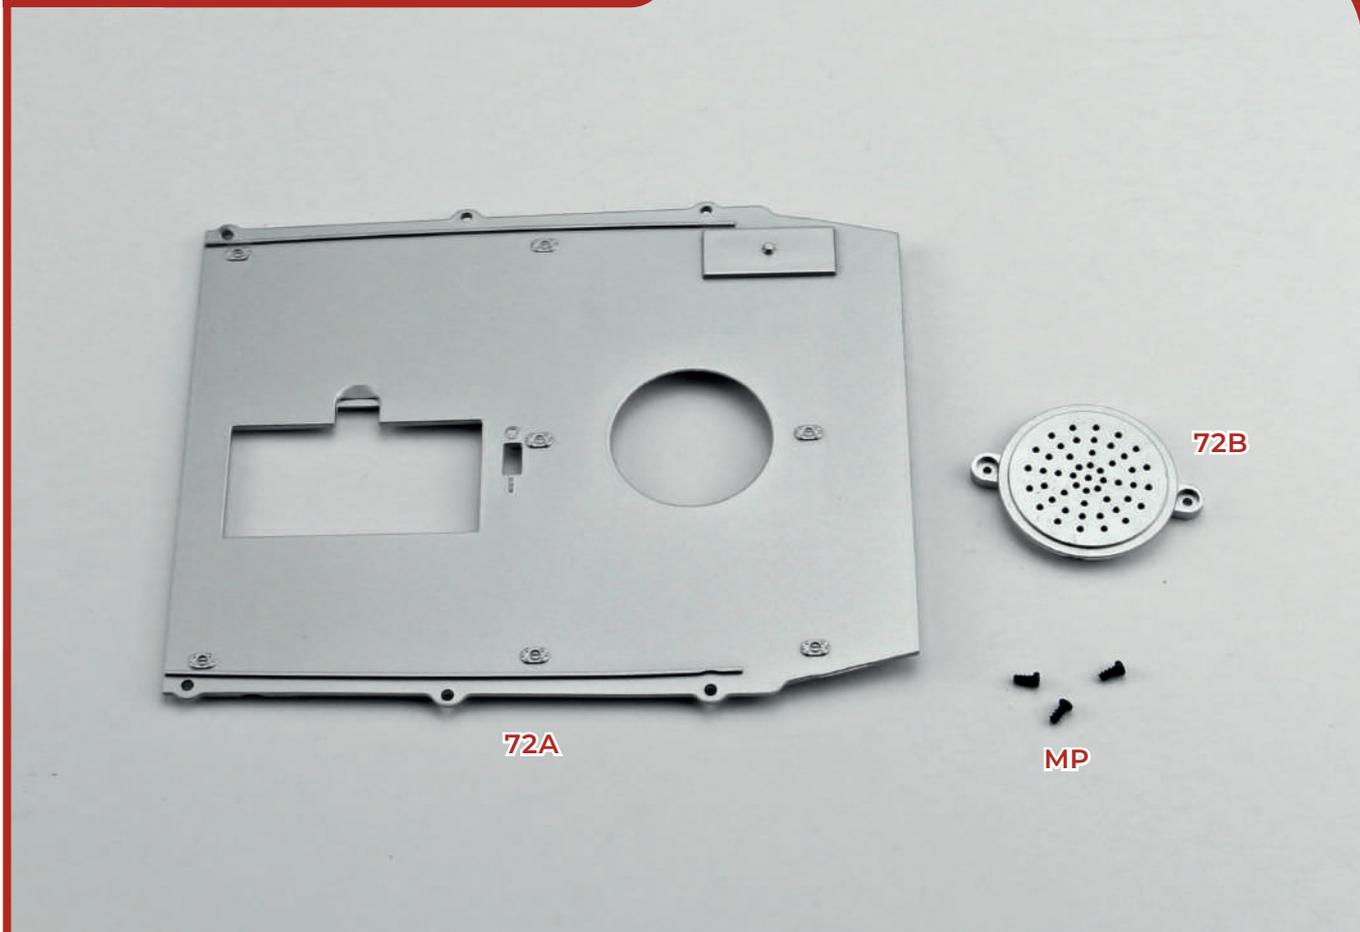

72A Fond du plancher de cockpit
72B Cache de haut-parleur

MP 3 vis (2x3 mm)




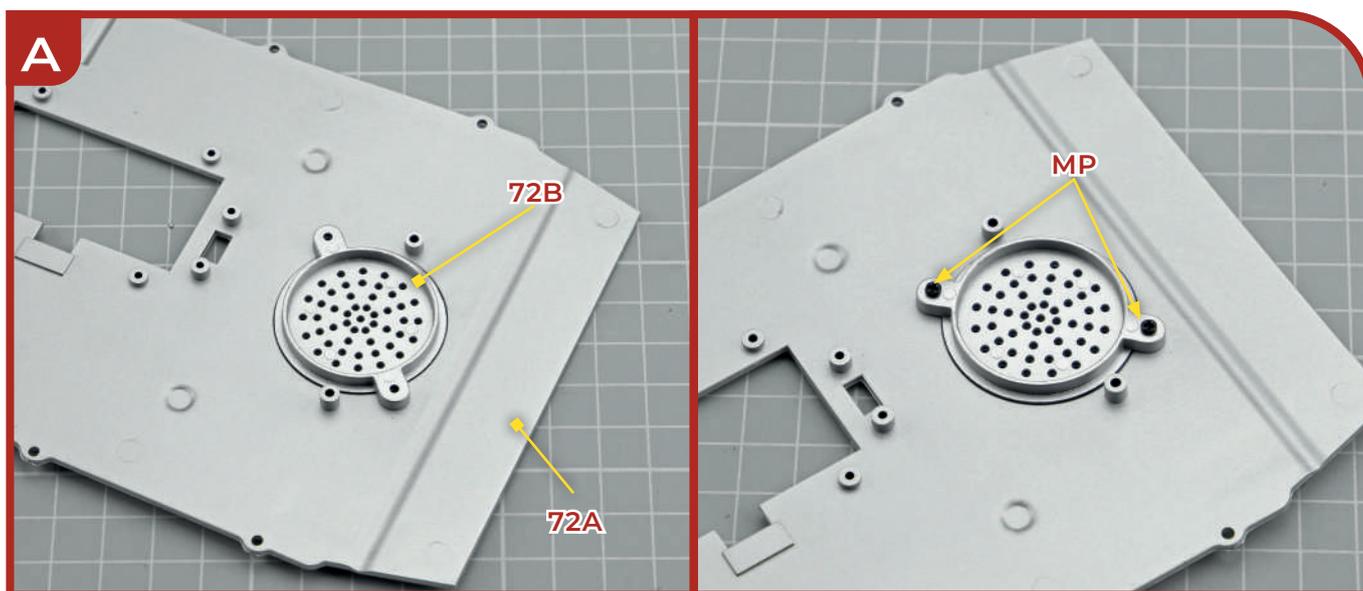


Étape 73 : Le compartiment à piles avec interrupteur

8A-73# LISTE DES PIÈCES

73A Compartiment à piles avec interrupteur

BP 3 vis (2x5 mm)
MP 5 vis (2x3 mm)

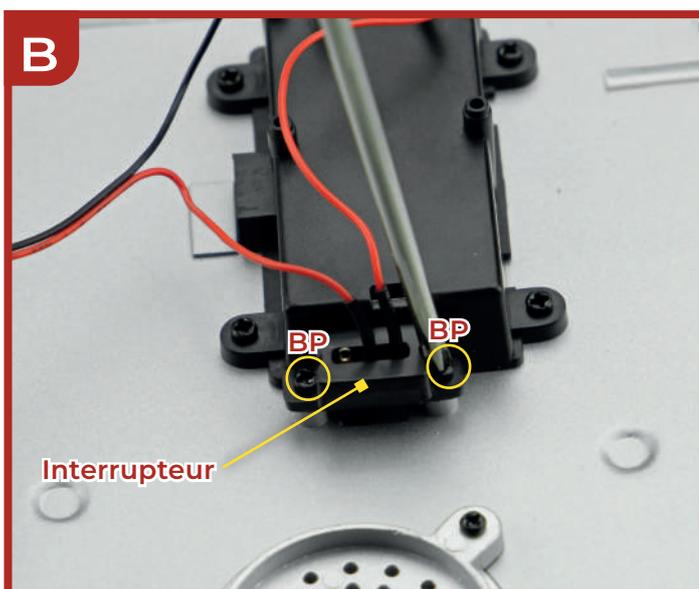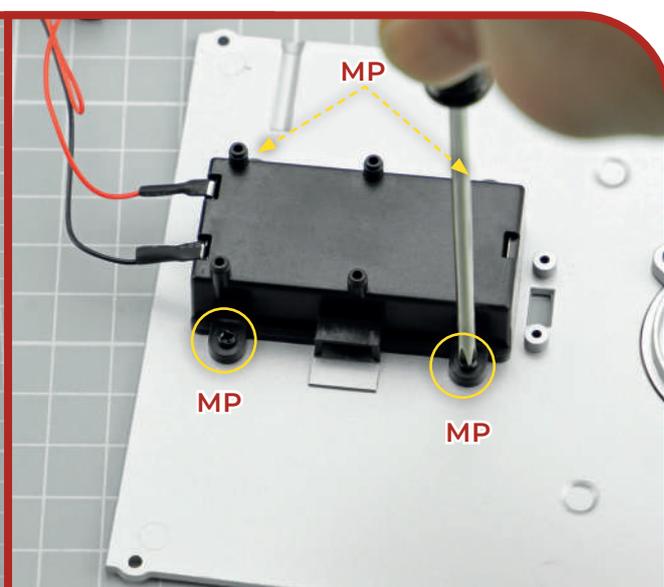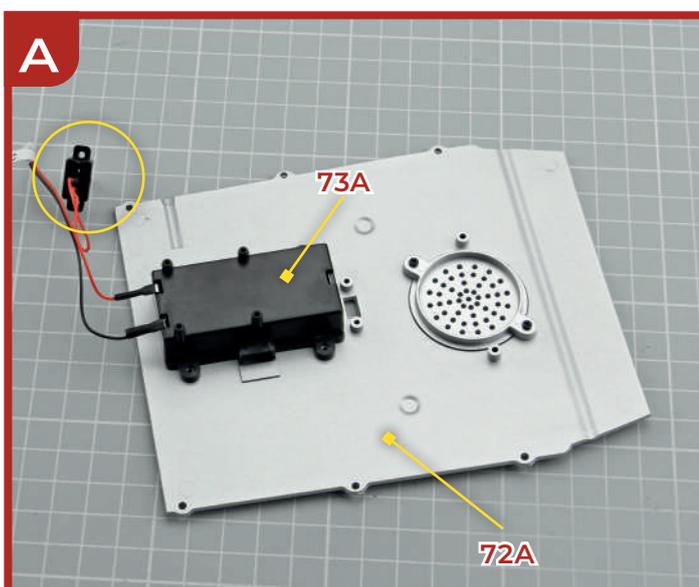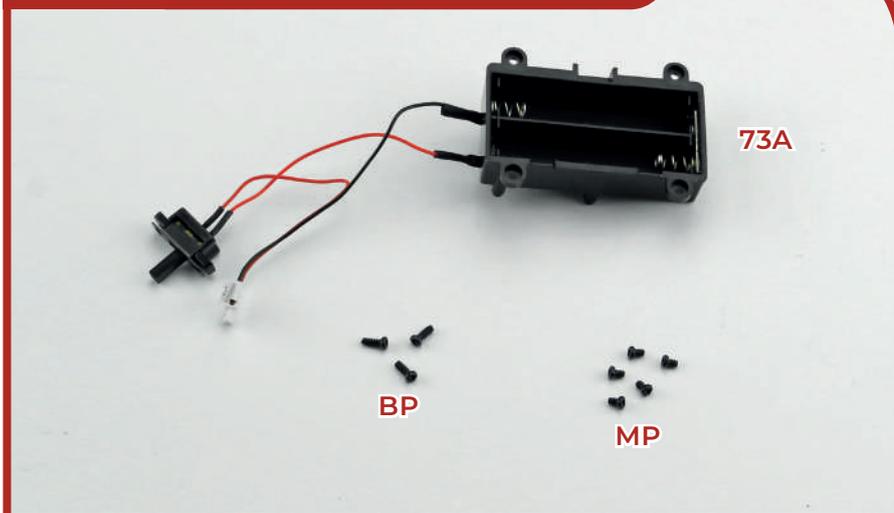

Étape 74 : Le circuit imprimé et l'haut-parleur


8A-74# LISTE DES PIÈCES

74D



74C

74B



74A

EP




QP



74A Circuit imprimé
74B Haut-parleur
74C Support de haut-parleur
74D Couvercle du compartiment à piles

EP 5 vis (2x4 mm)
QP 3 vis (2,3x4 mm)


A

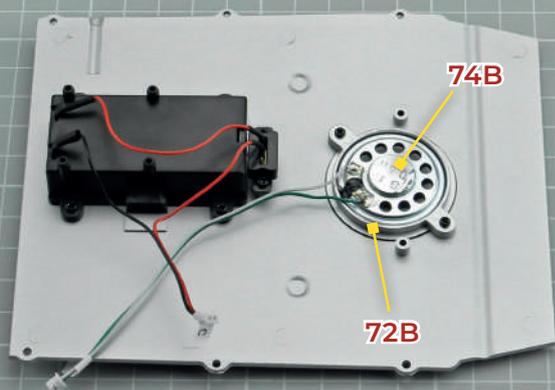

74B

72B


B

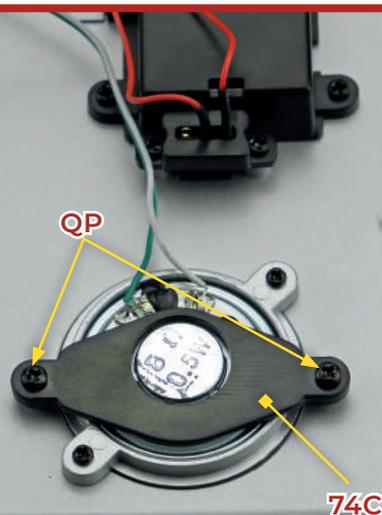

QP

74C

C

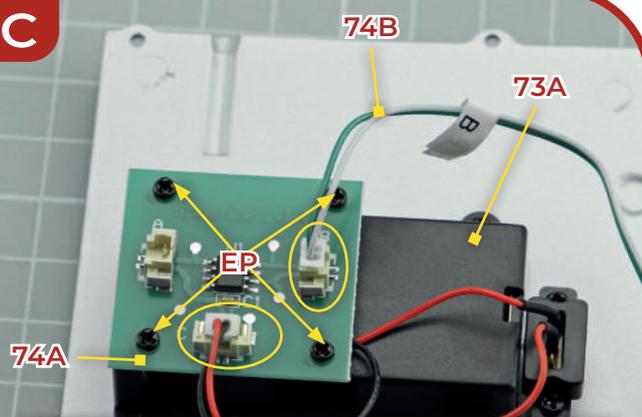

74B


73A

EP

74A

Le circuit imprimé 74A doit être tourné de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre pour permettre au panneau de plancher 72A d'affleurer au niveau du châssis à l'étape 75.

D

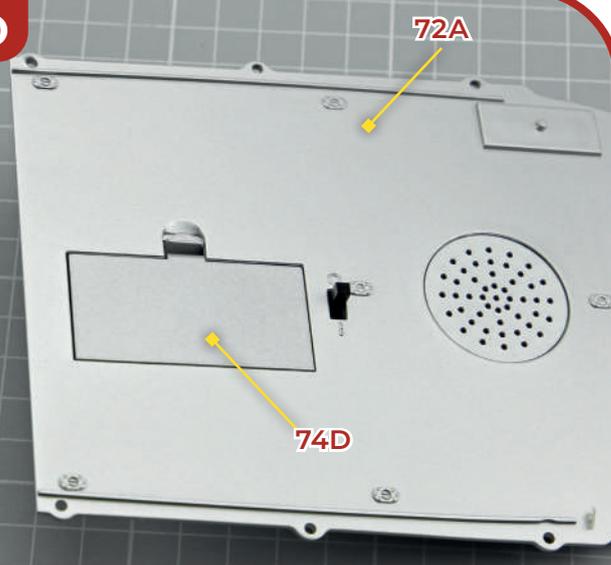


72A

74D




Étape 75 : Le panneau inférieur de carrosserie gauche

8A-75# LISTE DES PIÈCES

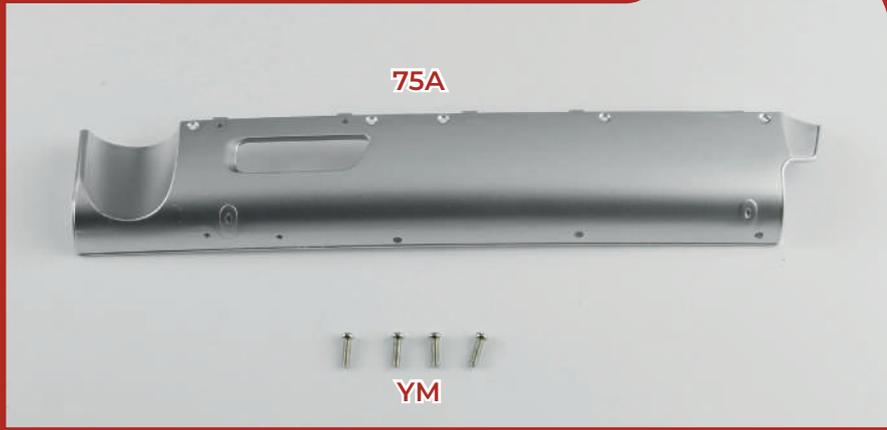


75A Panneau inférieur de carrosserie (C)

YM 4 vis (2,3x8 mm)

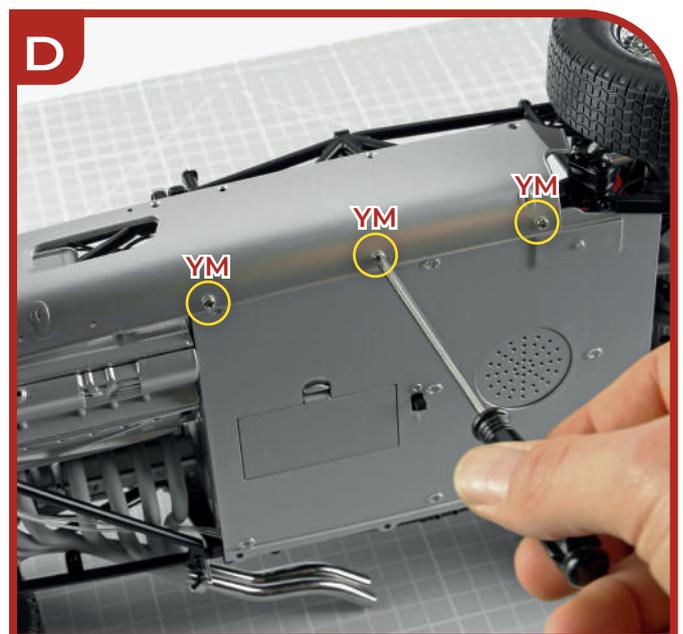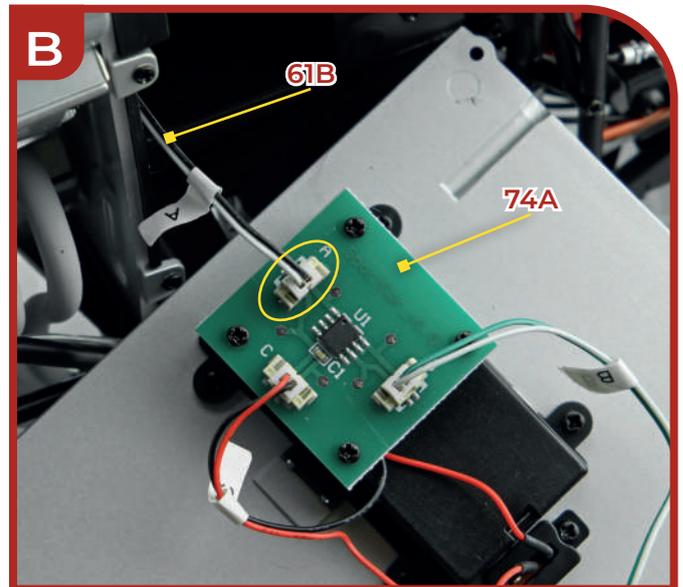
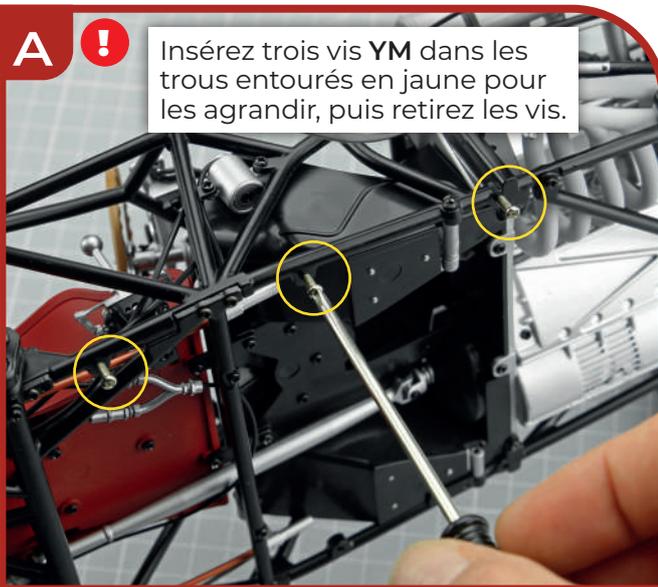


Étape 76 : Le panneau inférieur de carrosserie droit

8A-76# LISTE DES PIÈCES

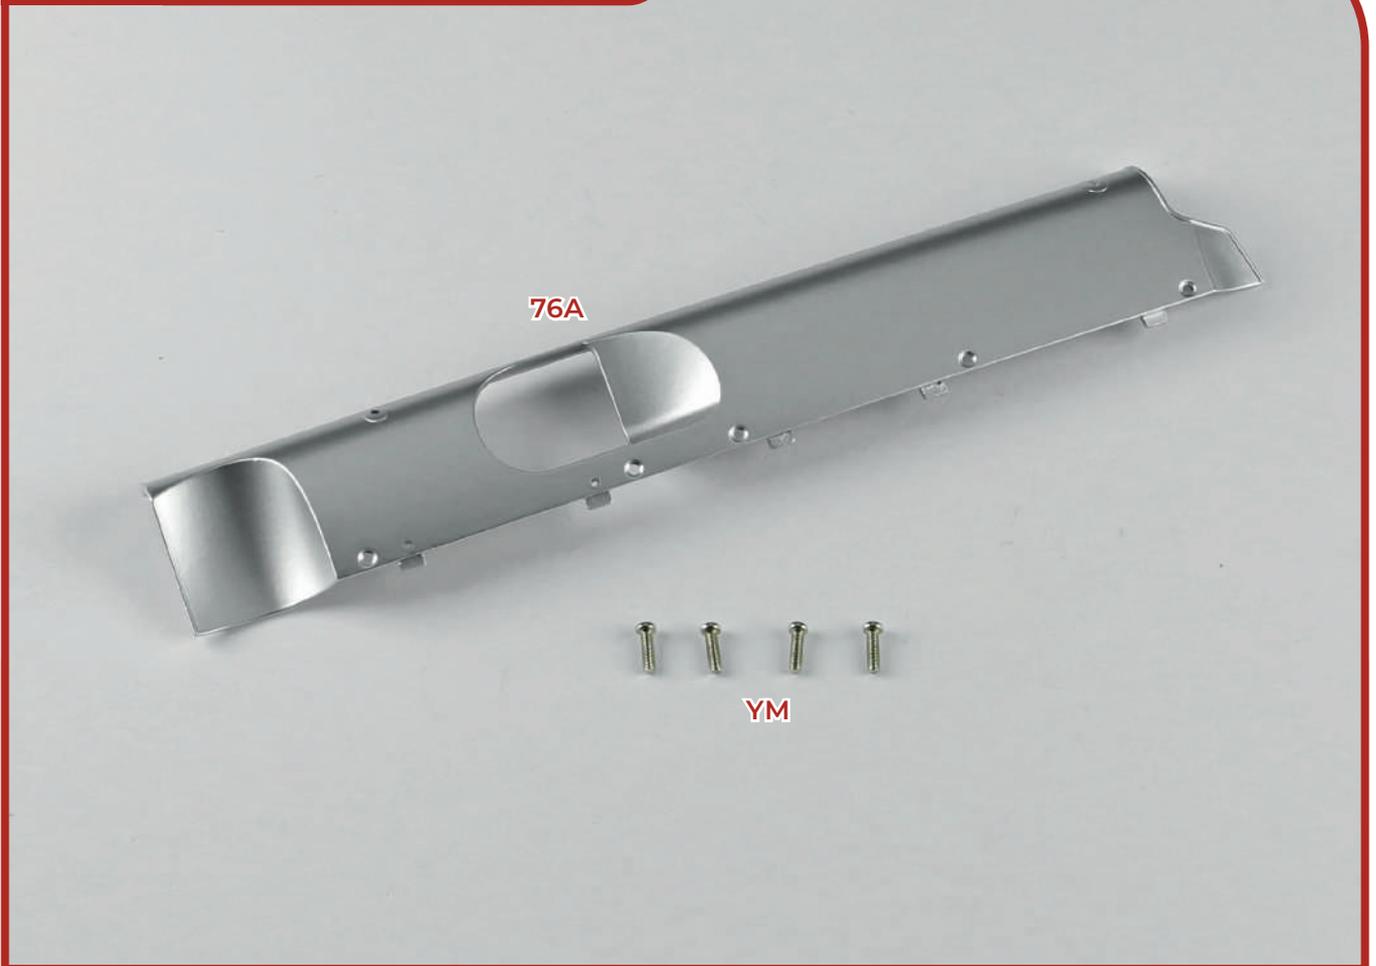

76A Panneau inférieur de la carrosserie (D) **YM** 4 vis (2,3x8 mm)

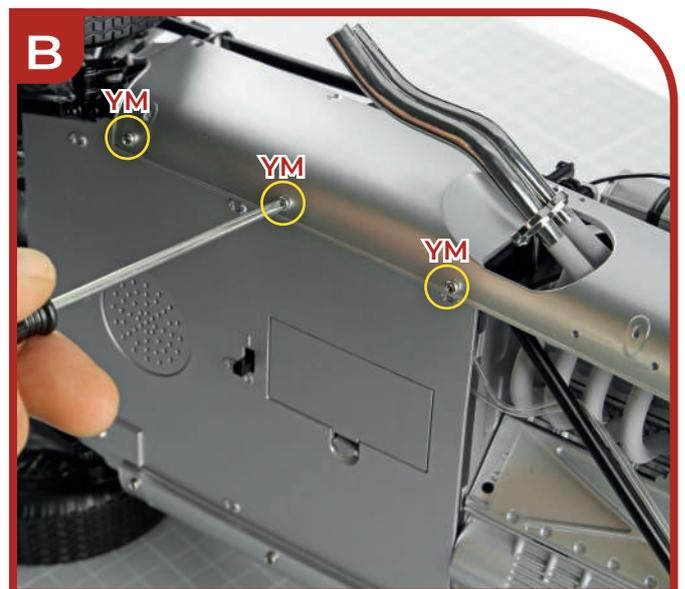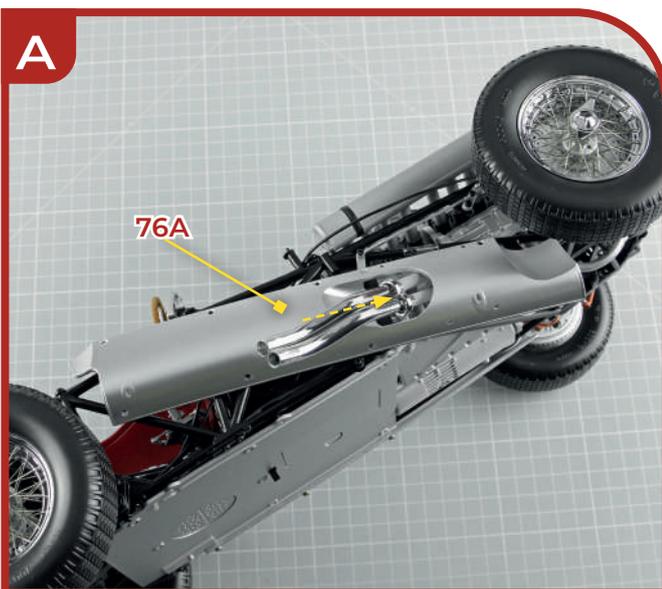

Étape 77 : Les Garde-boues et les tendeurs

8A-77# LISTE DES PIÈCES




77A Garde-boue 1 (G)
77B Garde-boue 2 (D)

77C Tendeurs (x4)




CM 10 vis (1,7x4 mm)

A

Insérez deux piles AAA dans le compartiment à piles.

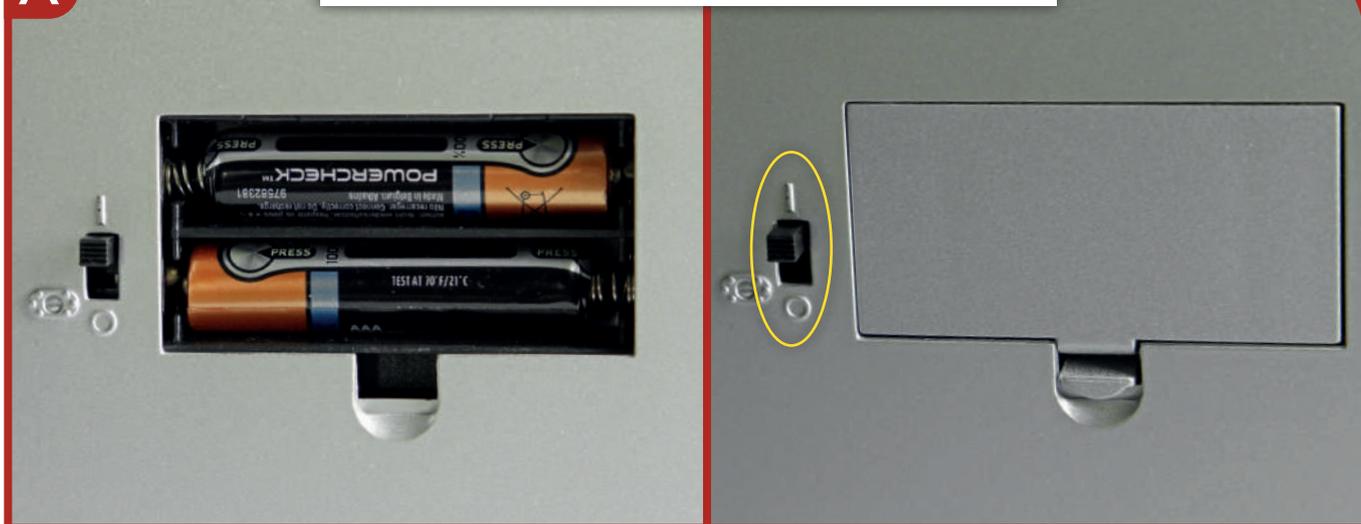


Étape 77 : Les Garde-boues et les tendeurs

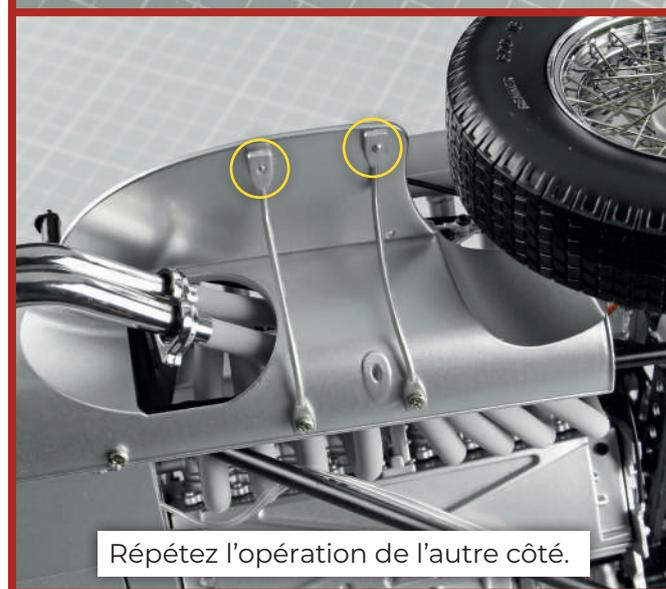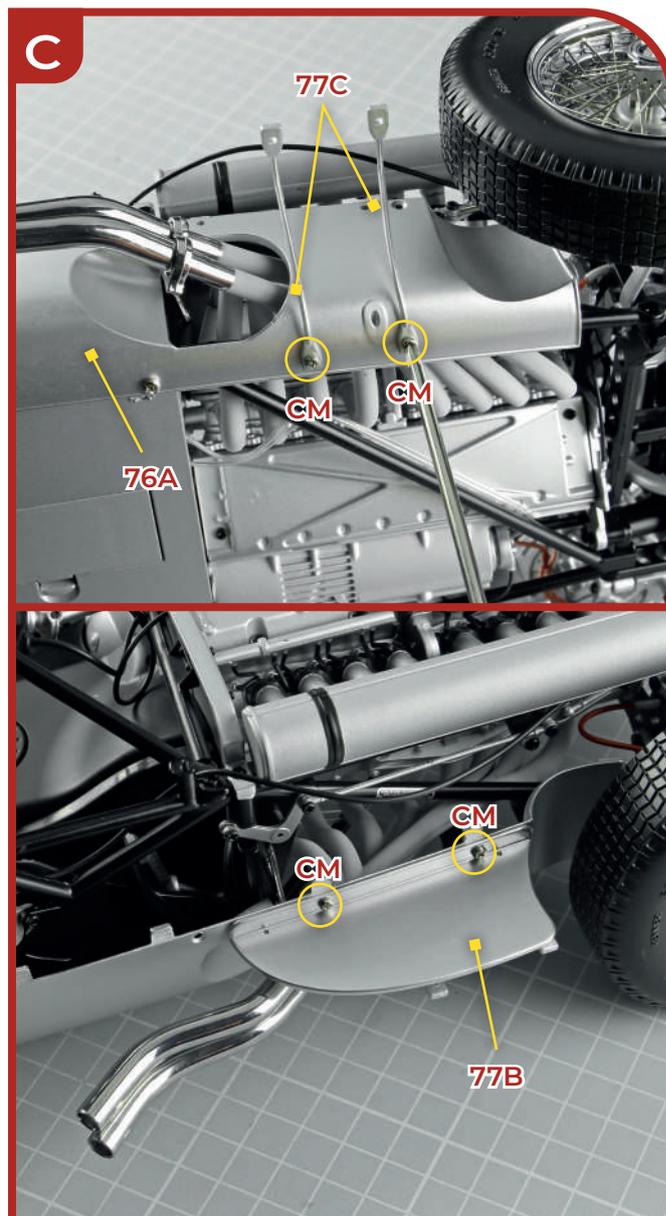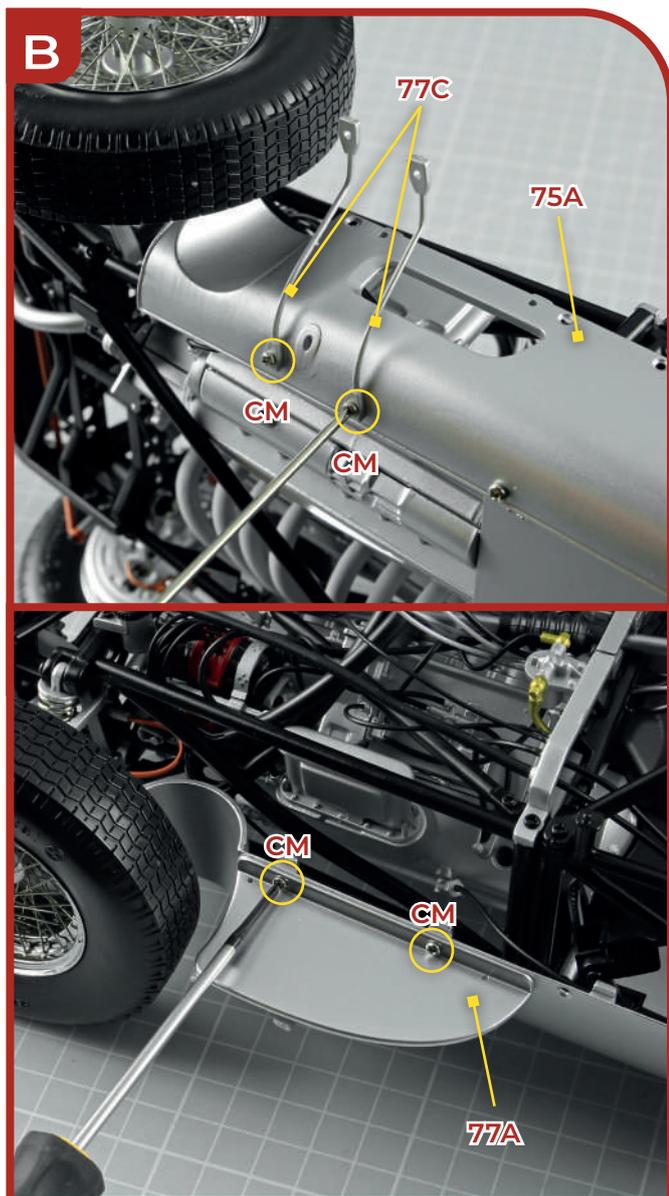



Étape 78 : Le panneau de carrosserie arrière

78# LISTE DES PIÈCES

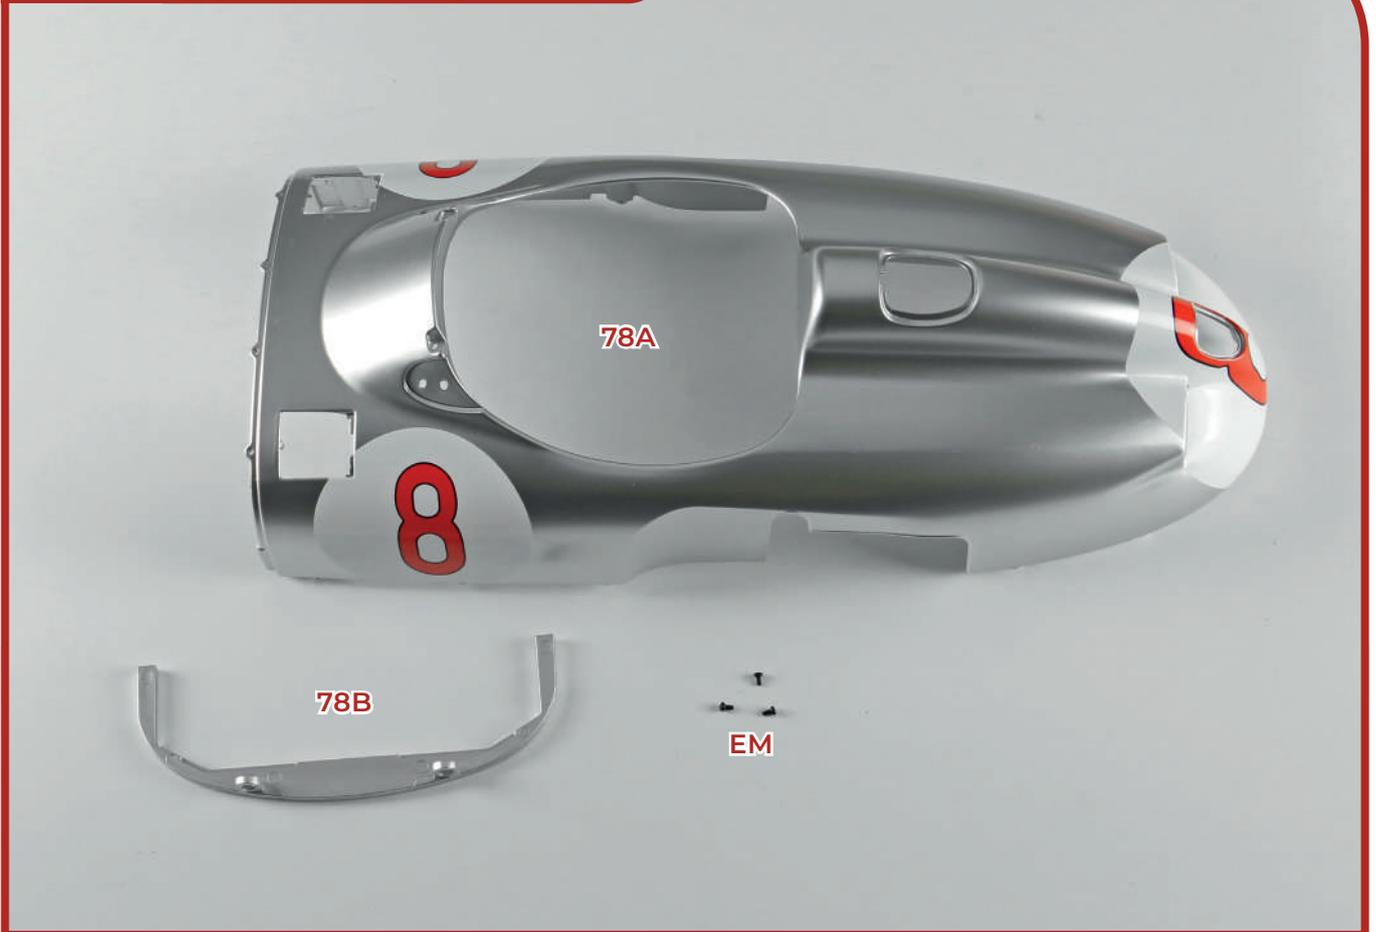

78A Panneau de carrosserie arrière
78B Support de panneau

EM 3 vis (1,5x3 mm)

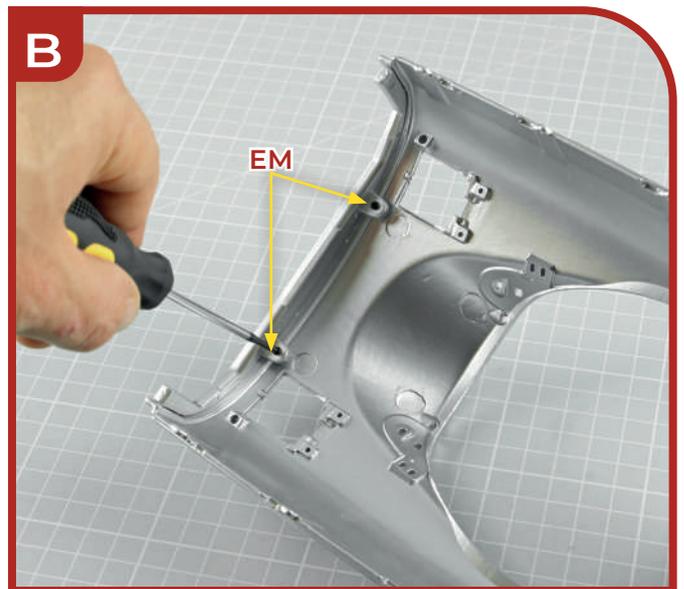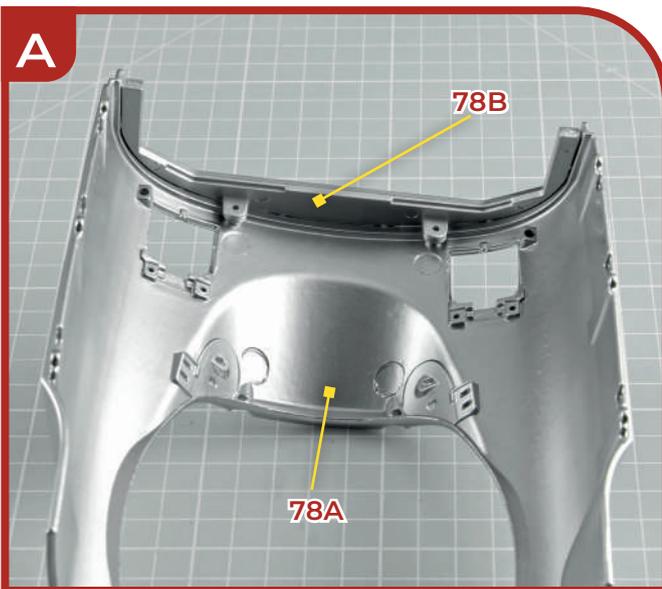



Étape 79 : Le pare-brise et le rétroviseur latéral gauche

8A-79# LISTE DES PIÈCES










- 79A** Pare-brise
- 79B** Support de pare-brise 1 (G)
- 79C** Support de pare-brise 2 (D)
- 79D** Carrosserie du rétroviseur latéral gauche
- 79E** Support de rétroviseur 1
- 79F** Support de rétroviseur 2
- 79G** Base du rétroviseur

- BP** 2 screws (2 x 5 mm)
- RP** 3 screws (1.5 x 5 mm)
- SP** 2 screws (1.5 x 4 mm)

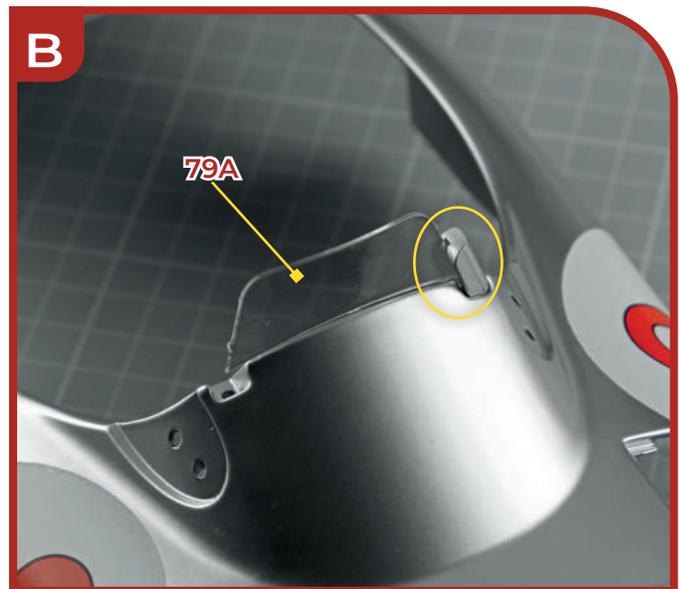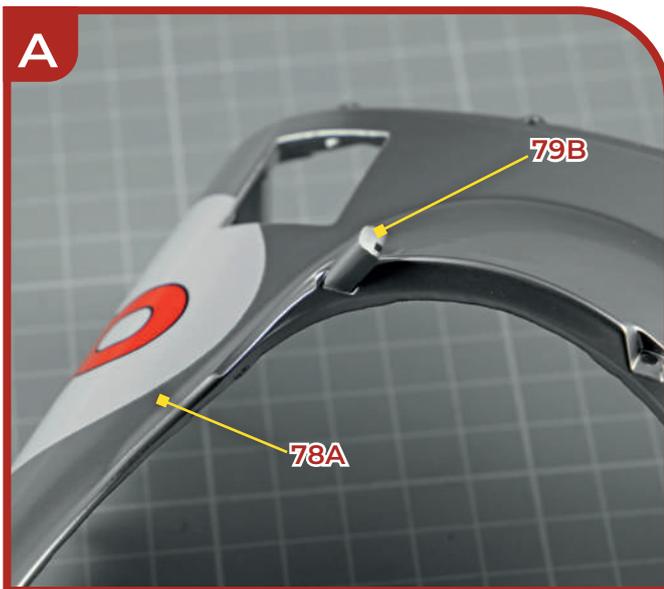

Étape 79 : Le pare-brise et le rétroviseur latéral gauche

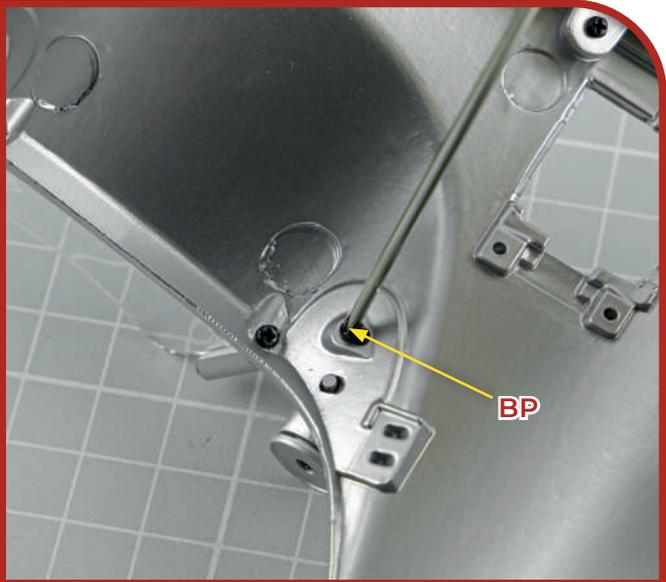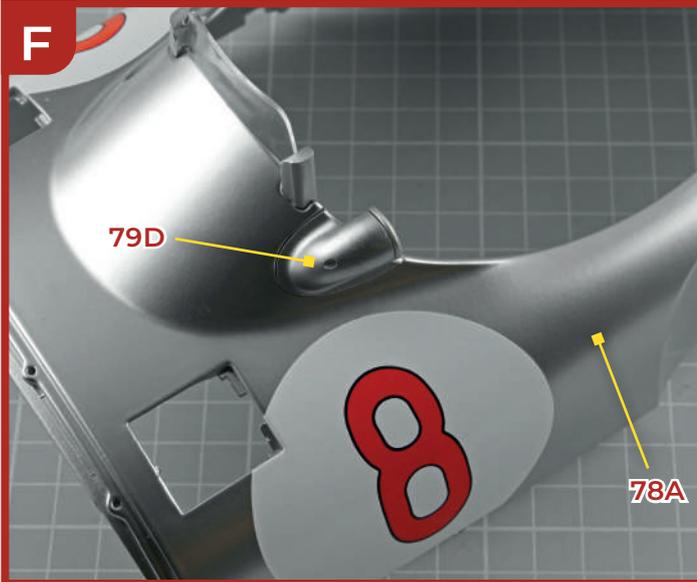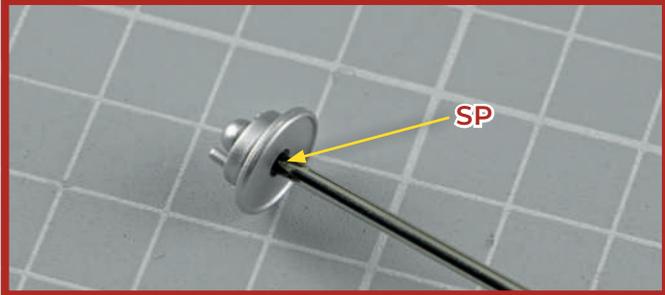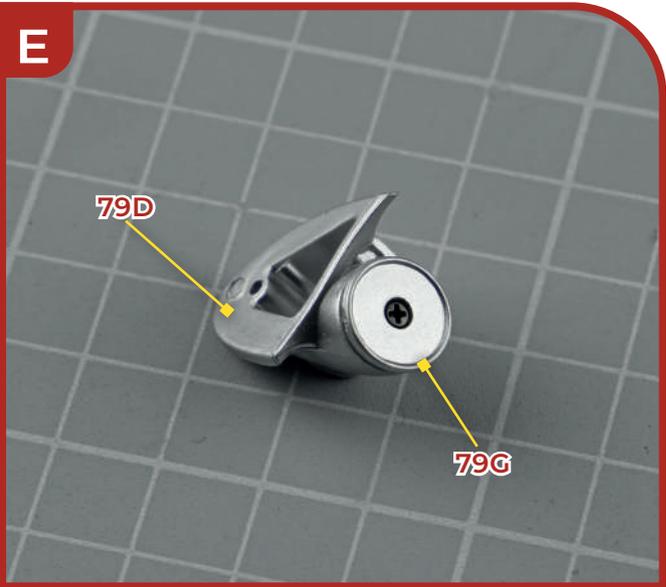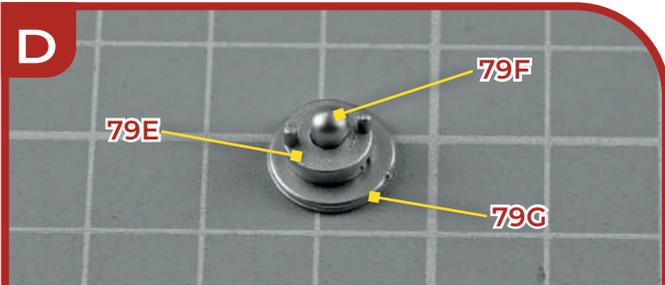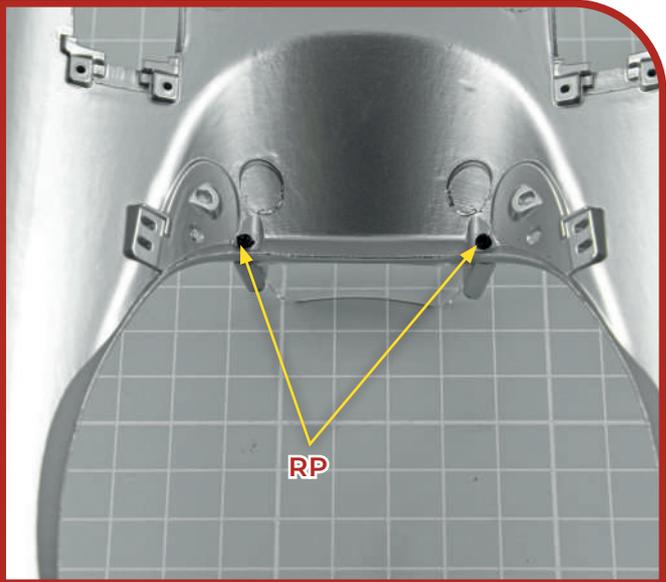
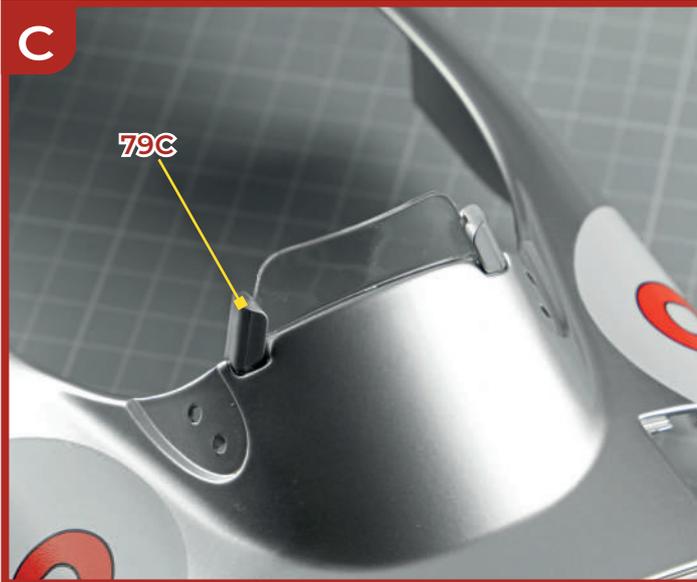


Étape 80 : Le pare-brise et le rétroviseur latéral droit



8A-80# LISTE DES PIÈCES



- 80A Carrosserie du rétroviseur latéral droit
- 80B Support de rétroviseur 1
- 80C Support de rétroviseur 2
- 80D Base du rétroviseur
- 80E Glaces des rétroviseurs latéraux (x2)
- BP 2 vis (2x5 mm)
- SP 2 vis (1,5x4 mm)

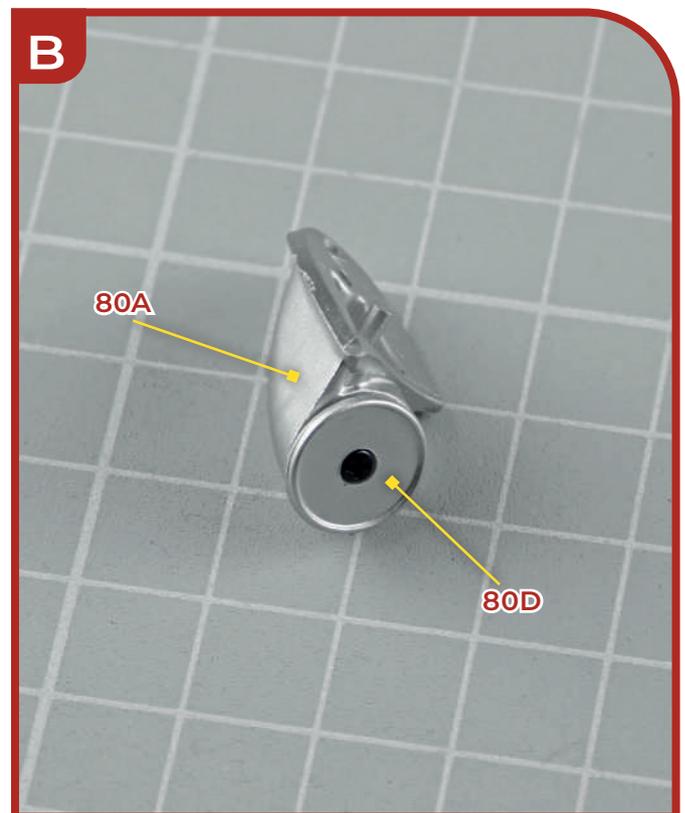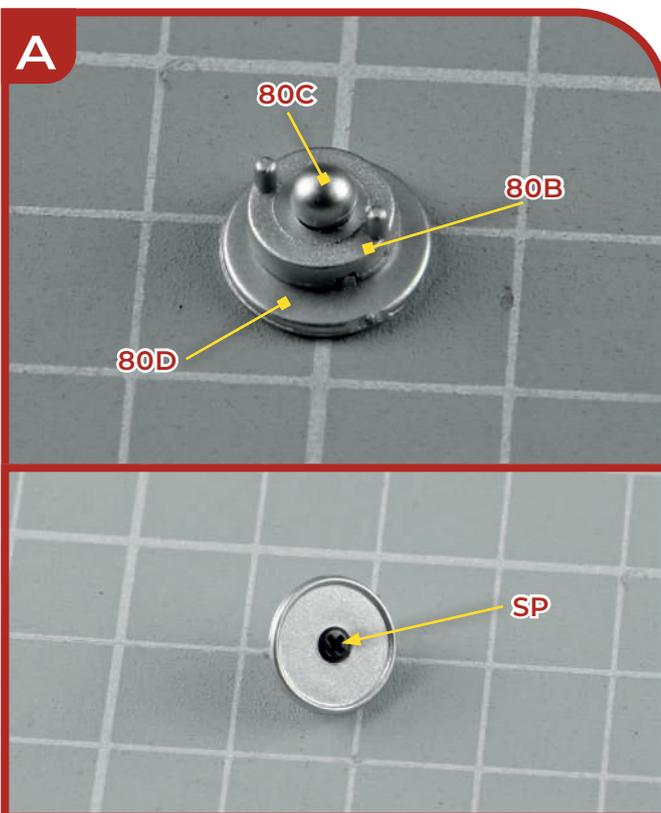


Étape 80 : Le pare-brise et le rétroviseur latéral droit

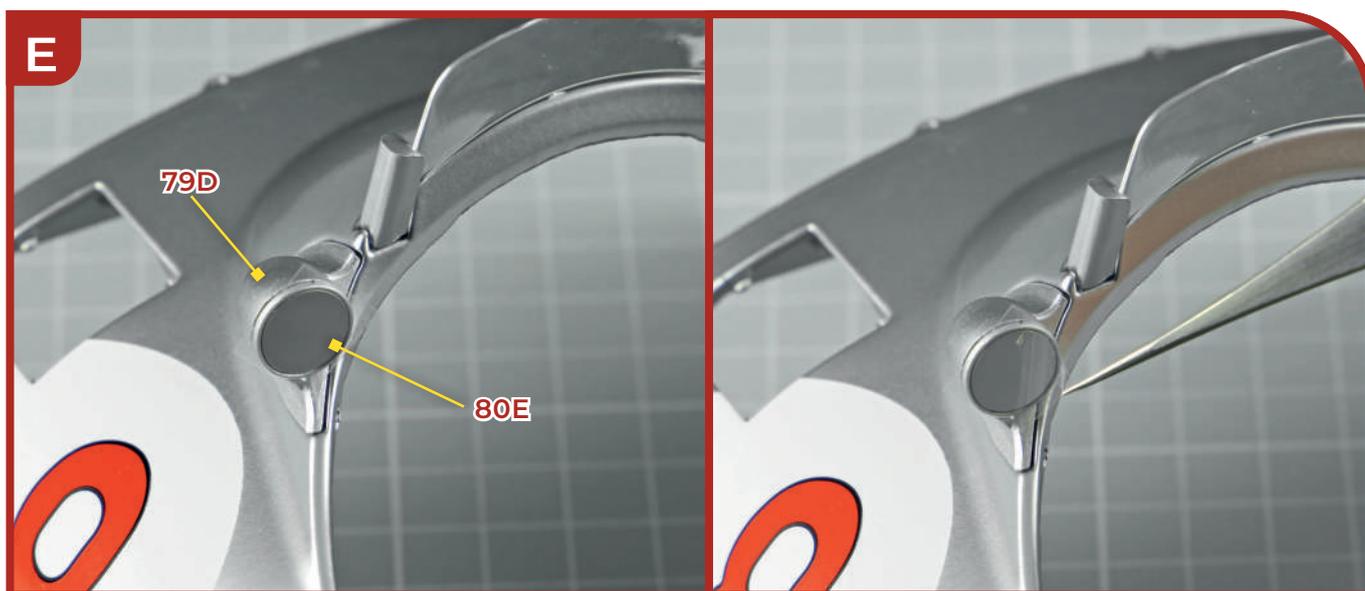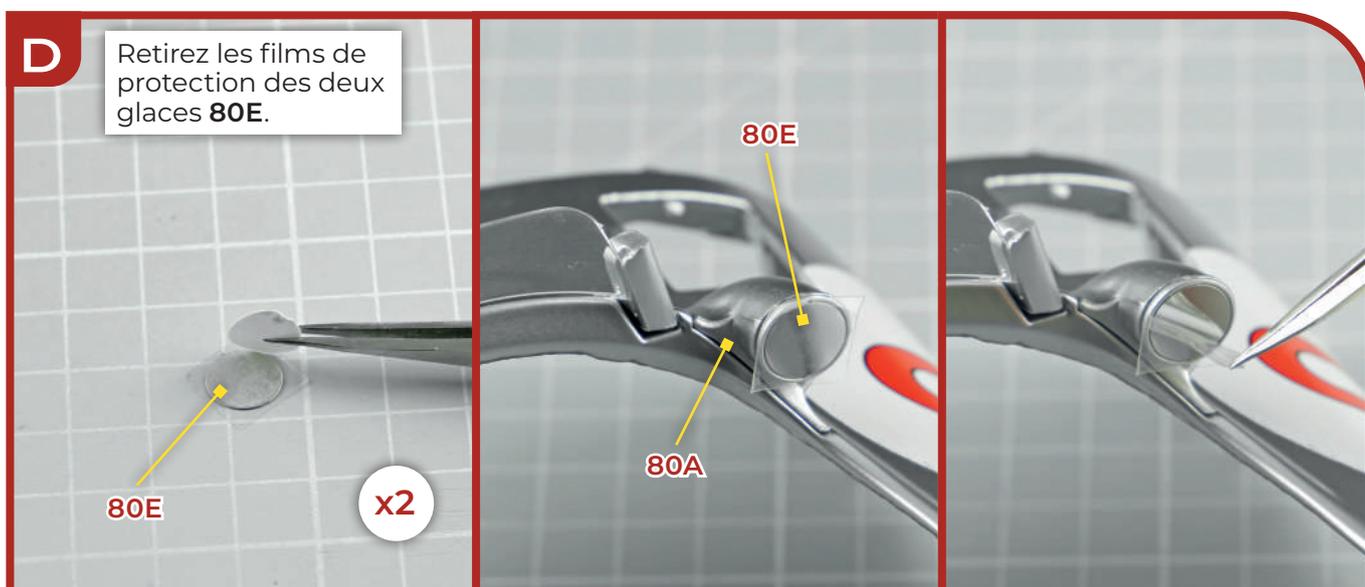






Étape 81 : Le cache du trou d'aération gauche

8A-81# LISTE DES PIÈCES

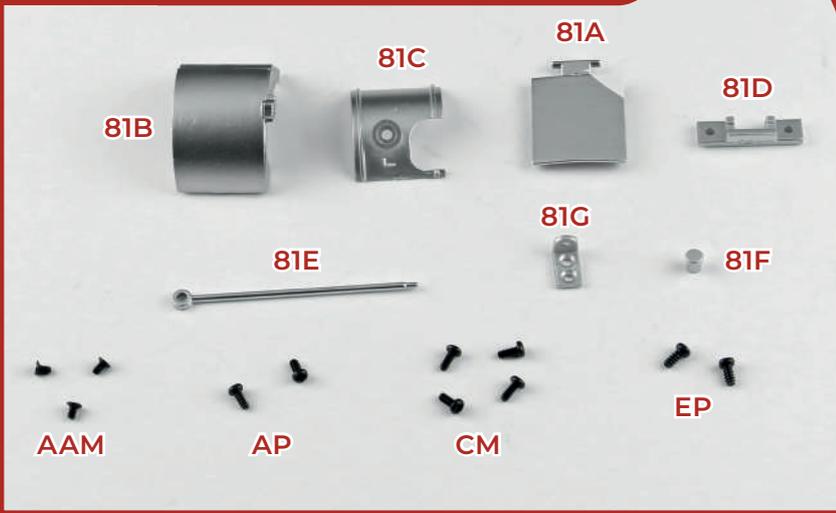

- 81A Cache du trou d'aération (G)
- 81B Gaine, partie A (G)
- 81C Gaine, partie B (G)
- 81D Support 1 (G)
- 81E Tige
- 81F Bouton
- 81G Support 2

- AP 2 vis (1,7x4 mm)
- EP 2 vis (2x4 mm)
- AAM 3 vis (1,7x3 mm)
- CM 4 vis (1,7x4 mm)

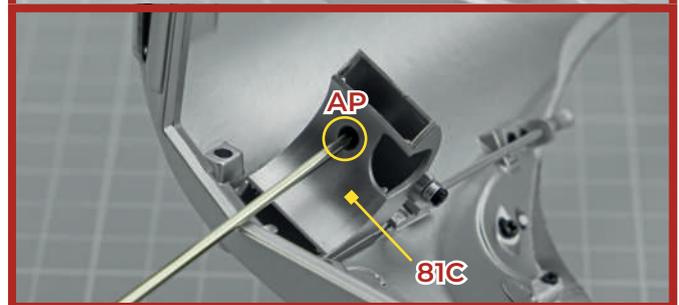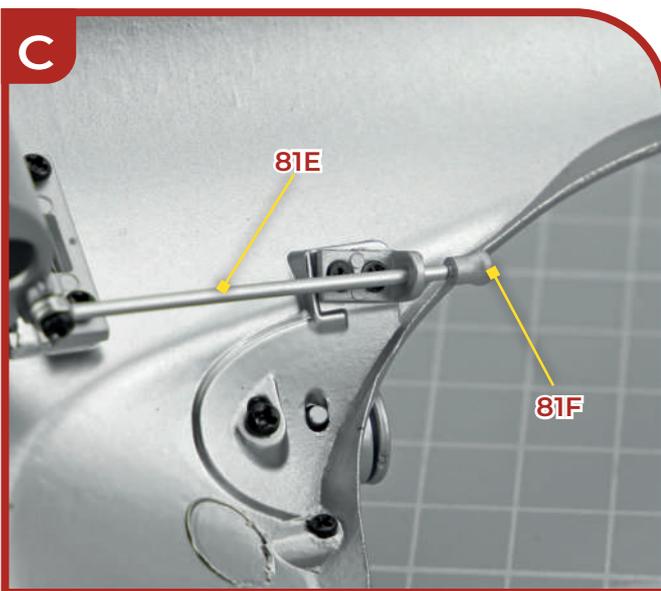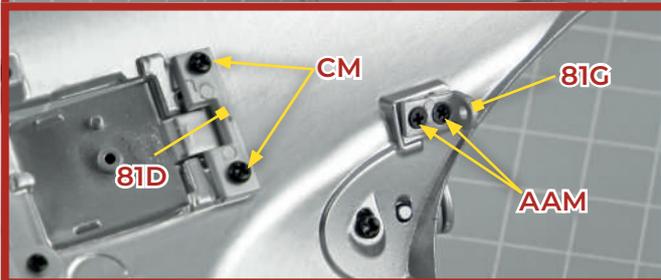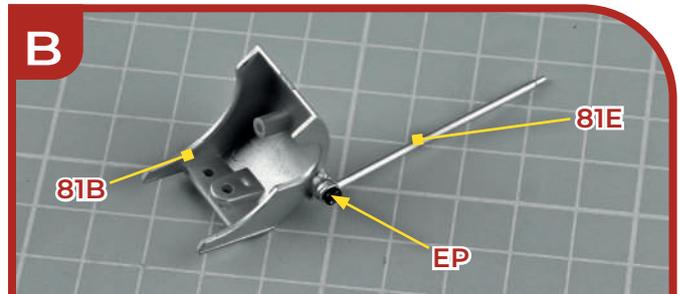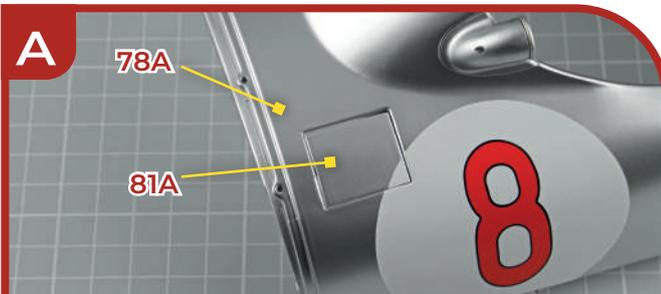



Étape 82 : Le cache du trou d'aération droit

8A-82# LISTE DES PIÈCES




- 82A Cache du trou d'aération (D)
- 82B Gaine, partie A (D)
- 82C Gaine, partie B (D)
- 82D Support 1 (D)
- 82E Tige
- 82F Bouton
- 82G Support 2

- AP 2 vis (1,7x4 mm)
- EP 2 vis (2x4 mm)
- AAM 3 vis (1,7x3 mm)
- CM 4 vis (1,7x4 mm)

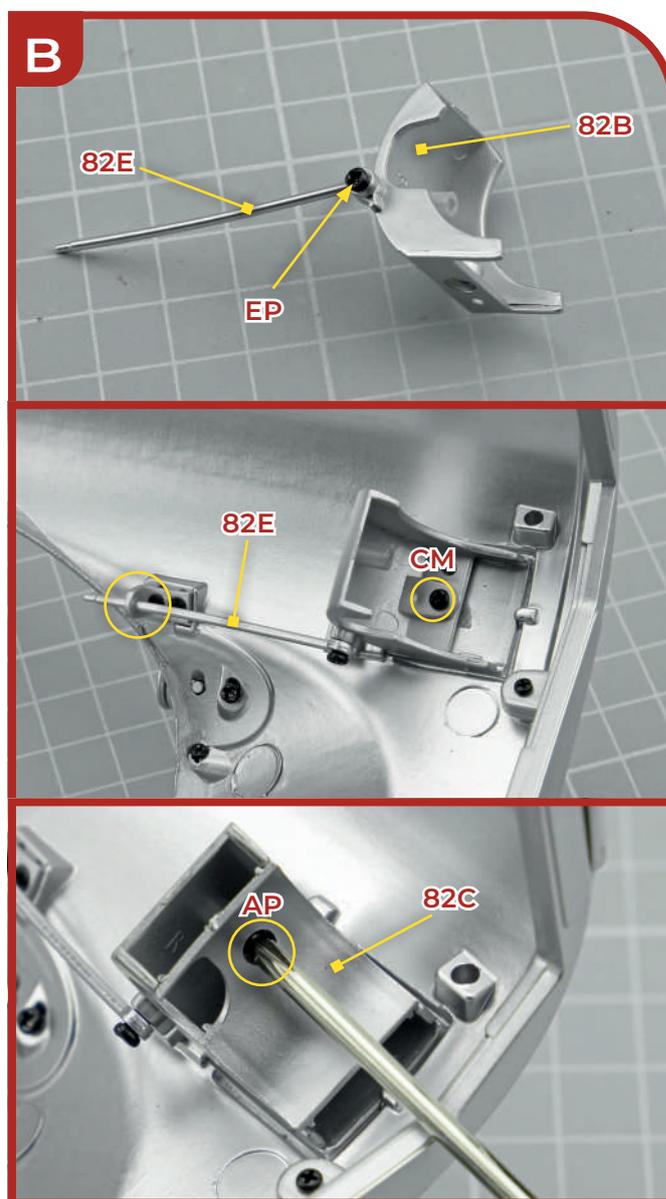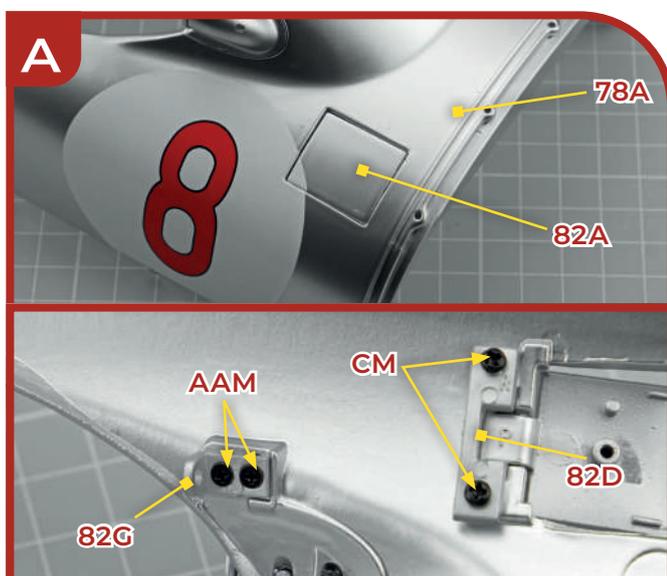



Étape 83 : Les caches du bouchon de réservoir de carburant et de réservoir d'huile

8A-83# LISTE DES PIÈCES



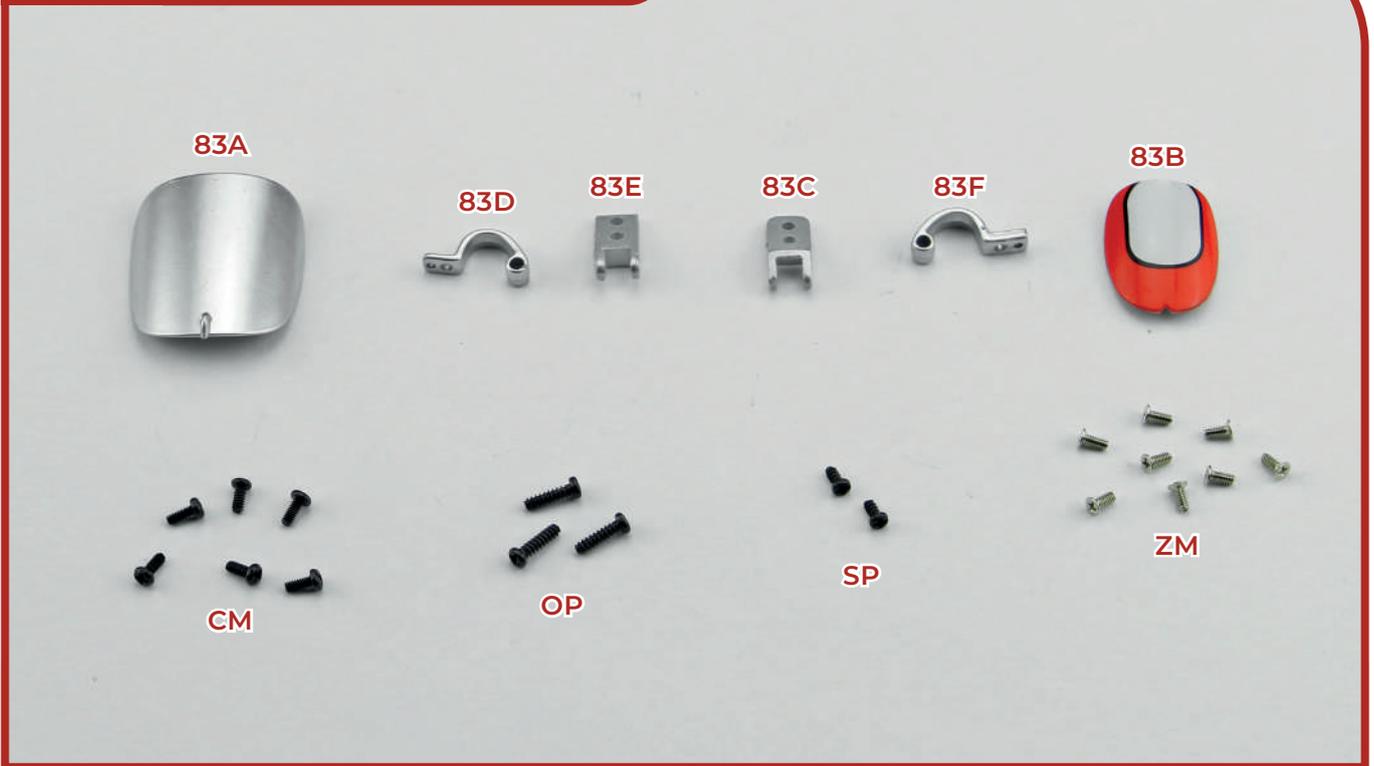


- 83A** Cache du bouchon de réservoir de carburant
- 83B** Cache du bouchon de réservoir d'huile
- 83C** Support du réservoir de carburant
- 83D** Charnière du réservoir de carburant
- 83E** Support du réservoir d'huile
- 83F** Charnière du réservoir d'huile

- OP** 3 vis (2x7 mm)
- SP** 2 vis (1,5x4 mm)
- CM** 6 vis (1,7x4 mm)
- ZM** 8 vis (1,7x4 mm)

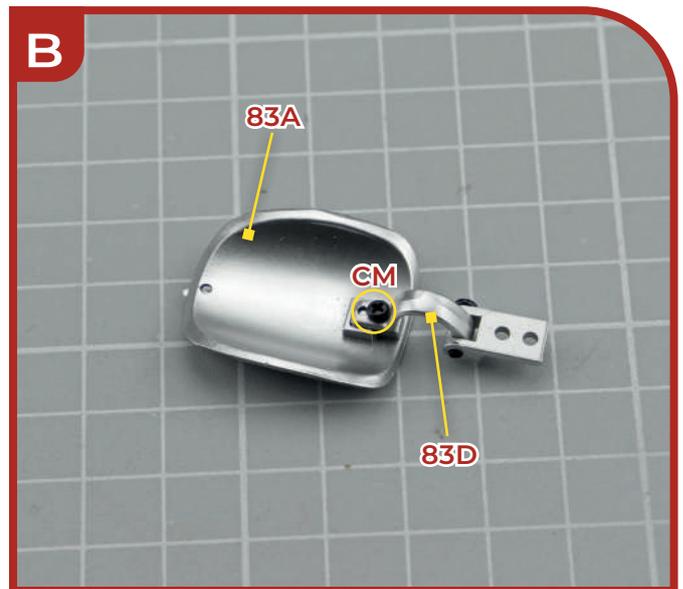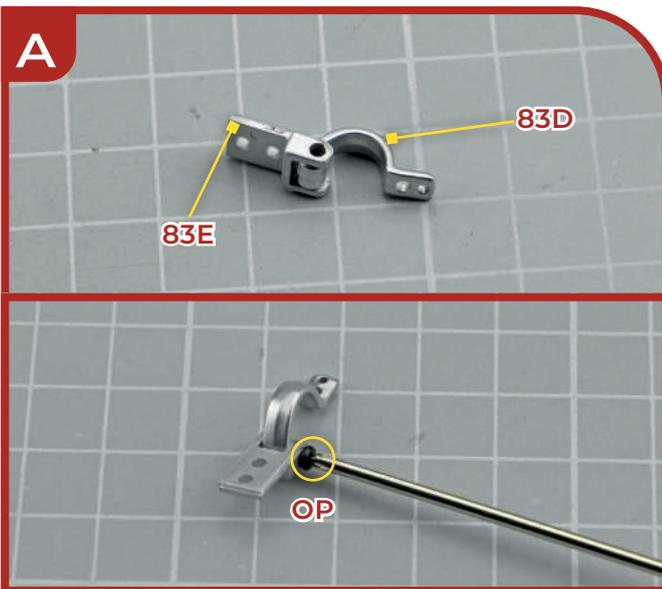


Étape 83 : Les caches du bouchon de réservoir de carburant et de réservoir d'huile

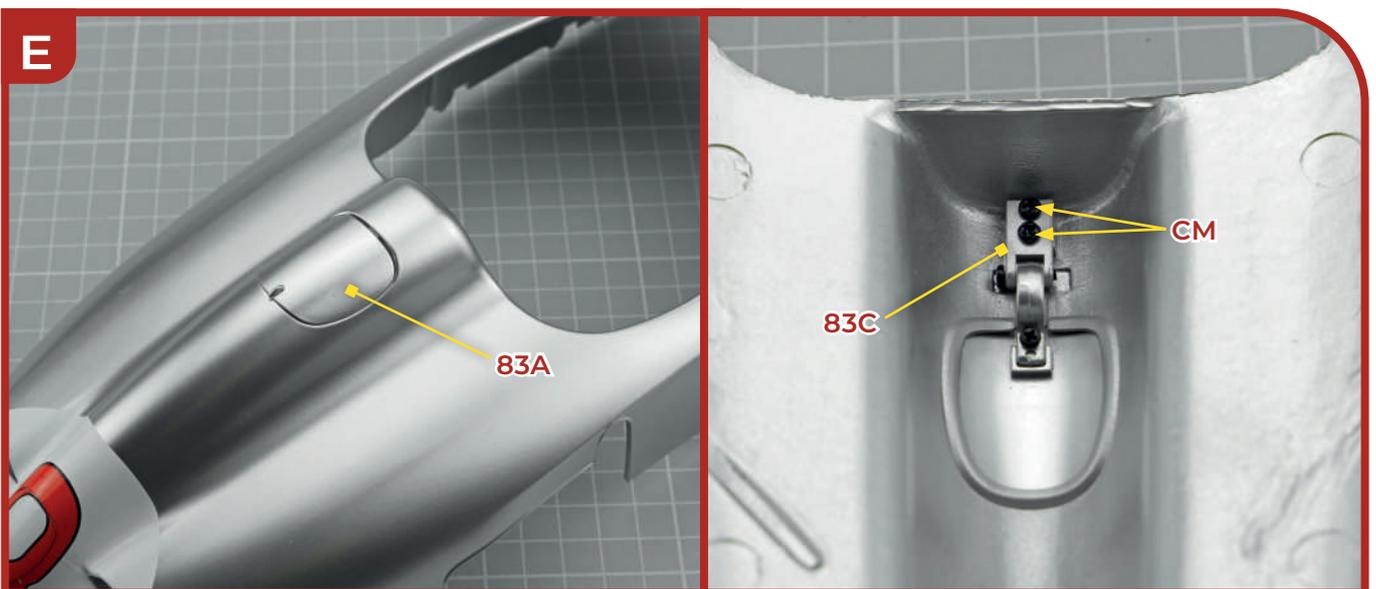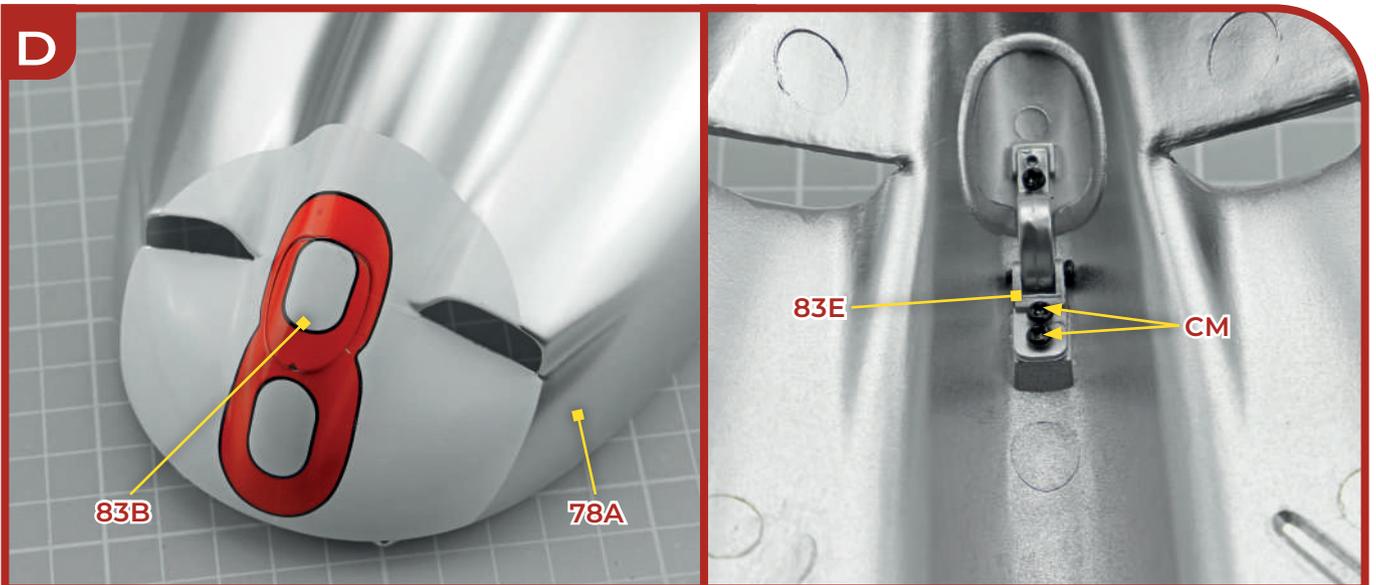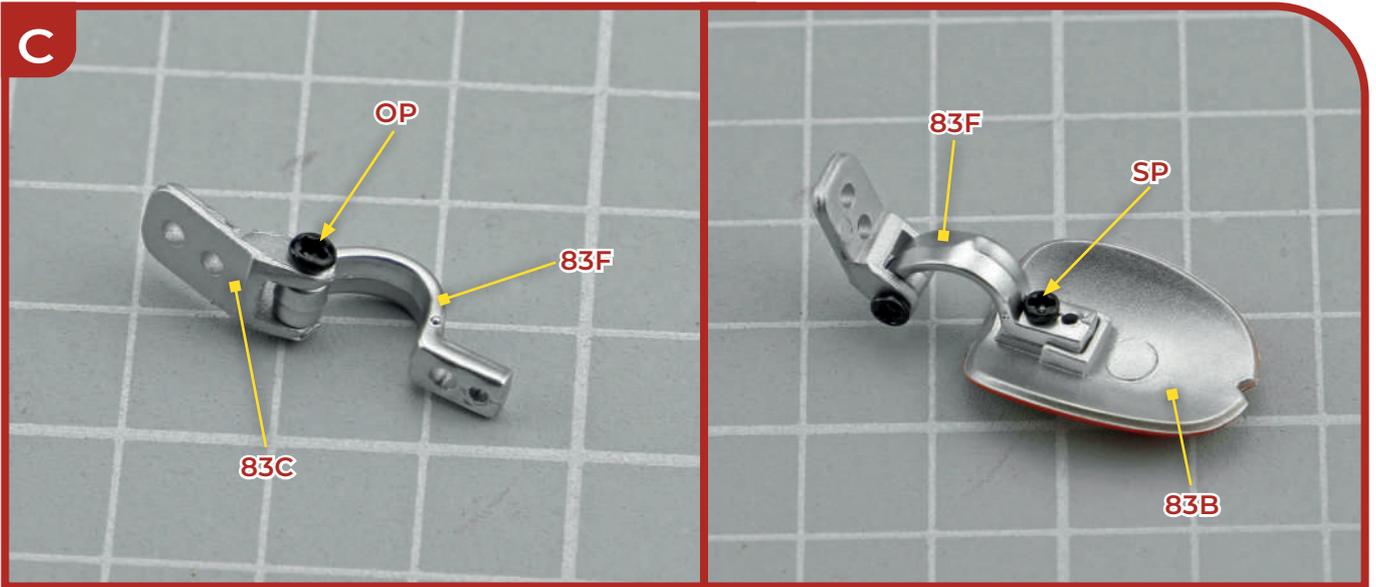


Étape 83 : Les caches du bouchon de réservoir de carburant et de réservoir d'huile

F


Montez le panneau arrière de la carrosserie sur le châssis.

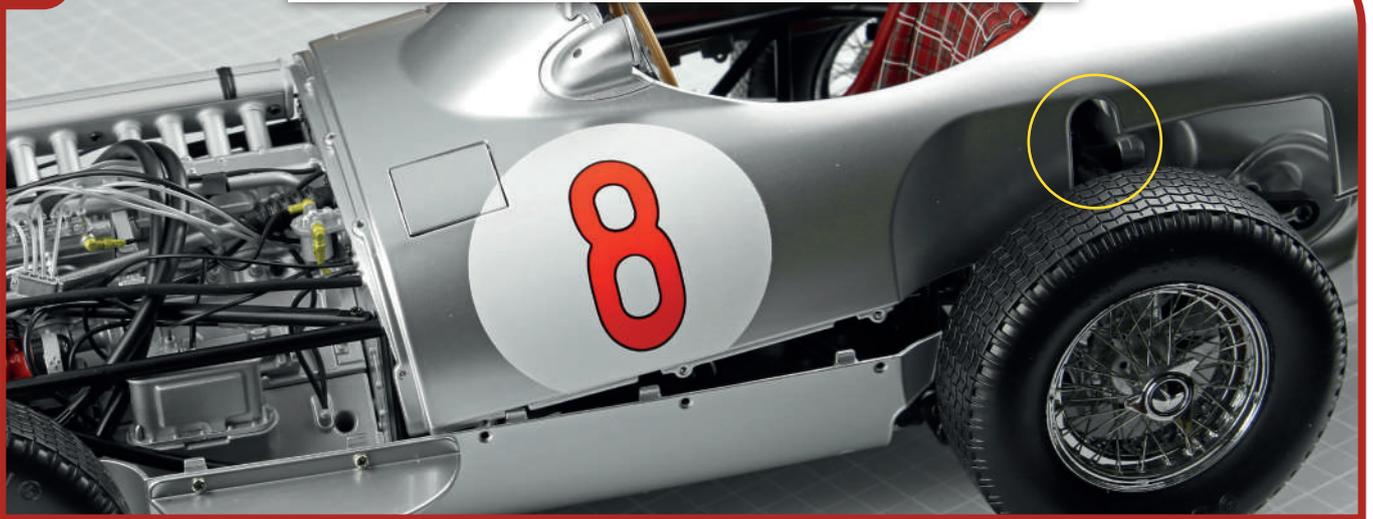

G

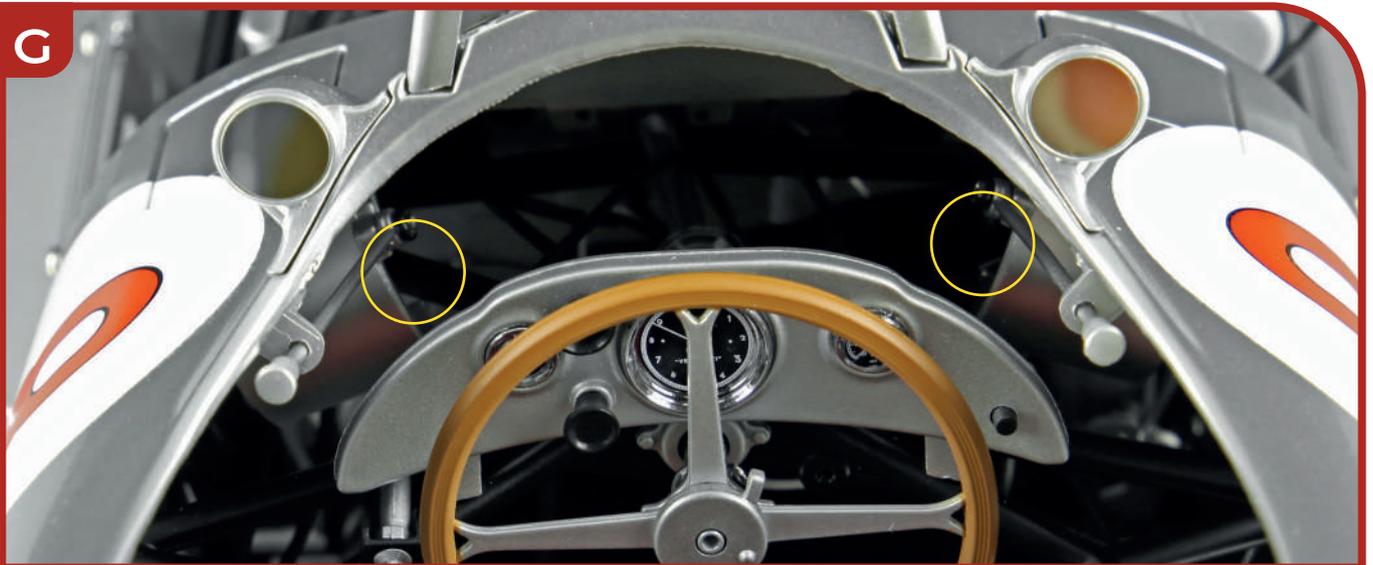


H


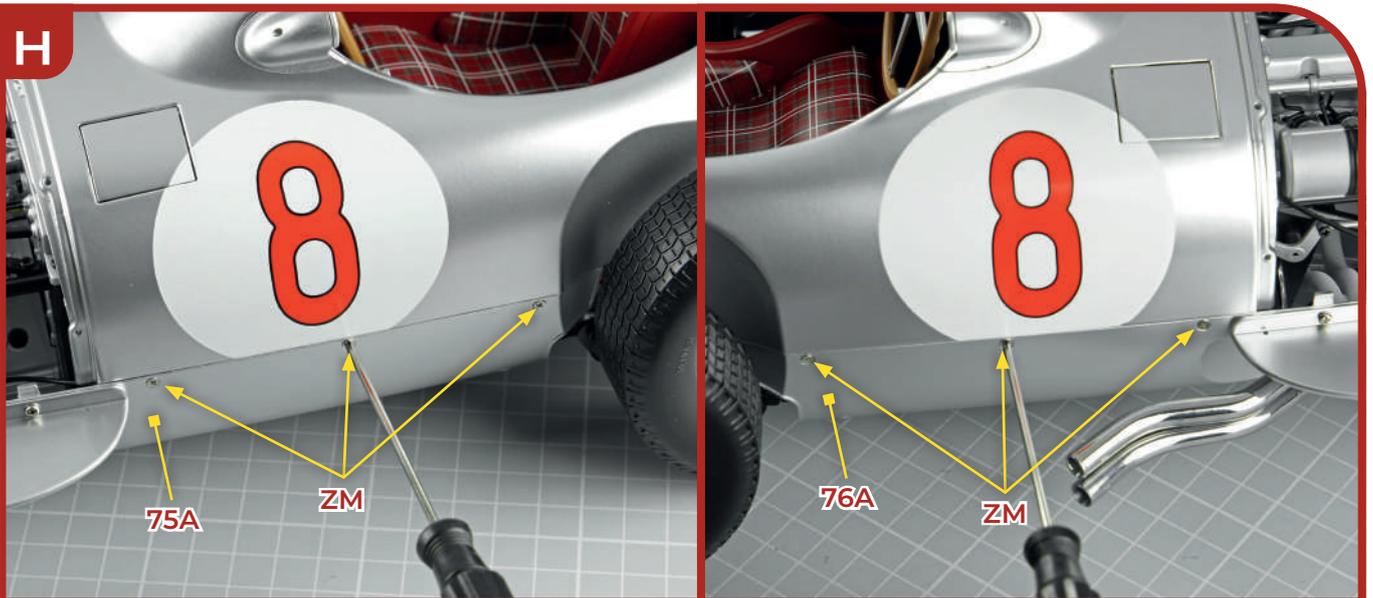


Étape 84 : Le panneau de carrosserie avant




84# LISTE DES PIÈCES

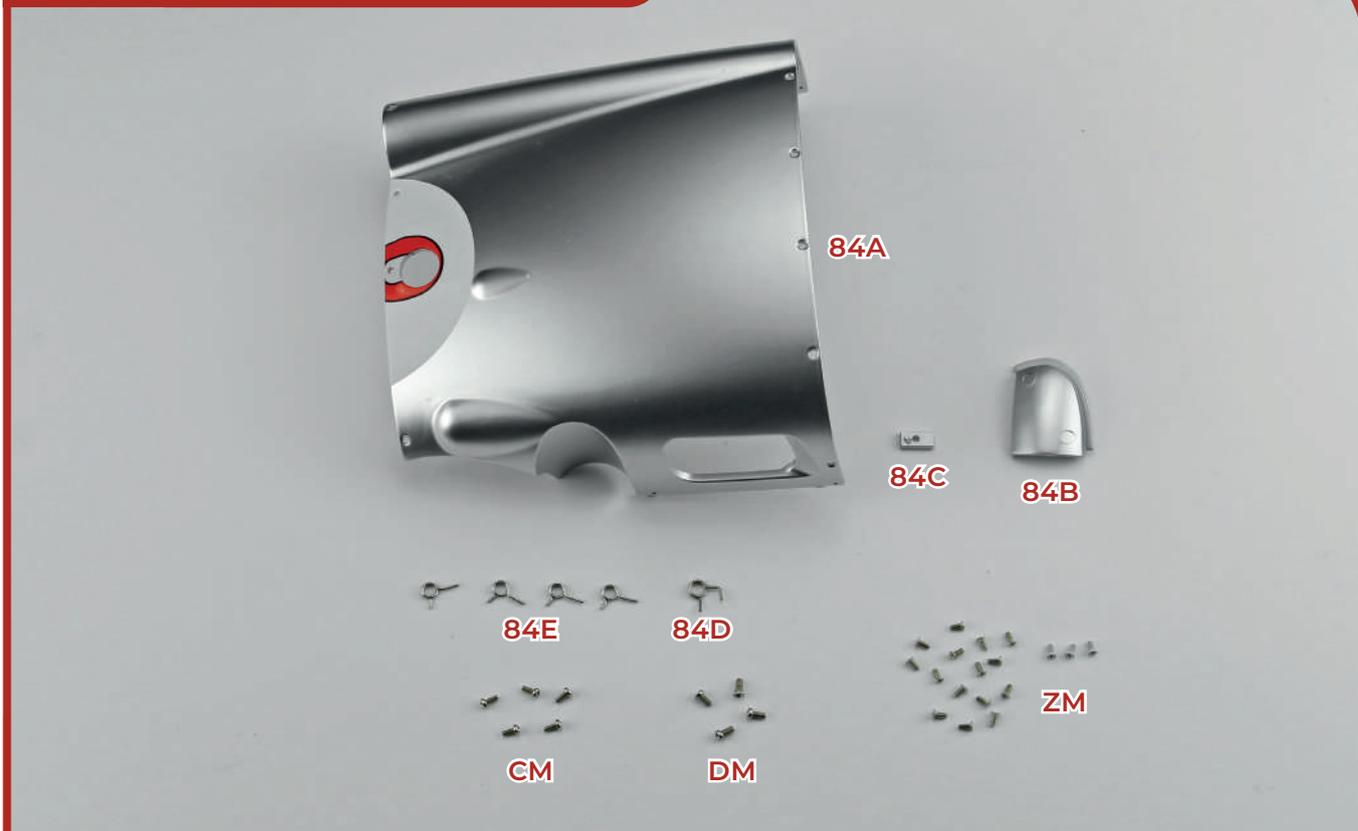






- | | | | | | |
|------------|---|------------|-----------------------------|-----------|-------------------|
| 84A | Panneau de carrosserie avant | 84C | Plaque de montage | CM | 5 vis (1,7x4 mm) |
| 84B | Panneau de passage de roue avant droite | 84D | Goupille de fixation 1 | DM | 4 vis (2x4 mm) |
| | | 84E | Goupille de fixation 2 (x4) | ZM | 18 vis (1,7x4 mm) |

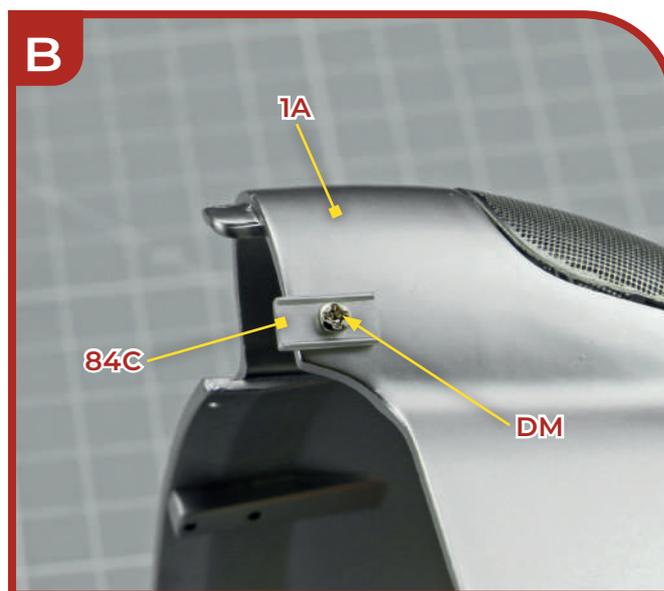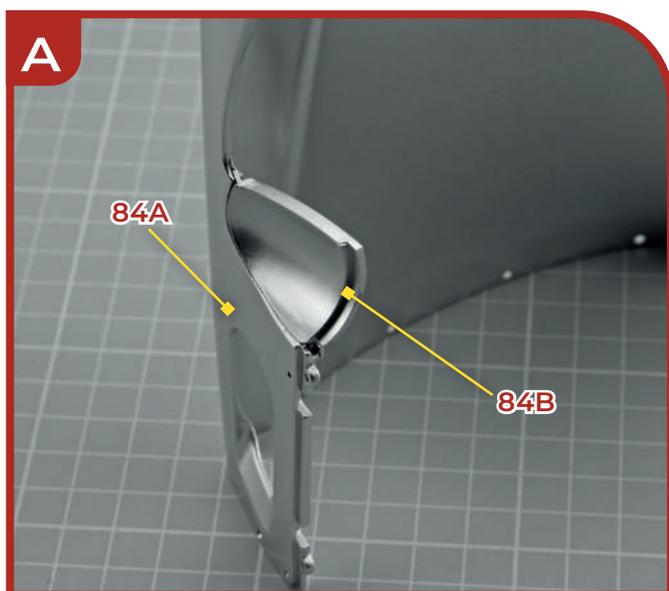





Étape 84 : Le panneau de carrosserie avant

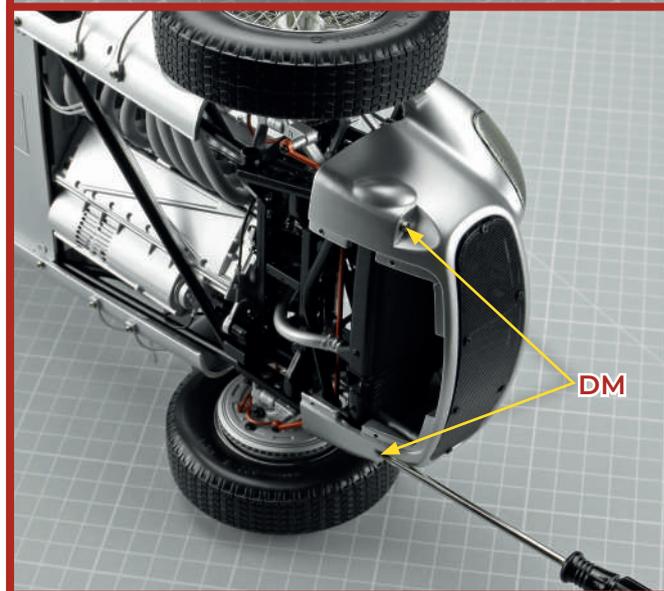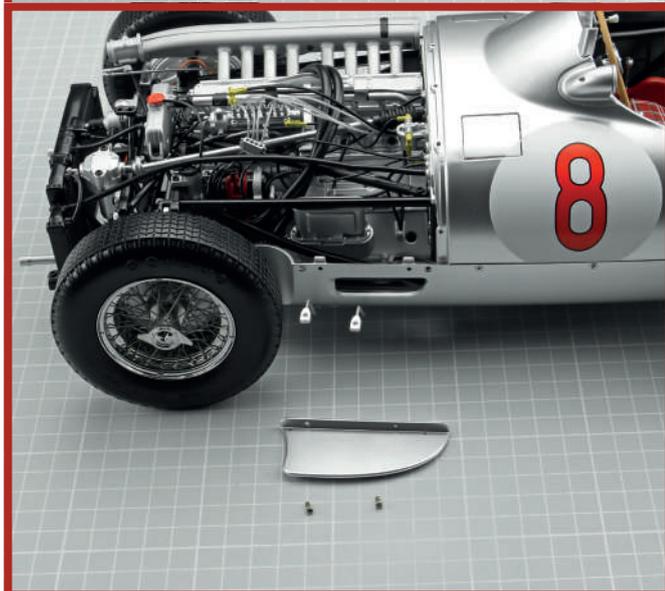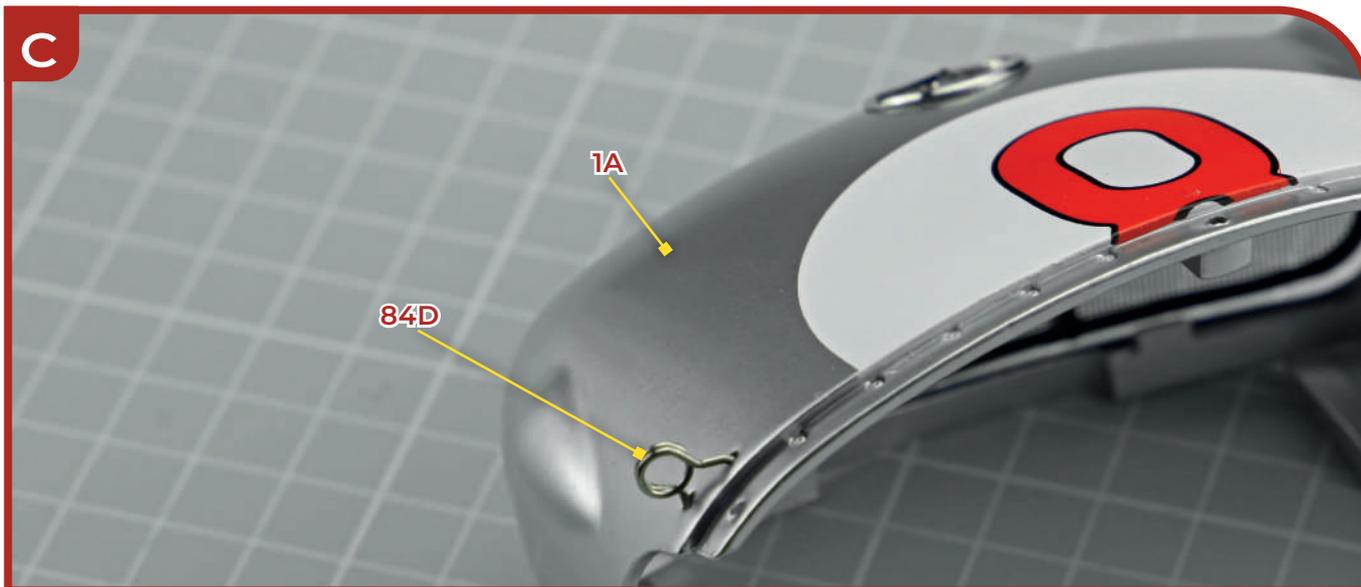

Étape 84 : Le panneau de carrosserie avant

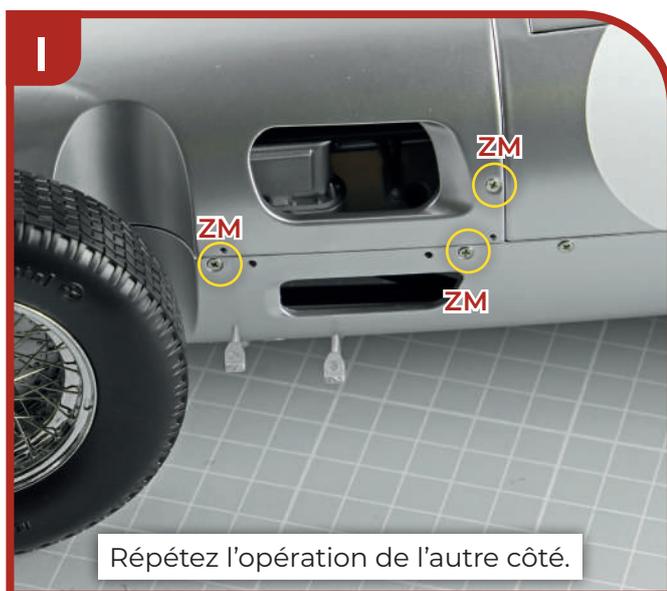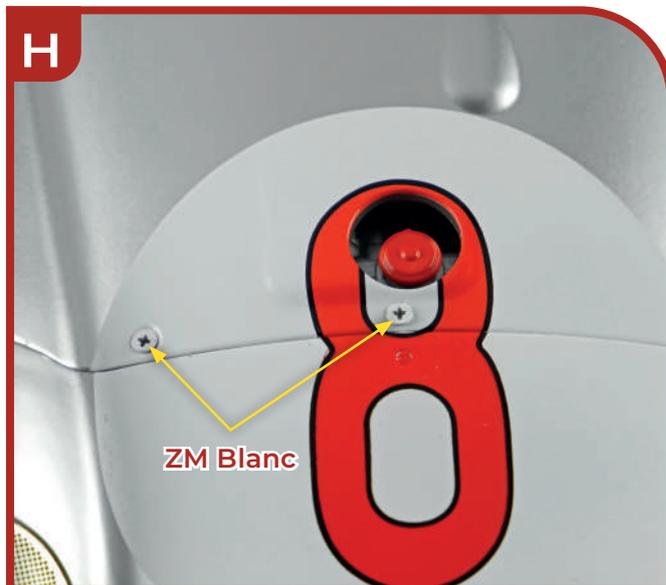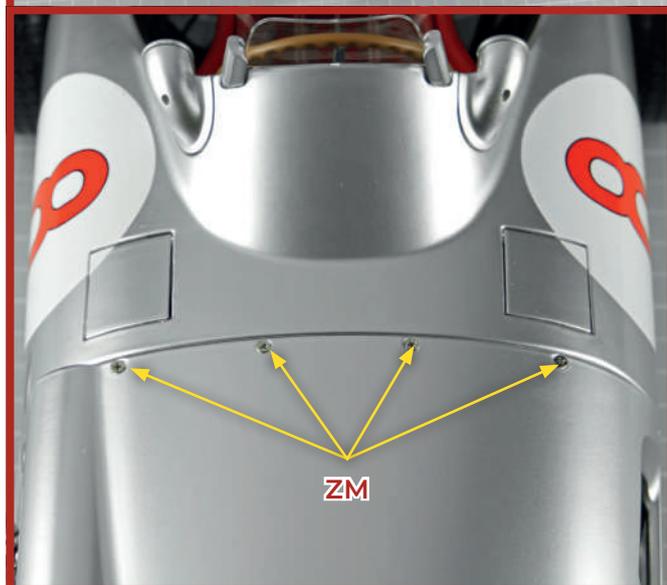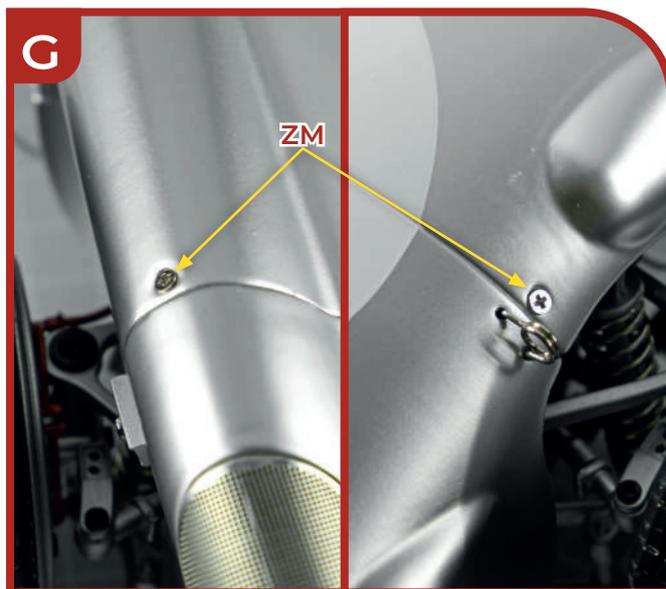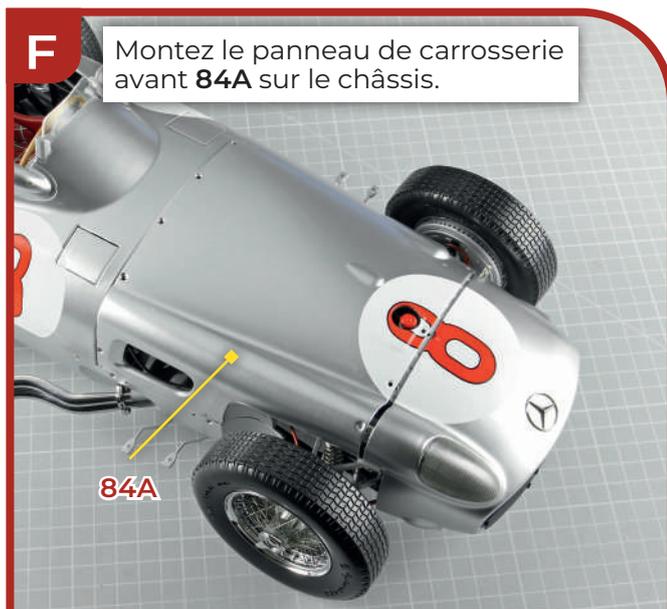

Étape 84 : Le panneau de carrosserie avant

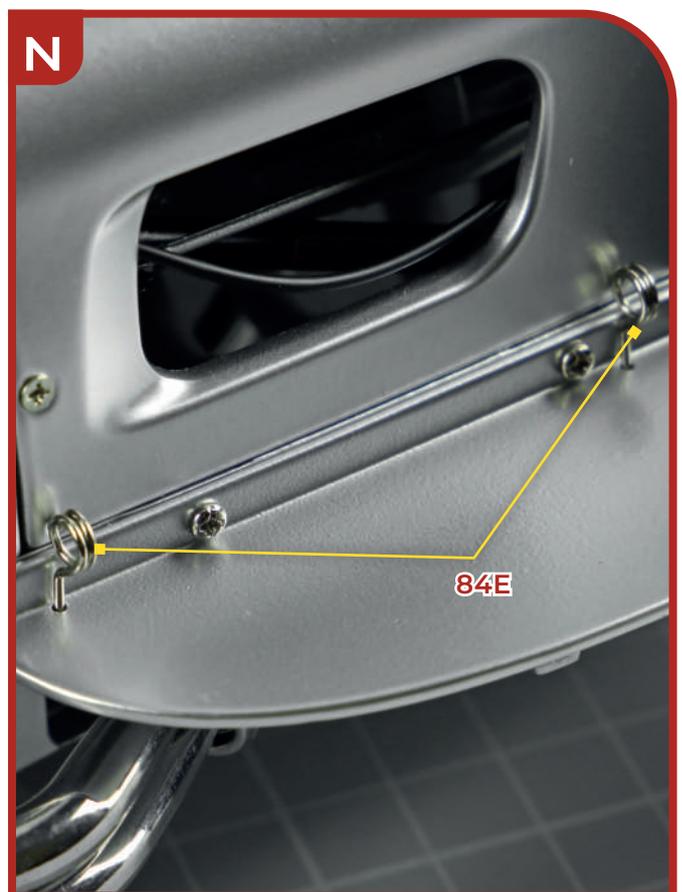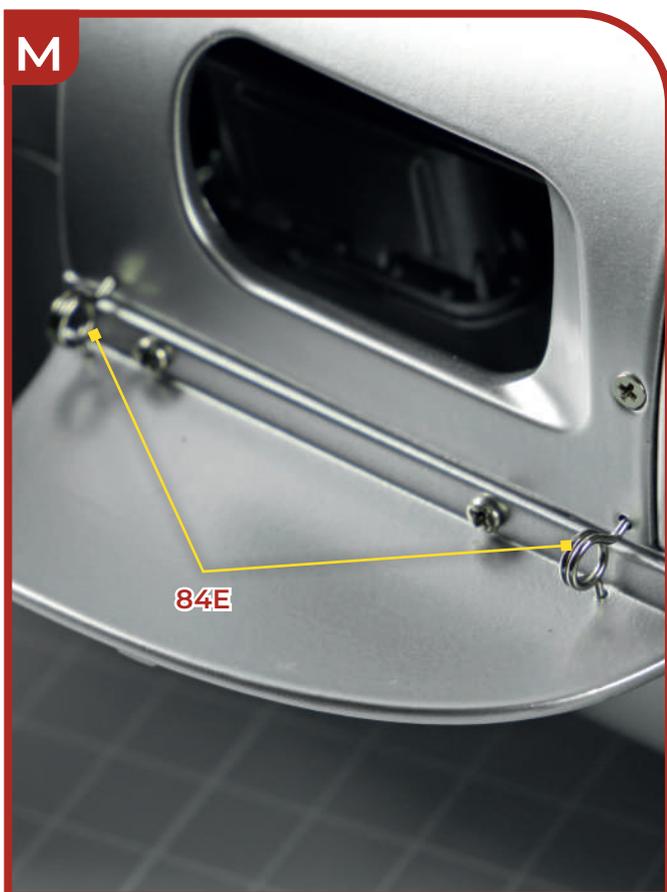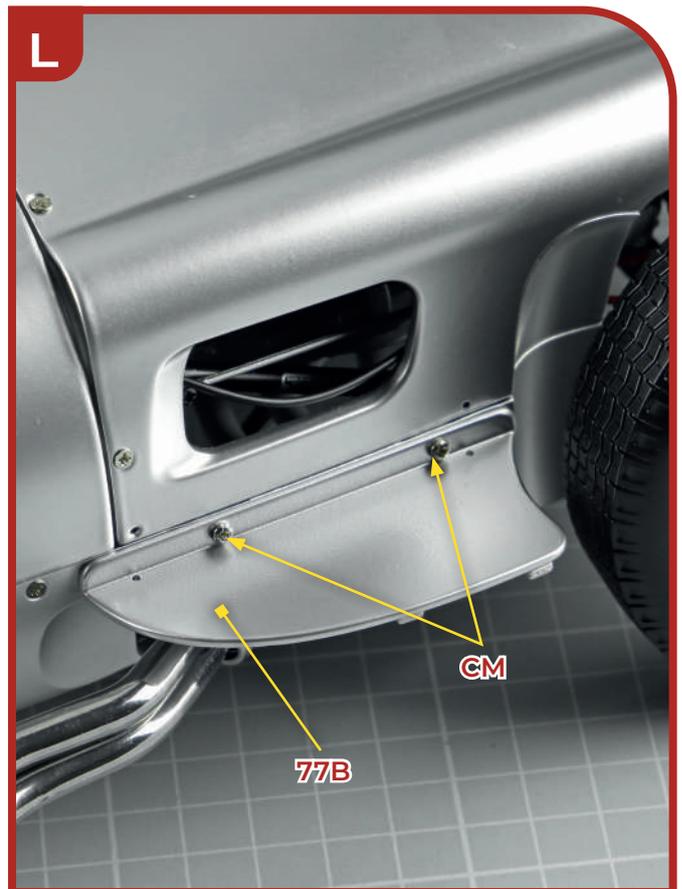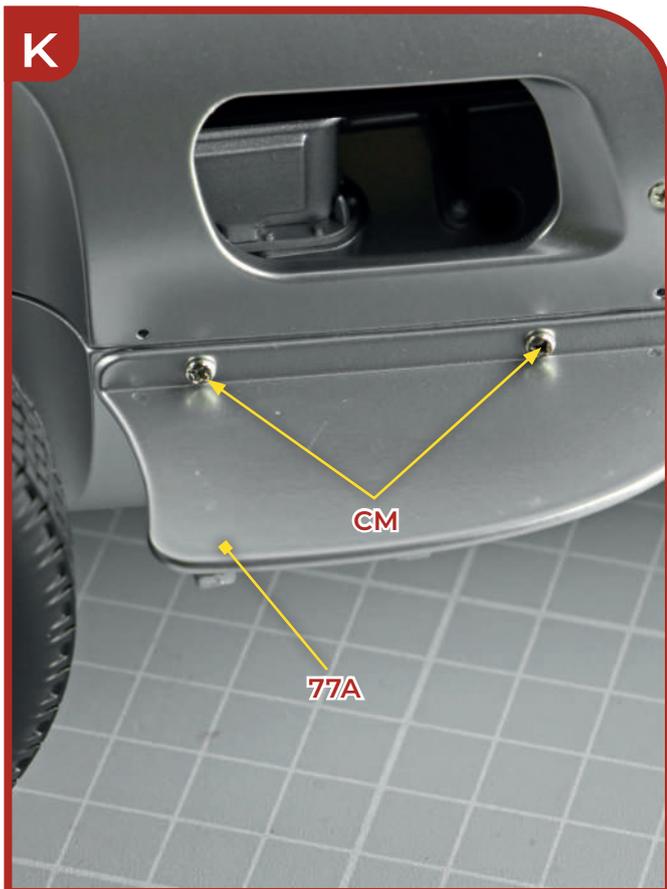

Étape 85 : Les fonds arrière et avant

8A-85# LISTE DES PIÈCES







85A Fond arrière

85B Fond avant


ABM 5 vis (1,7x5 mm)

ZM 8 vis (1,7x4 mm)

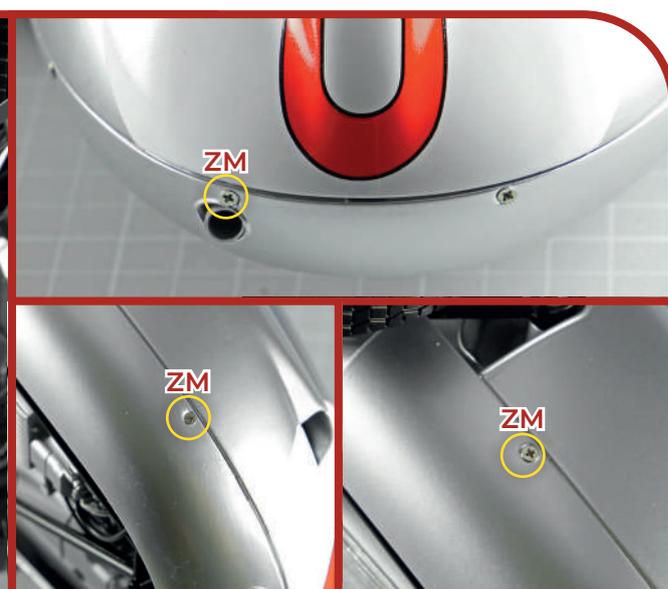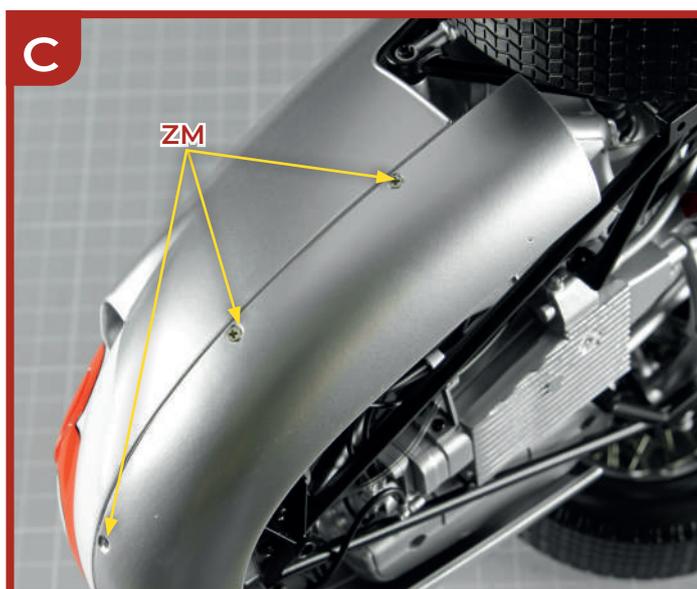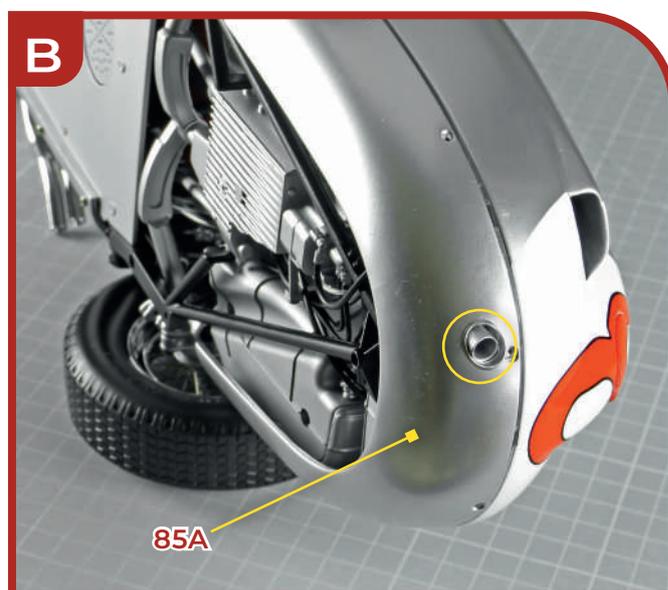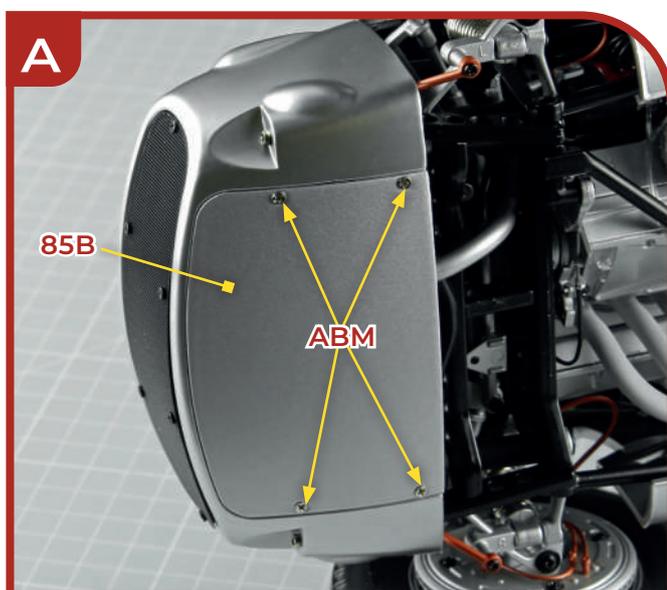

Étape 85 : Les fonds arrière et avant

CONSTRUCTION TERMINÉE

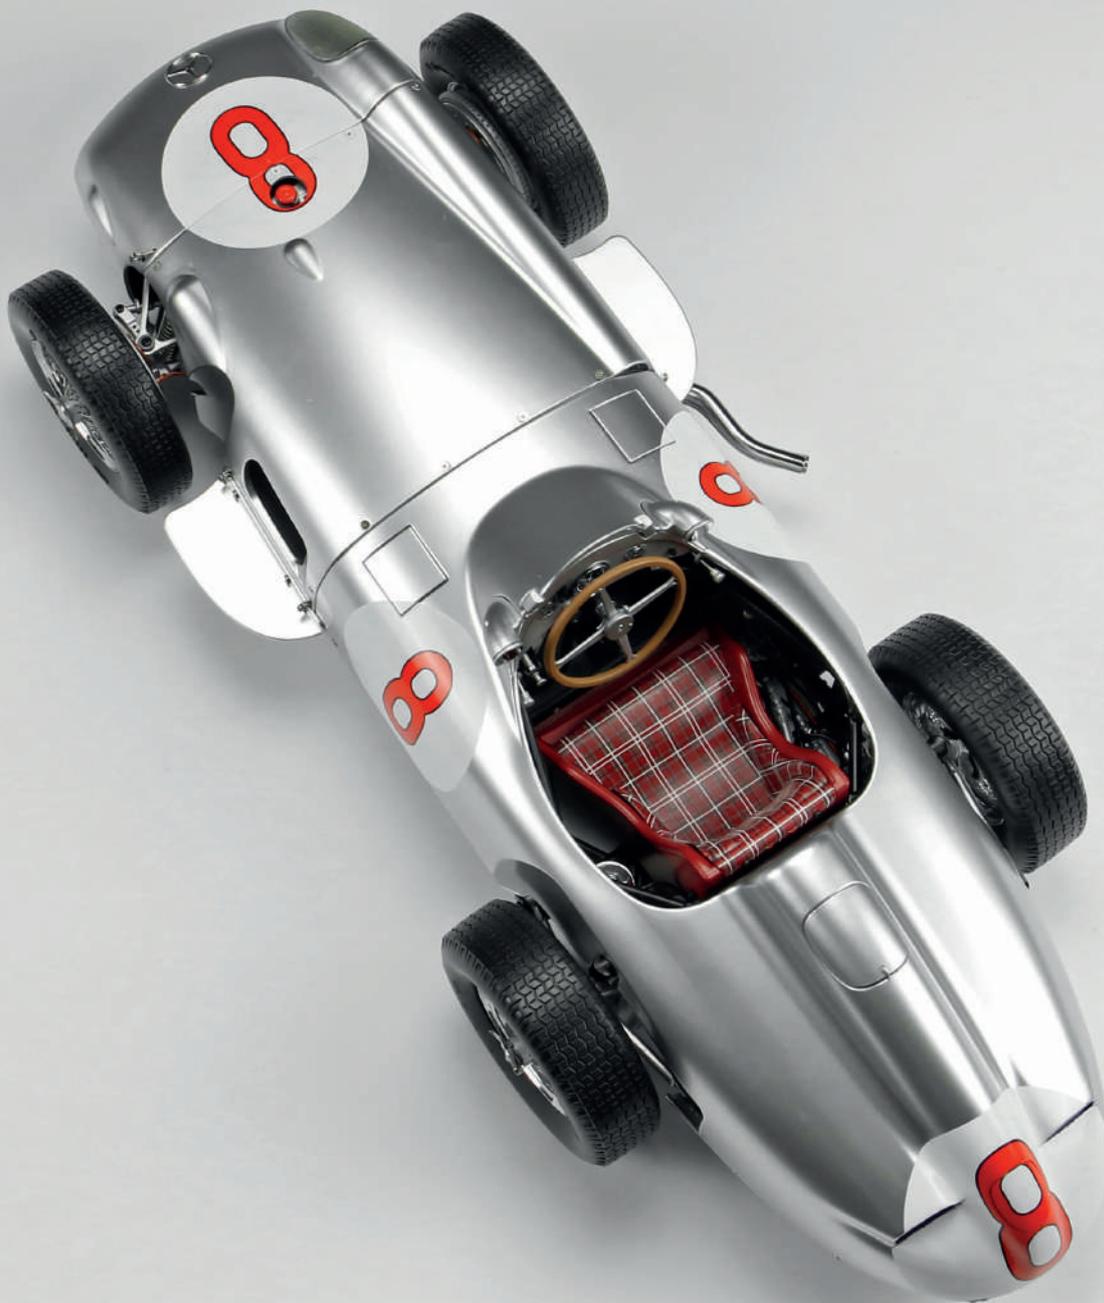

Votre construction est terminée !

Nous espérons que vous avez pris plaisir à construire votre Mercedes-Benz W 196 R. N'oubliez pas, lorsque vous choisirez votre prochain modèle, que le premier pack est absolument gratuit !

Retrouvez-nous sur agoramodels.com pour plus de détails.

! Attention : pour conserver votre modèle en parfait état, veillez à le protéger de la lumière directe du soleil.

Votre Mercedes-Benz W 196 R terminée



Votre Mercedes-Benz W 196 R terminée

