

1955 BRITISH GRAND PRIX WINNER

MERCEDES-BENZ W 196 R



Pakket 12

BOUWINSTRUCTIES

**FASE 72: HET VOORBEREIDEN
VAN HET ONDERSTE
VLOERPANEEL**

**FASE 73: HET MONTEREN VAN
HET BATTERIJVAK**

**FASE 74: HET INSTALLEREN
VAN DE LUIDSPREKER EN HET
PRINTPLAATJE**

**FASE 75: HET BEVESTIGEN
VAN HET LINKER ONDERSTE
PANEEL EN HET ONDERSTE
VLOERPANEEL**

**FASE 76: HET BEVESTIGEN
VAN HET RECHTER ONDERSTE
PANEEL**

**FASE 77: HET MONTEREN VAN
DE SPATBORDEN EN TESTEN
VAN HET MOTORGELUID**

**FASE 78: HET VOORBEREIDEN
VAN HET ACHTERSTE
CARROSSERIEPANEEL**

**FASE 79: HET BEVESTIGEN
VAN DE VOORRUIT EN DE
LINKER SPIEGEL**

**FASE 80: HET BEVESTIGEN
VAN DE RECHTER SPIEGEL**

**FASE 81: HET MONTEREN VAN
DE LINKER LUCHTKANALEN
EN VENTILATIEAFDEKKINGEN**

**FASE 82: HET MONTEREN VAN
DE RECHTER LUCHTKANALEN
EN VENTILATIEAFDEKKINGEN**

**FASE 83: HET MONTEREN
VAN DE DEKSELS VAN
DE BRANDSTOF- EN
OLIETANK EN BEVESTIGEN
VAN HET ACHTERSTE
CARROSSERIEPANEEL**

**FASE 84: HET MONTEREN VAN
DE NEUS EN HET VOORSTE
CARROSSERIEPANEEL**

**FASE 85: HET MONTEREN VAN
DE VOORSTE EN ACHTERSTE
BODEMPANELEN**

"MERCEDES-BENZ" and  are the intellectual property of Mercedes-Benz Group AG.
They are used by Agora Models under license.

AGORA
MODELS®

Advies van de experts

Deze set stap-voor-stap instructies stelt je in staat om de bouw van je Mercedes-Benz W 196 R op schaal 1:8 te voltooien. Het enige gereedschap dat je nodig hebt is een schroevendraaier. De meeste stappen bestaan eenvoudigweg uit het schroeven of passen van onderdelen, en de juiste schroeven die voor elke stap nodig zijn, zijn duidelijk gelabeld op de instructieafbeeldingen.

Let op het volgende:

- Het nummer aangeduid met een # verwijst naar het nummer dat gegeven is aan de onderdelen die in elk pakket worden geleverd.
- Wanneer linker- en rechterelementen van hetzelfde onderdeel worden geleverd, worden deze vermeld als (L) en (R).
- Close-updetails van stappen zijn omlijst in geel.
- Je zult niet elk onderdeel dat je in je zending ontvangt gebruiken in dat bouwgedeelte. Bewaar de onderdelen die niet worden gebruikt voor later gebruik.
- Je ontvangt extra schroeven bij elke zending voor het geval er schroeven verloren gaan of breken.
- Schroeven met codes die eindigen op de letter M worden in metaal gedreven; die eindigen op de letter P worden in plastic gedreven.
- Bij M-schroeven, draai de schroef eerst halfweg in. Draai hem dan los om de spanen die gecreëerd zijn toen de schroef zijn draad sneed, vrij te geven. Draai ten slotte de schroef volledig in de socket. M-schroeven moeten worden aangedraaid zodat het hoofd stevig contact maakt met het bevestigingsoppervlak.
- Bij P-schroeven, draai ze niet te strak aan, omdat ze de socket kunnen beschadigen.
- Wanneer je werkt met de vooraf afgewerkte buitenoppervlakken van het model, werk dan op een zachte doek. Dit beschermt tegen krassen op de lak.
- Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld wanneer je draden aansluit.
- Pincetten kunnen worden gebruikt om de PVC-kabels te passen. In dit geval, houd voorzichtig ongeveer 5 mm vanaf het einde van de kabel vast. Als het einde van de kabel te smal is om op de pin te passen, steek dan voorzichtig een cocktailprikker in, waarbij je oppast dat je de kabel niet splitst.
- Sommige kleinere plastic onderdelen zijn bevestigd aan gietbomen. Je kunt deze met de hand verwijderen, of door zorgvuldig gebruik van een snijgereedschap zoals een scalpel.
- Bij het monteren van de wielen van je model kun je kiezen tussen reguliere en eenvoudige bouw. Volg onze instructies zorgvuldig.

De afbeeldingen in deze handleiding kunnen enigszins afwijken van die in je pakket. Deze afbeeldingen verschillen alleen in uiterlijk en zullen het bouwproces niet beïnvloeden.

WAARSCHUWING: Sommige onderdelen worden met magneten in elkaar gezet. Deze magneten kunnen ernstig letsel veroorzaken als ze worden ingeslikt. Houd ze uit de buurt van kinderen. Als u vermoedt dat een magneet is ingeslikt, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Advies van de experts



Wanneer u dit symbool op een van de afbeeldingen in deze instructies ziet, hebben we een Top Tip gegeven om u te helpen met uw bouw. Kom terug naar deze pagina voor de bijbehorende tip!

U kunt meer deskundige tips en advies voor het bouwen van de Mercedes W196R vinden op ons forum: <https://community.agoramodels.com/forum/198-mercedes-w196r/>

Pagina 7 – A


Snijd schroefdraad in alle zes gaten van het chassis voor, niet alleen in de drie die worden weergegeven.

Pagina 7 – C

Schuif buis 16H onder de voorzijde van het vloerpaneel.


Fase 72: Het voorbereiden van het onderste vloerpaneel

8A-72# ONDERDELENLIJST

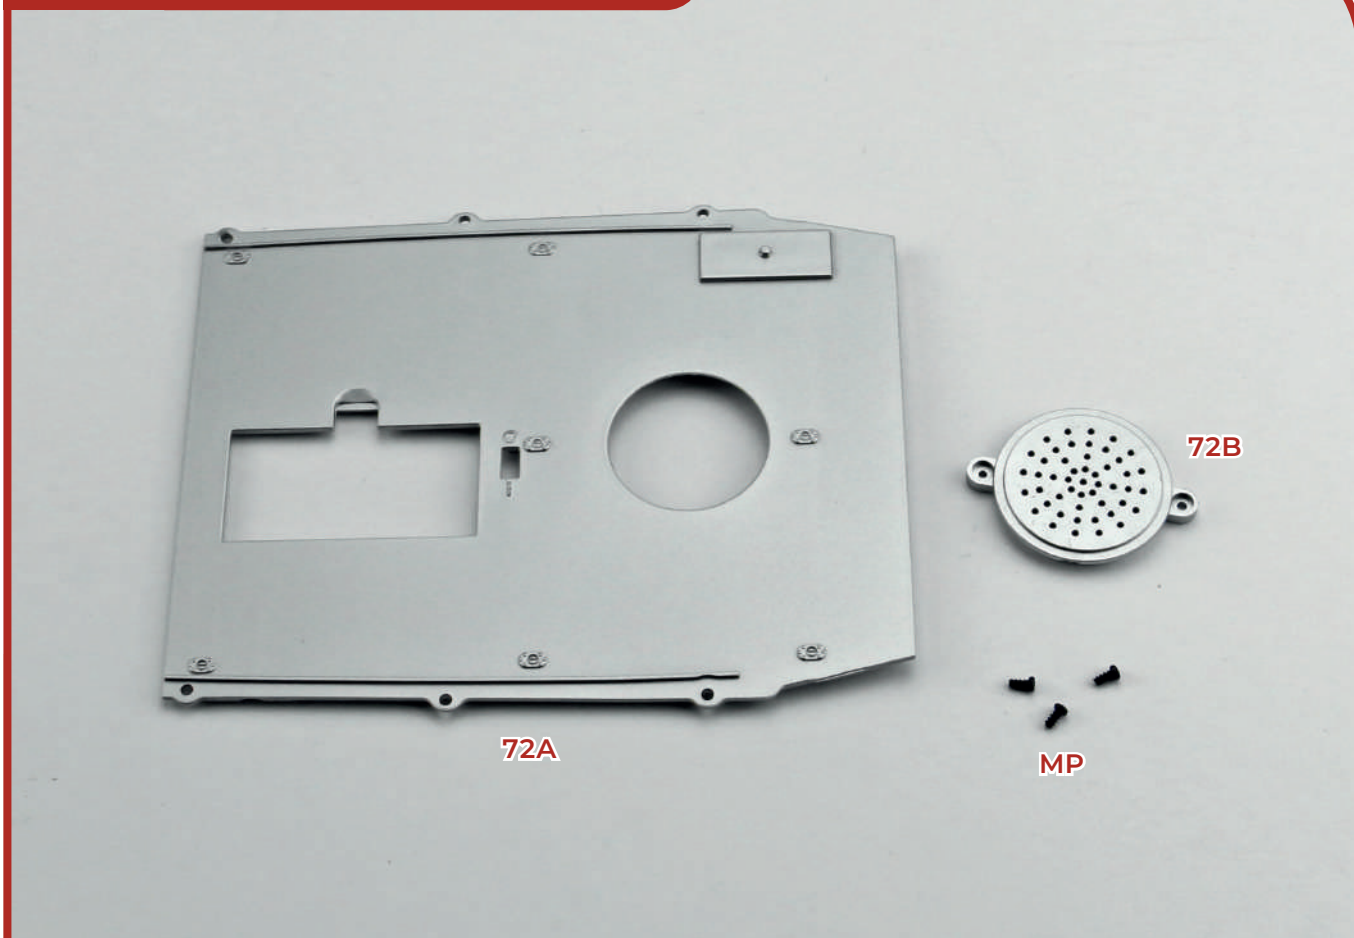


72A Onderste vloerpaneel
72B Luidsprekerafdekking

MP 3 schroeven (2 x 3 mm)

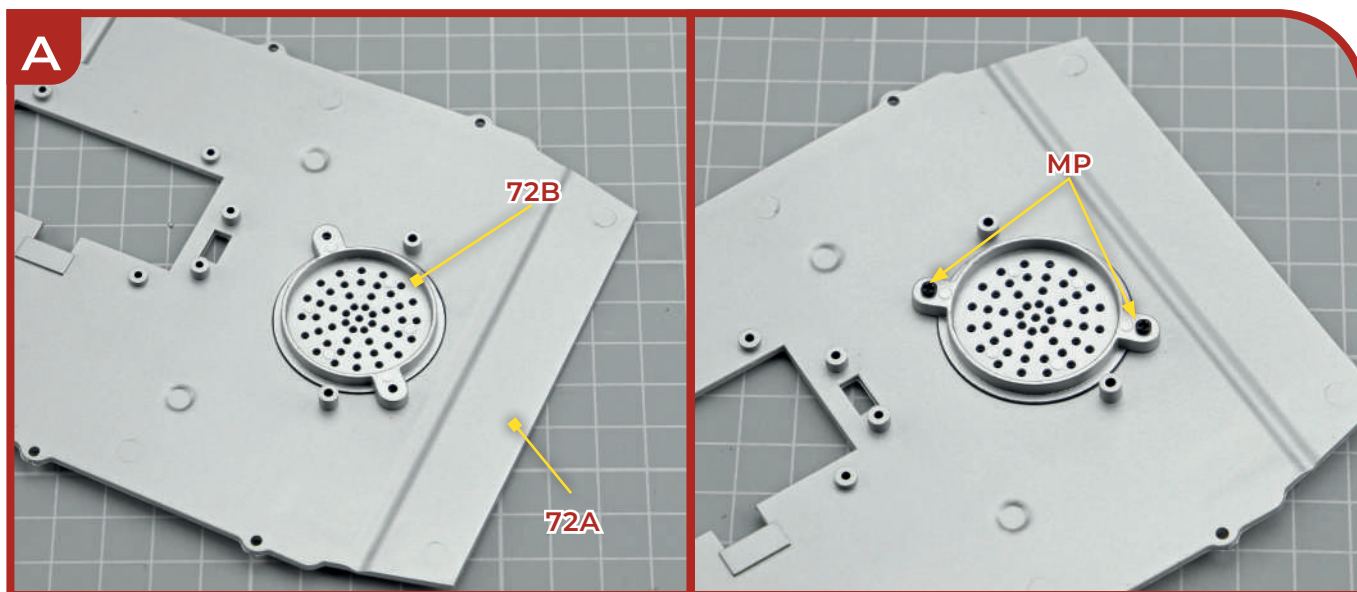




Fase 73: Het monteren van het batterijvak

8A-73# ONDERDELENLIJST

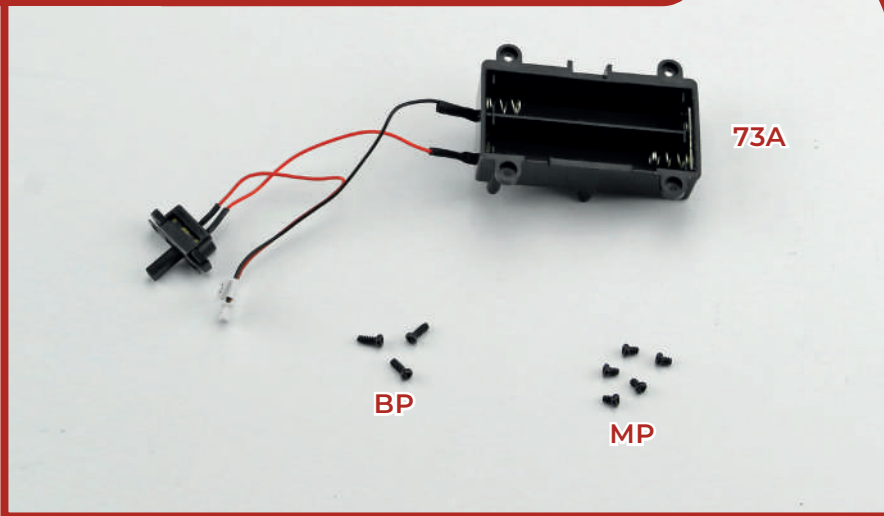


73A Batterijvak met schakelaar

BP 3 schroeven (2 x 5 mm)
MP 5 schroeven (2 x 3 mm)

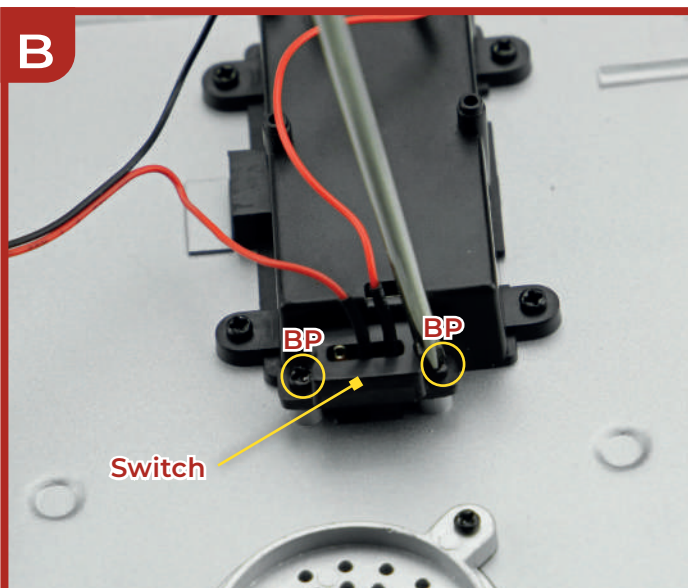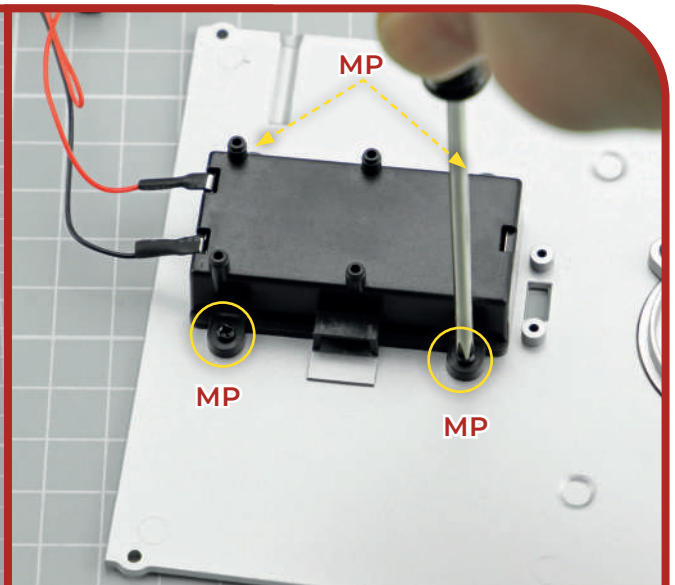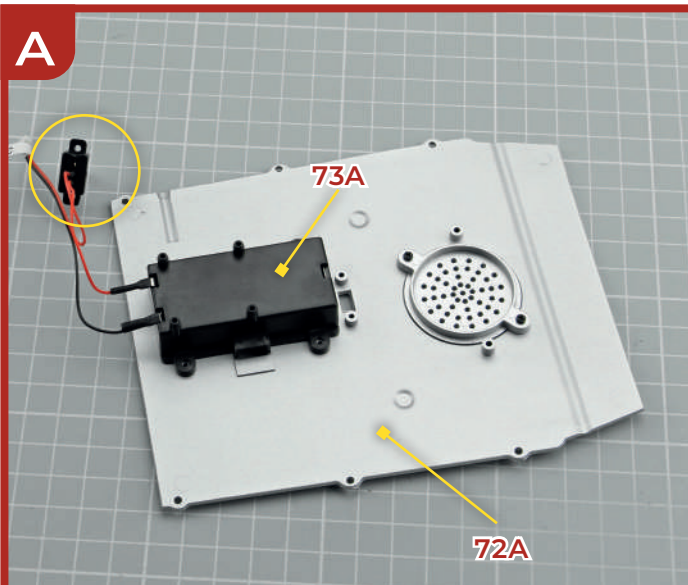

Fase 74: Het installeren van de luidspreker en het printplaatje


8A-74# ONDERDELENLIJST

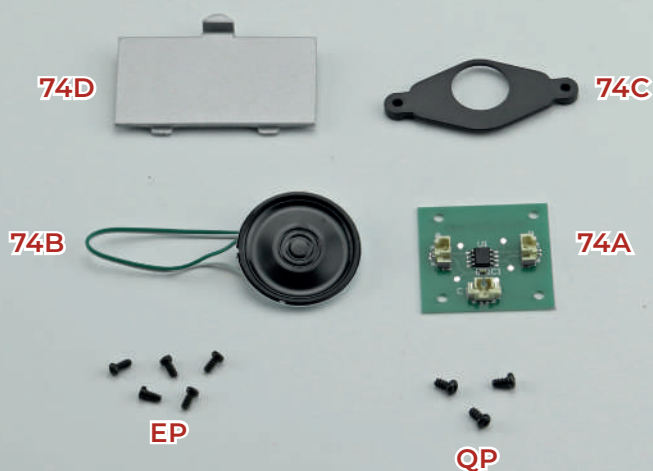


74A Printplaat
74B Luidspreker
74C Steun voor luidspreker
74D Deksel van het
batterijvak

EP 5 schroeven (2 x 4 mm)
QP 3 schroeven (2.3 x 4 mm)


A

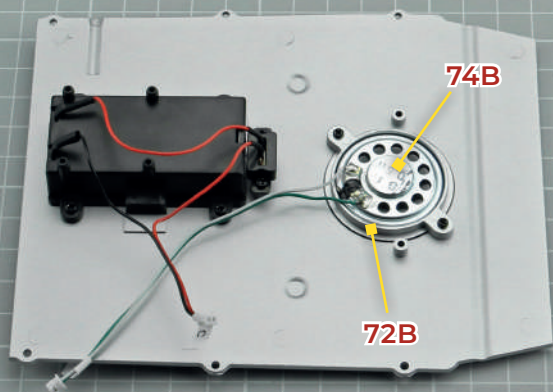

B

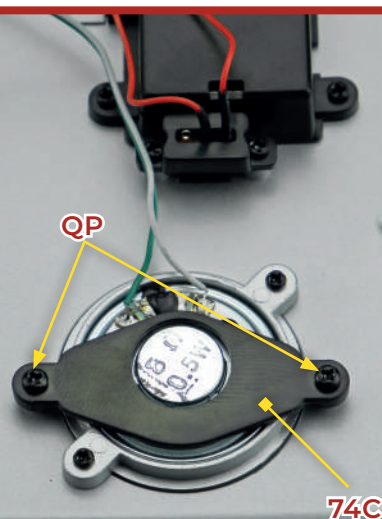


C

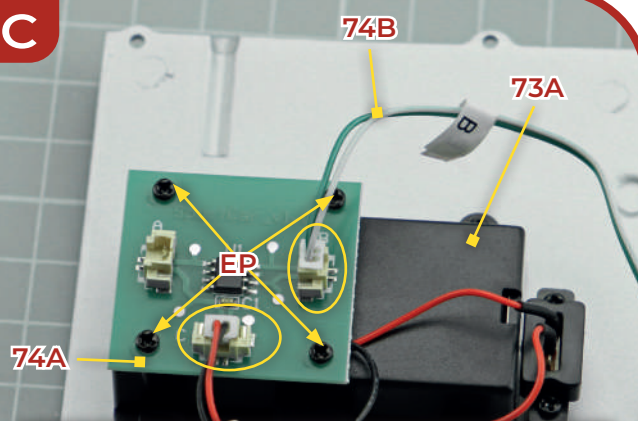


De printplaat 74A moet 90 graden met de klok mee worden gedraaid zodat het vloerpaneel 72A in fase 75 vlak op het chassis kan worden geplaatst.

D

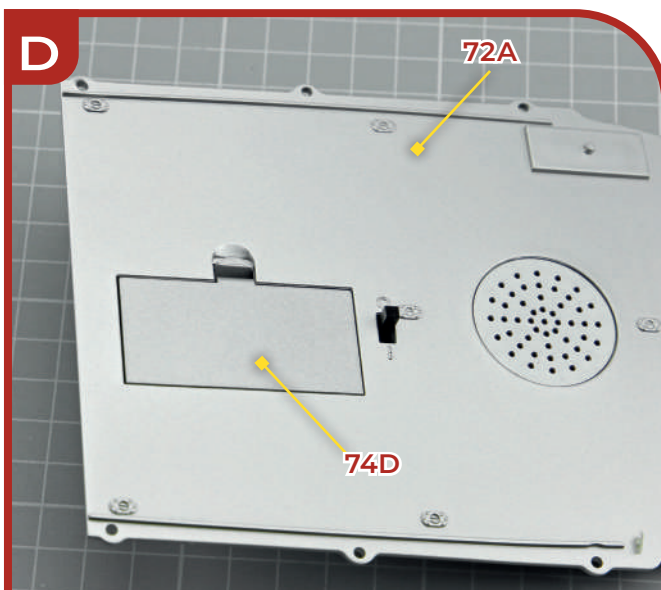





Fase 75: Het bevestigen van het linker onderste paneel en het onderste vloerpaneel

8A-75# ONDERDELENLIJST

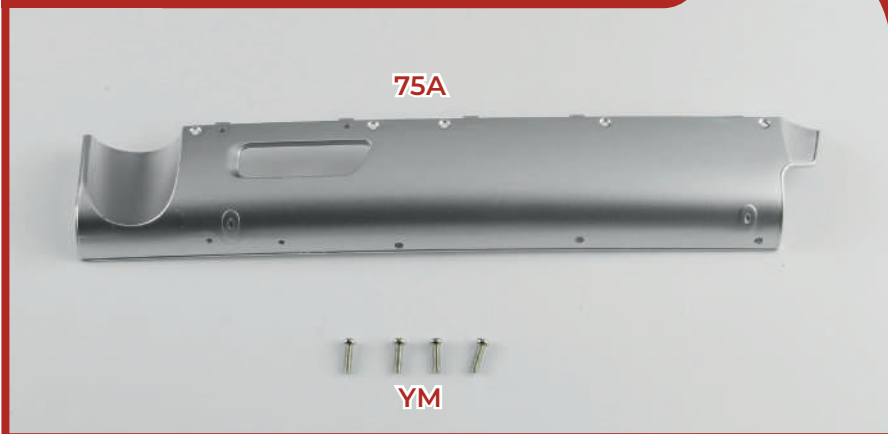


75A Linker onderste carrosseriepaneel (L)

YM 4 schroeven (2.3 x 8 mm)

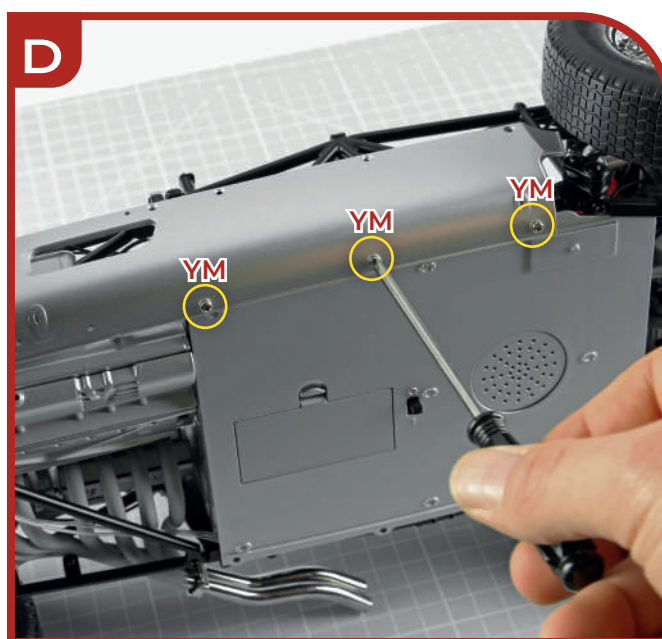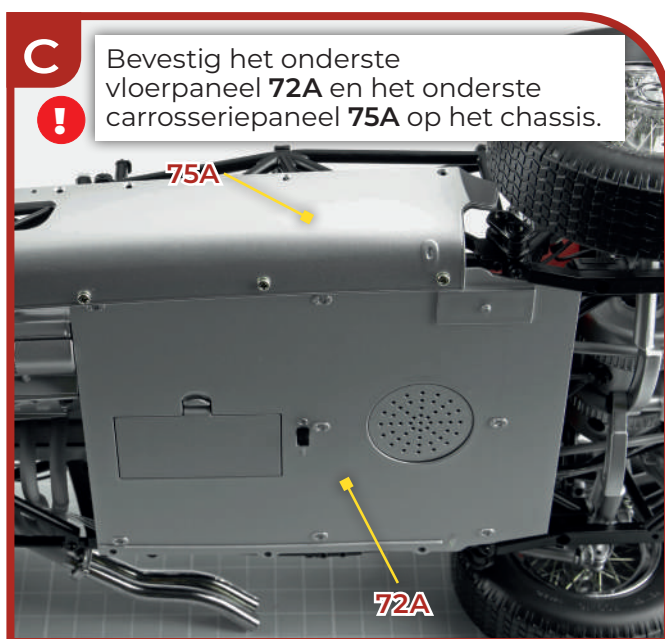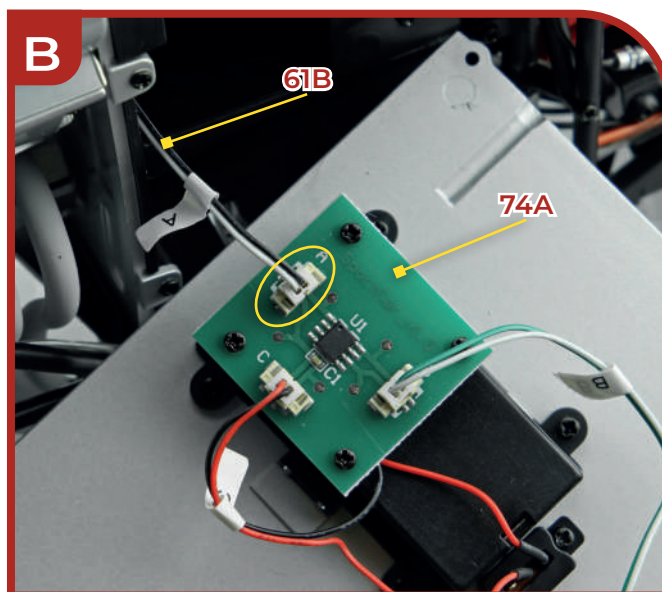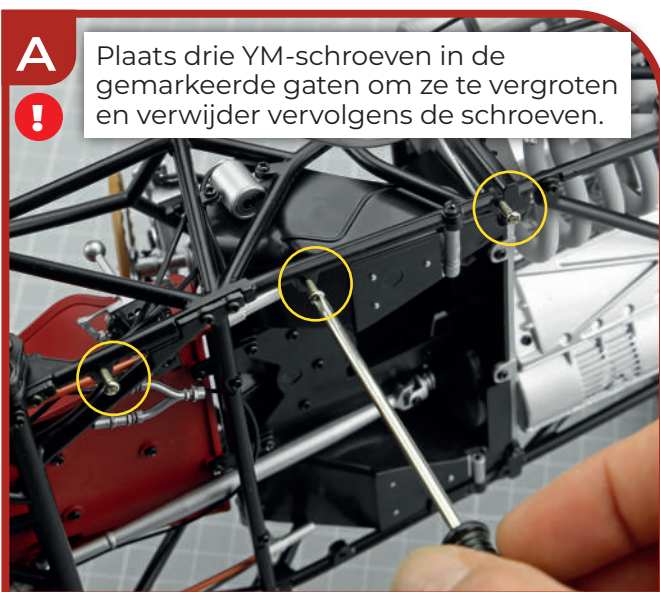



Fase 76: Het bevestigen van het rechter onderste paneel

8A-76# ONDERDELENLIJST

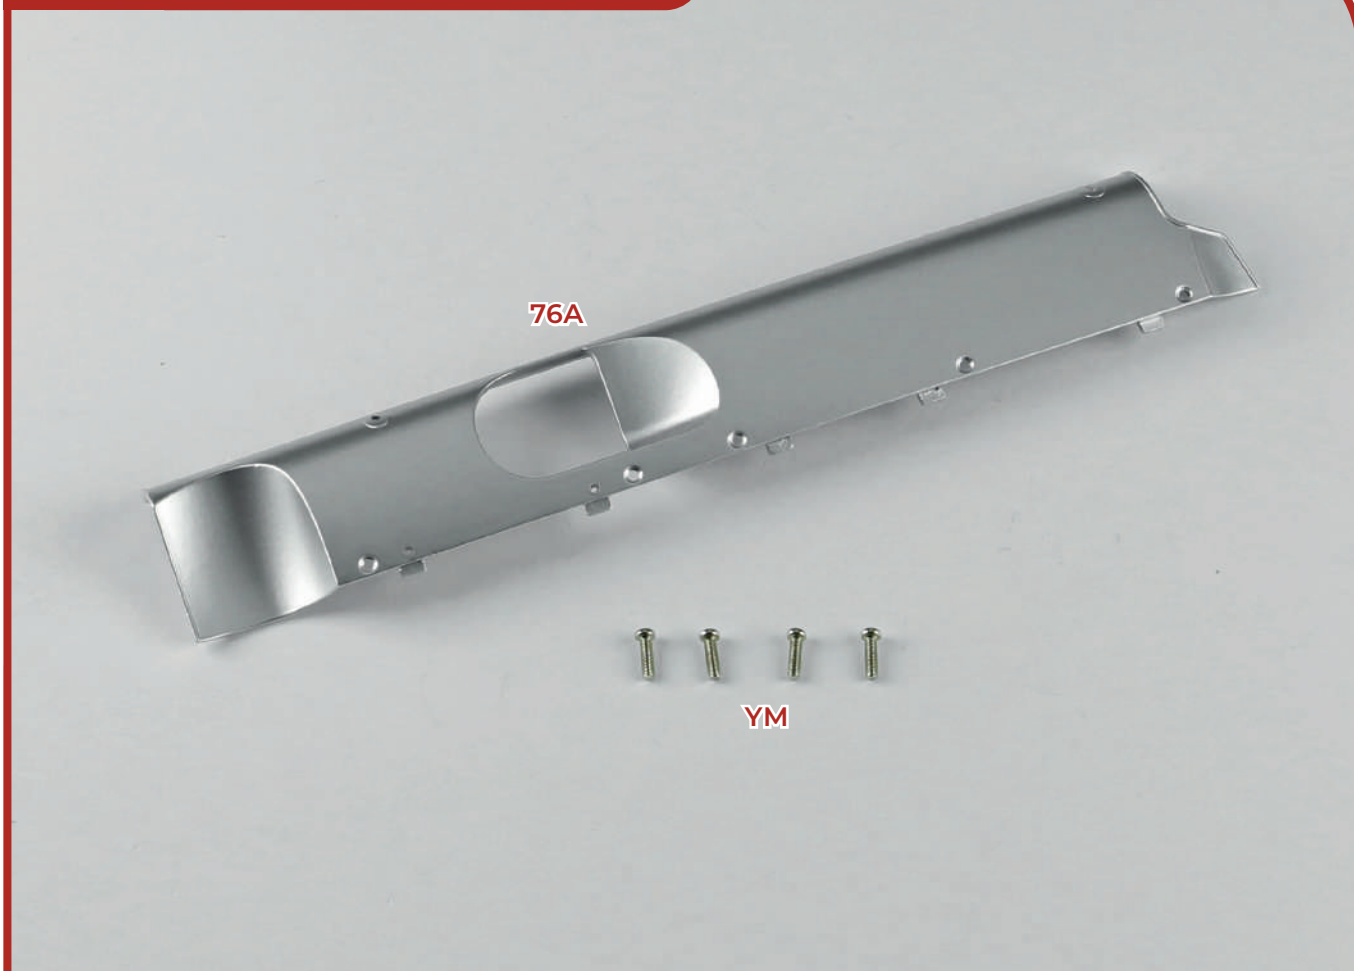

76A Rechter onderste carrosseriepaneel (R)

YM 4 schroeven (2.3 x 8 mm)

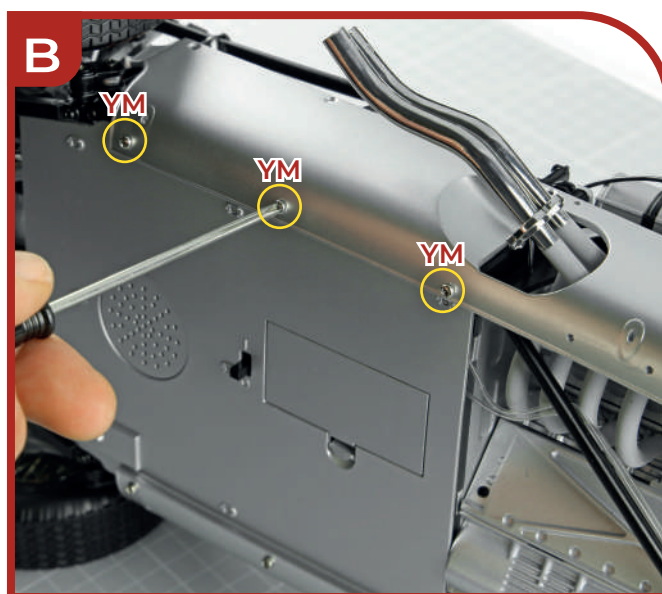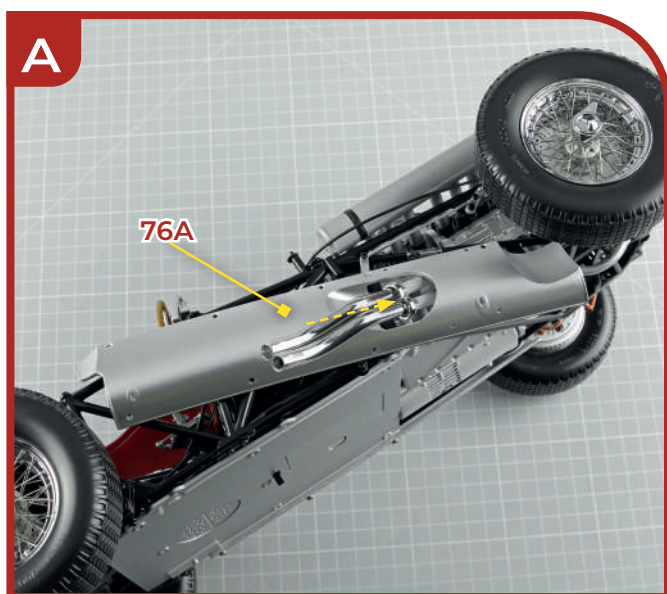

Fase 77: Het monteren van de spatborden en testen van het motorgeluid

8A-77# ONDERDELENLIJST




77A Spatbord 1 (L)
77B Spatbord 2 (R)

77C Verbindingsstangen
(x4)



CM 10 schroeven
(1.7 x 4 mm)

A

Plaats twee AAA-batterijen in het batterijvak.

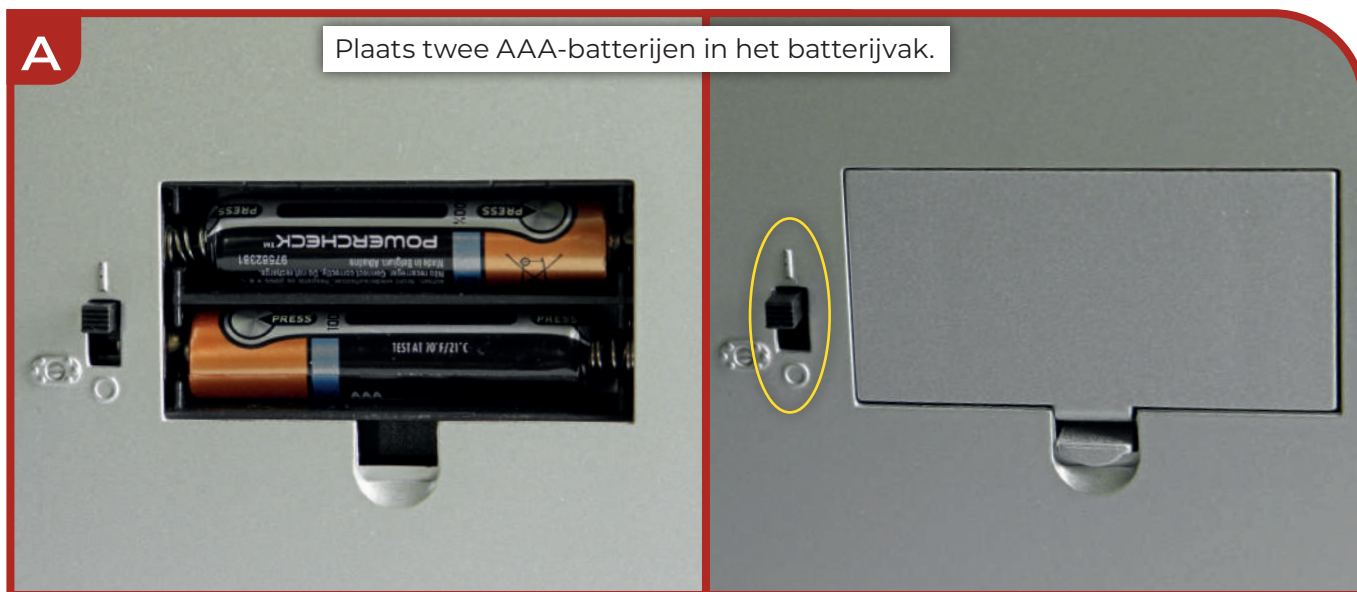

Fase 77: Het monteren van de spatborden en testen van het motorgeluid

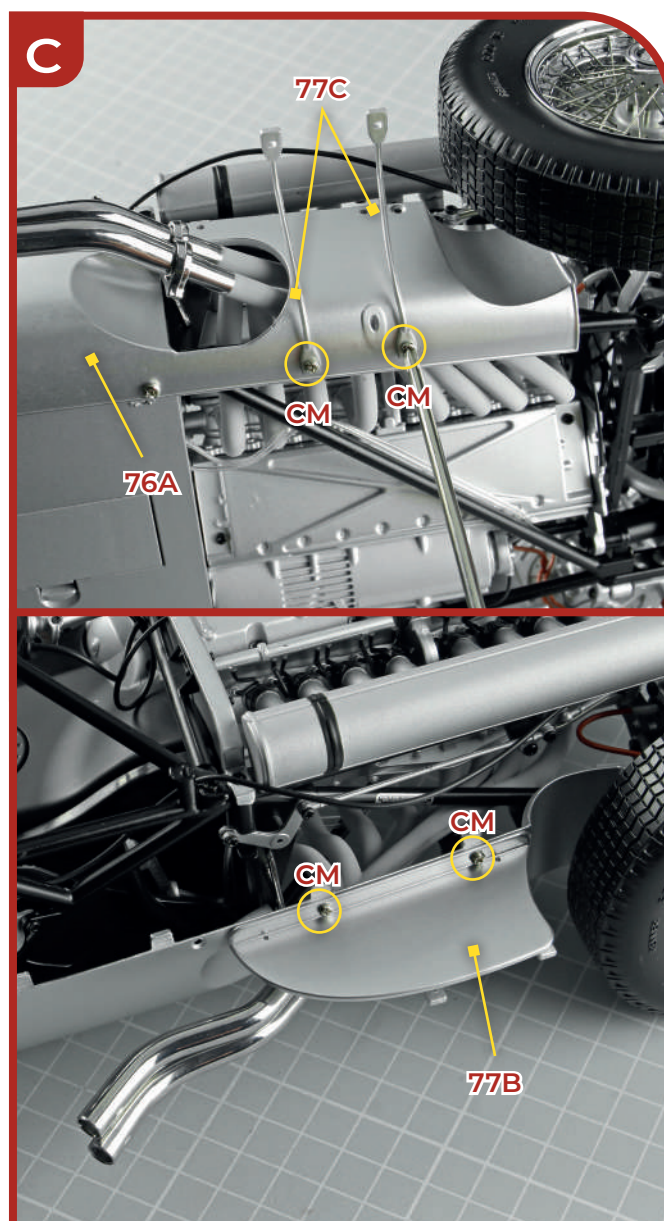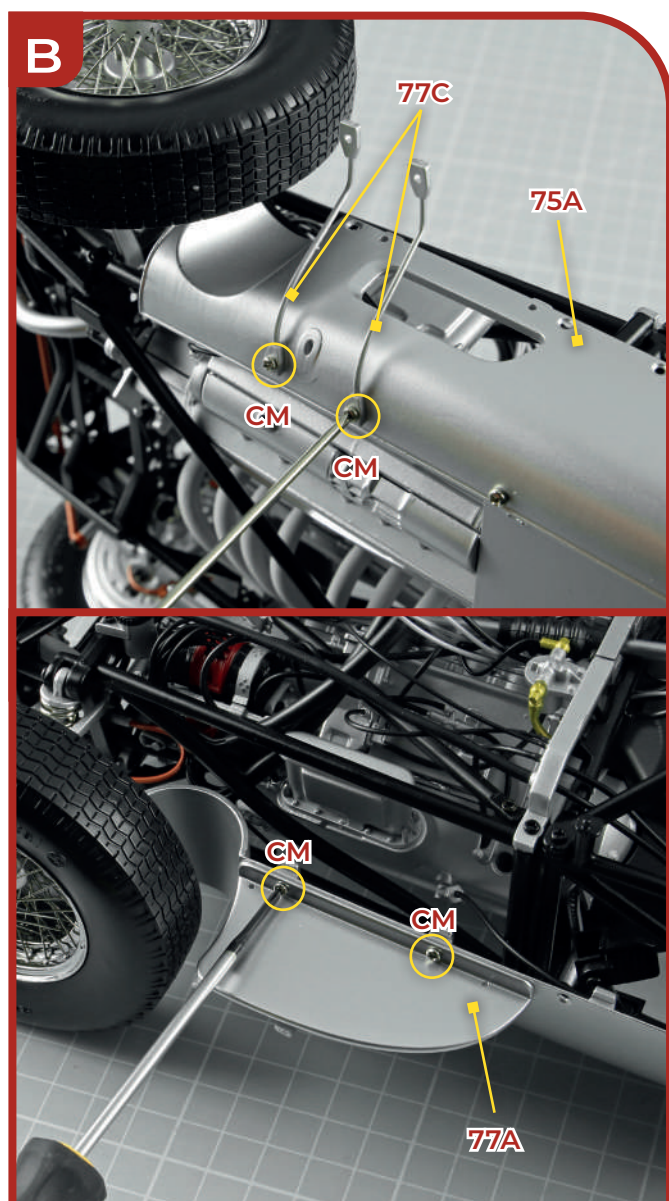



Fase 78: Het voorbereiden van het achterste carrosseriepaneel

78# ONDERDELENLIJST



78A Achterste carrosseriepaneel
78B Paneelsteun

EM 3 schroeven (1.5 x 3 mm)

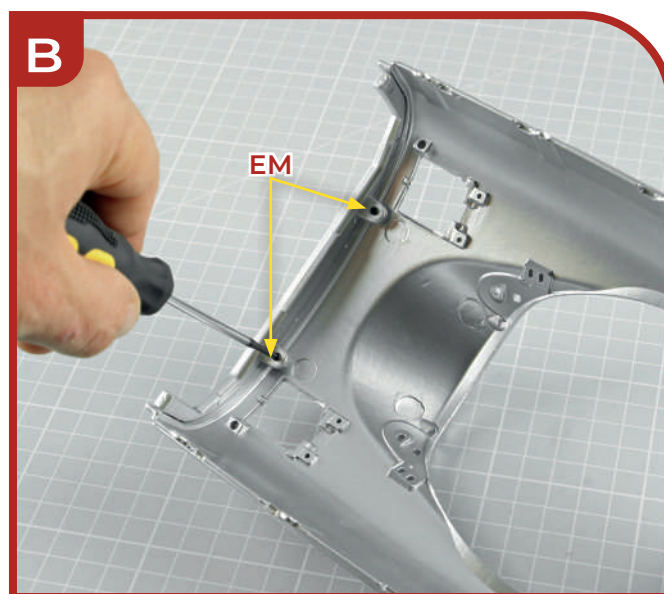
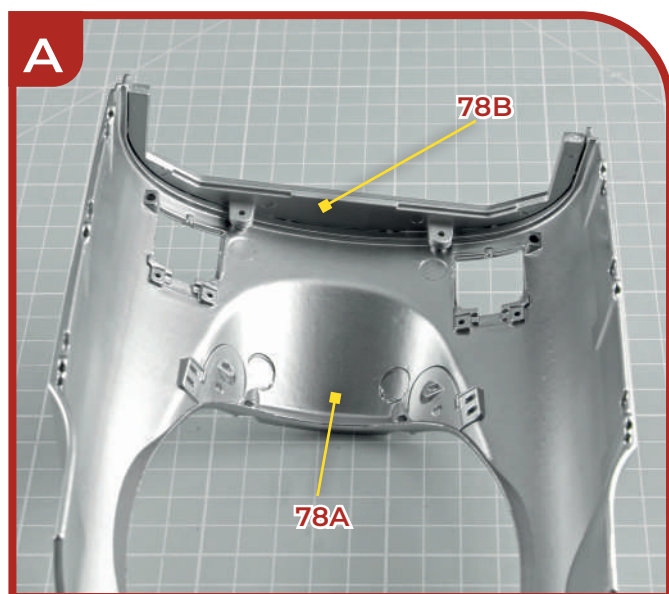


Fase 79: Het bevestigen van de voorruit en de linker spiegel






8A-79# ONDERDELENLIJST



79A	Voorruit	79E	Spiegelsteun 1	RP	3 schroeven (1.5 x 5 mm)
79B	Voorruitsteun 1 (L)	79F	Spiegelsteun 2	SP	2 schroeven (1.5 x 4 mm)
79C	Voorruitsteun 2 (R)	79G	Spiegelbasis		
79D	Behuizing linker spiegel	BP	2 schroeven (2 x 5 mm)		

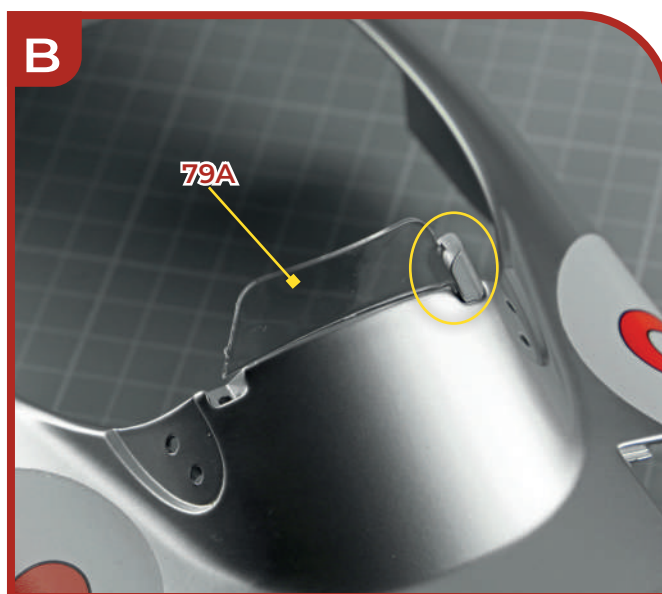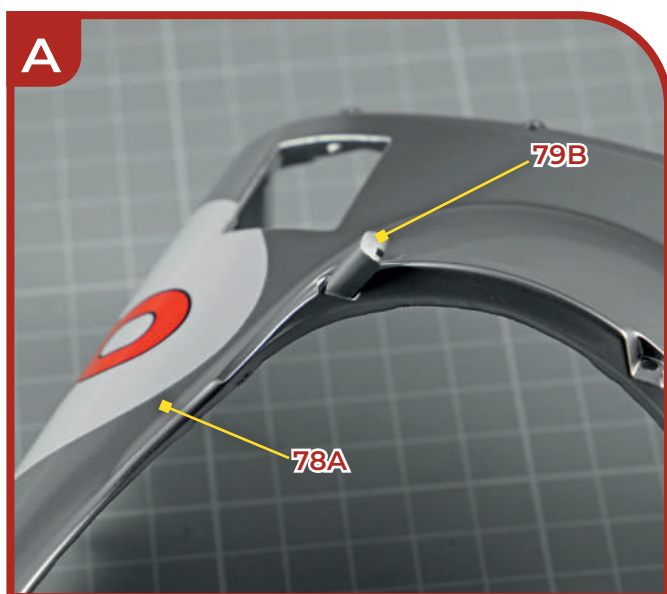

Fase 79: Het bevestigen van de voorruit en de linker spiegel

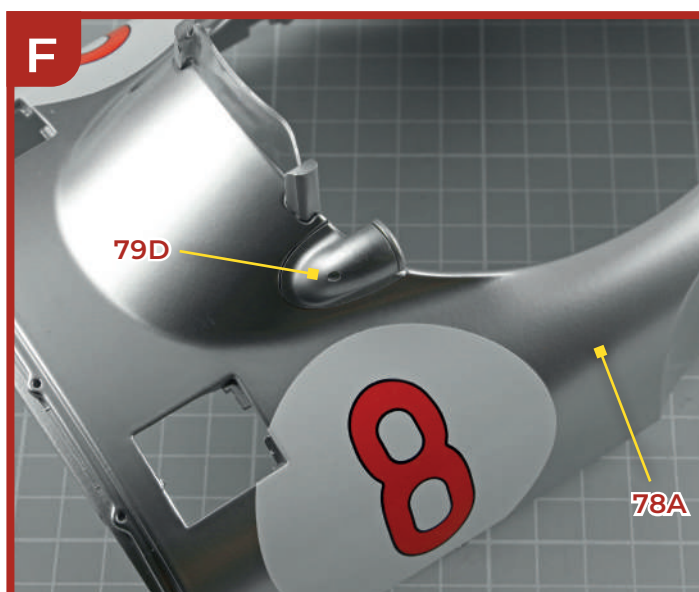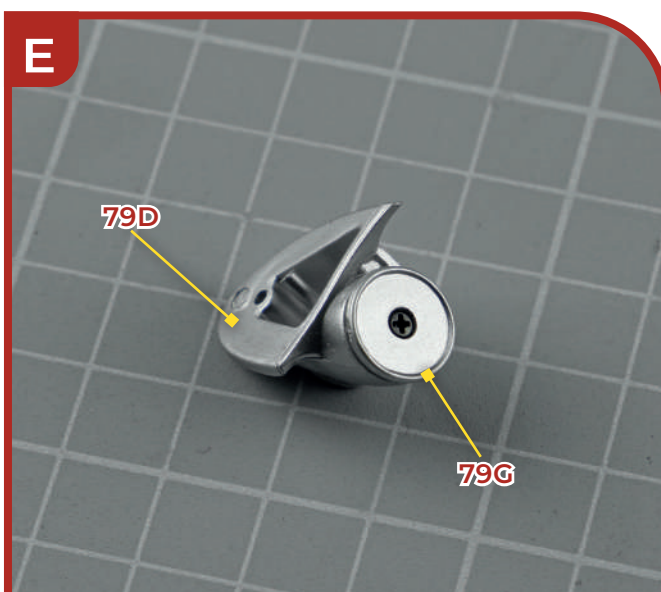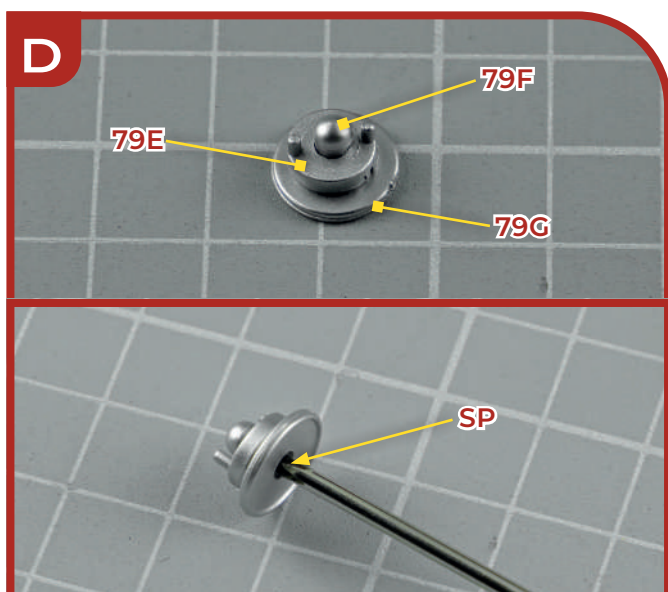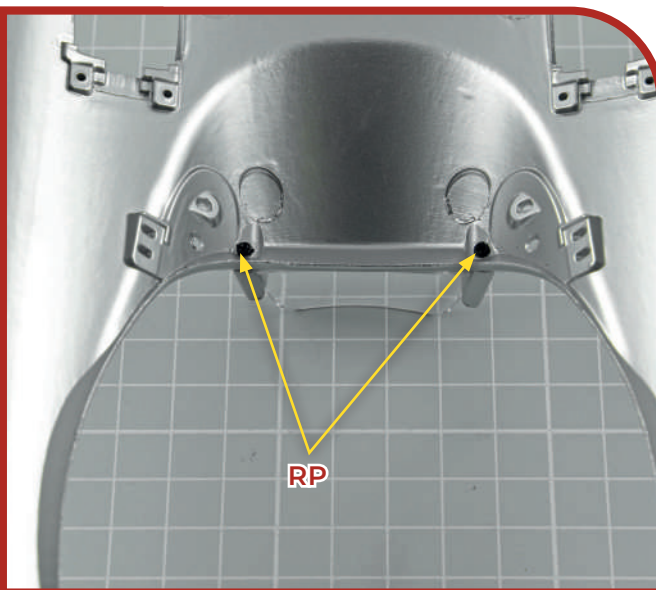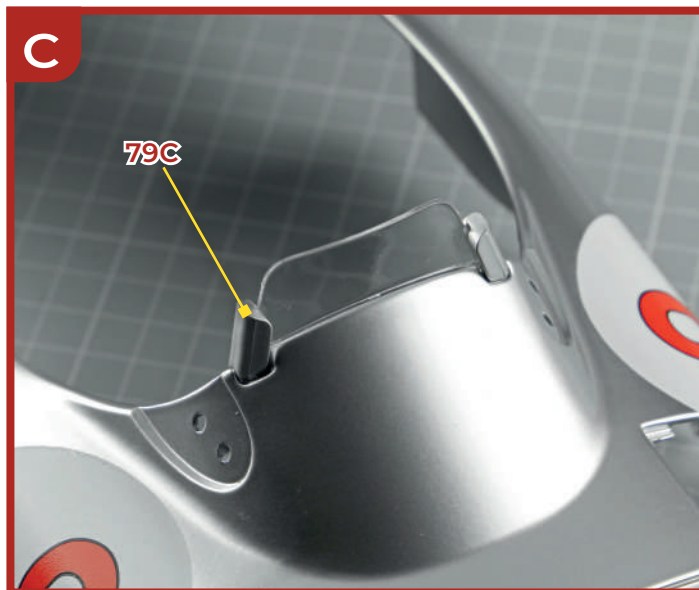

Fase 80: Het bevestigen van de rechter spiegel

8A-80# ONDERDELENLIJST



80A Behuizing rechter spiegel

80B Spiegelsteun 1



80C Spiegelsteun 2

80D Spiegelbasis



80E Spiegelglazen (x2)

BP 2 schroeven (2 x 5 mm)

SP 2 schroeven (1.5 x 4 mm)

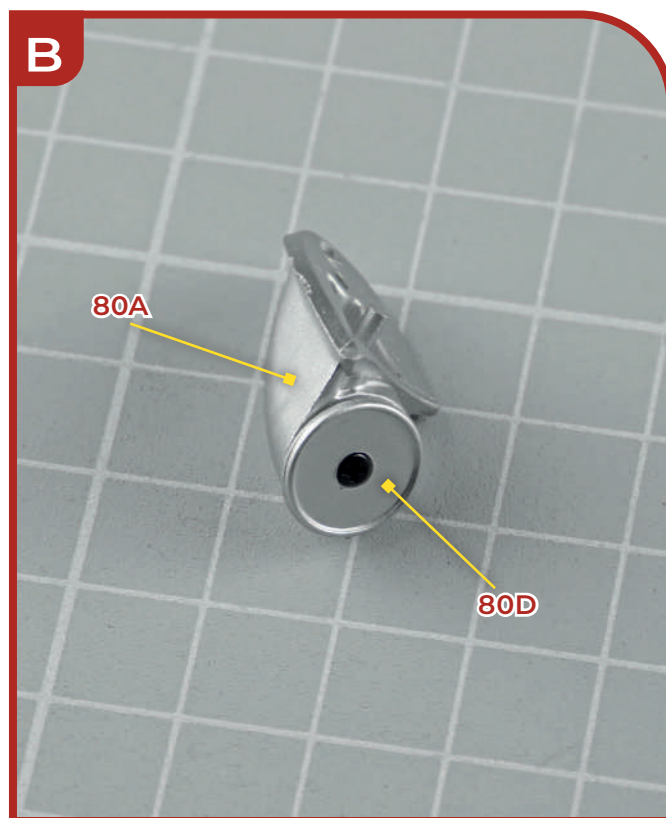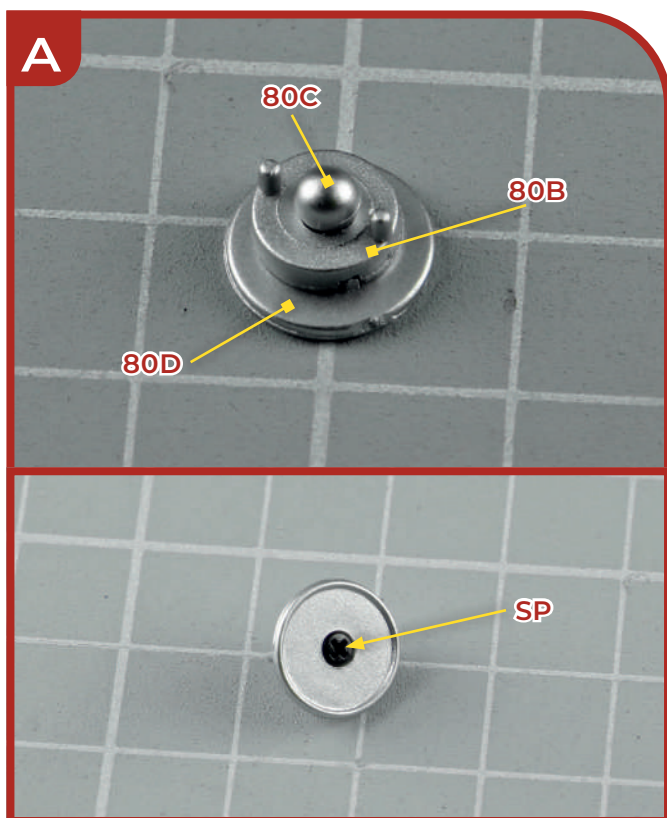


Fase 80: Het bevestigen van de rechter spiegel



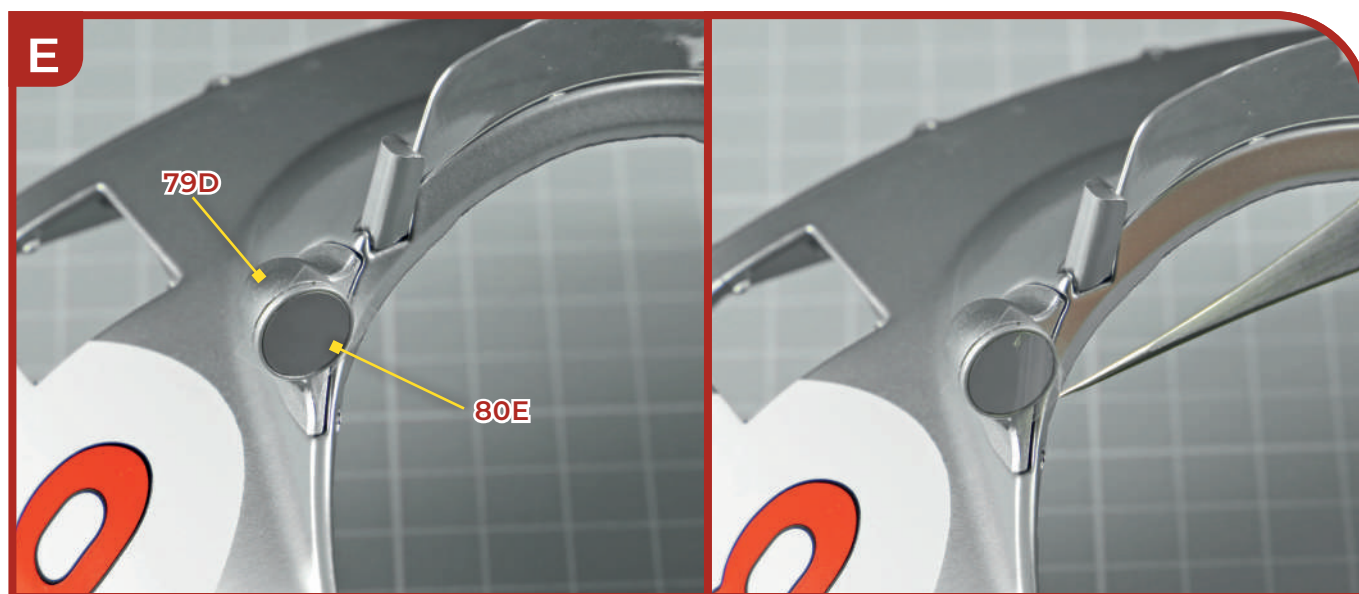
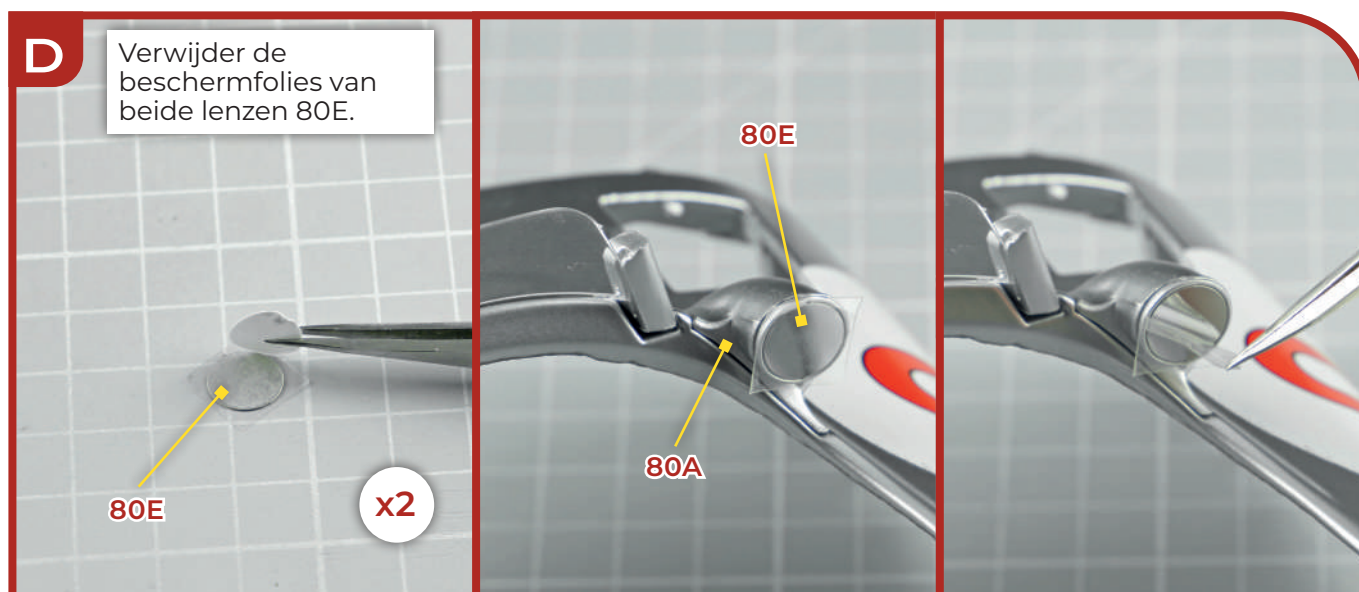


Fase 81: Het monteren van de linker luchtkanalen en ventilatieafdekkingen

8A-81# ONDERDELENLIJST

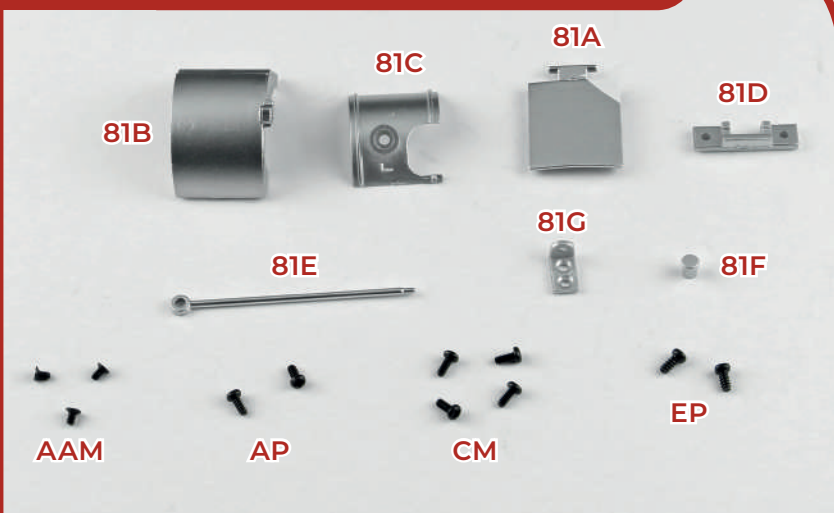

81A	Afdekking ventilatieopening (L)
81B	Luchtkanaal deel A (L)
81C	Luchtkanaal deel B (L)
81D	Beugel 1 (L)
81E	Staaftje
81F	Draaiknopje
81G	Beugel 2
AP	2 schroeven (1.7 x 4 mm)
EP	2 schroeven (2 x 4 mm)
AAM	3 schroeven (1.7 x 3 mm)
CM	4 schroeven (1.7 x 4 mm)

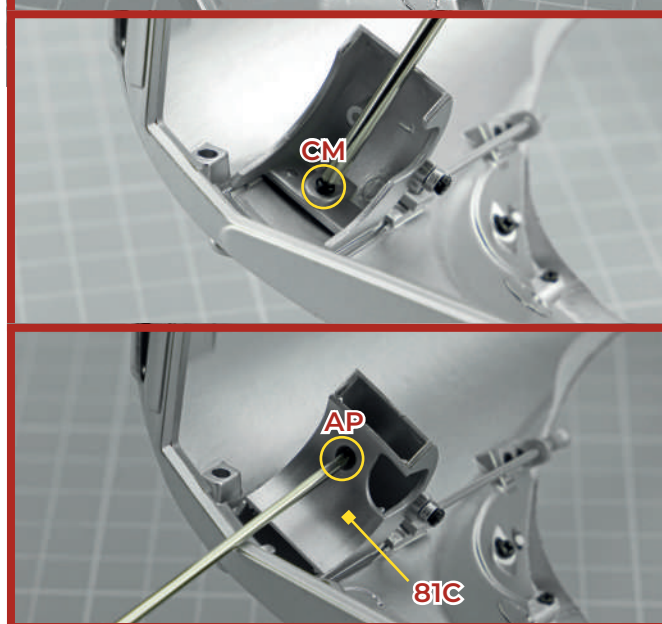
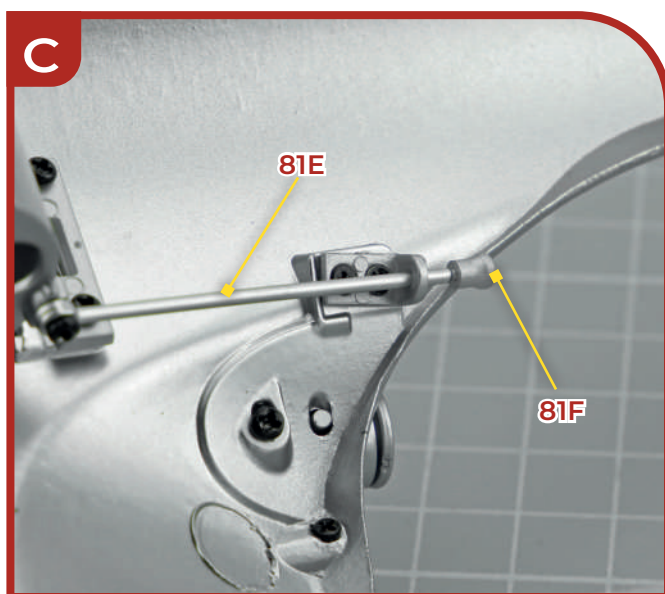
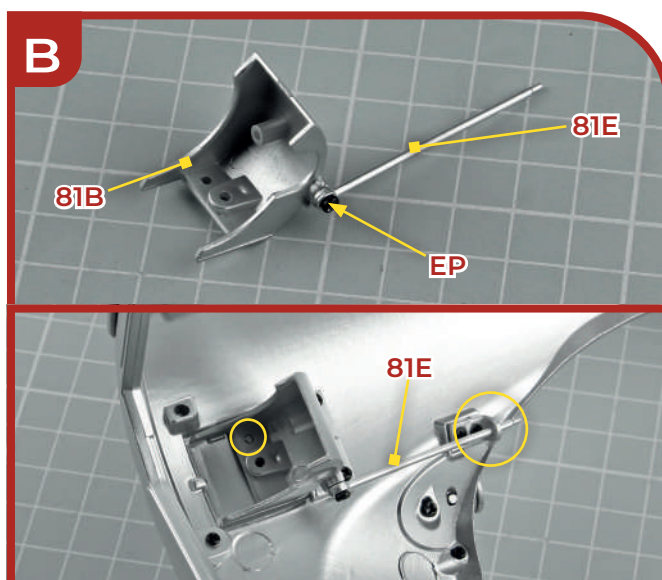
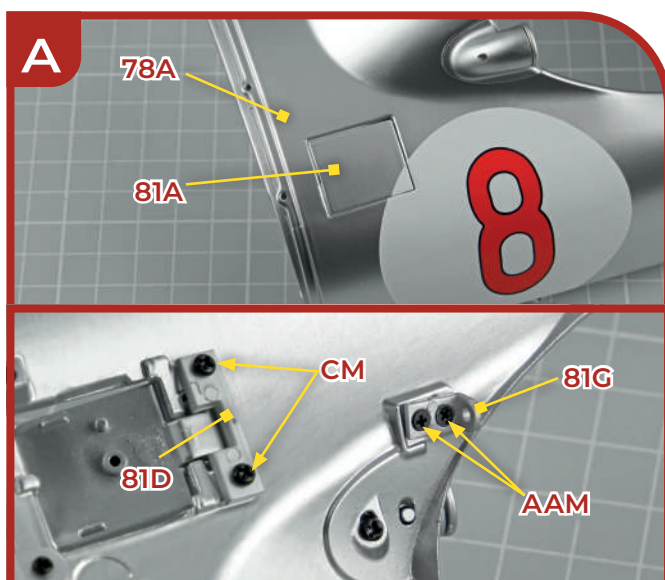


Fase 82: Het monteren van de rechter luchtkanalen en ventilatieafdekkingen

8A-82# ONDERDELENLIJST




82A	Afdekking ventilatieopening (R)
82B	Luchtkanaal deel A (R)
82C	Luchtkanaal deel B (R)
82D	Beugel 1 (R)
82E	Staafje
82F	Draaiknopje
82G	Beugel 2
AP	2 schroeven (1.7 x 4 mm)
EP	2 schroeven (2 x 4 mm)
AAM	3 schroeven (1.7 x 3 mm)
CM	4 schroeven (1.7 x 4 mm)

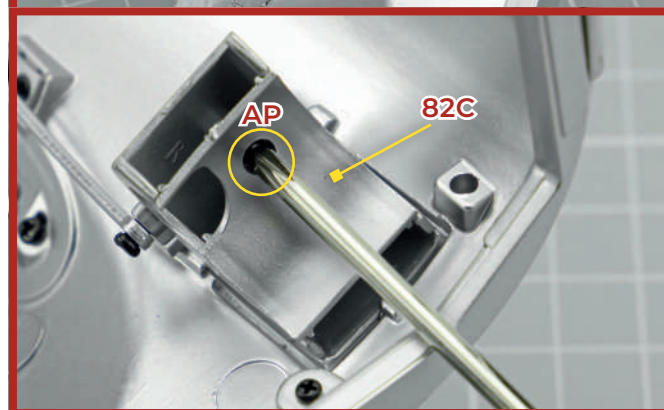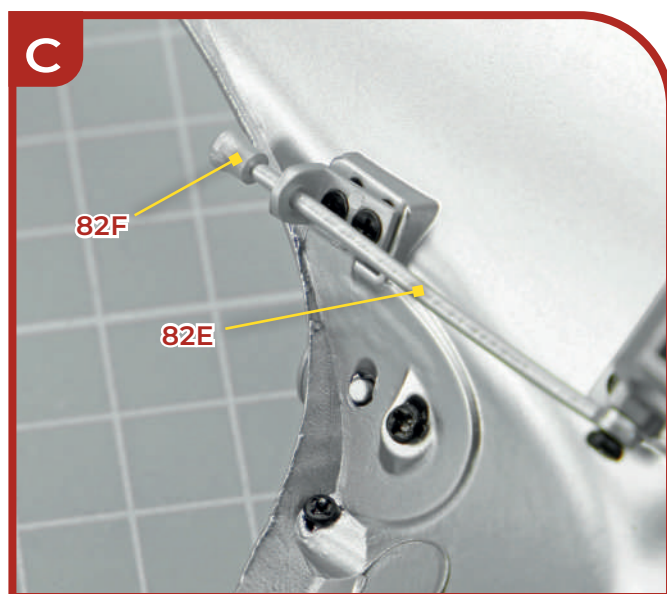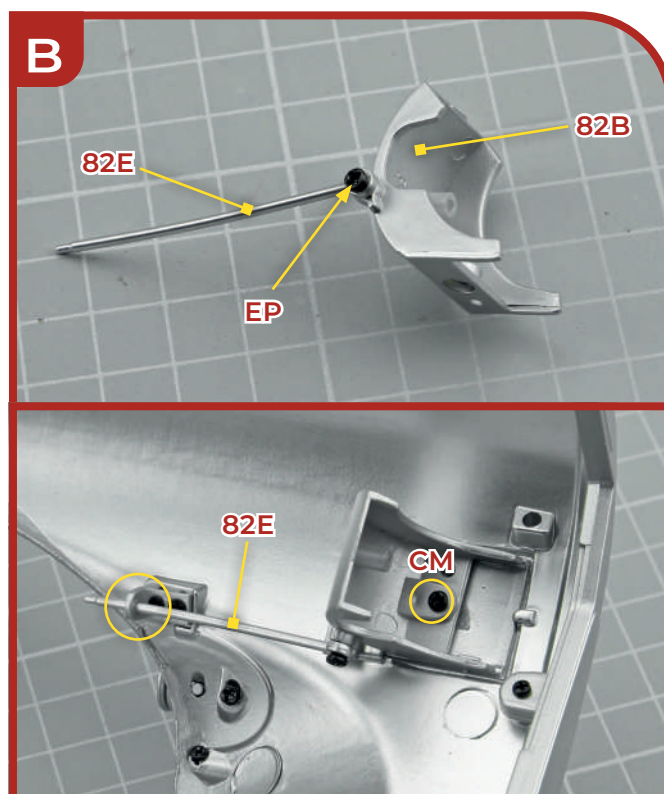
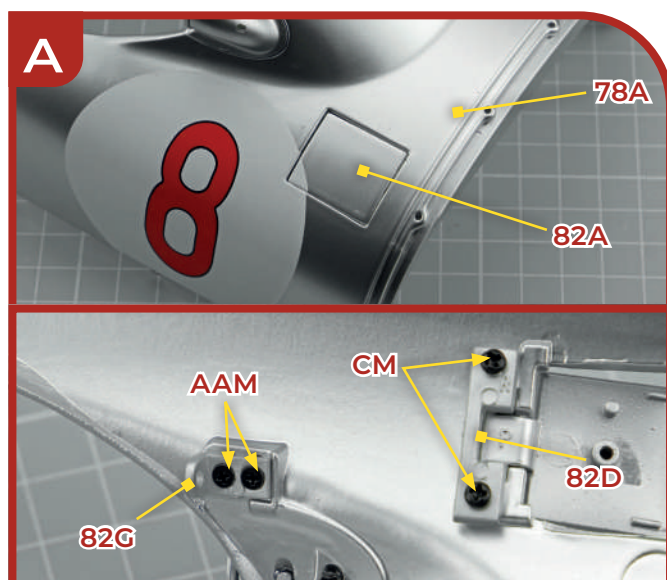


Fase 83: Het monteren van de deksels van de brandstofen olietank en bevestigen van het achterste carrosseriepaneel


8A-83# ONDERDELENLIJST

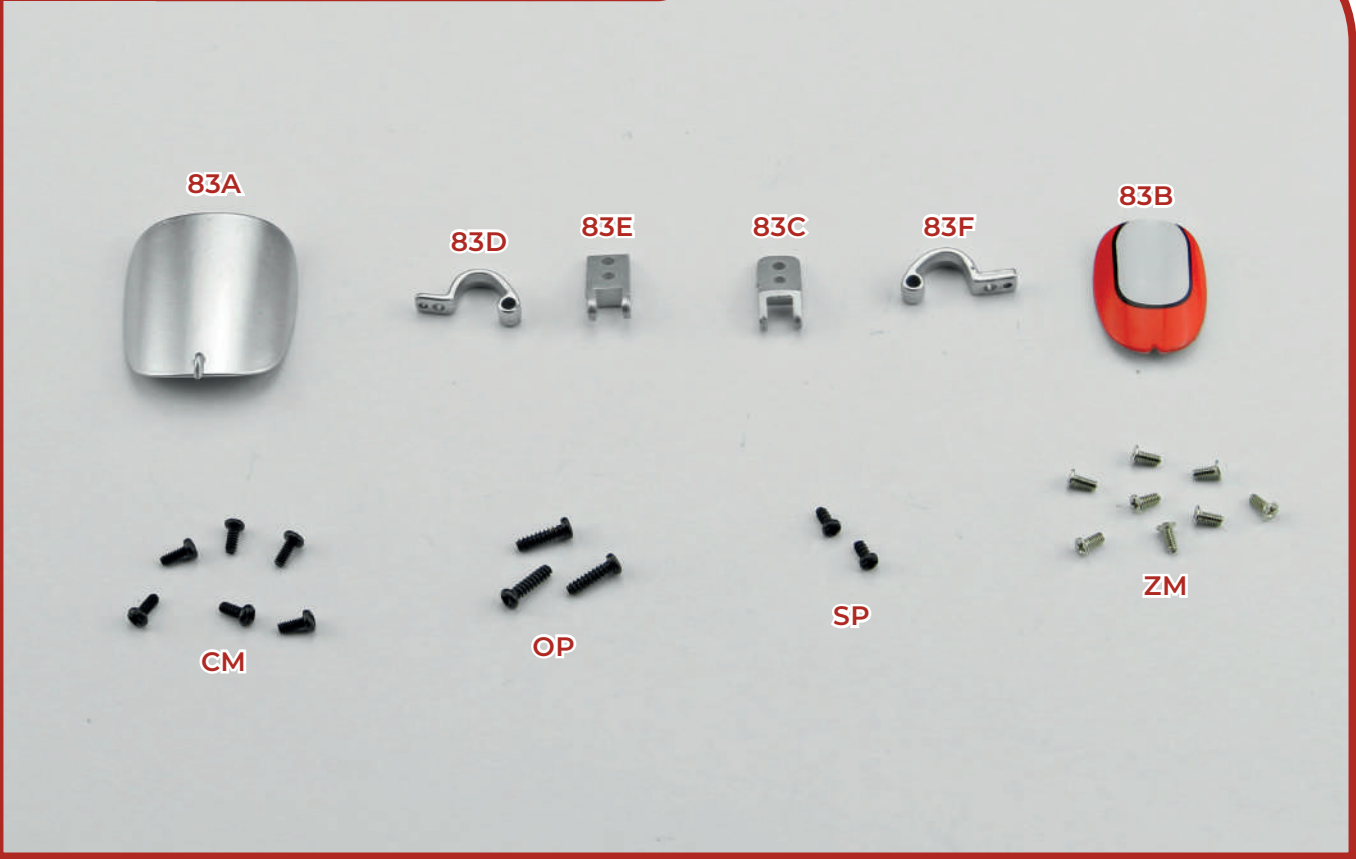



83A	Deksel van de brandstoftank	83D	Scharnier voor brandstoftank	OP	3 schroeven (2 x 7 mm)
83B	Deksel van de olietank	83E	Beugel voor olietank	SP	2 schroeven (1.5 x 4 mm)
83C	Beugel voor brandstoftank	83F	Scharnier voor olietank	CM	6 schroeven (1.7 x 4 mm)
				ZM	8 schroeven (1.7 x 4 mm)

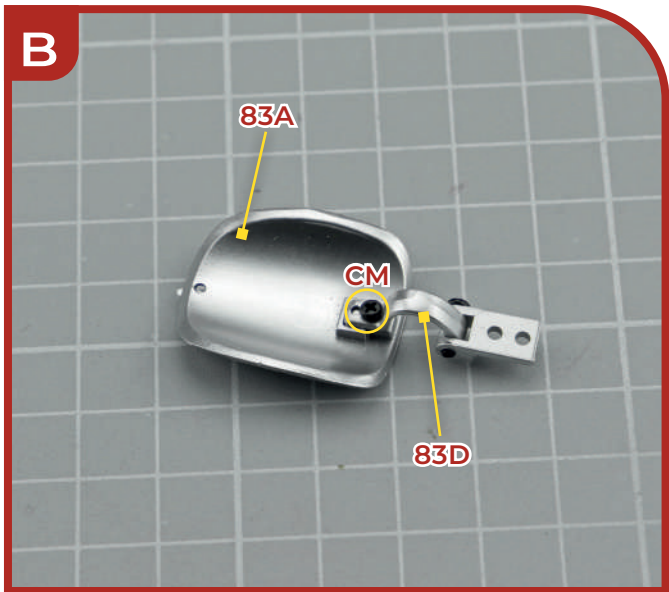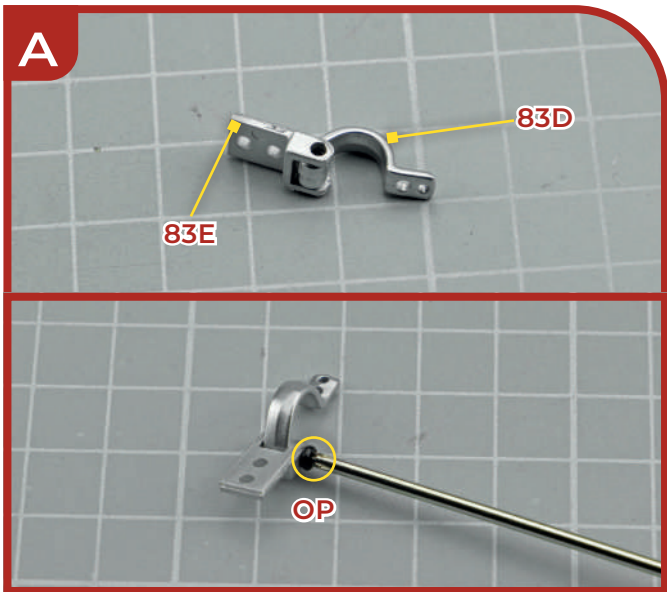

Fase 83: Het monteren van de deksels van de brandstofen olietank en bevestigen van het achterste carrosseriepaneel

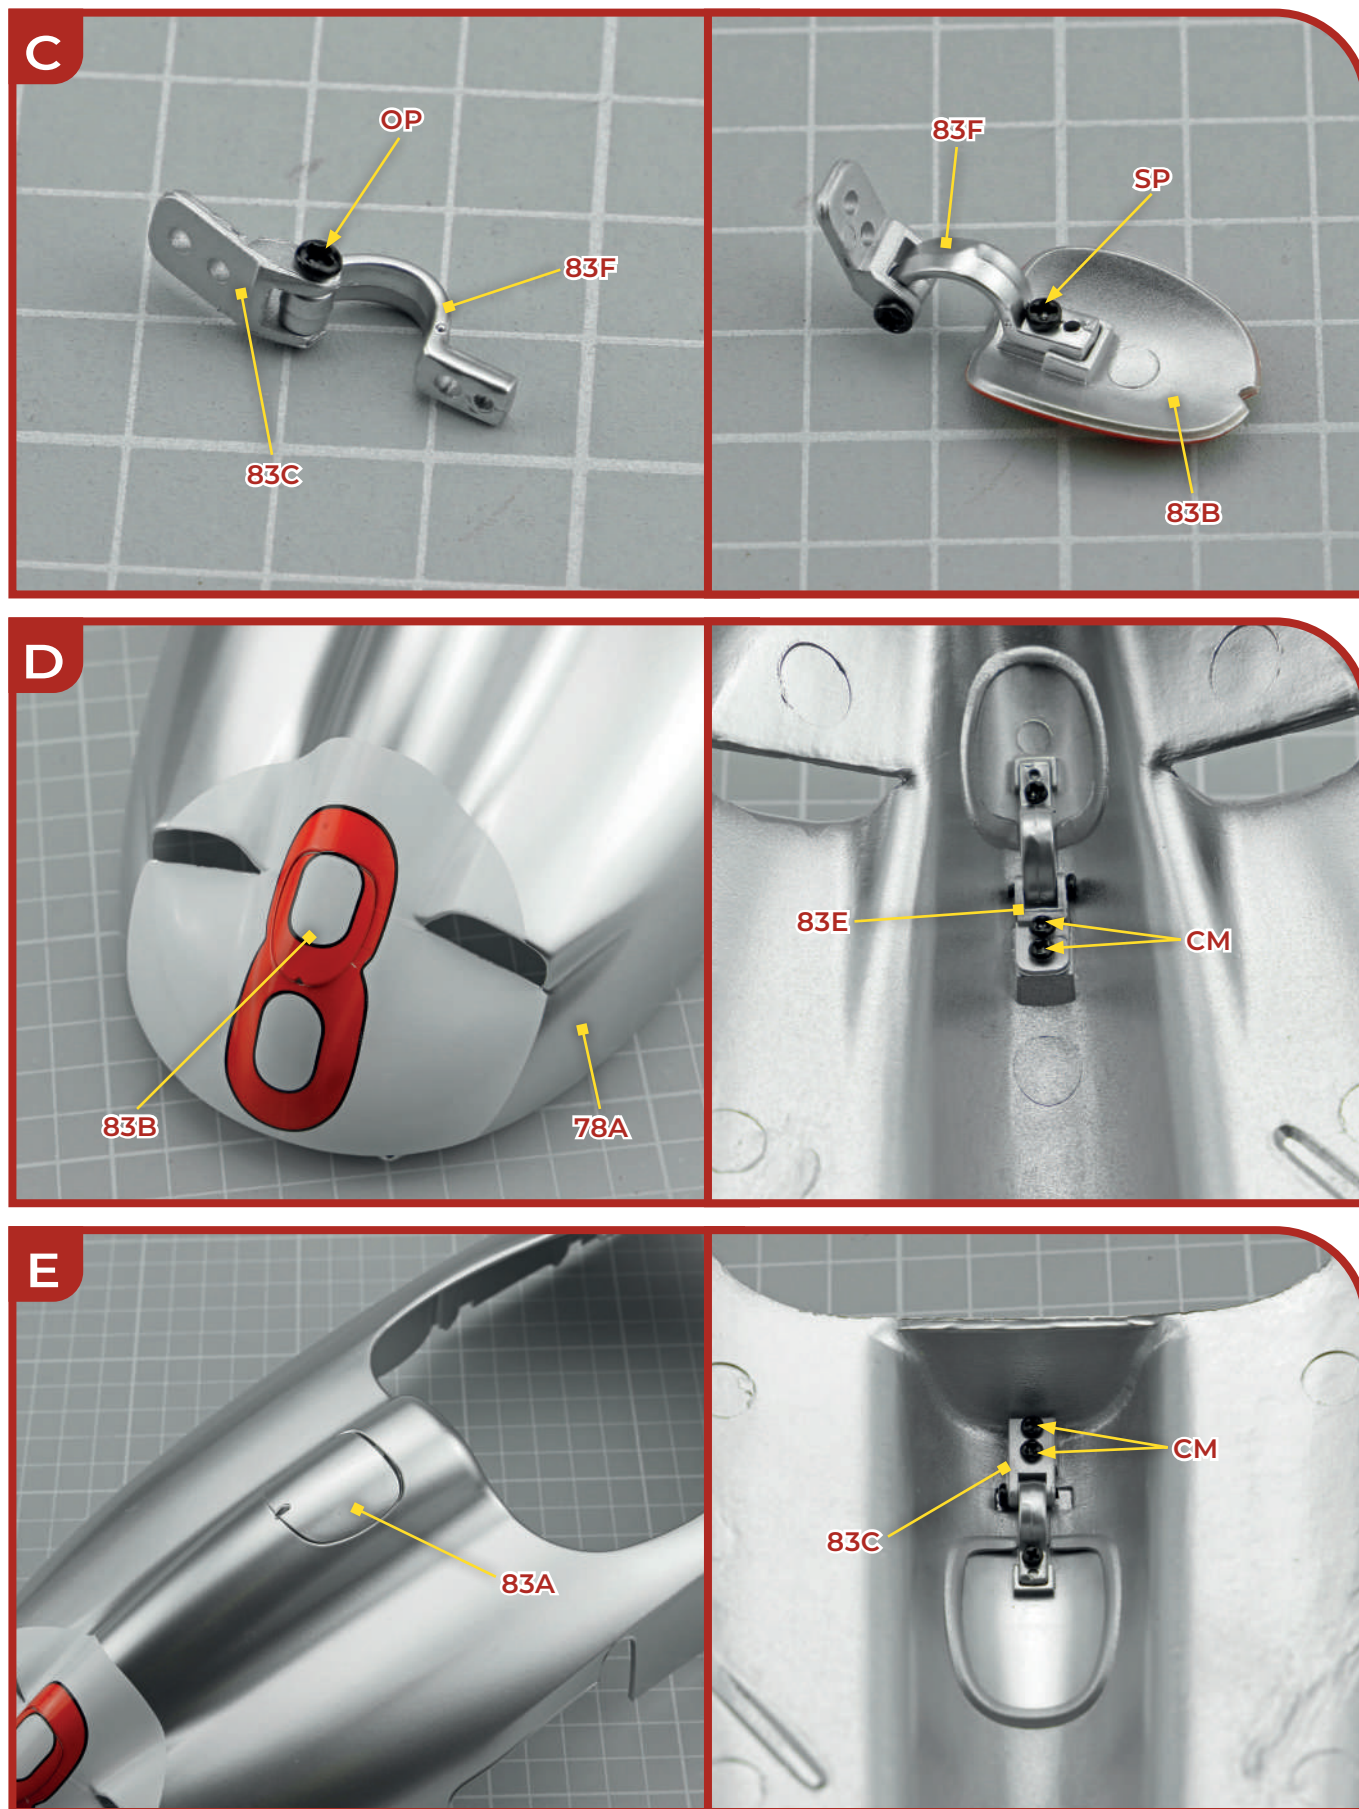


Fase 83: Het monteren van de deksels van de brandstofen olietank en bevestigen van het achterste carrosseriepaneel

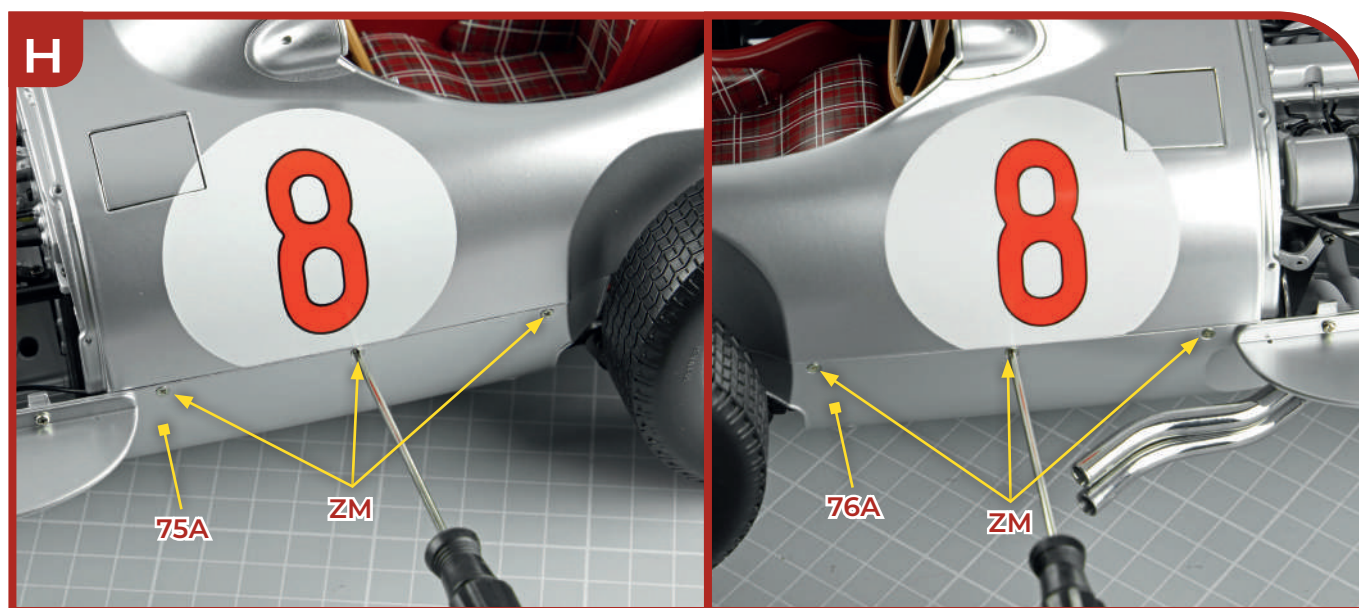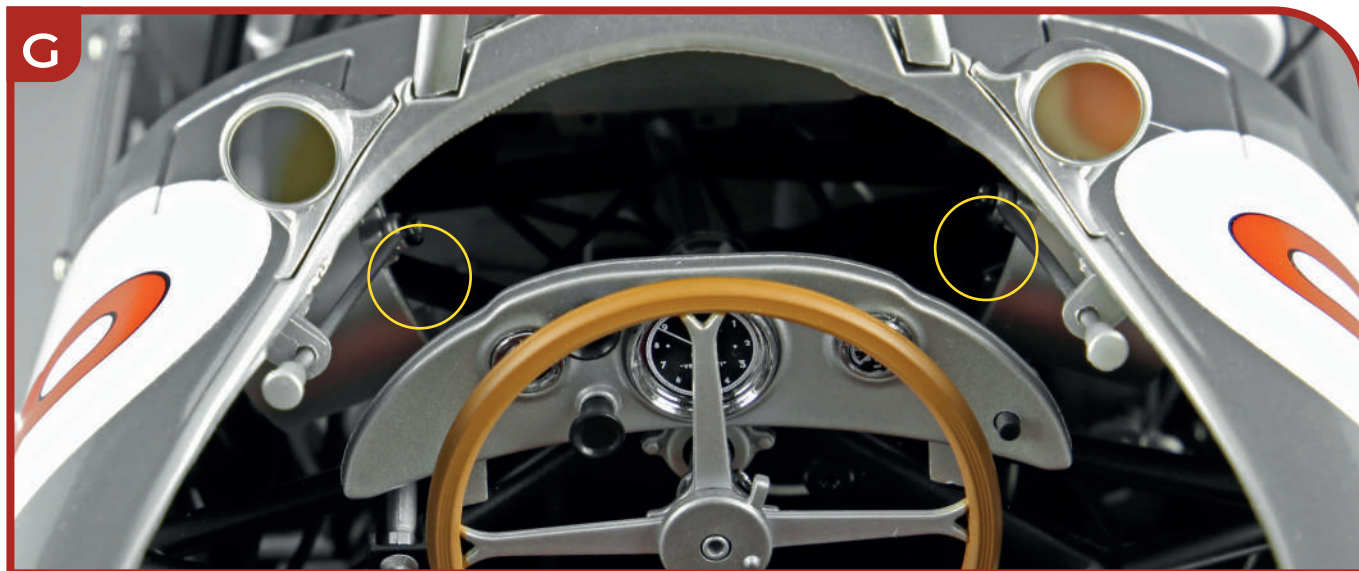

Fase 84: Het monteren van de neus en het voorste carrosseriepaneel

84# ONDERDELENLIJST

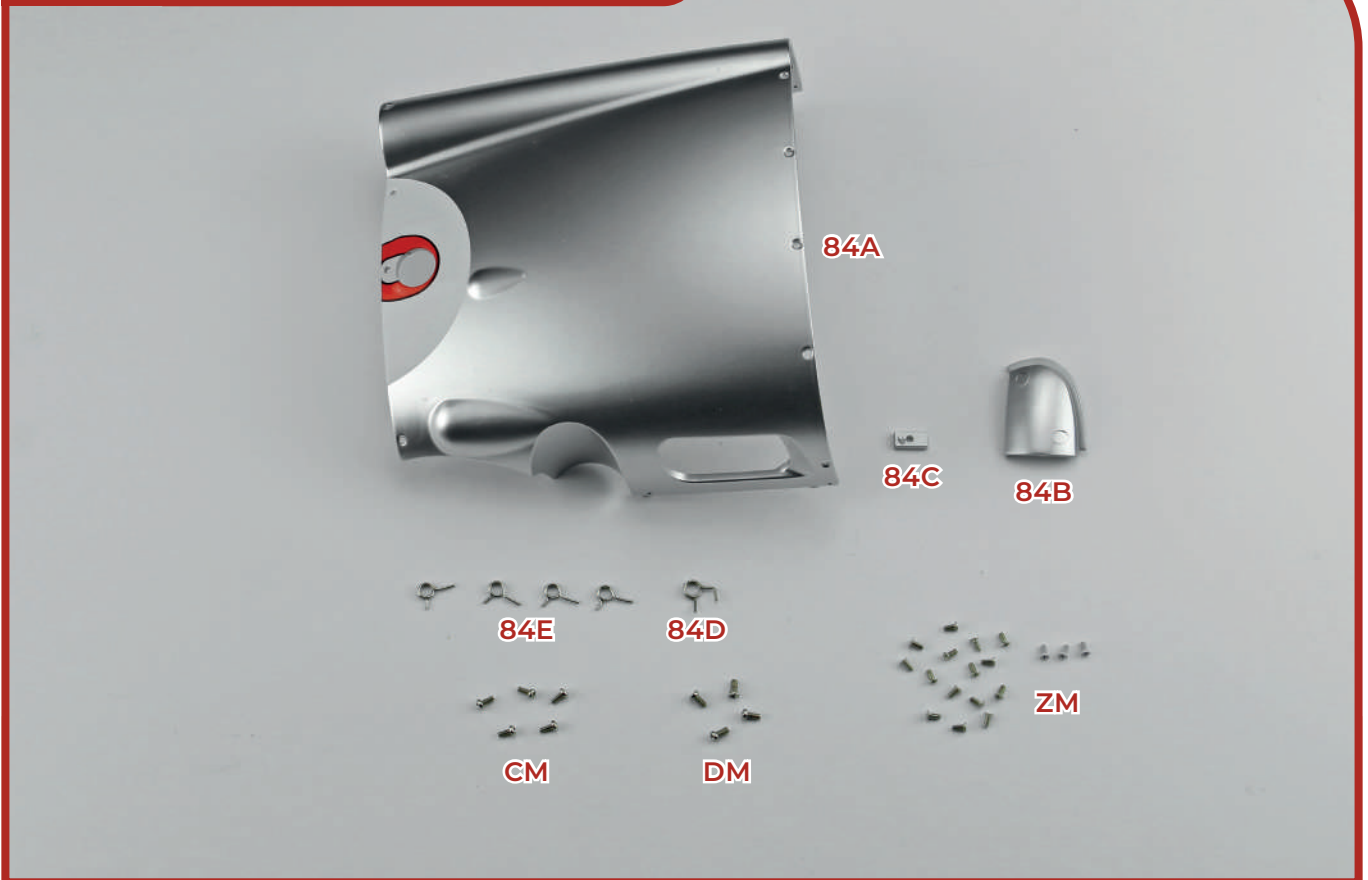

84A Voorpaneel van de carrosserie

84B Paneel voorste rechter wielkast

84C Montageplaat



84D Bevestigingspen 1

84E Bevestigingspennen 2 (x4)




CM 5 schroeven (1,7 x 4 mm)

DM 4 schroeven (2 x 4 mm)





ZM 18 schroeven (1,7 x 4 mm)

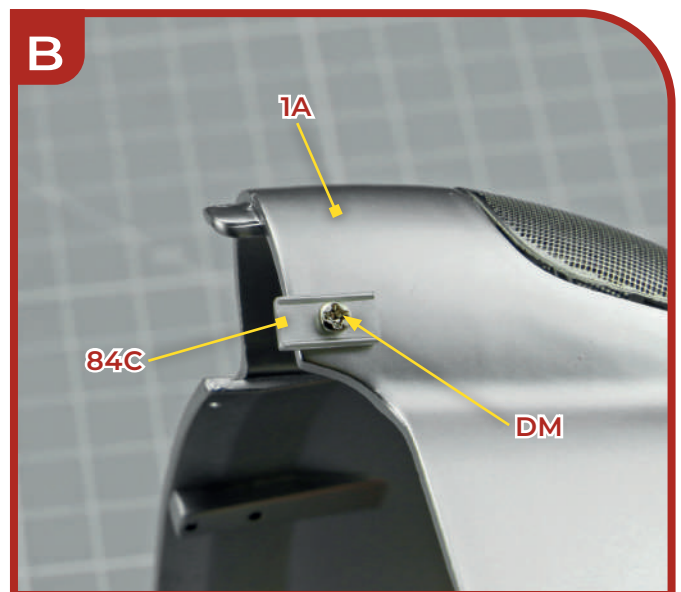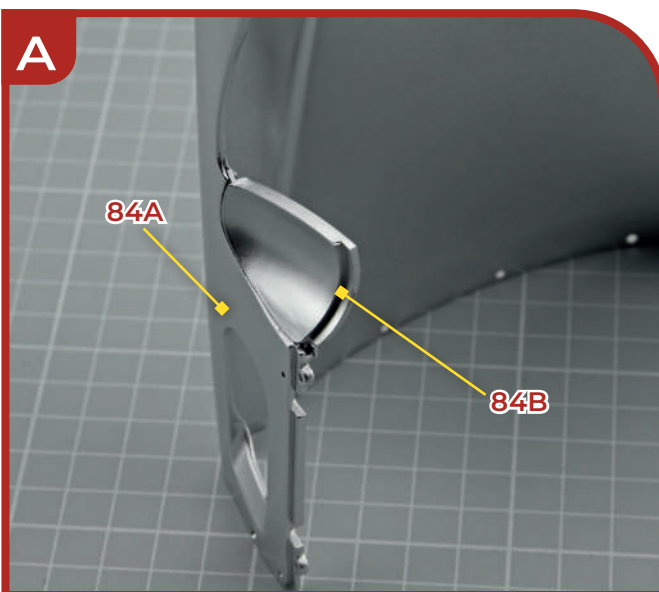



Fase 84: Het monteren van de neus en het voorste carrosseriepaneel

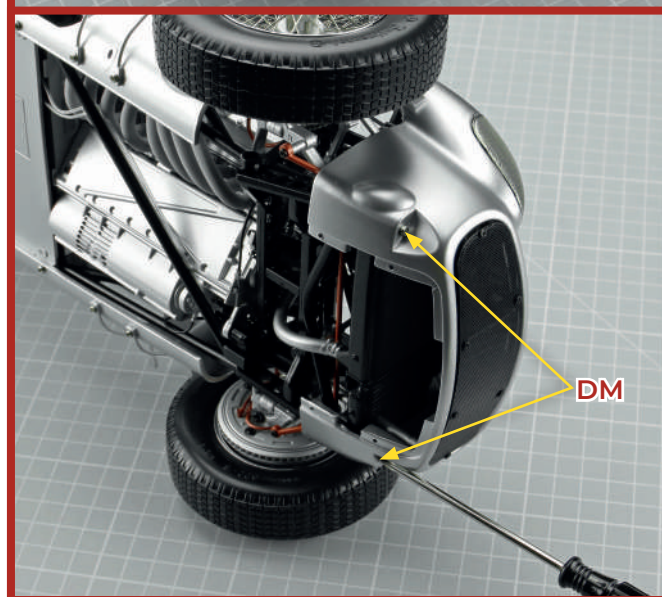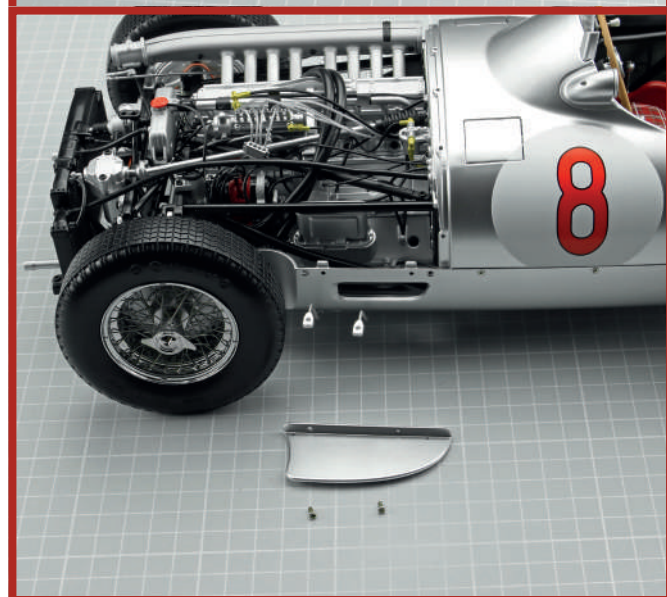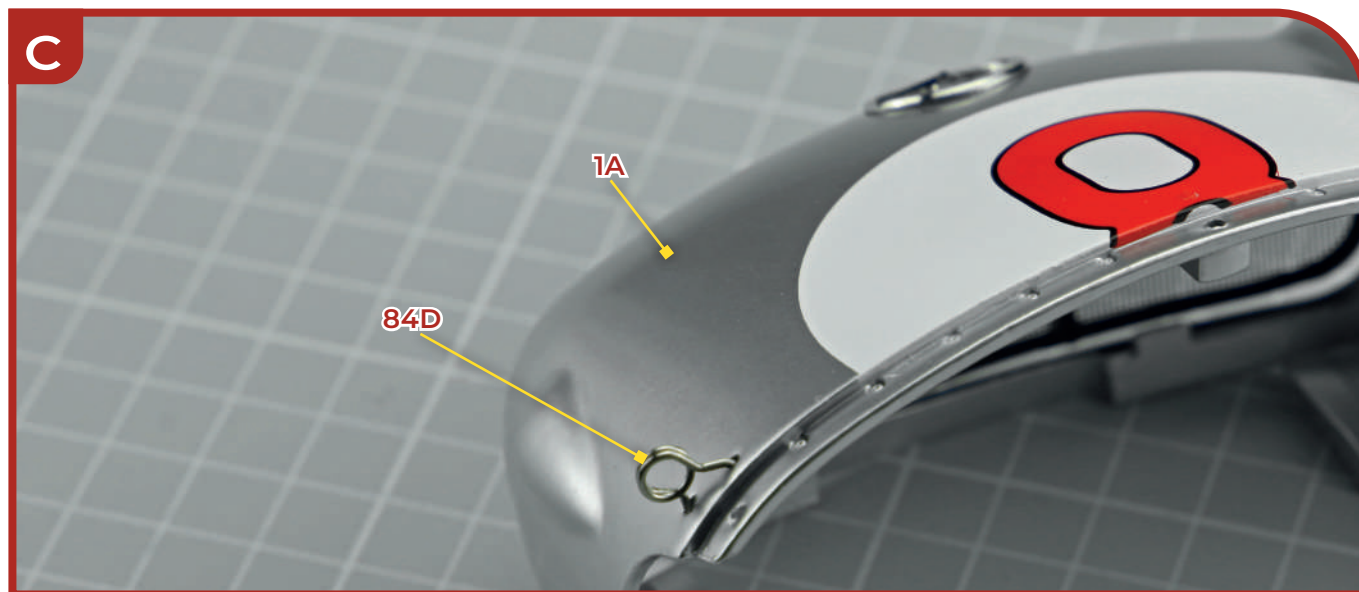

Fase 84: Het monteren van de neus en het voorste carrosseriepaneel

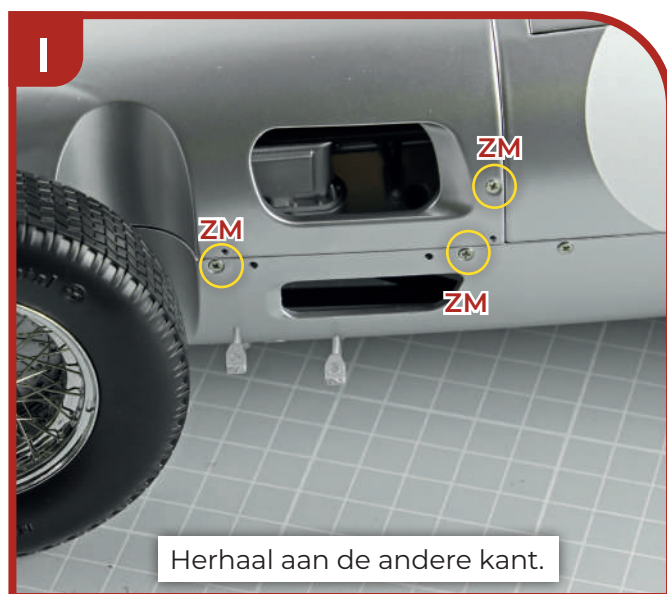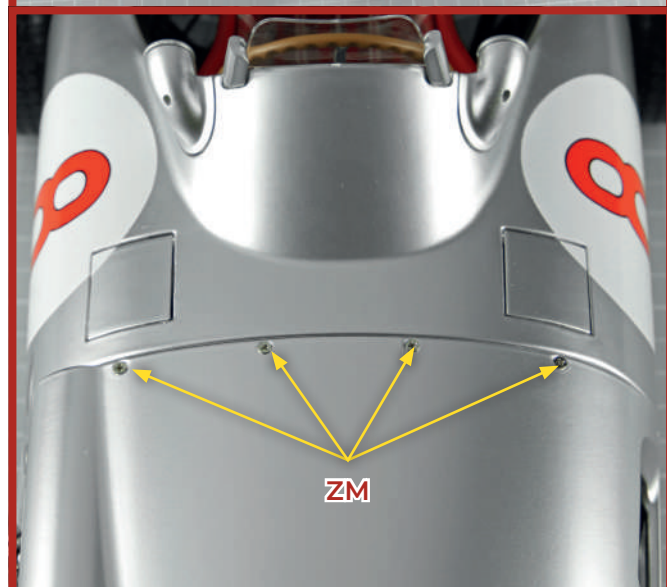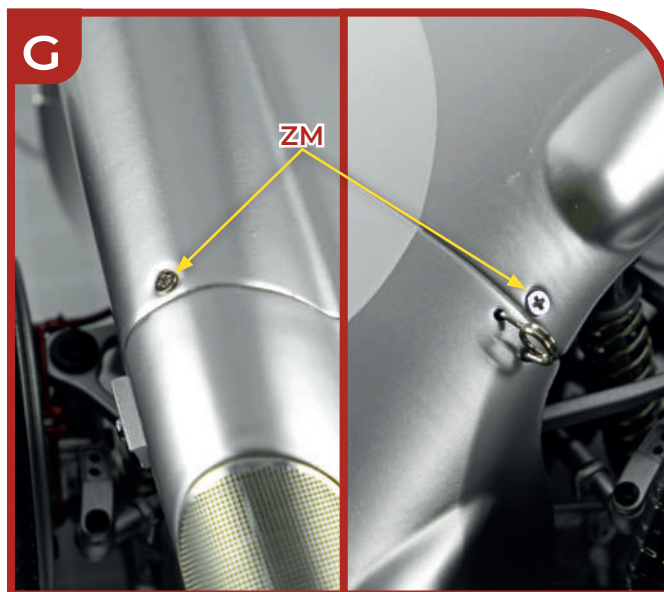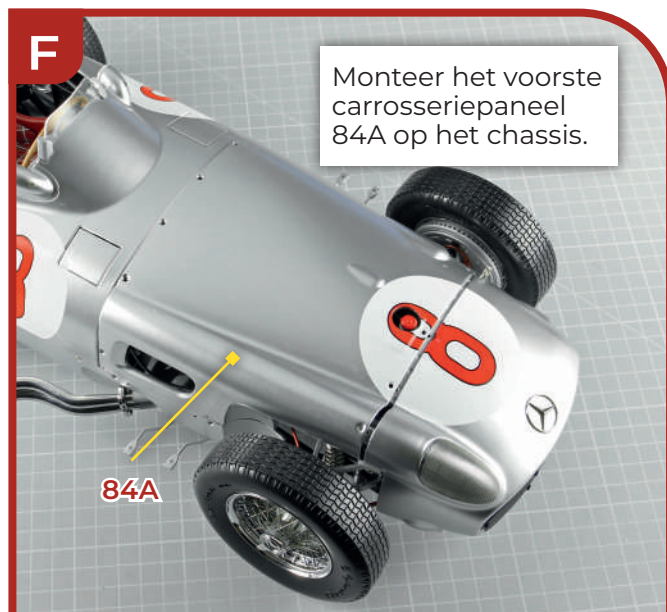

Fase 84: Het monteren van de neus en het voorste carrosseriepaneel

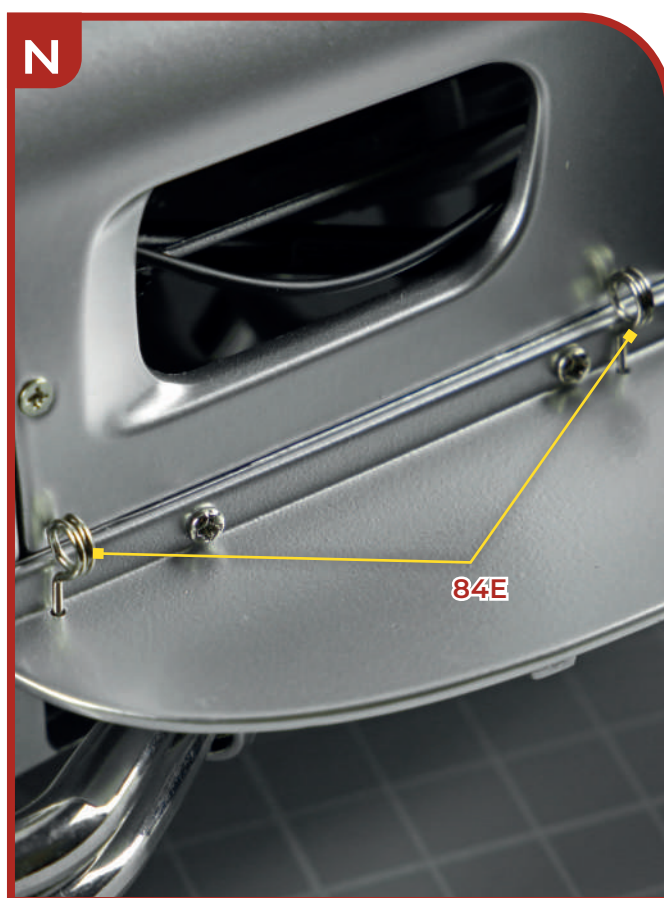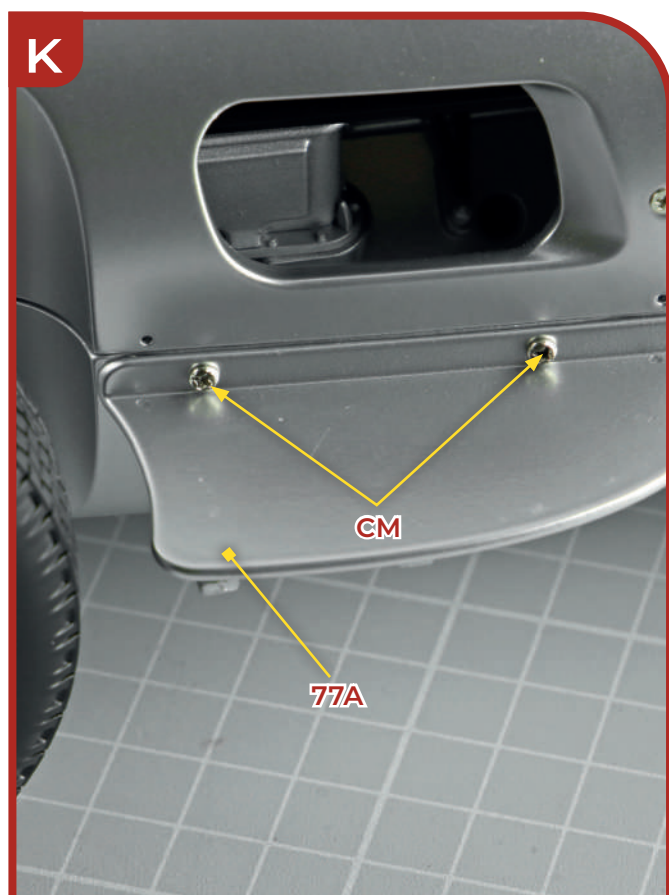





Fase 85: Het monteren van de voorste en achterste bodempanelen

8A-85# ONDERDELENLIJST




- 85A** Achterste bodempaneel
85B Přední spodní panel

- ABM** 5 schroeven (1.7 x 5 mm)
ZM 8 schroeven (1.7 x 4 mm)

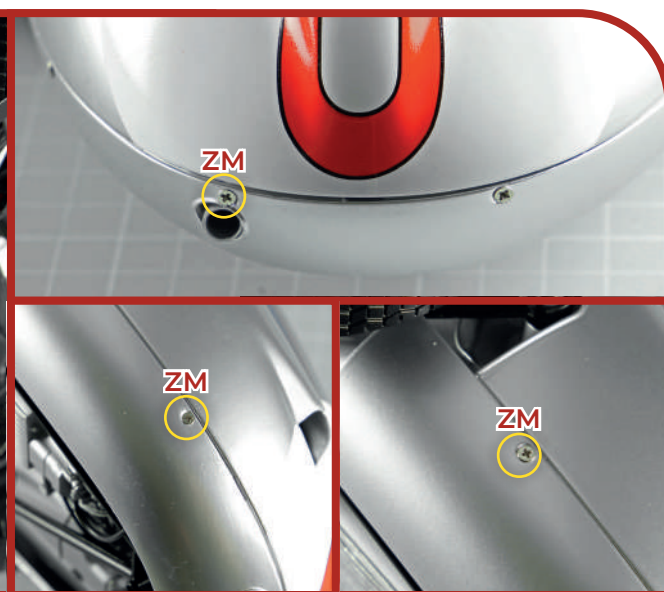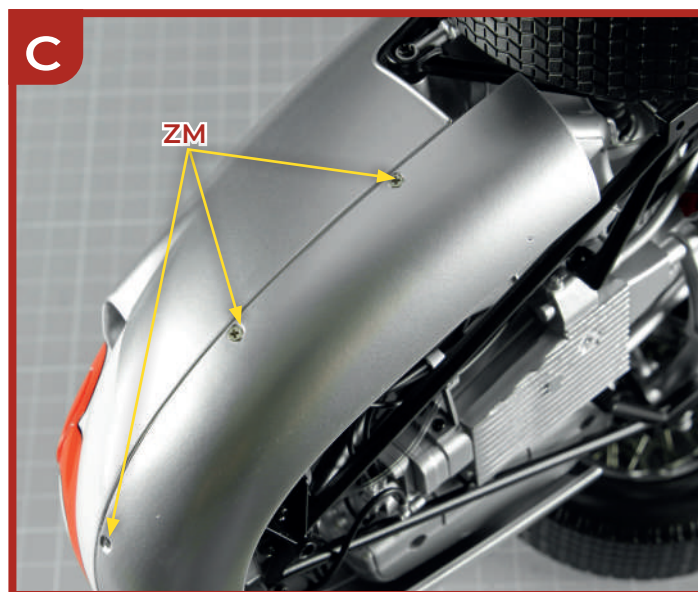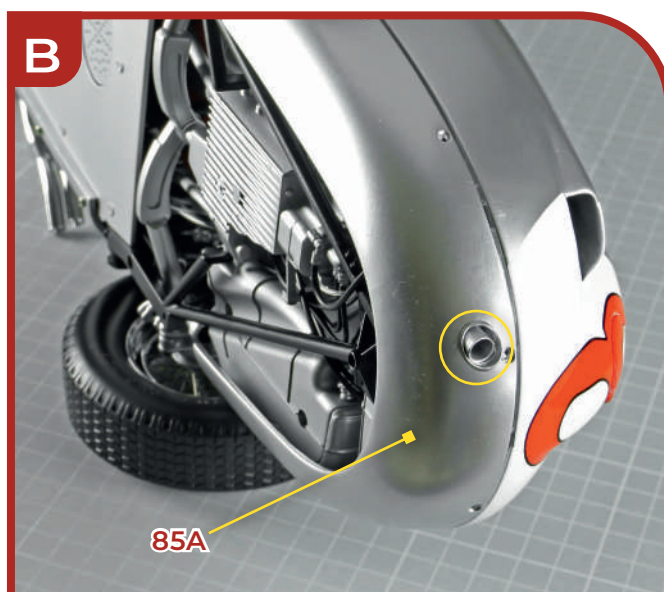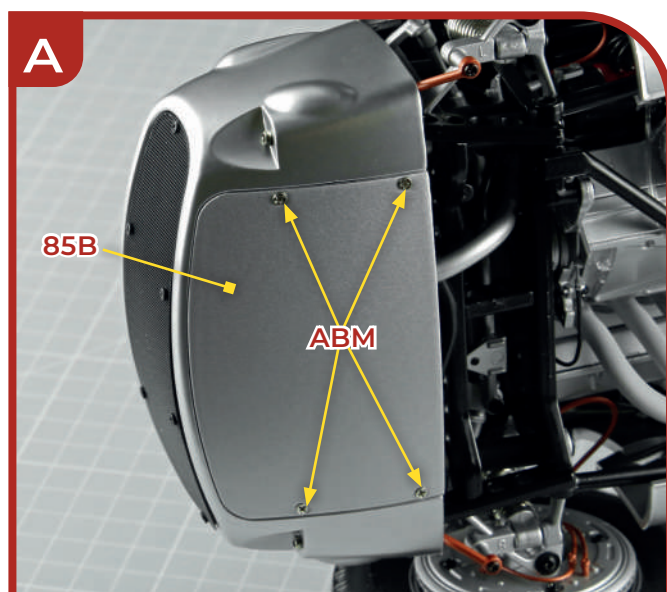

Fase 85: Het monteren van de voorste en achterste bodempanelen

BOW VOLTOOID

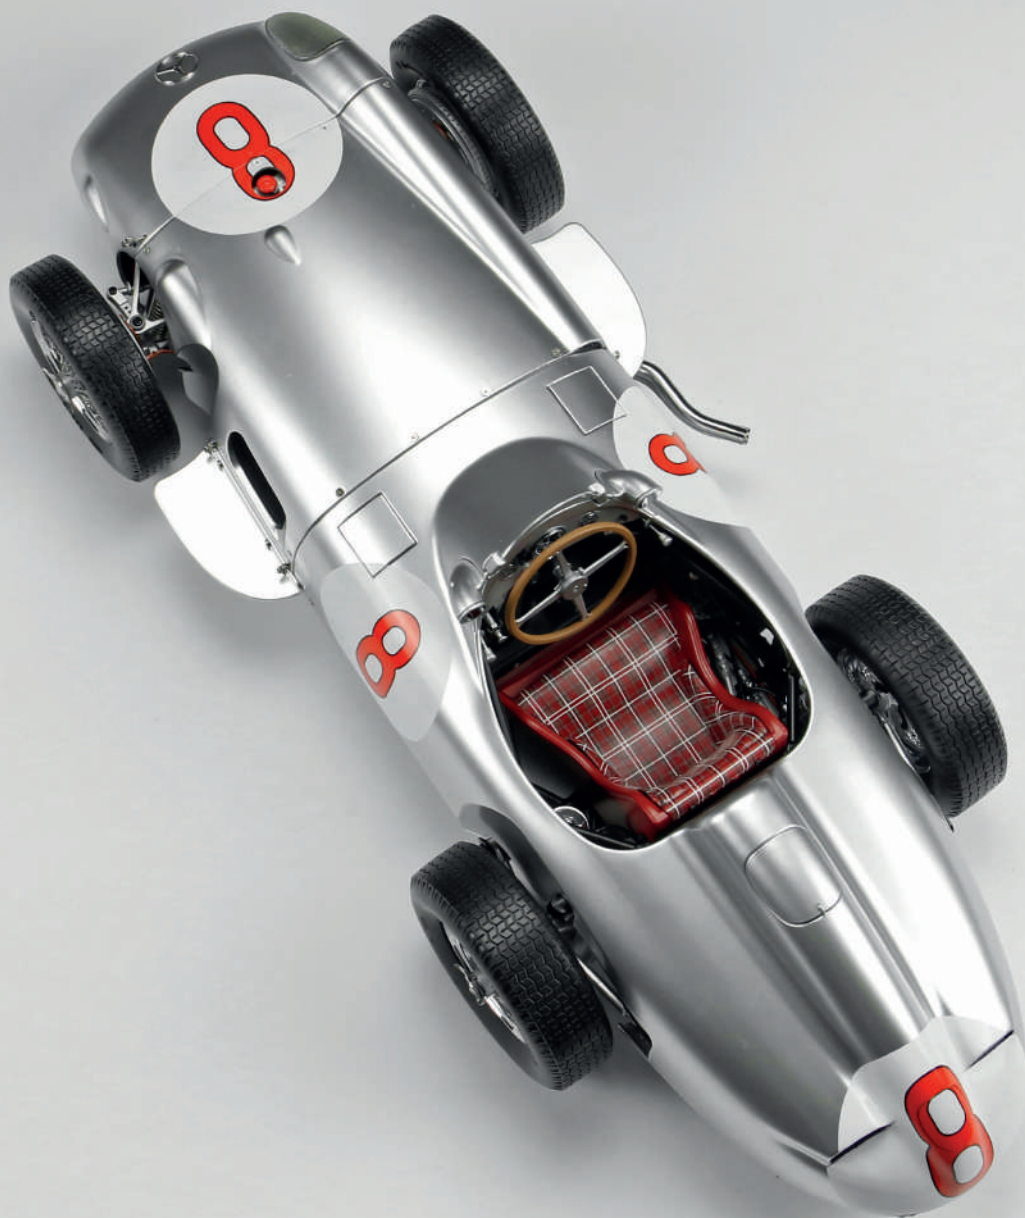

Bouw voltooid!

Vergeet niet dat u bij aankoop van een model van Agora Models automatisch lid wordt van de Advantage Club, waarmee u zowel Lifetime Points als Reward Points verdient die u kunt inwisselen voor gratis pakketten, accelerators en complete kits. Uw huidige puntensaldo wordt weergegeven in uw account. Nu u uw Mercedes-Benz W196 hebt voltooid, hebt u genoeg Reward Points om in te wisselen voor een gratis pakket 1 voor uw volgende model!

! Waarschuwing: om uw model in perfecte staat te houden, dient u het uit direct zonlicht te houden.

Uw voltooide Mercedes-Benz W 196 R



Uw voltooide Mercedes-Benz W 196 R

