

LaFerrari

1:8スケール

究極のハイパーカー
究極のパフォーマンス
究極のスタイル

組立ガイド
Pack8

AGORA
MODELS

STAGE57 | フロントウインドウ
THE WINDSHIELD

ドライバースシートからの視界。
高性能車のセーフティドライブには
欠かせない要件です。


PARTSLIST

NO.	名称	数量	素材
1	パネルコネクション	1	メタル
2	フロントガラス	1	ABS
3	サンバイザー	2	ABS
4	フードディテール	2	ABS
5	タイプHネジ	4	メタル
6	タイプIネジ	2	メタル





STEP1

画像のように、シャーシの右側にフードディテール⁴を配置します。2本のタイプHネジ⁵で固定します。

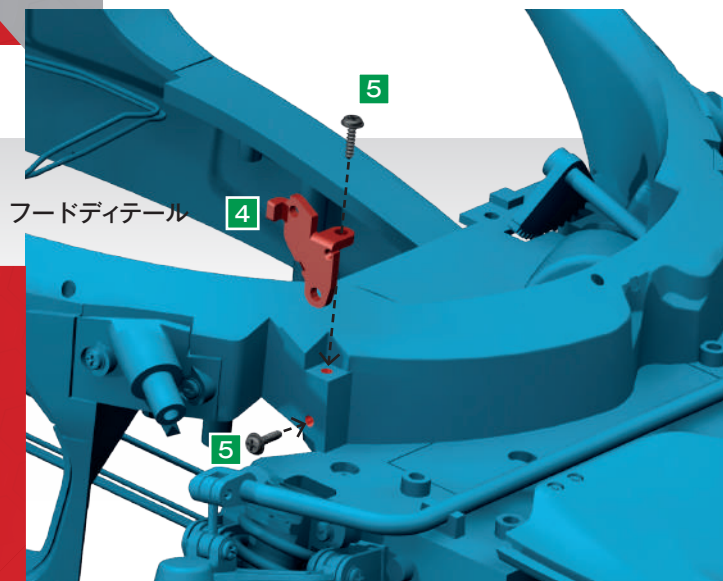

STEP2

画像のように、シャーシの左側にフードディテール⁴を配置し、2本のタイプHネジ⁵で固定します。ここでボンネットに関連したネジが、きちんと締まっているか確認してください。

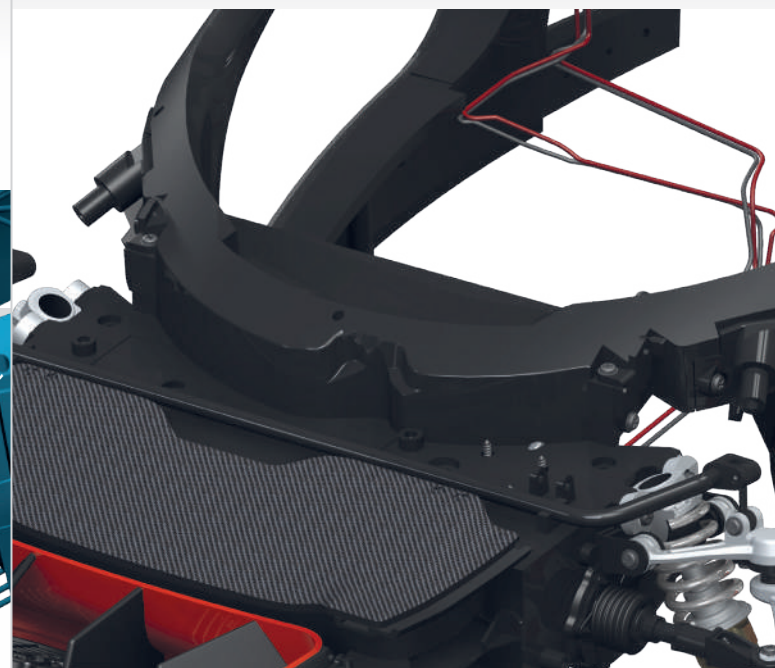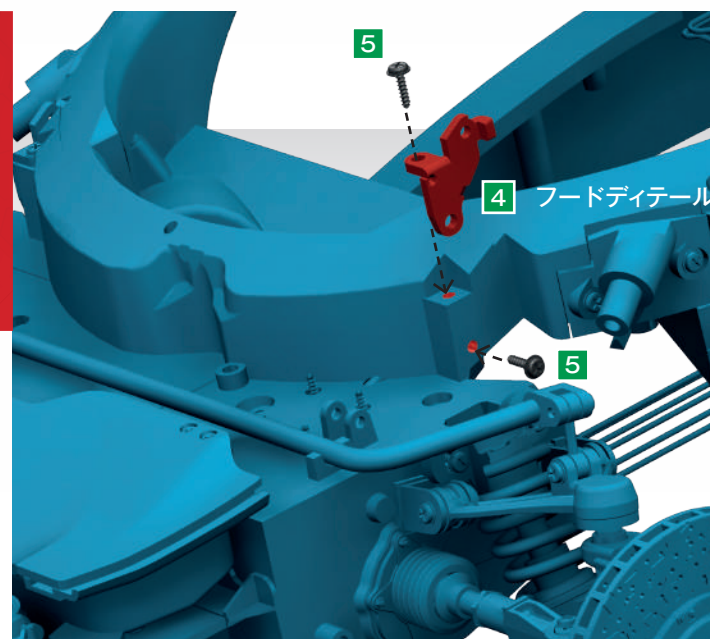


パネルコネクション

1


STEP3

パネルコネクション①をシャーシに取り付け、下から2本のタイプIネジ⑥で固定します。

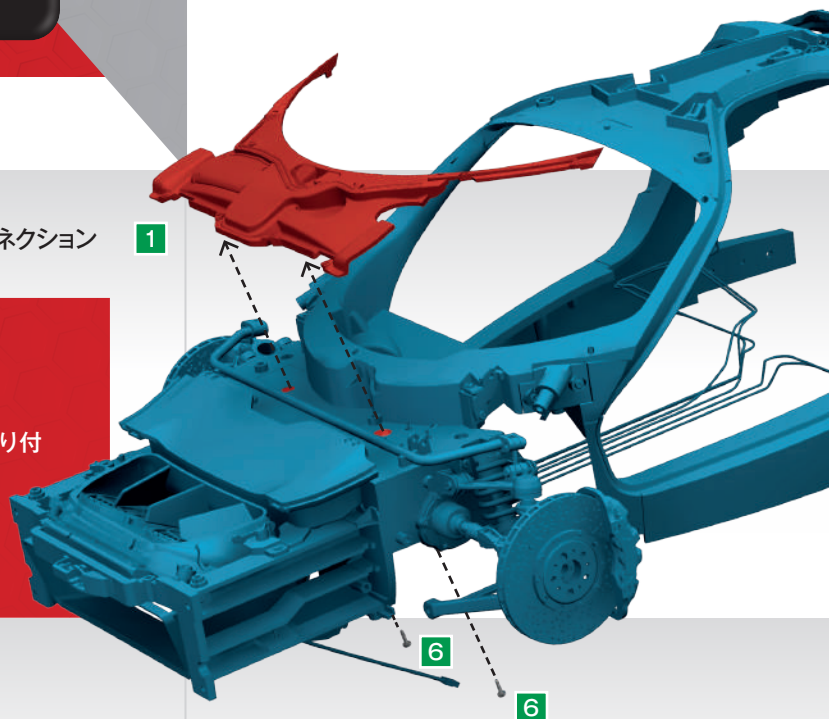

STAGE57完了

フロントガラスとサンバイザーは、あとの工程で取り付けます。

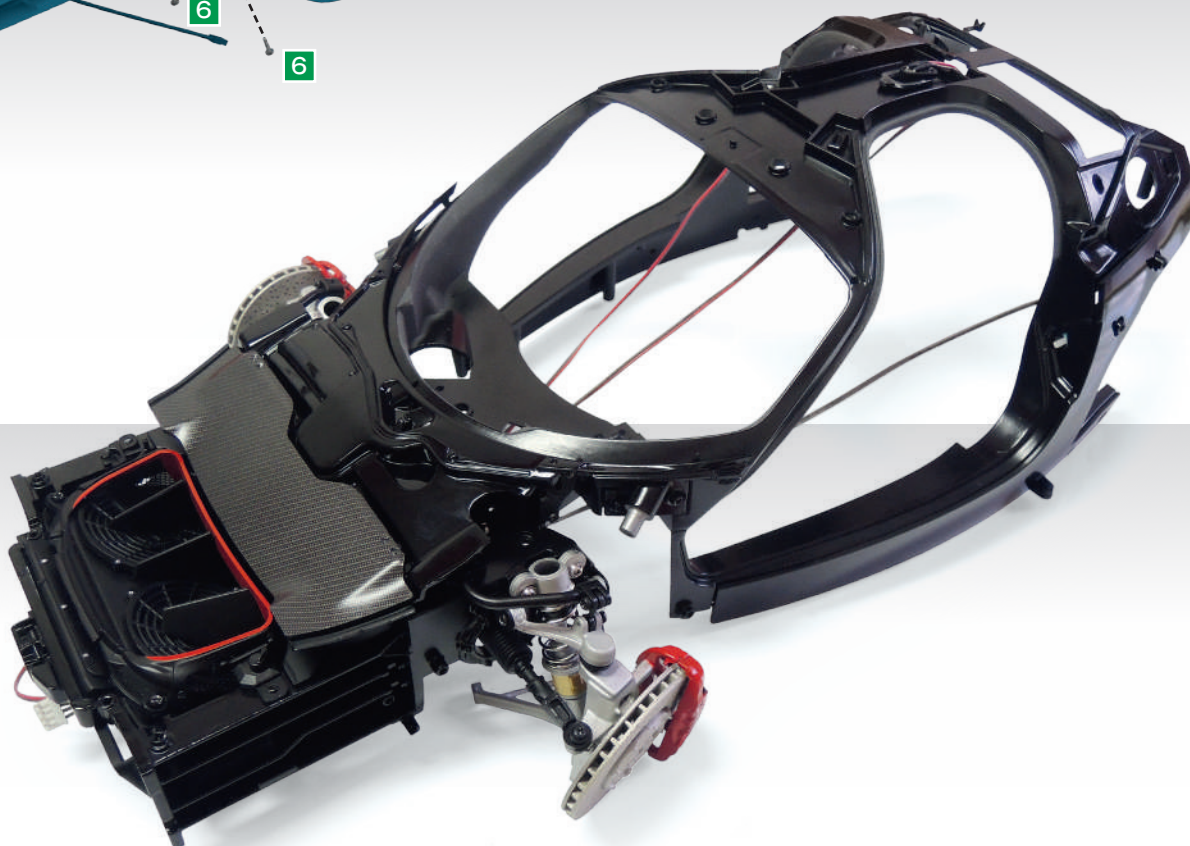

STAGE58 | フュエルフィルター・充電ソケット FUEL FILLER AND CHARGING SOCKET

「ラ・フェラーリ」はハイブリッドカー。
ガソリンのフイェルフィルターだけでなく、
充電用ソケットも装備しています。


PARTSLIST

NO.	名称	数量	素材
1	フュエルフィルターキャップ	1	ABS
2	充電ソケット	1	複合
3	バックミラー	1	複合





STEP1

STAGE57で開梱したバックミラー³を、フロントガラスに取り付けます。まず、画像のようにフロントガラスの5箇所の突起を、シャーシの穴に押し込みます。バックミラーも取り付けます。

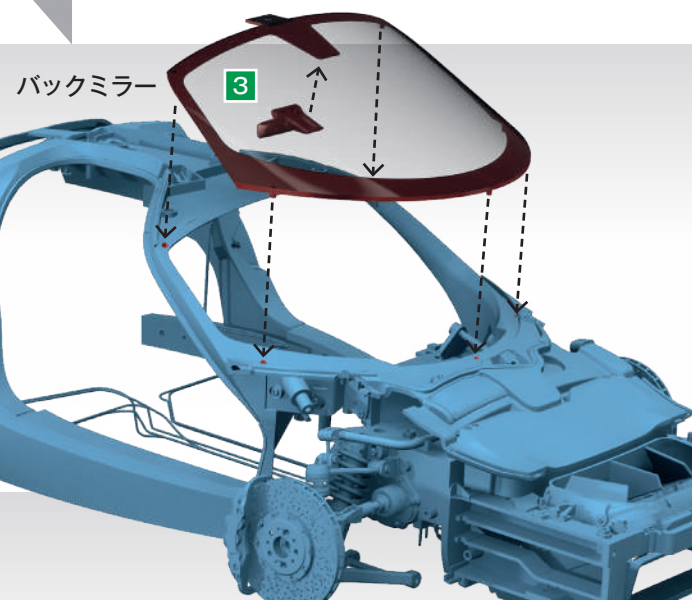


STEP2

充電ソケット²のケーブルをシャーシ右側の開口部に通し、ソケットをはめ込みます。

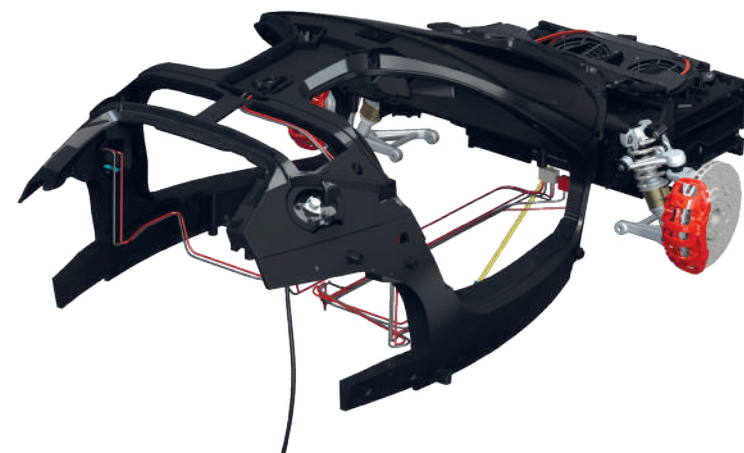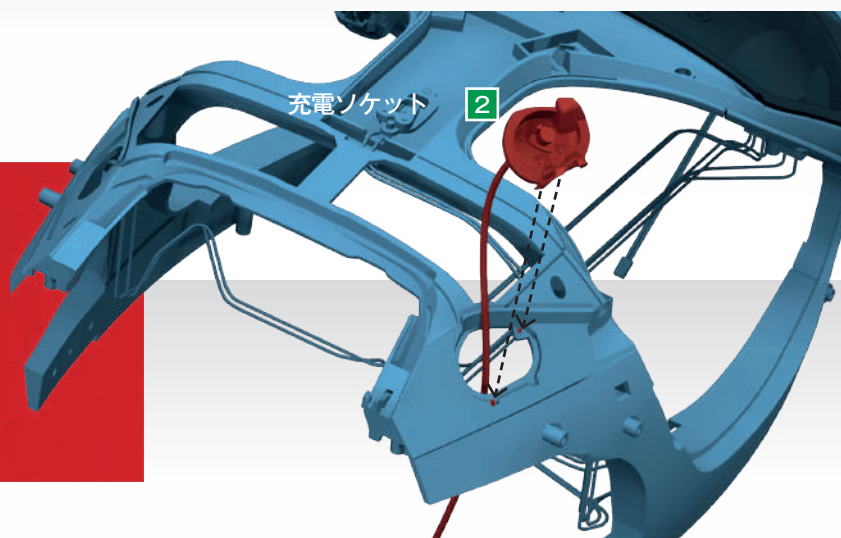


STEP3

フュエルフィルターキャップ①を、シャーシの反対側の開口部に押し込みます。

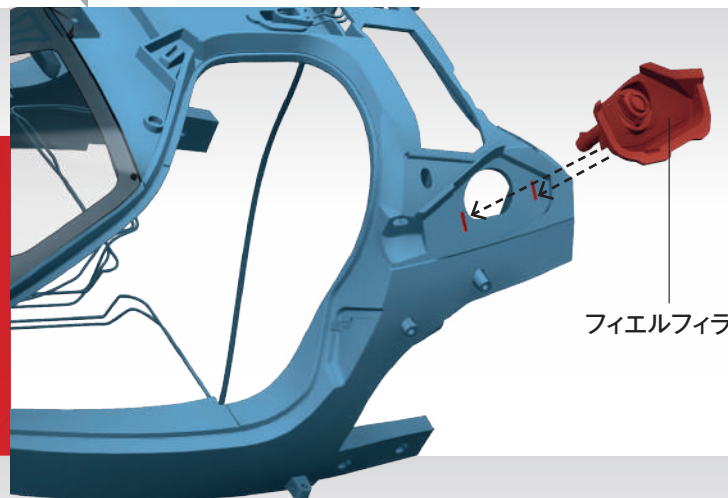

フュエルフィルターキャップ ①

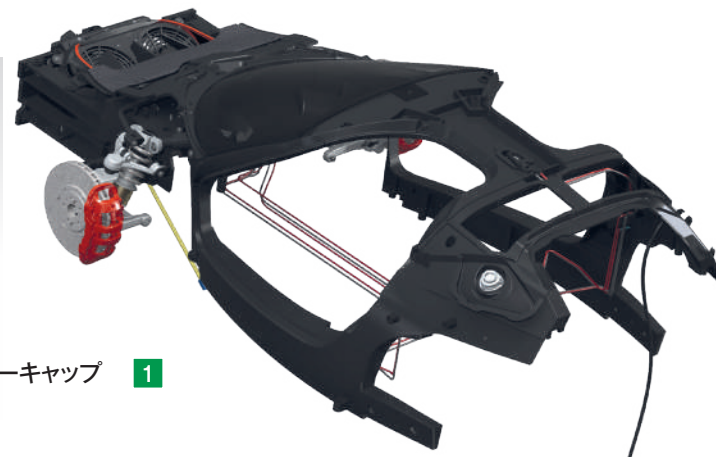

STAGE58完了

フロントガラス、フュエルフィルターキャップ、充電ソケットが取り付けられた状態です。以後の工程では、フロントガラスに傷をつけないように注意しましょう。



STAGE59 | 右ドア
THE RIGHT DOOR 1

「ラ・フェラーリ」の2シータードアは、
流れるような空力曲線を持つボディの
サイドラインを引き締めます。

PARTSLIST

NO.	名称	数量	素材
1	右ドアロア	1	ABS
2	右ドアアッパー	1	メタル
3	タイプBネジ	2	メタル




STEP1

画像のように、右ドアの右ドアロア¹と、右ドアアッパー²を合わせます。

右ドアアッパー

2

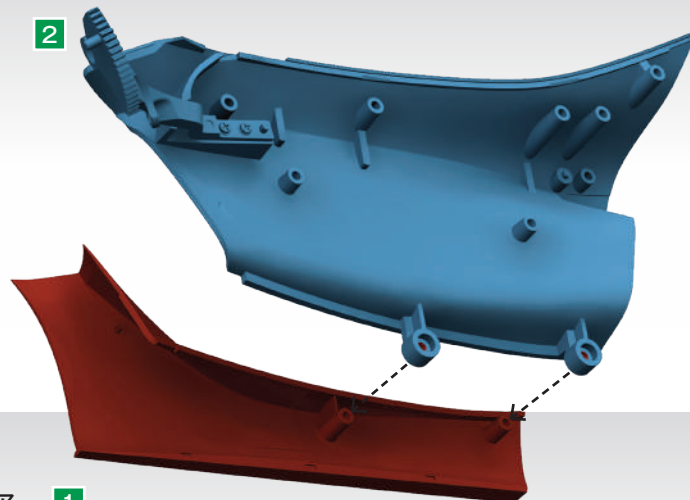


右ドアロア

1




STEP2

2本のタイプBネジ³で部品を固定します。

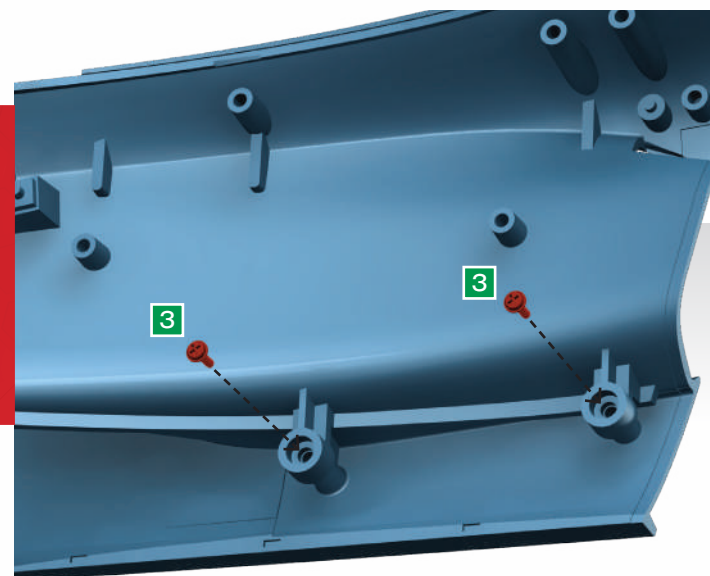


3

3

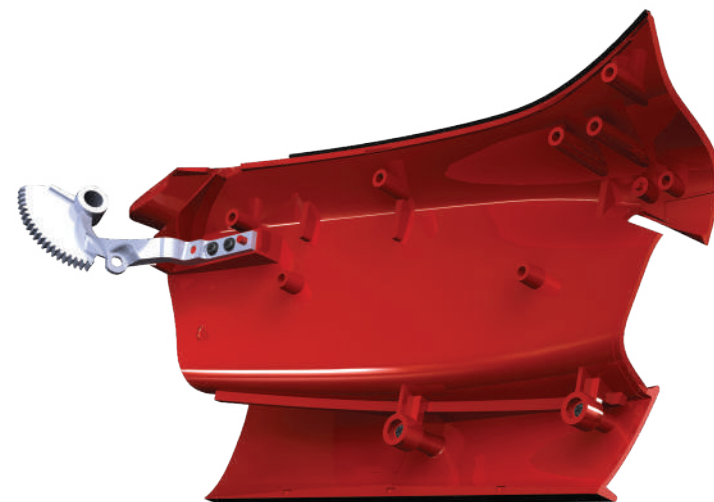

STEP3

STAGE52で開梱したステアリングシャフトを、ダッシュボードの開口部に挿入し、半円形の接続部分をステアリングホイールにはめ込みます。

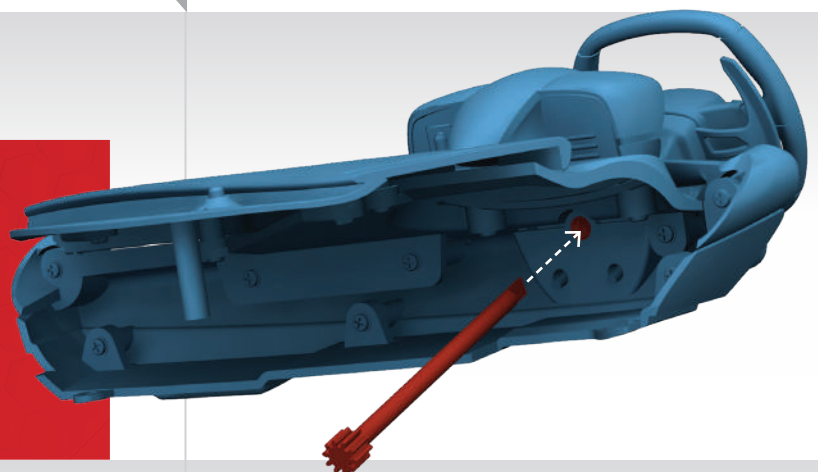

STAGE59完了

次のステージでも右ドアの組み立て作業を進めます。




STAGE60 | 右ドア
THE RIGHT DOOR 2

前ステージに引き続き
右ドアの組み立てを続けます。

PARTSLIST



NO.	名称	数量	素材
1	右ドアウインドウ	1	ABS
2	右ドアアッパーパネル	1	ABS
3	右ドアピストン	1	ABS
4	タイプGネジ	4	メタル

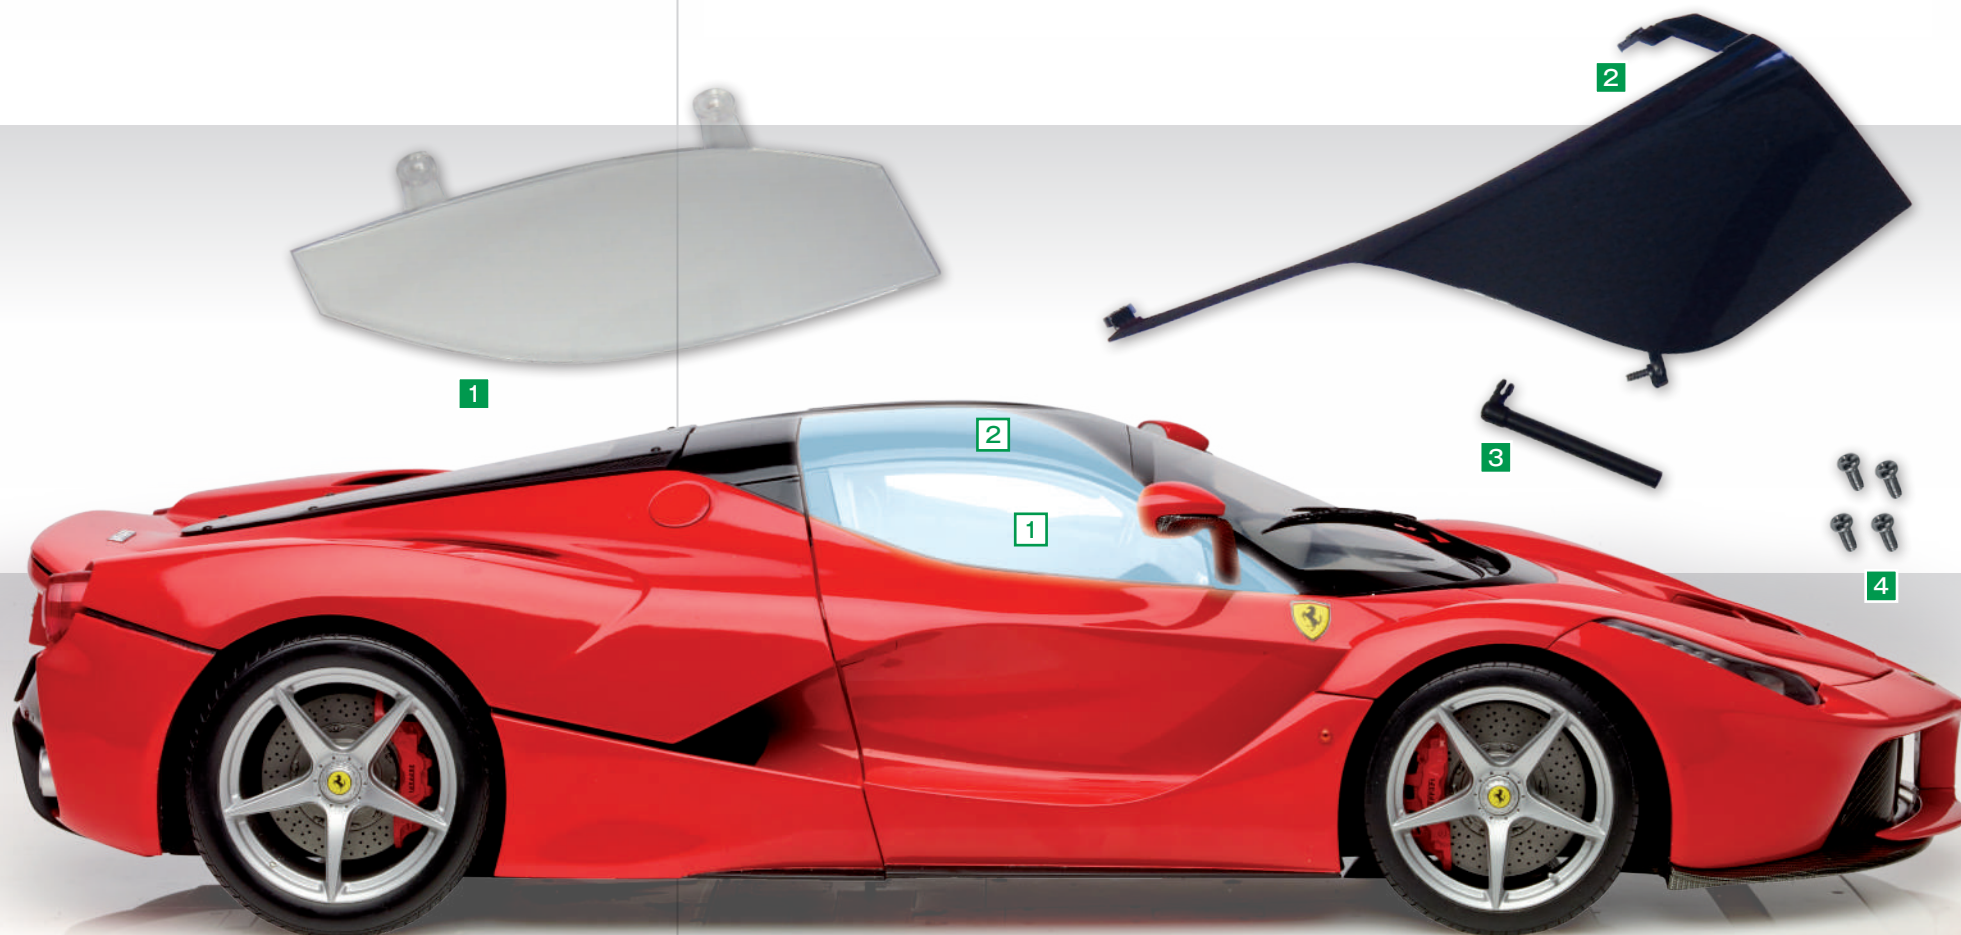

STEP1

右ドアウインドウ¹を、STAGE59で組み立てた右ドアアッセンブリーにはめ込み、2本のタイプGネジ⁴で固定します。


右ドアウインドウ

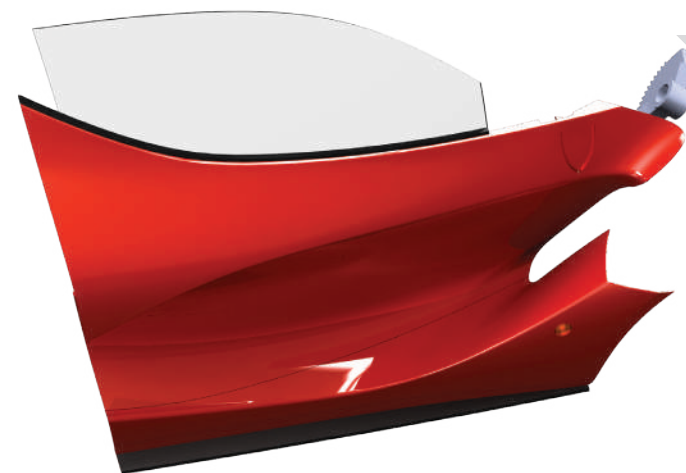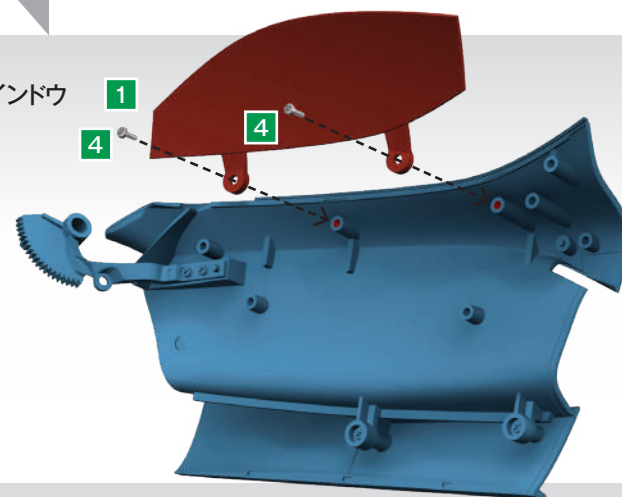

STEP2

画像のように、右ドアアッパーパネル²を配置し、2本のタイプGネジ⁴で固定します。


右ドアアッパーパネル

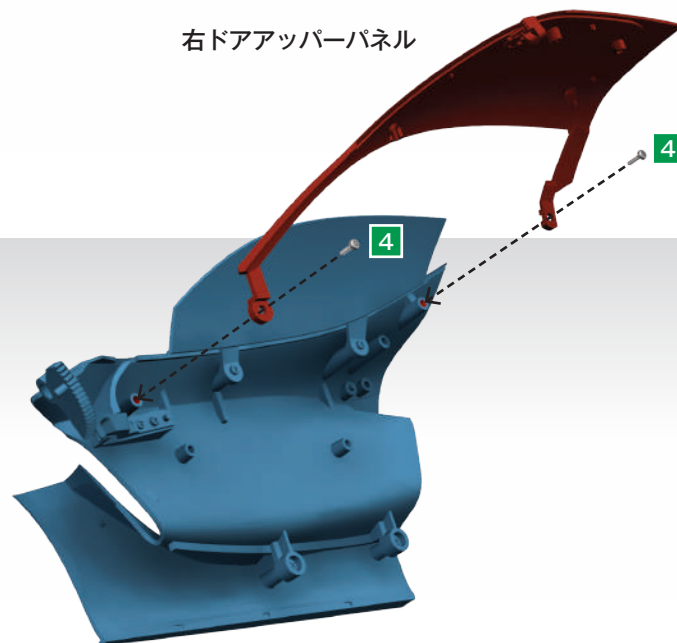

STEP3

画像のように、右ドアピストン③をヒンジ部の穴に押し込みます。自由に動くことを確認してください。

③ 右ドアピストン

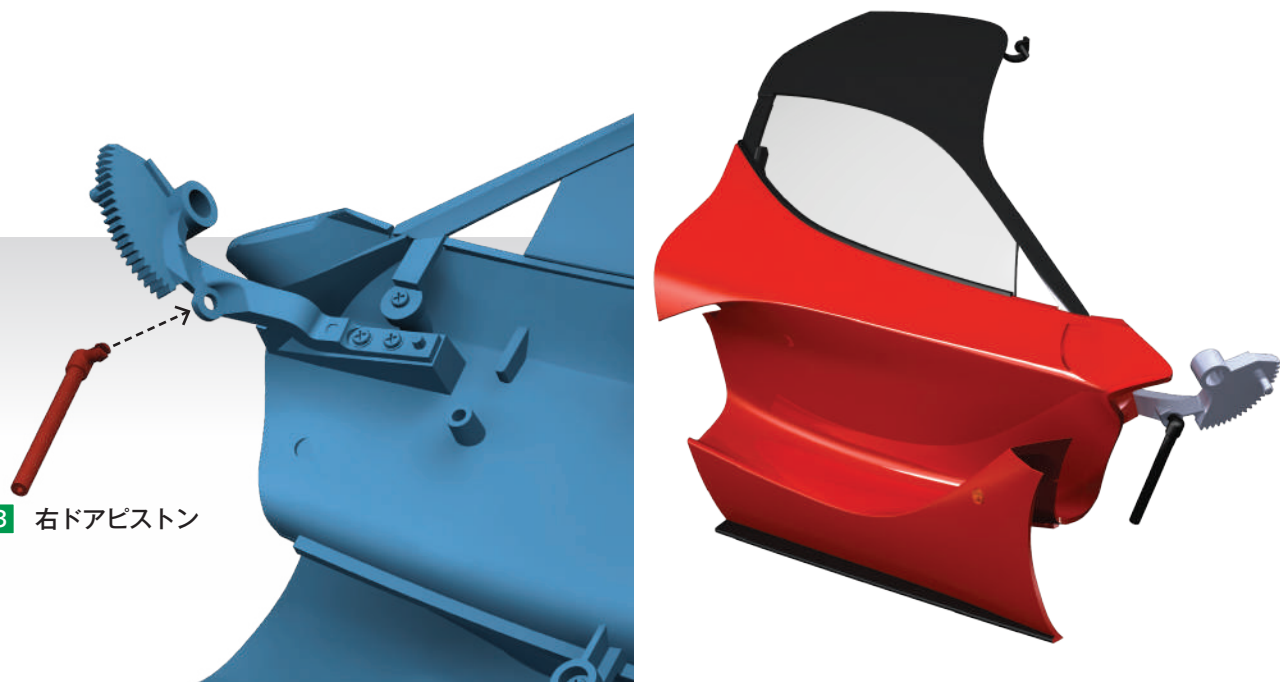

STAGE60完了

右ドアウインドウ、右ドアアッパーパネル、右ドアピストンが取り付けられた状態です。次のステージでも右ドアの組み立て作業を進めます。




STAGE61 | 右ドア

THE RIGHT DOOR 3

前ステージに引き続き
右ドアの組み立てを続けます。

PARTSLIST

NO.	名称	数量	素材
1	右ドア内部	1	ABS
2	右ドアディテール	1	ABS
3	右ドアフロントパネル	1	ABS
4	アッパー内張り	1	ABS
5	タイプQネジ	2	メタル
6	タイプAAネジ	1	メタル
7	タイプGネジ	3	メタル

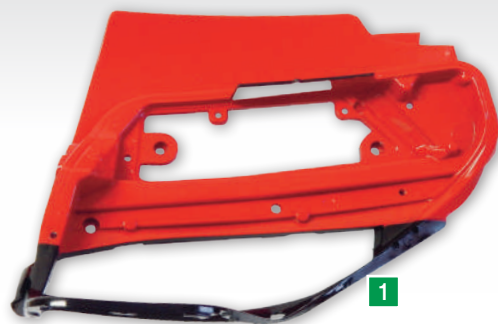


1



2



3

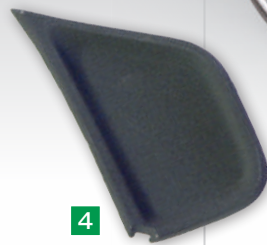

4



5



6




7




STEP1

画像のように、右ドアディテール²を右ドアアッセンブリーに取り付け、タイプAAネジ⁶で固定します。

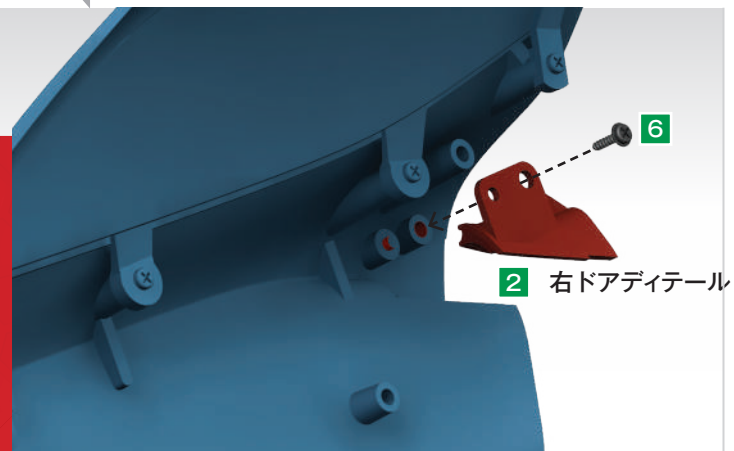


STEP2

右ドアフロントパネル³を右ドア内部¹にはめ込み、2本のタイプQネジ⁵で固定します。

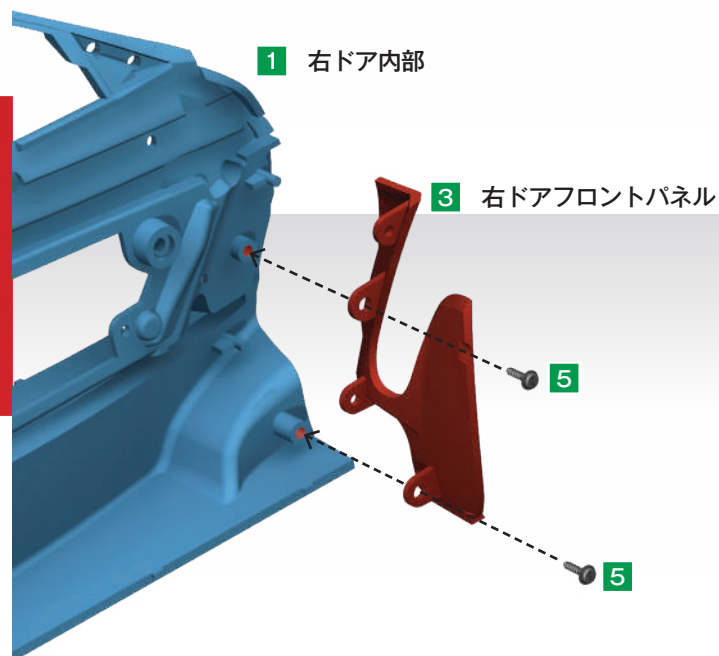


STEP3

右ドアアッセンブリーに、右ドア内部を配置し、3本のタイプGネジ7で固定します。続いてアッパー内張りを画像の位置に押し込みます。

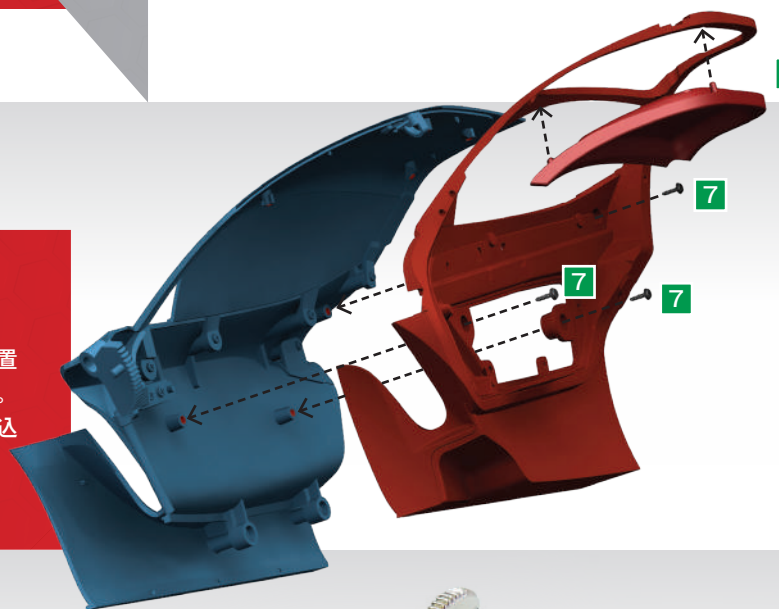

3 アッパー内張り

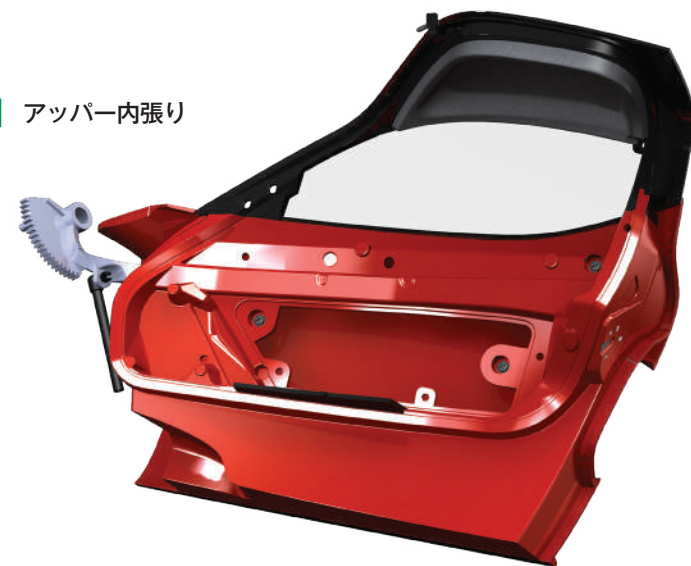

STAGE61完了

次のステージでは、さらに右ドアに細部のディテールを追加していきます。



STAGE62 | 右ドア
THE RIGHT DOOR 4

前ステージに引き続き
右ドアの組み立てを続けます。
これで右ドアは完成です。


PARTSLIST

NO.	名称	数量	素材
1	右ドアインナーパネル	1	ABS
2	L型パネル	1	ABS
3	アームレスト	1	ABS
4	エンブレム	1	ABS



STEP1

右ドアインナーパネル¹を右ドアアッセンブリーに合わせてはめ込み、画像のようにL型パネル²もはめ込みます。

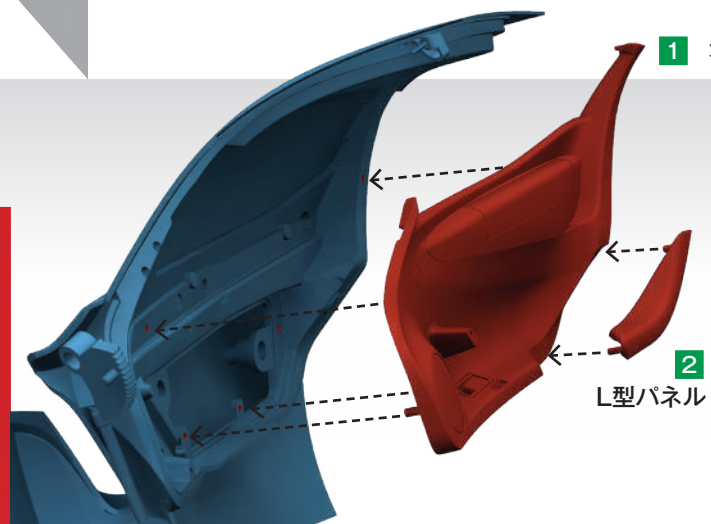


1 右ドアインナーパネル

2
L型パネル



STEP2

画像のように、アームレスト³を右ドアインナーパネル¹にはめ込みます。

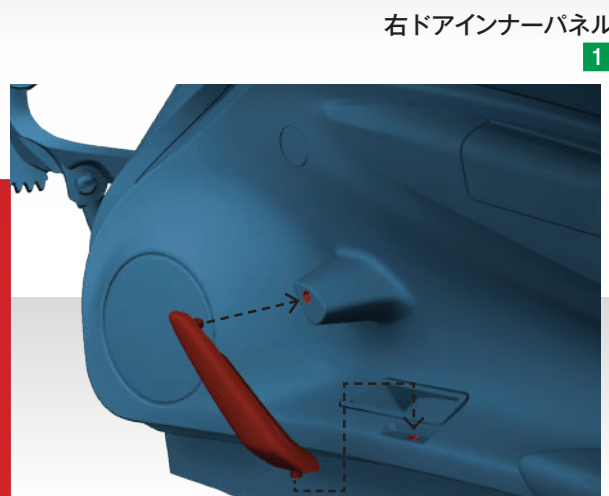

右ドアインナーパネル
1



アームレスト 3



STEP3

エンブレム⁴の裏紙を剥がして、右ドアにある凹みに貼り込みます。

エンブレム ⁴

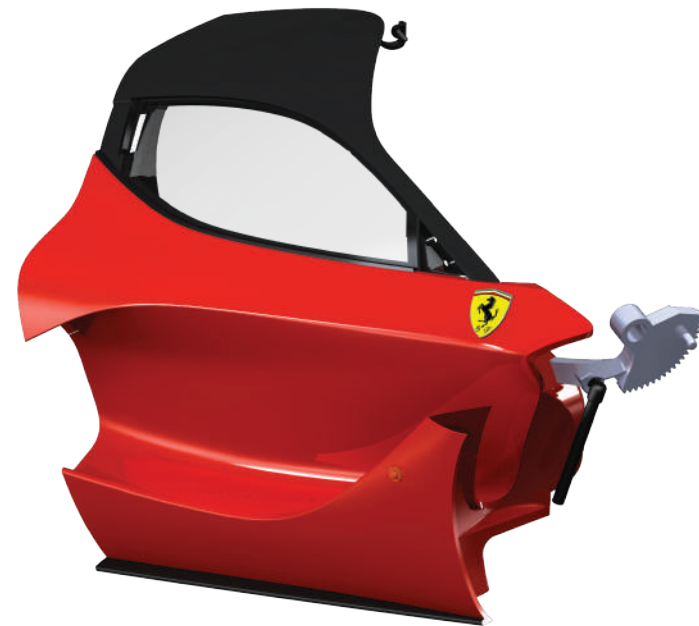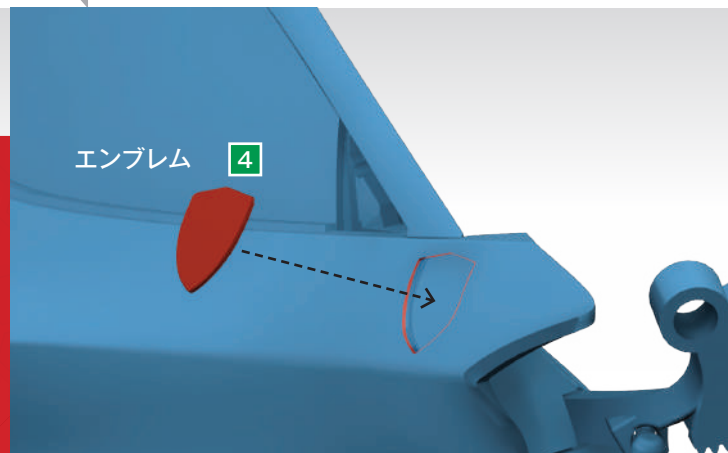

STAGE62完了

右のドアの完成です。次のステージから左ドアを組み立てていきます。




STAGE63 | 左ドア
THE LEFT DOOR 1

右ドアに続き
左ドアを組み立てていきます。

PARTSLIST


NO.	名称	数量	素材
1	左ドアアッパー	1	メタル
2	左ドアロア	1	ABS
3	エンブレム	1	ABS
4	タイプBネジ	2	メタル

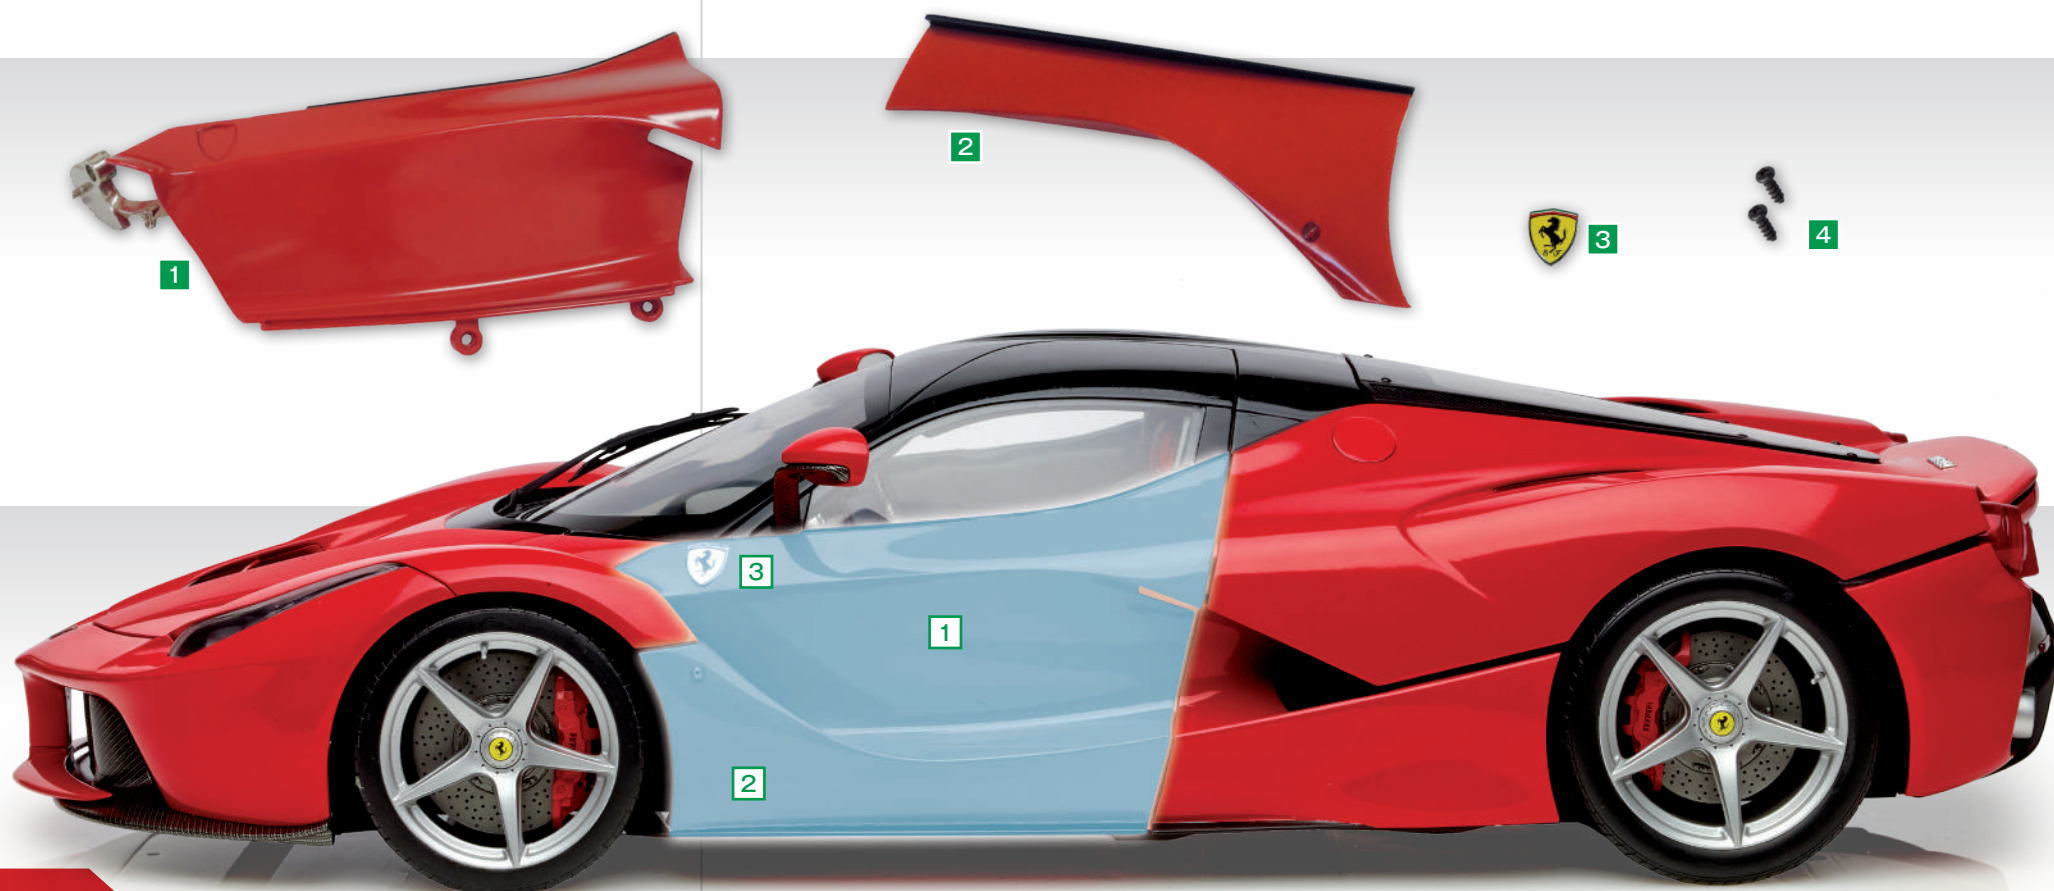

左ドアアッパー 1

STEP1



画像のように、左ドアアッパー1を左ドアロアにはめ込みます。

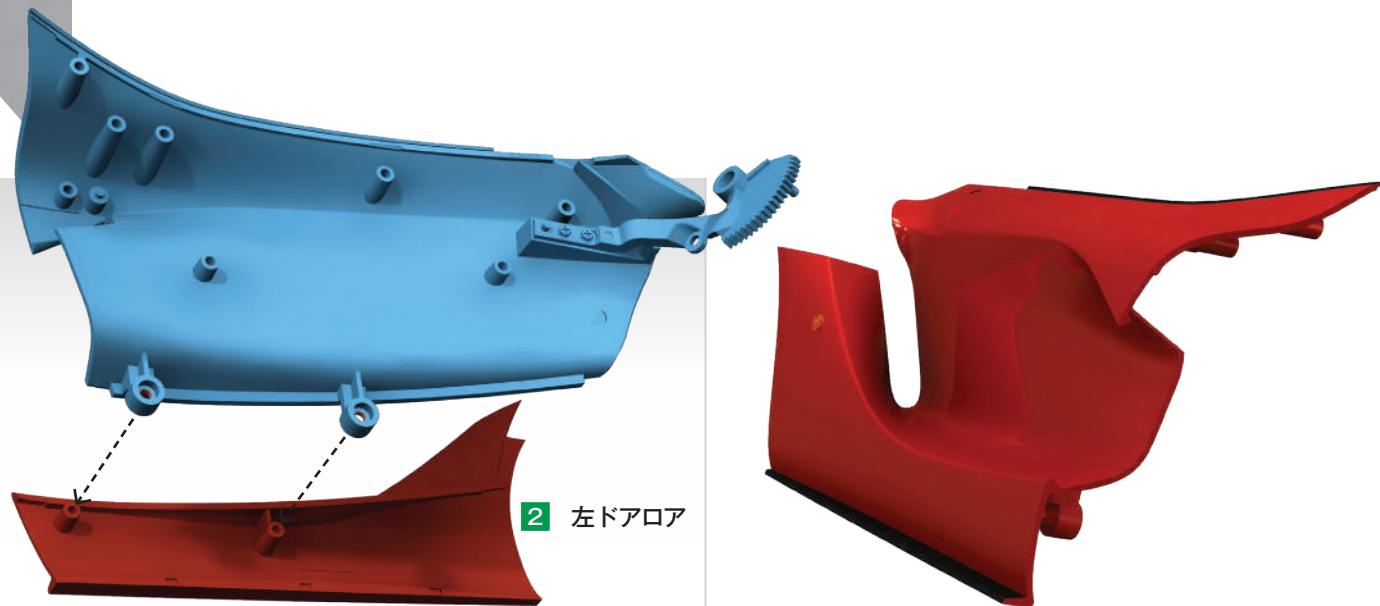

2 左ドアロア

STEP2


2本のタイプBネジ4で固定します。

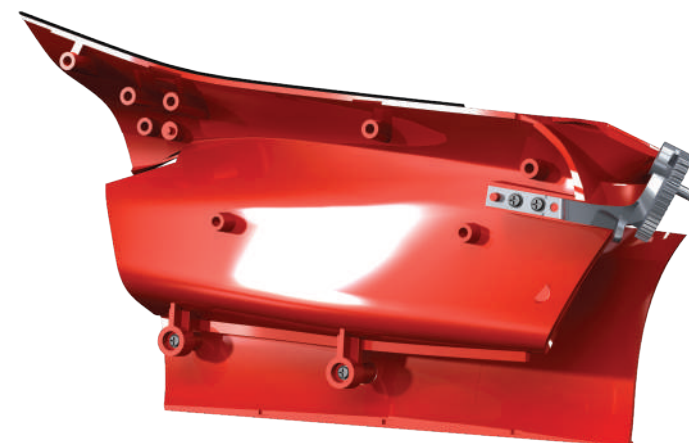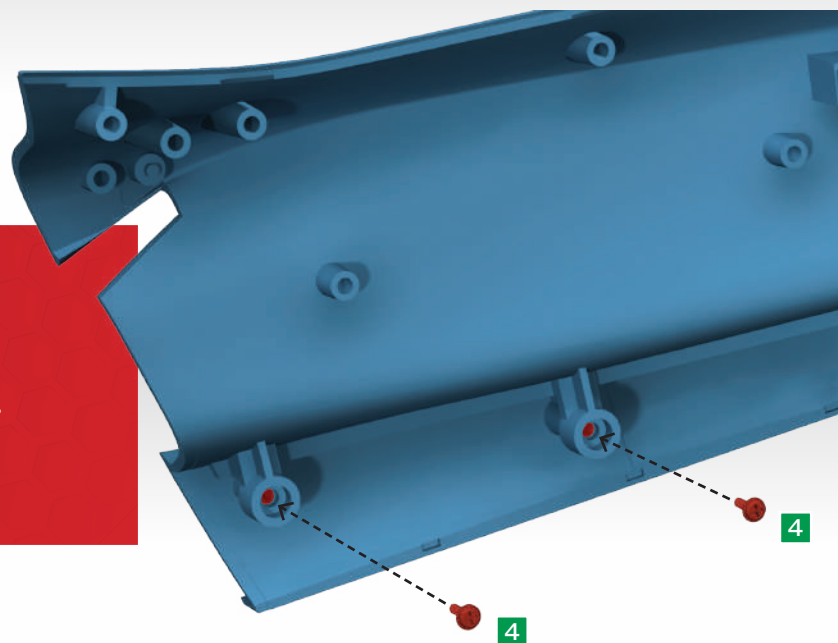

STEP3

エンブレム■3の裏紙を剥がして、左ドアにある凹みに貼り込みます。

エンブレム 3

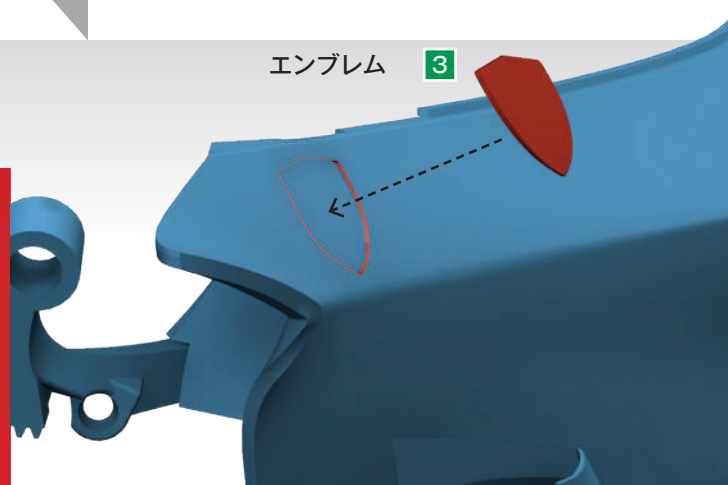

STAGE63完了

次のステージでも左ドアの組み立て作業を進めます。




STAGE64 | 左ドア
THE LEFT DOOR 2

前ステージに引き続き
左ドアの組み立てを続けます。


PARTSLIST

NO.	名称	数量	素材
1	左ドアアッパーパネル	1	ABS
2	左ドアピストン	1	ABS
3	左ドアウィンドウ	1	ABS
4	タイプGネジ	4	メタル

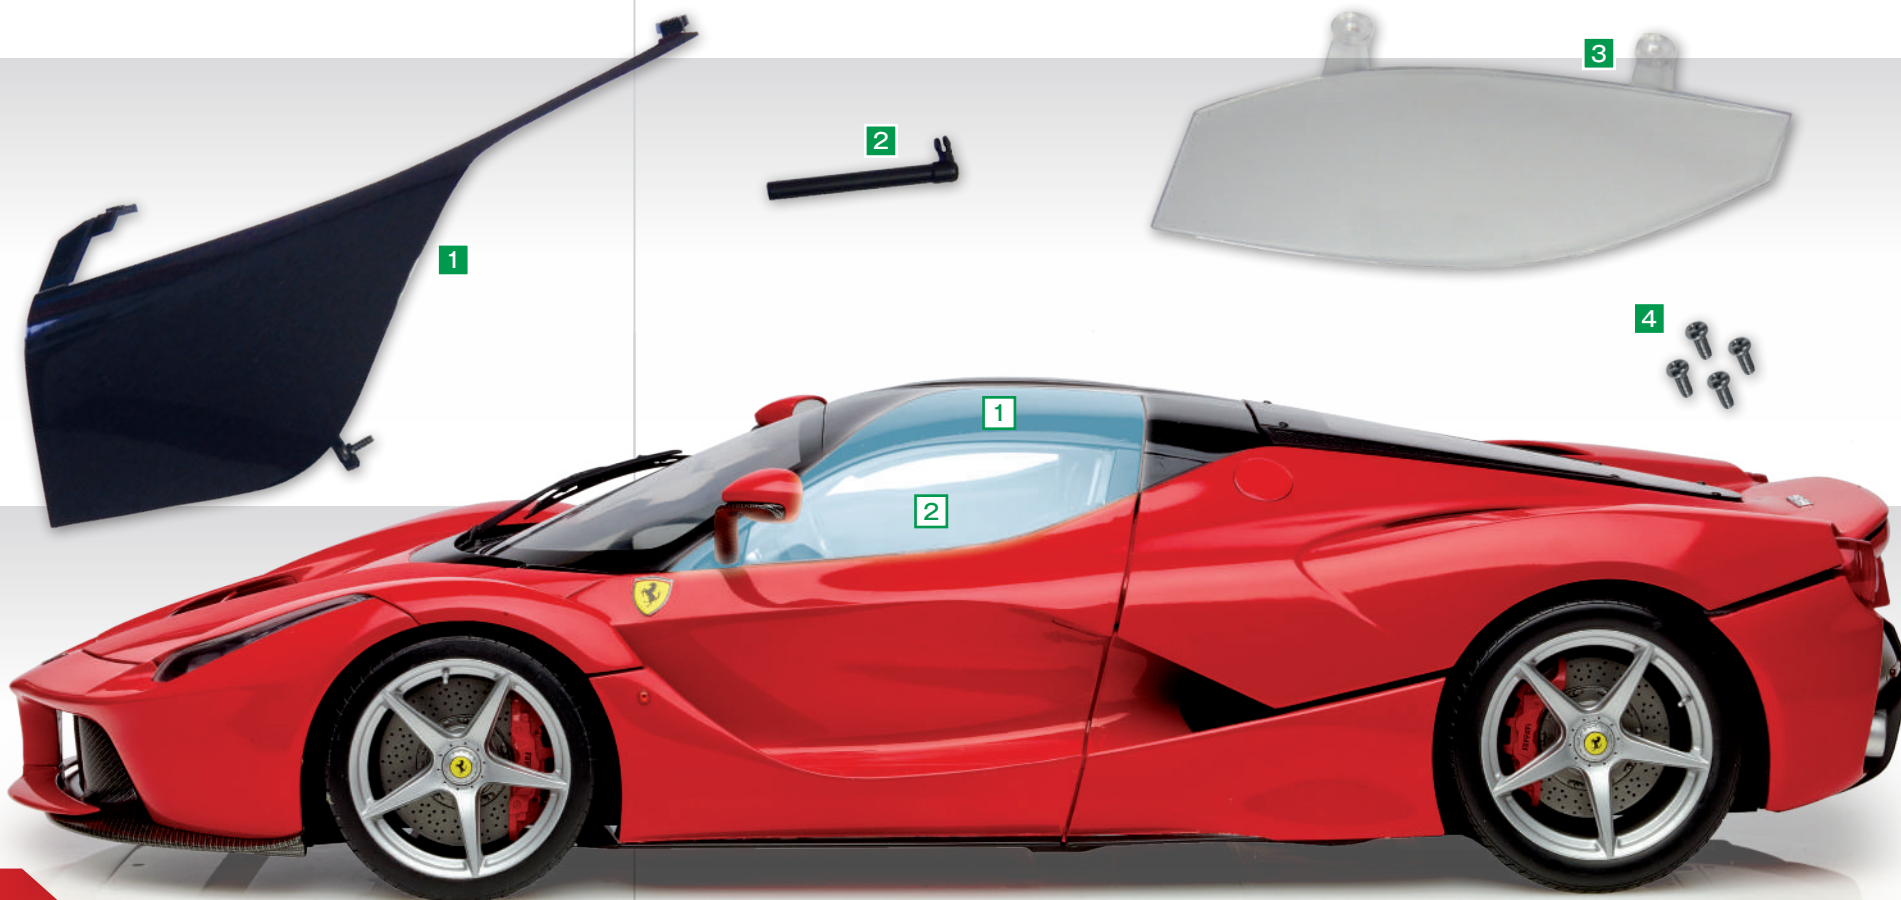

STEP1

左ドアウインドウ³を、STAGE63で組み立てた左ドアアッセンブリーにはめ込み、2本のタイプGネジ⁴で固定します。

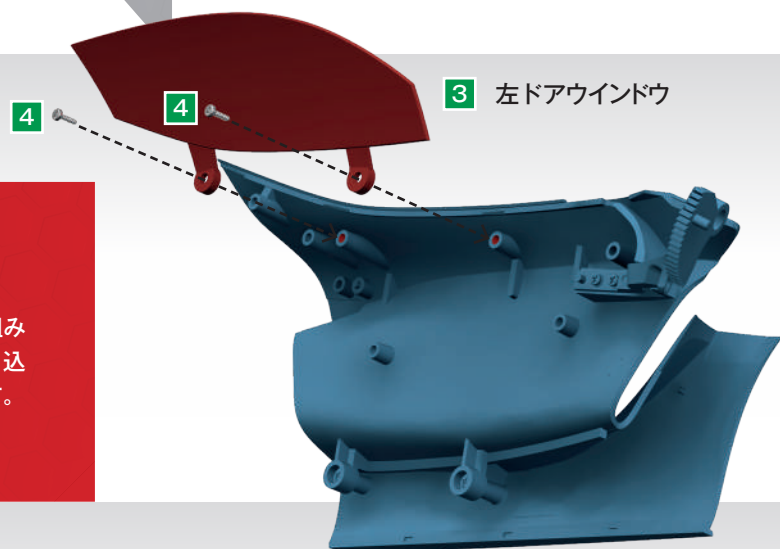

3 左ドアウインドウ

4


4



窓(3)を左ドアアッセンブリ(ステージ63)にはめ込み、2本のタイプGネジ(4)で固定します。

STEP2

画像のように、左ドアアッパーパネル¹を配置し、2本のタイプGネジ⁴で固定します。

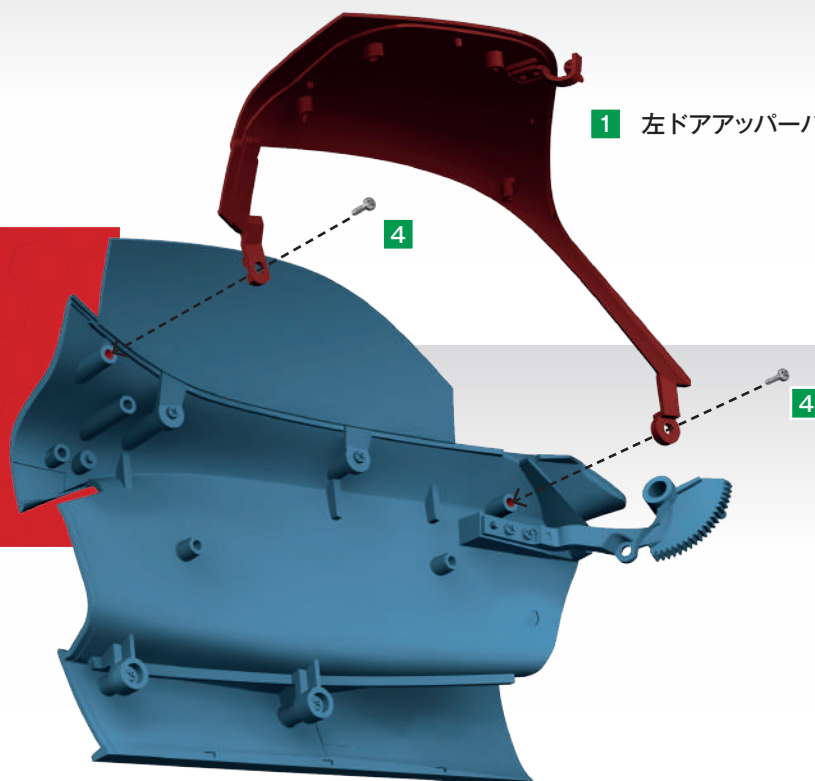

1 左ドアアッパーパネル

4

4




STEP3

画像のように、左ドアピストン²をヒンジ部の穴に押し込みます。

左ドアピストン

2

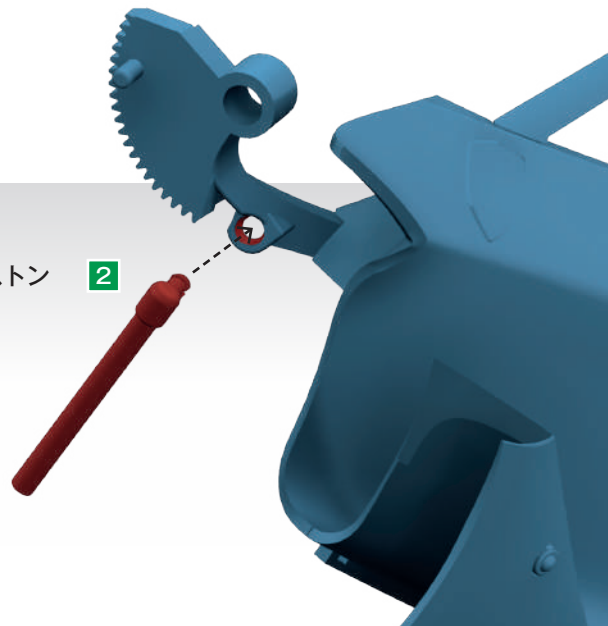

STAGE64完了

次のステージでも左ドアの組み立て作業を進めます。

