

Paket 8

LaFerrari

MASSSTAB 1:8

DER ULTIMATIVE SUPERSPORTWAGEN
ULTIMATIVE LEISTUNG
ULTIMATIVER STIL

AGORA
MODELS®




BAUPHASE 57 WINDSCHUTZSCHEIBE

WENN SIE AM STEUER EINES HOCHLEISTUNGSFAHRZEUGS SITZEN, IST ES ENTSCHEIDEND, EINE GUTE SICHT AUF DER STRASSE ZU HABEN, DAMIT SIE DIE KRAFT DES MOTORS SICHER NUTZEN KÖNNEN.


TEILELISTE

POS.	TEIL	ANZAHL	MATERIAL
1	Verbindungsstück	1	Metall
2	Windschutzscheibe	1	ABS
3	Sonnenblende	2	ABS
4	Motorhaubendetail	2	ABS
5	H-Schrauben	4	Metall
6	I-Schrauben	2	Metall

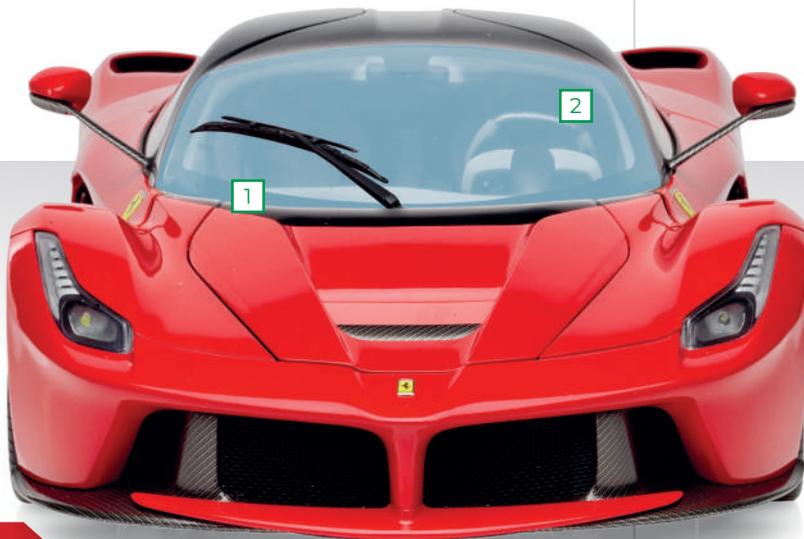


SCHRITT 1

Bringen Sie das Motorhaubendetail (4) an der rechten Seite des Chassis an. Schauen Sie sich das Bild genau an, damit Sie das richtige Detailstück anbauen. Befestigen Sie das Motorhaubendetail mit zwei H-Schrauben (5).

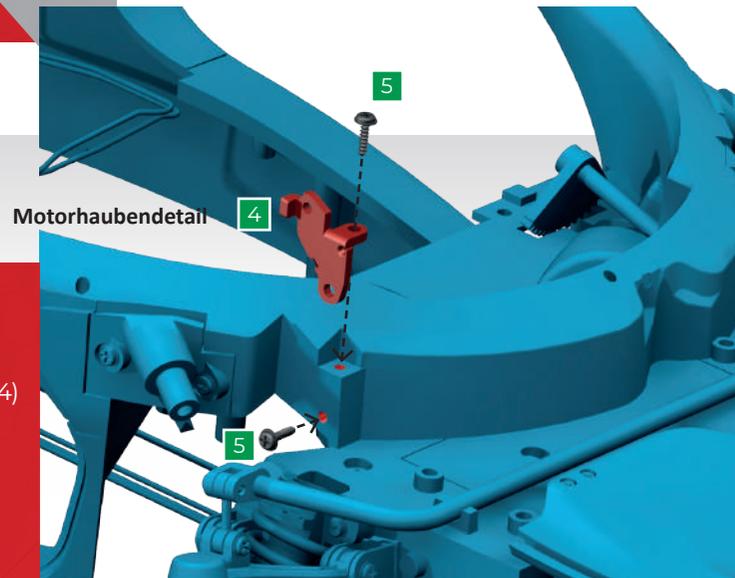

SCHRITT 2

Bringen Sie das Motorhaubendetail (4) auf der linken Seite des Chassis auf die gleiche Weise an und befestigen Sie es mit zwei H-Schrauben (5). Die Schrauben für die Motorhaubendetails müssen bis zum Anschlag eingedreht werden. Andernfalls liegt die Motorhaube später nicht richtig auf.

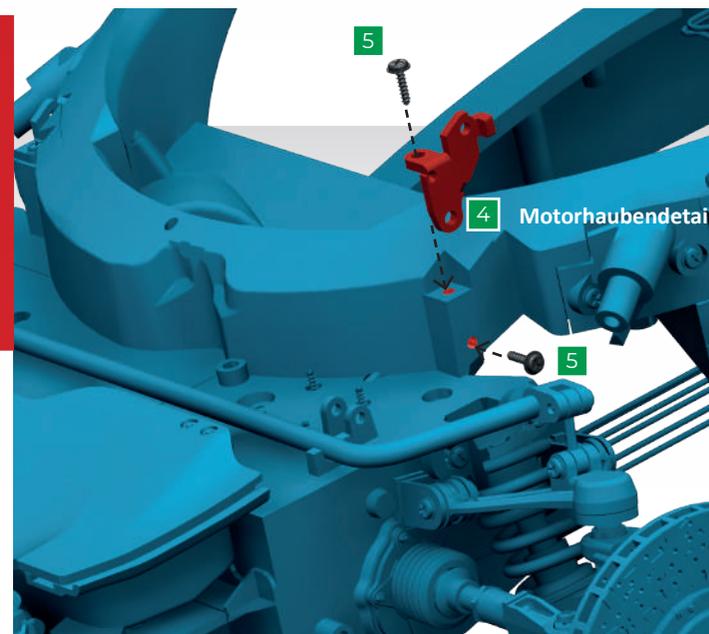

SCHRITT 3


Bringen Sie das Verbindungsstück (1) auf dem Chassis an und befestigen Sie es dann von der Unterseite mit zwei I-Schrauben (6).

Verbindungsstück

1

6

6

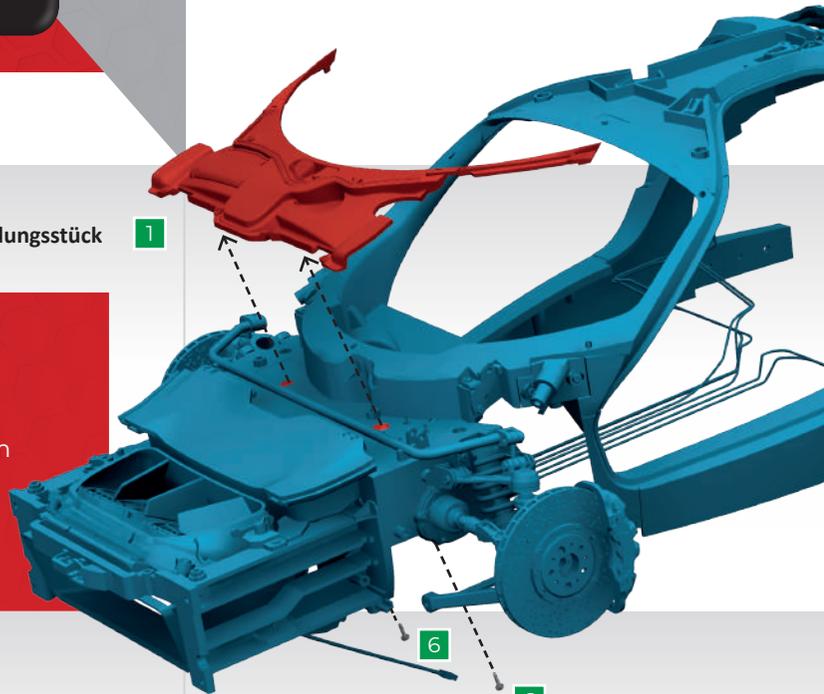

BAUPHASE ERLEDIGT

Die Motorhaubendetails und das Verbindungsstück sind nun am Chassis angebaut. Legen Sie alle unverbauten Teile beiseite, bis sie benötigt werden.



BAUPHASE 58 TANKDECKEL UND LADEBUCHSE

DER LAFERRARI IST MIT EINEM HYBRID-ANTRIEBSSYSTEM AUSGESTATTET. DAS BEDEUTET, DASS ER NEBEN DEM NORMALEN TANKSTUTZEN AUCH EINE LADEBUCHSE HAT.


TEILELISTE

POS.	TEIL	ANZAHL	MATERIAL
1	Tankdeckel	1	ABS
2	Ladebuchse	1	Verschiedene
3	Rückspiegel	1	Verschiedene




SCHRITT 1

Kleben Sie den Rückspiegel (3) an der Windschutzscheibe an (Bauphase 57). Stecken Sie die Windschutzscheibe wie gezeigt in die Löcher im Chassis.

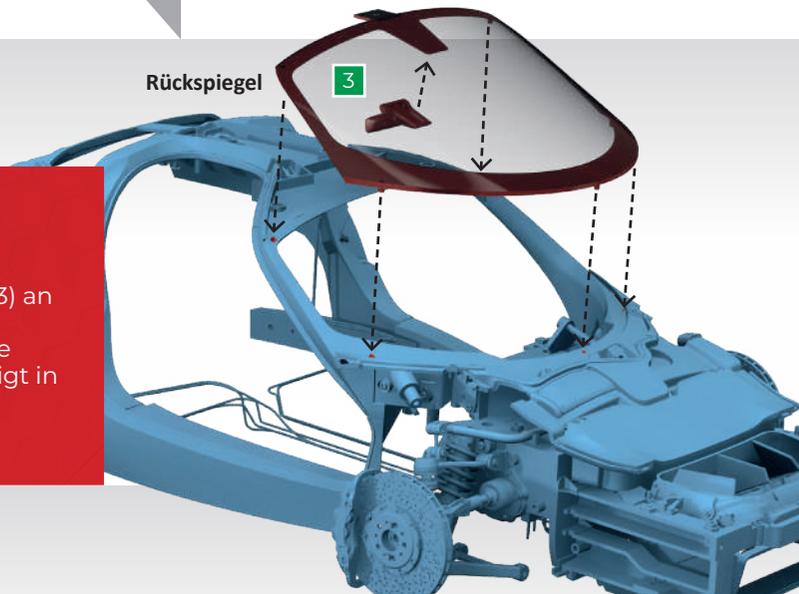


SCHRITT 2

Schieben Sie das Kabel der Ladebuchse (2) durch die Öffnung an der rechten Seite des Chassis. Stecken Sie dann die Ladebuchse in den für sie vorgesehenen Einbauort.

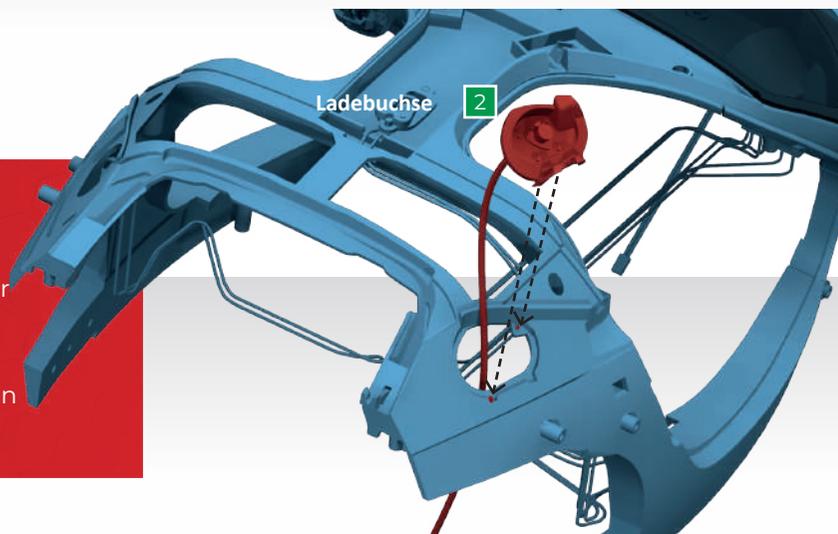

SCHRITT 3

Bringen Sie den Tankdeckel (1) auf der gegenüberliegenden Seite des Chassis an, indem Sie die Zapfen in die im Bild markierten Öffnungen stecken.

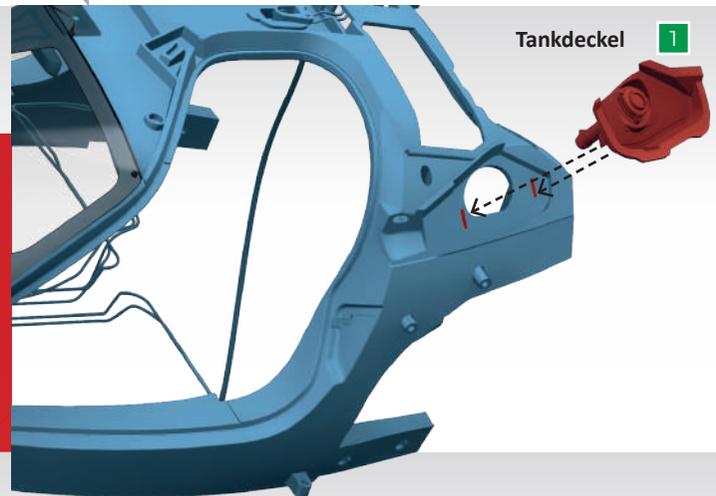

BAUPHASE ERLEDIGT

Die Windschutzscheibe, der Tankdeckel und die Ladebuchse sind damit eingebaut. Gehen Sie behutsam mit der Baugruppe um, damit Sie die Windschutzscheibe nicht beschädigen.



BAUPHASE 59 RECHTE TÜR (1)

DER ZWEISITZER MIT DEM SICH
AUFBÄUMENDEN PFERD IST AUF
HERAUSRAGENDE LEISTUNG
AUSGELEGT. ER ZEICHNET SICH DURCH
EIN ELEGANTES DESIGN AUS, DAS SICH
AUCH IN DER GESCHWUNGENEN FORM
DER TÜREN WIDERSPIEGELT.

TEILELISTE


POS.	TEIL	ANZAHL	MATERIAL
1	Rechte Tür (unterer Teil)	1	ABS
2	Rechte Tür (oberer Teil)	1	Metall
3	B-Schrauben	2	Metall



SCHRITT 1

Stecken Sie den oberen (2) und den unteren (1) Teil der rechten Tür zusammen.



Rechte Tür (oberer Teil) **2**

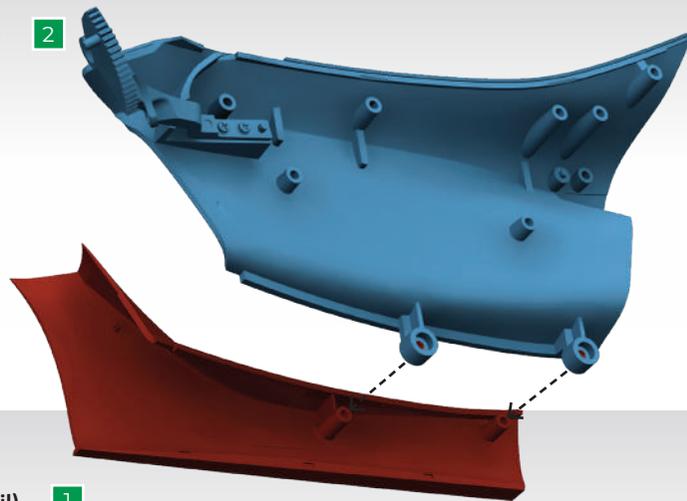

Rechte Tür (unterer Teil) **1**


SCHRITT 2

Verschrauben Sie die Teile mit zwei B-Schrauben (3).

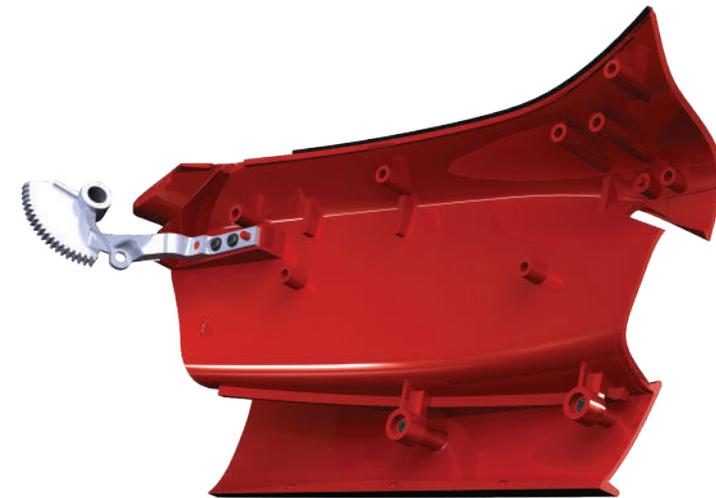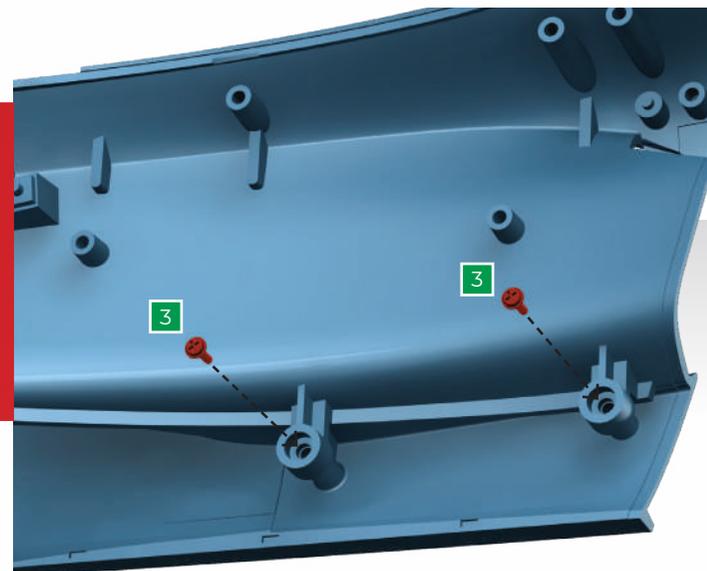

SCHRITT 3

Stecken Sie die Lenkwelle (Bauphase 52) in die Öffnung im Armaturenbrett. Der halbrunde Anschluss muss in das Lenkrad greifen.

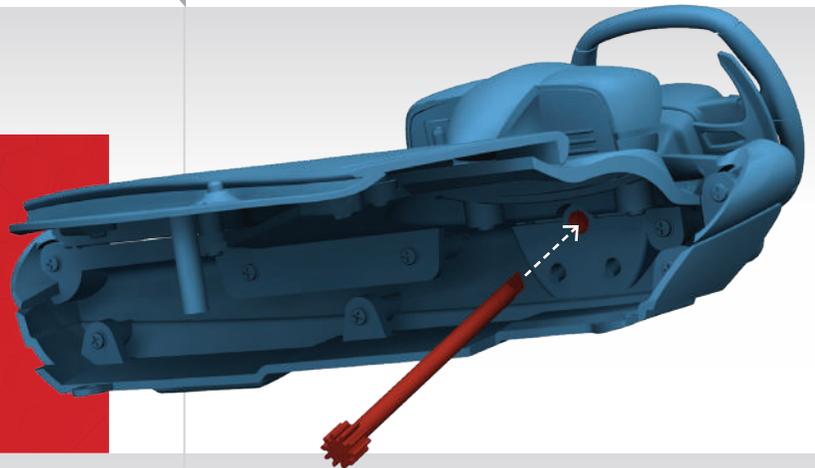

BAUPHASE ERLEDIGT

Die Teile der rechten Tür sind damit zusammengebaut. In der nächsten Bauphase bauen Sie weiter an der Tür.




BAUPHASE 60 RECHTE TÜR (2)

MIT IHRER SPITZ ZULAUFENDEN
FORM RUNDEN DIE
SEITENSCHIEBEN DIE ELEGANTEN
LINIEN DER TÜREN AB UND
GEWÄHRLEISTEN GLEICHZEITIG
EINE OPTIMALE SICHT FÜR
DEN FAHRER.

TEILELISTE


POS.	TEIL	ANZAHL	MATERIAL
1	Rechte Seitenscheibe	1	ABS
2	Oberes Paneel für rechte Tür	1	ABS
3	Kolben für rechte Tür	1	ABS
4	G-Schrauben	4	Metall

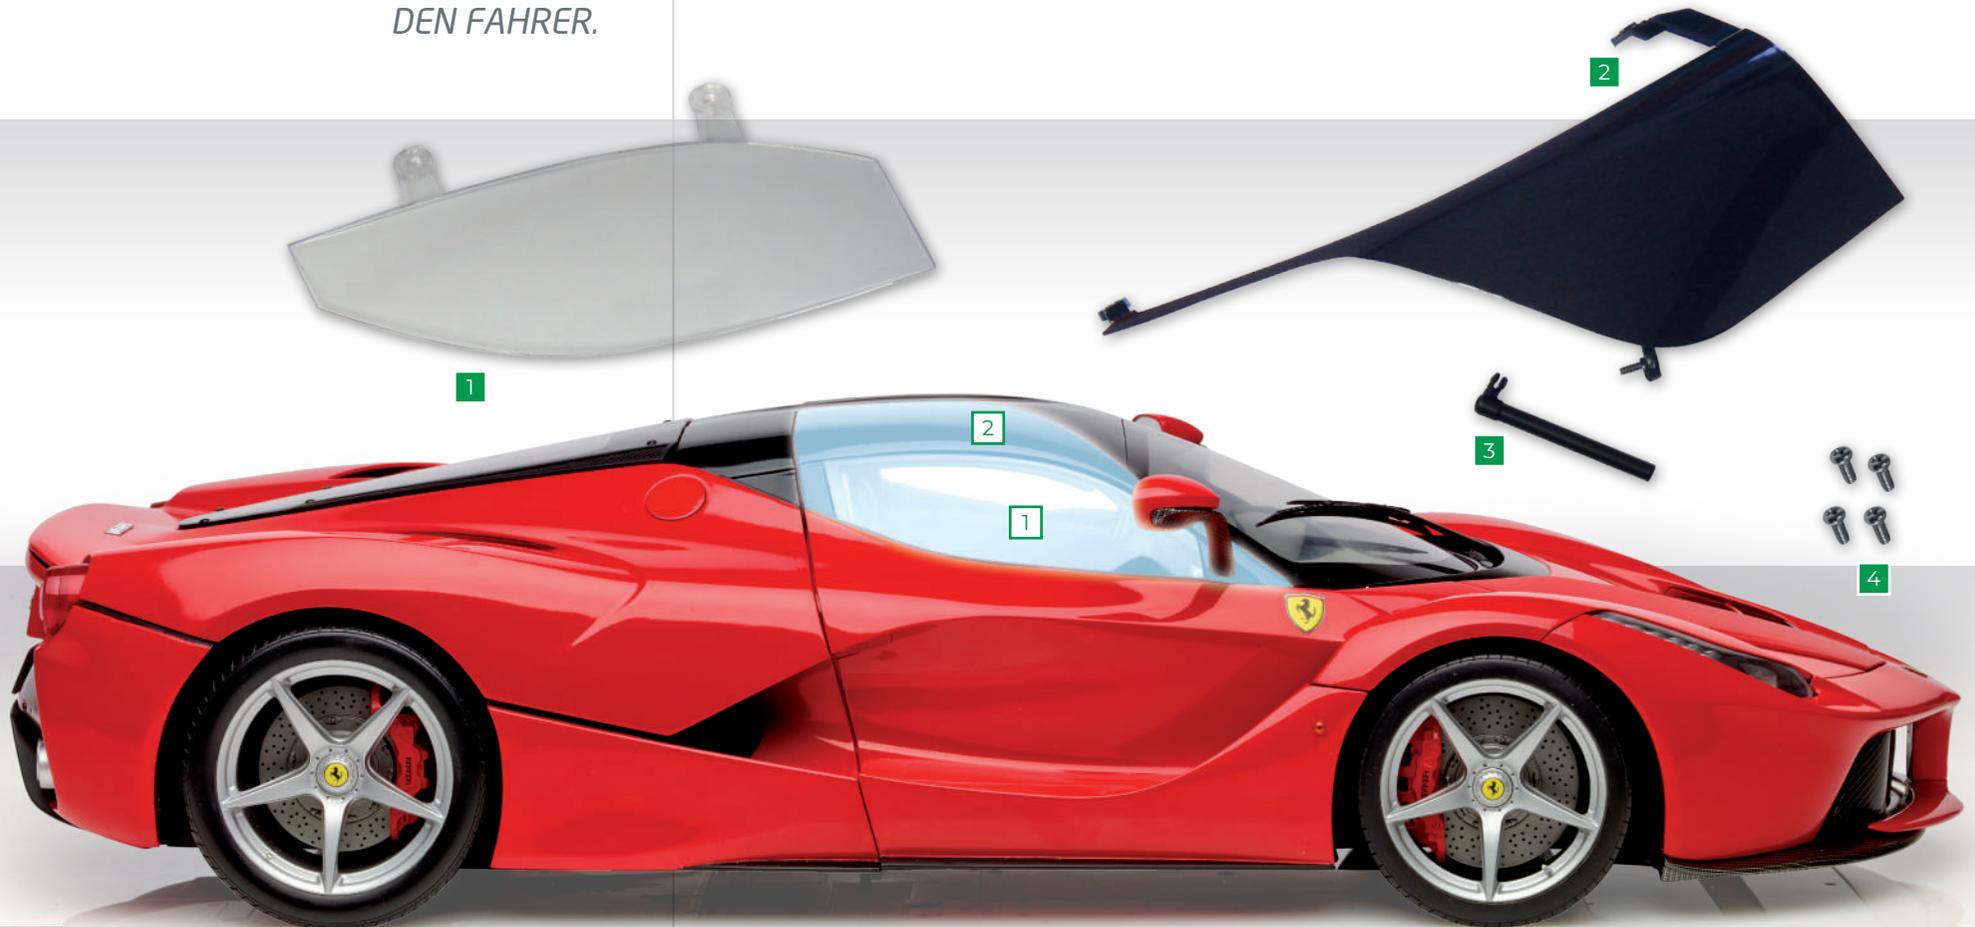

SCHRITT 1

Bringen Sie die Seitenscheibe (1) in der gezeigten Ausrichtung an der rechten Tür (Bauphase 59) an und befestigen Sie sie mit zwei G-Schrauben (4).


Rechte Seitenscheibe

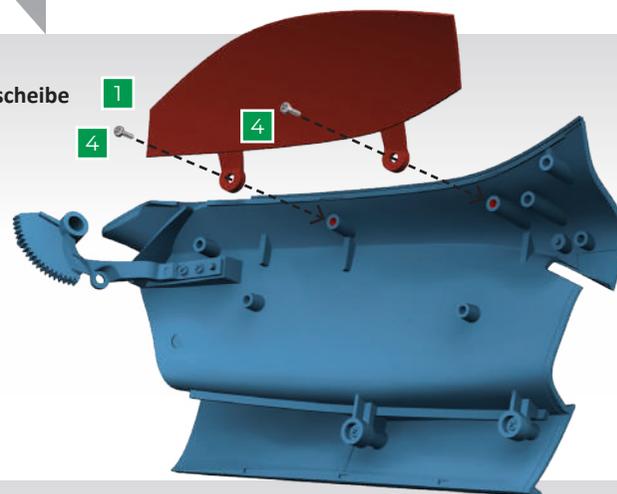

SCHRITT 2

Setzen Sie das obere Paneel für die rechte Tür (2) an und befestigen Sie es mit zwei G-Schrauben (4).


Oberes Paneel für rechte Tür

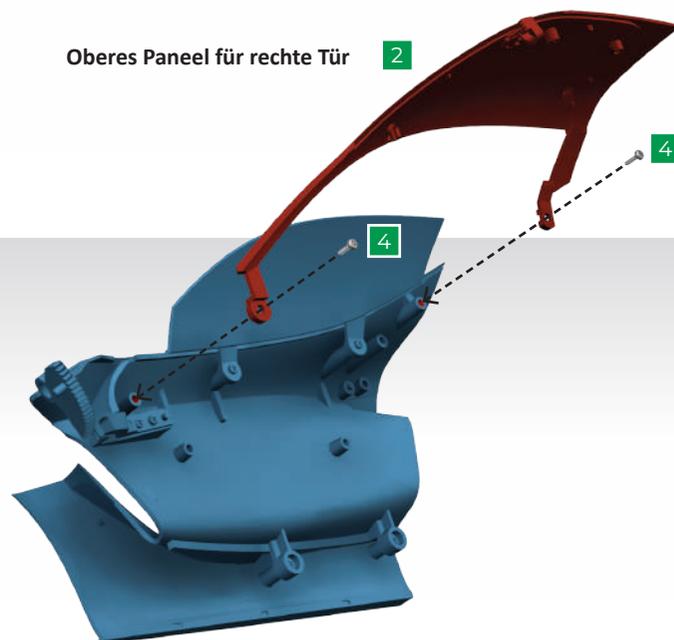

SCHRITT 3

Stecken Sie den Zapfen am Kolben (3) wie gezeigt in das Loch. Der angebrachte Kolben muss frei beweglich sein.

3 Kolben für rechte Tür

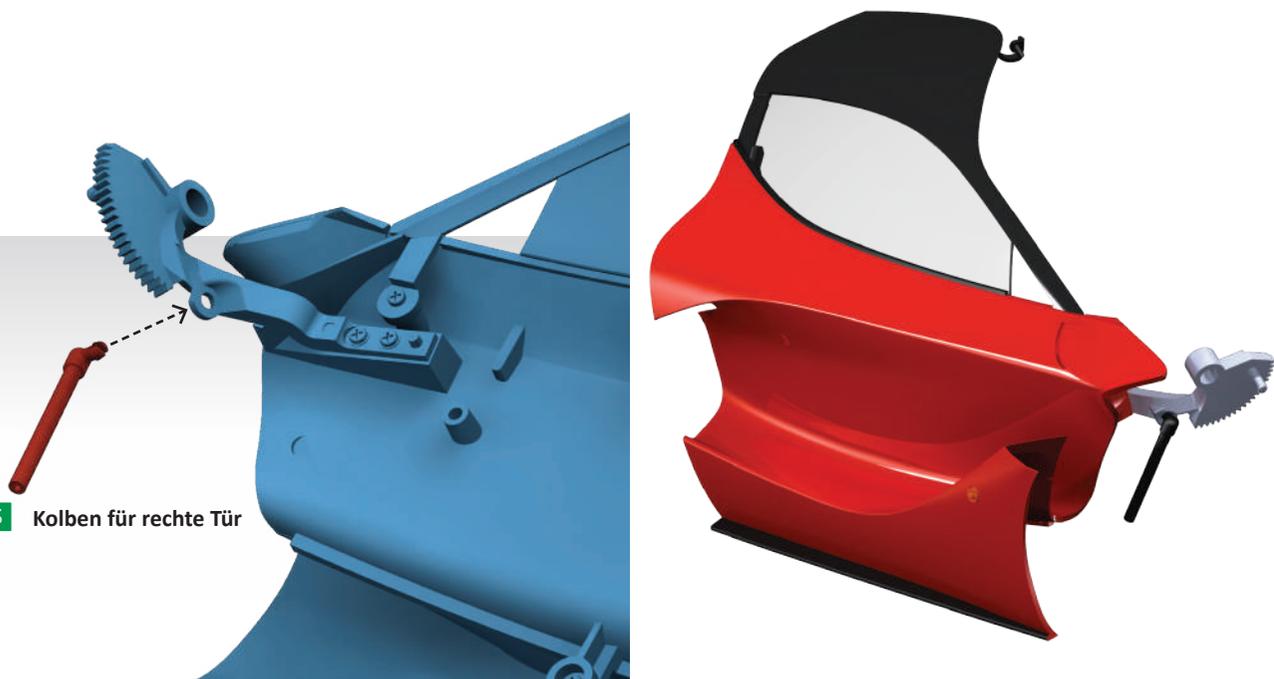

BAUPHASE ERLEDIGT

Die Seitenscheibe, das obere Paneel und der Kolben für die rechte Tür sind damit angebracht. In der nächsten Bauphase geht es mit dem Bau der rechten Tür weiter.




BAUPHASE 61 RECHTE TÜR (3)

WIE ALLE TEILE AM LAFERRARI
WEISEN AUCH DIE TÜREN EINE
SEHR AUFWÄNDIGE STRUKTUR
AUF, DIE AKRIBISCH BIS
INS KLEINSTE DETAIL
KONZIPIERT WURDE.

TEILELISTE

POS.	TEIL	ANZAHL	MATERIAL
1	Innenseite der rechten Tür	1	ABS
2	Detail für rechte Tür	1	ABS
3	Vorderes Paneel für rechte Tür	1	ABS
4	Obere Innenverkleidung	1	ABS
5	Q-Schrauben	2	Metall
6	AA-Schrauben	1	Metall
7	G-Schrauben	3	Metall

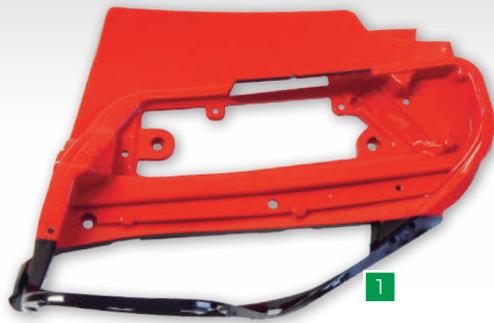

1



2



3



4



5



6




7




SCHRITT 1

Bringen Sie das Detail (2) wie gezeigt an der rechten Tür an und befestigen Sie es dann mit einer AA-Schraube (6).

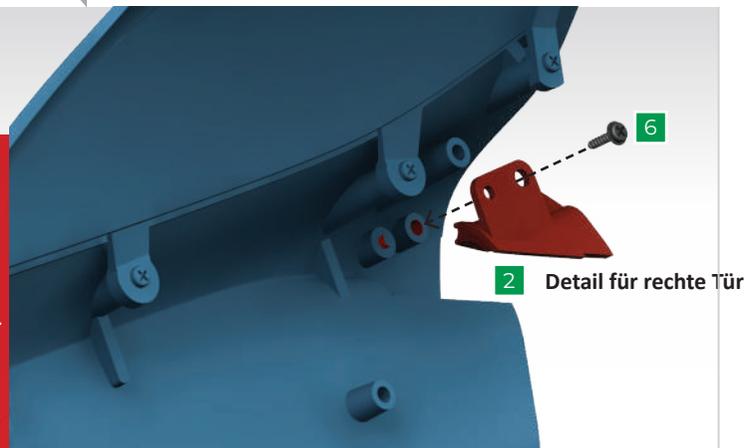


SCHRITT 2

Bringen Sie das vordere Paneel (3) in der gezeigten Ausrichtung an der Innenseite der rechten Tür (1) an. Befestigen Sie es mit zwei Q-Schrauben (5).

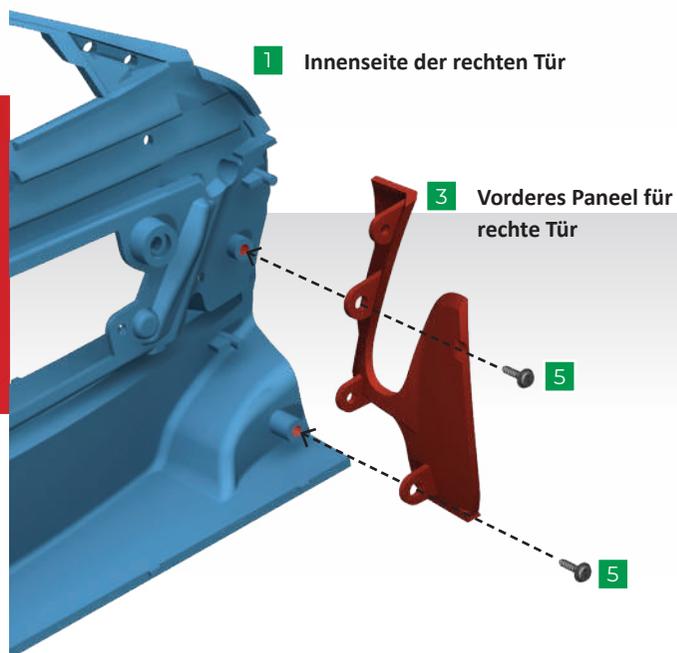

SCHRITT 3

Setzen Sie die Innenseite der rechten Tür an die Baugruppe für die rechte Tür (Bauphase 60) an und befestigen Sie sie mit drei G-Schrauben (7). Stecken Sie die obere Innenverkleidung (3) wie gezeigt auf.

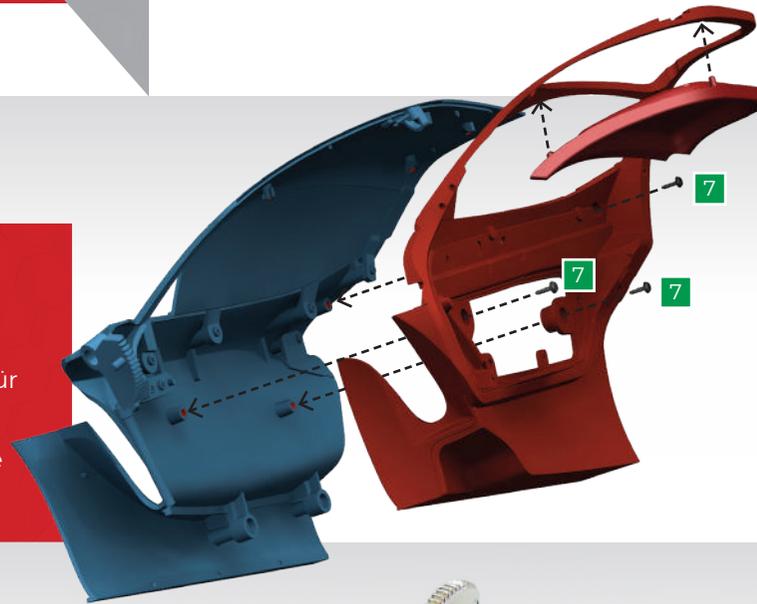

3 Obere Innenverkleidung



BAUPHASE ERLEDIGT

Die Hauptstruktur der rechten Tür ist nun fertig. In der nächsten Bauphase bauen Sie weitere Details an.



BAUPHASE 62 RECHTE TÜR (4)

IN DER AUTOMOBILGESCHICHTE GIBT ES WOHL KEIN BELIEBTERES SYMBOL ALS DAS SICH AUFBÄUMENDE PFERD VON FERRARI, DAS FÜR VIELE GLEICHBEDEUTEND MIT SPORTLICHEM ERFOLG UND QUALITÄT IST.


TEILELISTE

POS.	TEIL	ANZAHL	MATERIAL
1	Inneres Paneel für rechte Tür	1	ABS
2	L-förmiges Paneel	1	ABS
3	Armlehne	1	ABS
4	Ferrari-Emblem	1	ABS




SCHRITT 1

Bauen Sie das innere Paneel (1) ein, indem Sie es auf die Baugruppe für die rechte Tür (Bauphase 61) stecken. Bringen Sie dann das L-förmige Paneel (2) an.

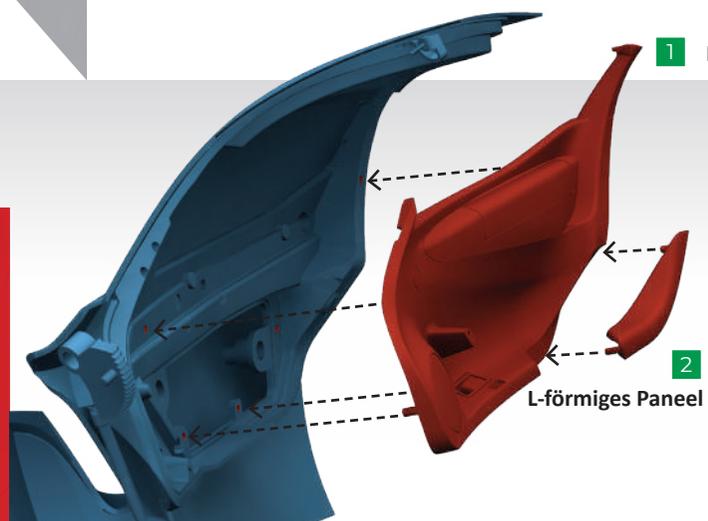

SCHRITT 2

Stecken Sie die Armlehne (3) wie gezeigt in das innere Paneel (1).

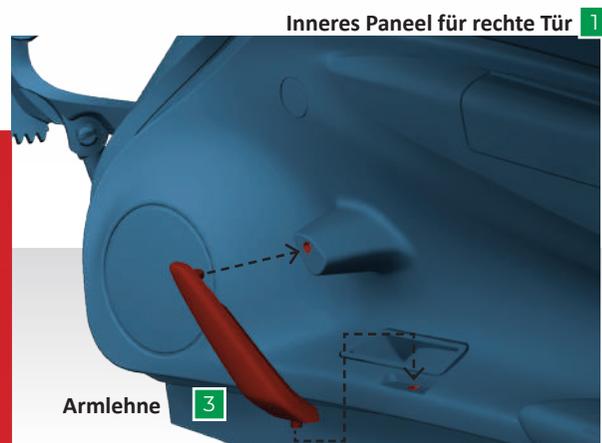


SCHRITT 3

Ziehen Sie die Schutzschicht von der Rückseite des Ferrari-Emblems (4) ab und kleben Sie das Emblem dann vorsichtig in die Vertiefung an der rechten Tür.

Ferrari-Emblem

4

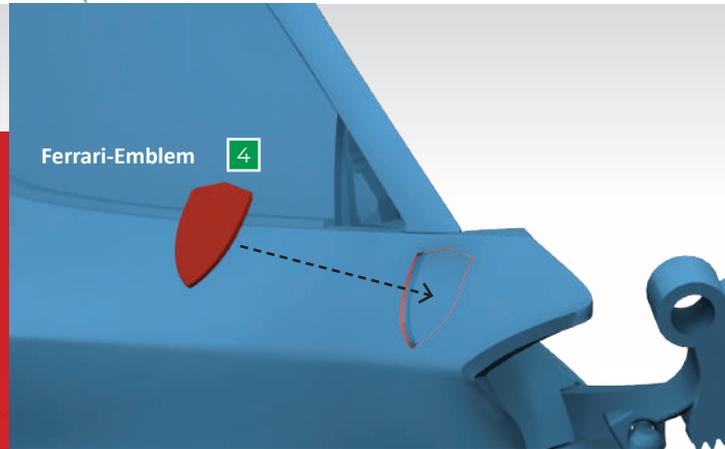

BAUPHASE ERLEDIGT

Die Details der rechten Tür sind damit hinzugefügt. Legen Sie die Baugruppe vorsichtig beiseite und schützen Sie die lackierten Teile, damit sie nicht versehentlich zerkratzt werden. Sie benötigen diese Baugruppe zu einem späteren Zeitpunkt, wenn Sie sie an Ihrem Modell anbauen.




BAUPHASE 63. LINKE TÜR (1)

JEDES DETAIL DES LAFERRARIS
TRÄGT ZU SEINEM
AERODYNAMISCHEN DESIGN BEI,
DAS AKRIBISCH IN EINEM
WINDKANAL GETESTET WURDE.

TEILELISTE


POS.	TEIL	ANZAHL	MATERIAL
1	Linke Tür (oberer Teil)	1	Metall
2	Linke Tür (unterer Teil)	1	ABS
3	Ferrari-Emblem	1	ABS
4	B-Schrauben	2	Metall

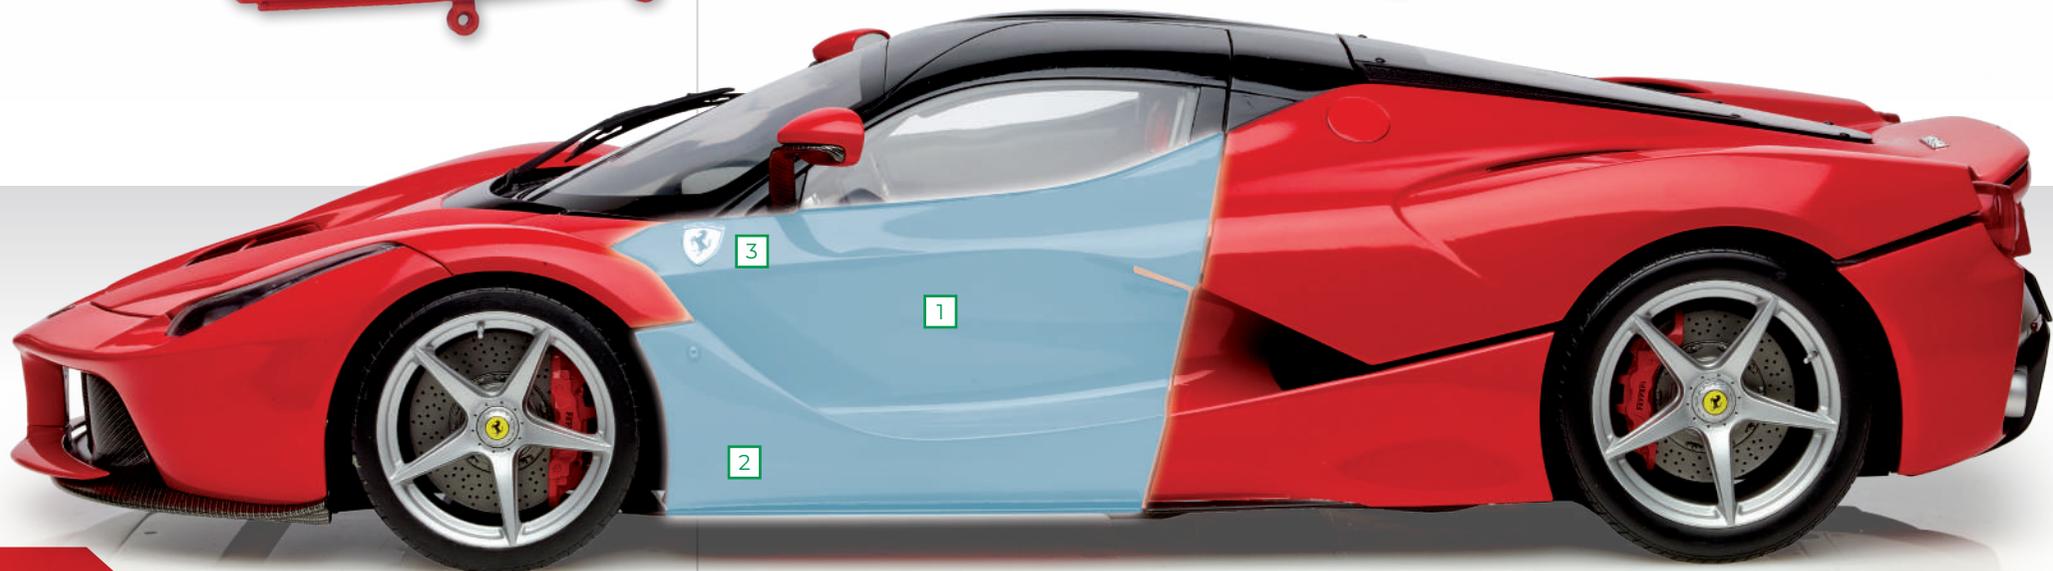

Linke Tür (oberer Teil) **1**

SCHRITT 1


Bringen Sie den oberen (1) Teil der linken Tür wie gezeigt am unteren (2) Teil an.

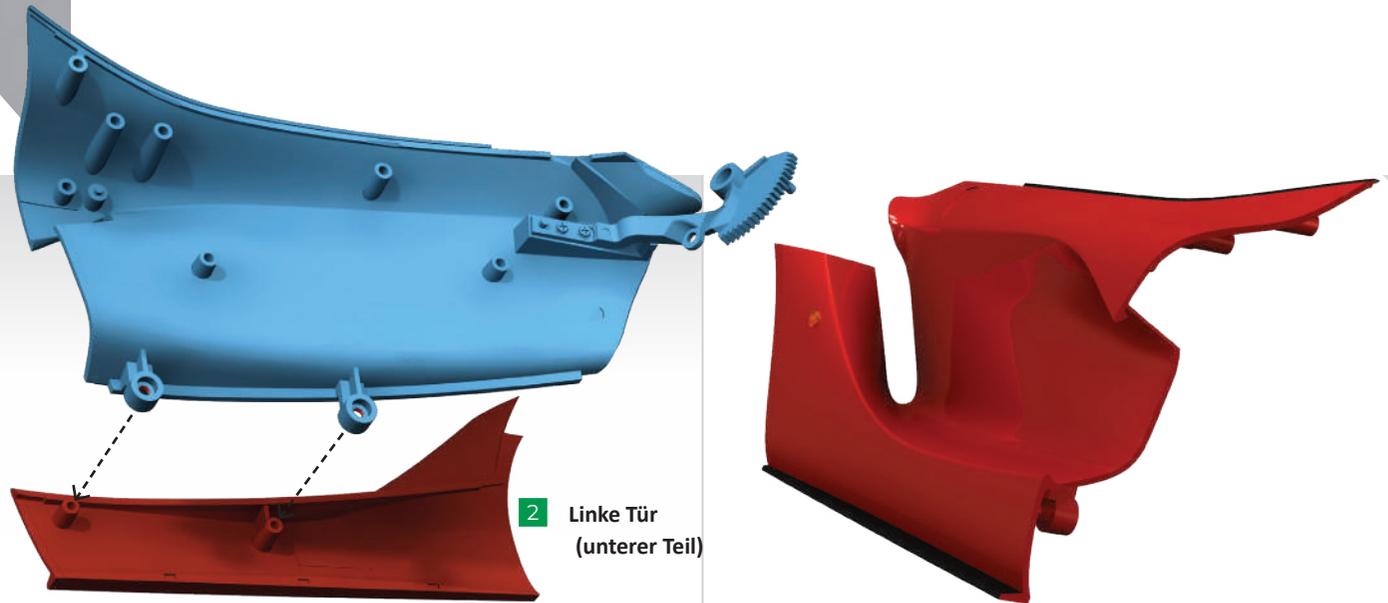

2 Linke Tür
(unterer Teil)

SCHRITT 2


Verschrauben Sie die Teile mit zwei B-Schrauben (4).

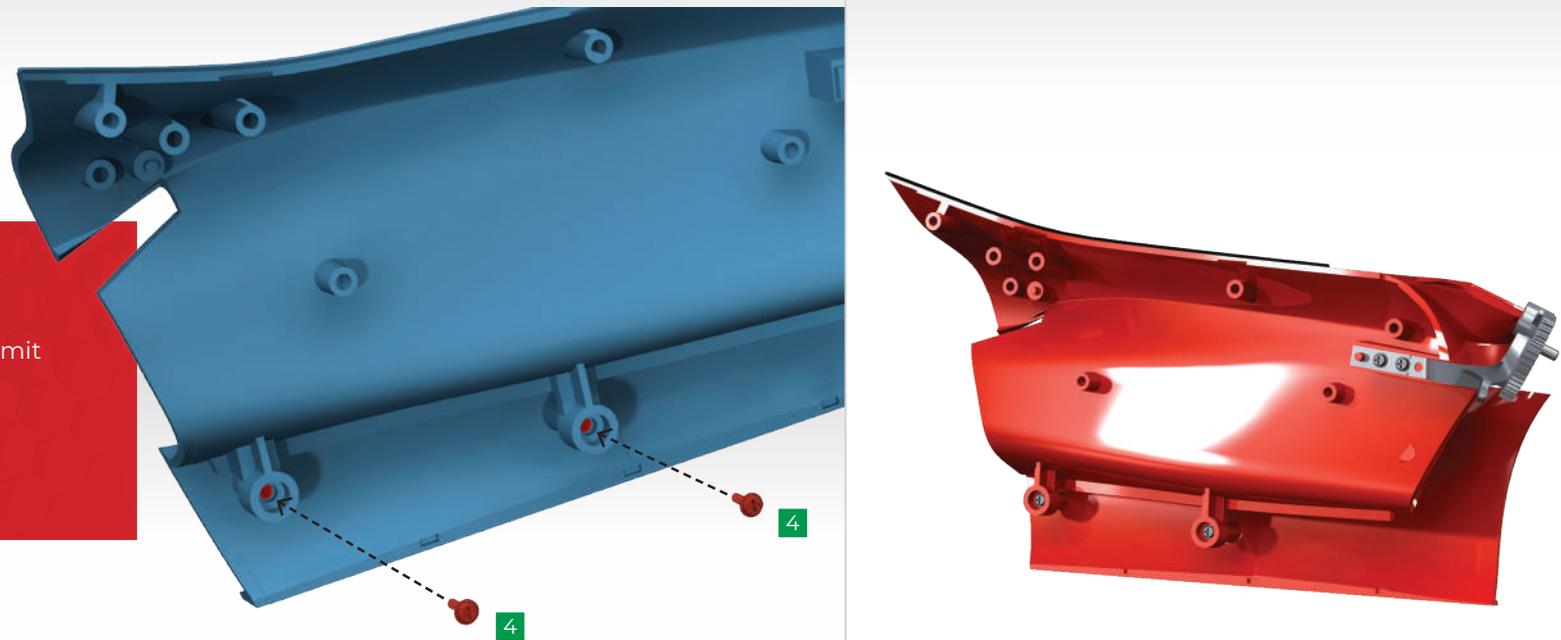

4

SCHRITT 3

Ziehen Sie die Schutzschicht von der Rückseite des Ferrari-Emblems (3) ab und kleben Sie das Emblem dann vorsichtig in die Vertiefung an der oberen Tür.

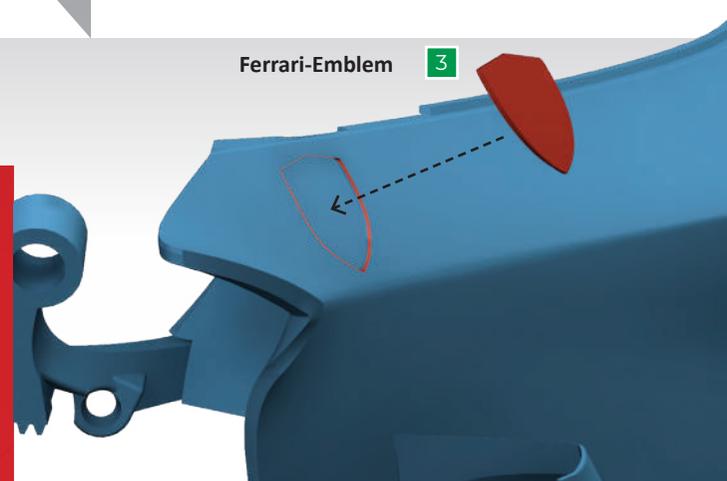

BAUPHASE ERLEDIGT

Sie haben mit dem Zusammenbau der linken Tür Ihres LaFerraris im Maßstab 1:8 begonnen. In der nächsten Bauphase geht es mit der linken Tür weiter.




BAUPHASE 64. LINKE TÜR (2)

UM EINE OPTIMALE SICHT
ZU GEWÄHRLEISTEN,
KOMPLEMENTIEREN DIE
SEITENSCHIEBEN DES LAFERRARIS
PERFEKT DAS SEITENPROFIL
DER KAROSSERIE.


TEILELISTE

POS.	TEIL	ANZAHL	MATERIAL
1	Oberes Paneel für linke Tür	1	ABS
2	Kolben für linke Tür	1	ABS
3	Linke Seitenscheibe	1	ABS
4	G-Schrauben	4	Metall

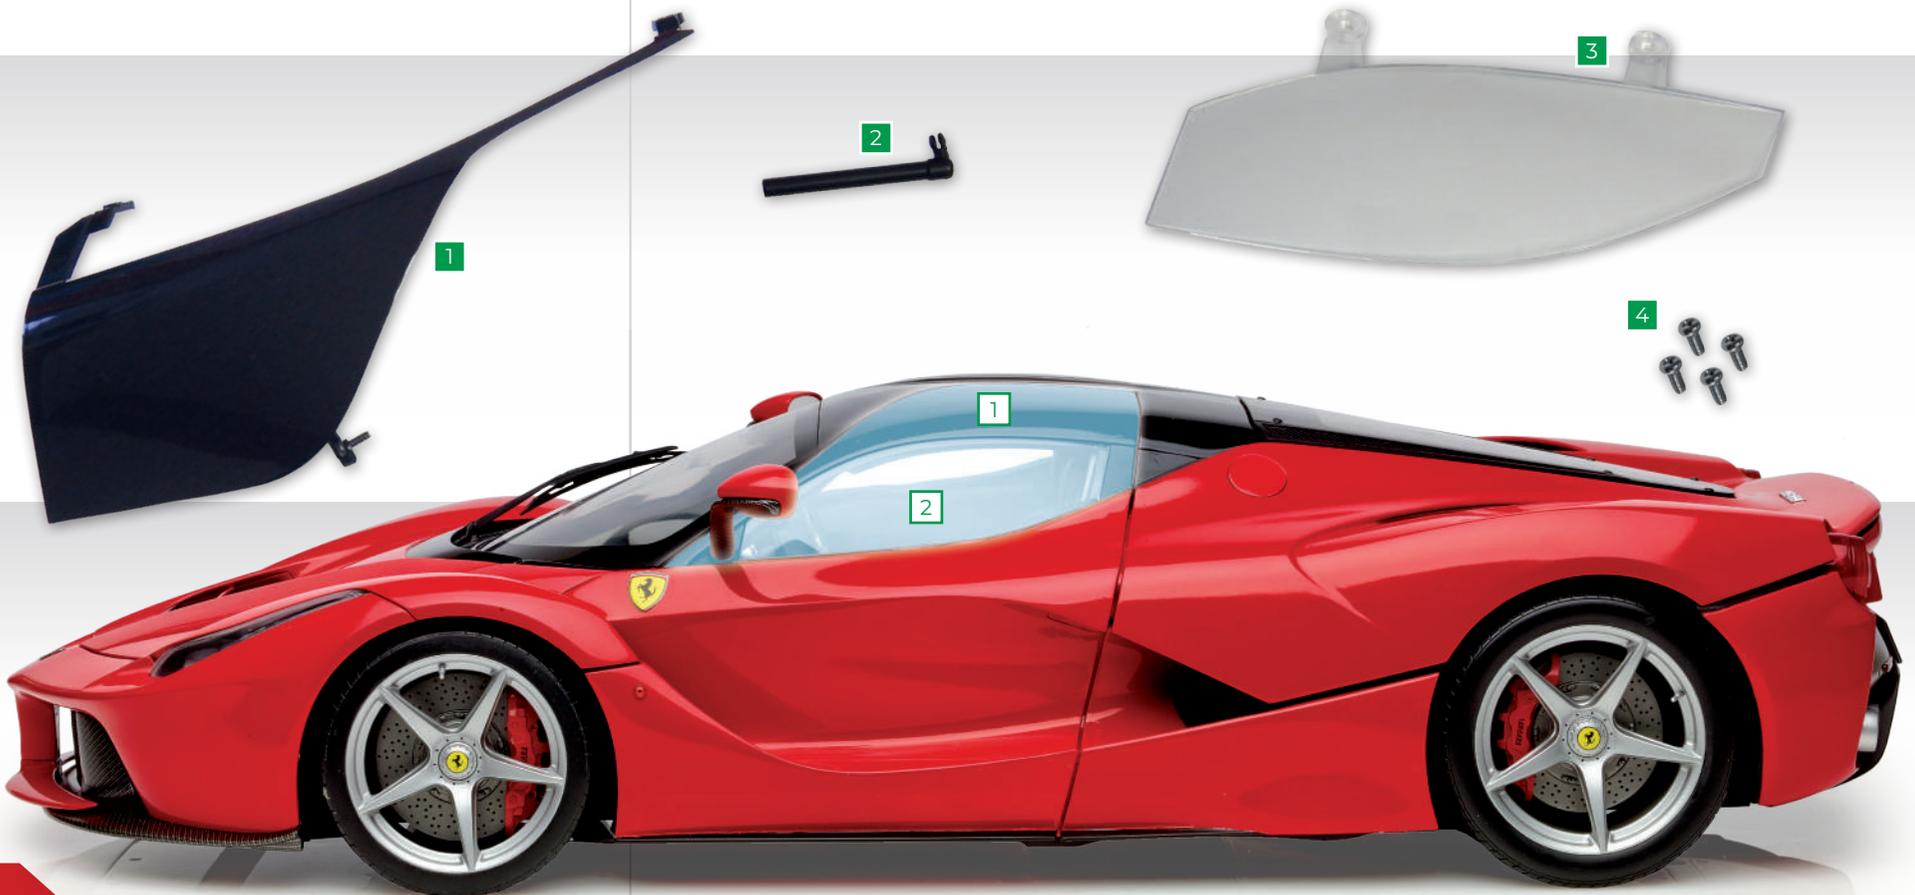


SCHRITT 1

Setzen Sie die Seitenscheibe (3) an die Baugruppe für die linke Tür (Bauphase 63) an und befestigen Sie sie mit zwei G-Schrauben (4).

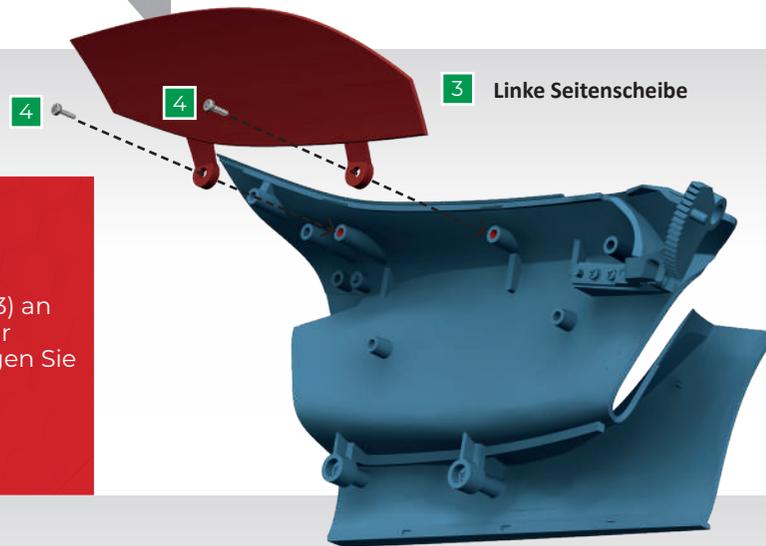

SCHRITT 2

Bringen Sie das obere Panel (1) an und befestigen Sie es mit zwei G-Schrauben (4).

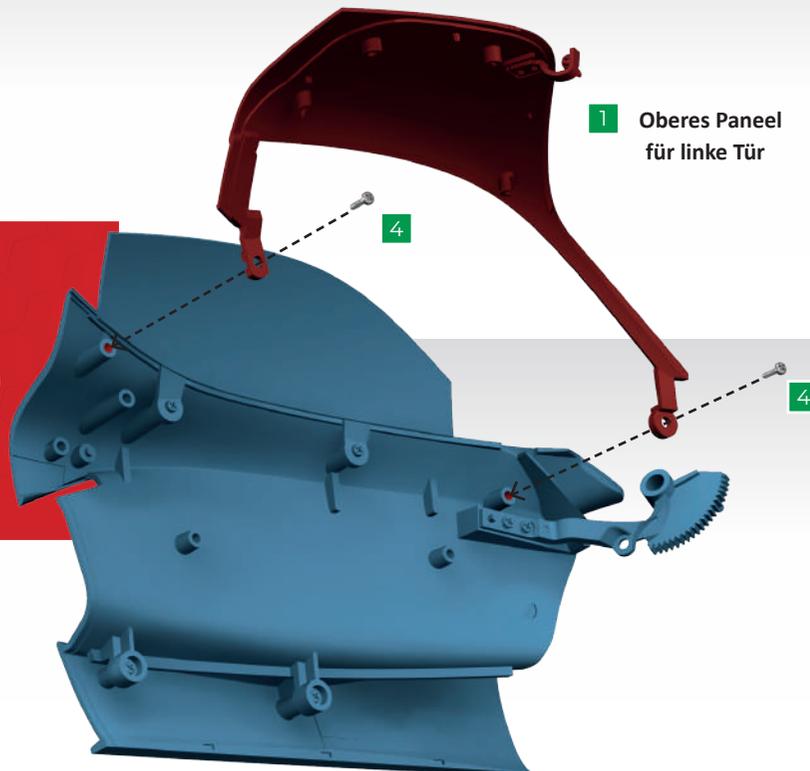


SCHRITT 3

Stecken Sie den Kolben (2) auf die gleiche Weise wie zuvor hinein.

Kolben für linke Tür

2

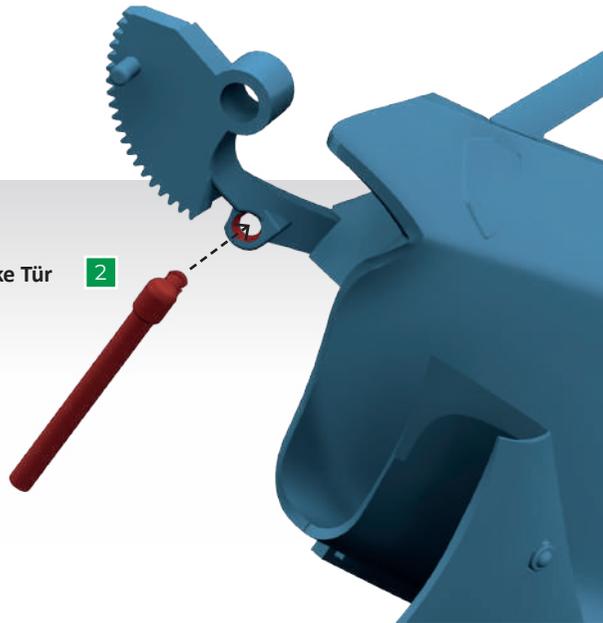

BAUPHASE ERLEDIGT

Im nächsten Paket geht es mit der linken Tür weiter. Legen Sie die Teile vorerst sicher beiseite und schützen Sie die lackierten Teile der Karosserie, damit sie nicht versehentlich zerkratzt werden.

