

LaFerrari

A high-angle, front-quarter view of a red Ferrari LaFerrari hypercar. The car is positioned diagonally across the frame, showcasing its aerodynamic front end, large headlights, and distinctive front grille. The rear wing is partially visible, and the car's reflection is cast on the dark surface below. The background is a solid dark grey.

1:8スケール

究極のハイパーカー
究極のパフォーマンス
究極のスタイル

組立ガイド
Pack11

AGORA
MODELS®

STAGE81 | モバイルウイング
THE MOBILE WING

「ラ・フェラーリ」のモバイルウイングは
マシンの性能、デザインの両面で
欠かすことができない
アグレッシブなパーツです。






PARTSLIST

NO.	名称	数量	素材
1	モバイルウイング	1	ABS
2	フロントリンケージ	1	メタル
3	リアフォグランプ・パーキングカメラ	1	ABS

STEP1

ステージ79で開梱したフェラーリのエンブレムを、テールアセンブリーの2つの穴に押し込みます。

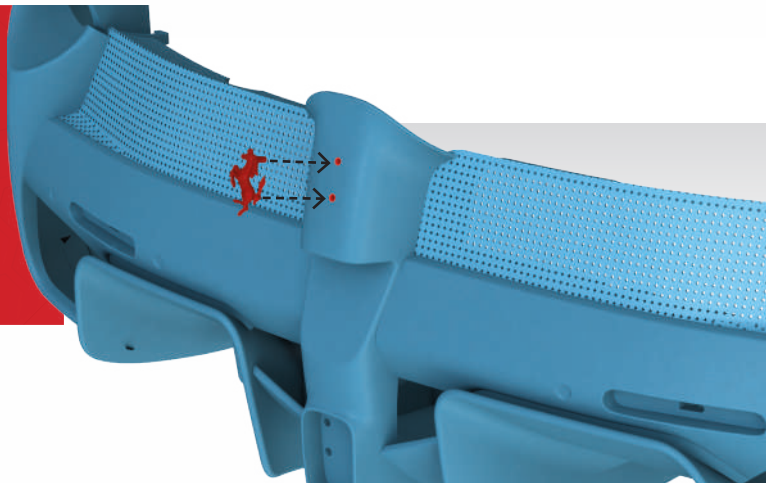

STEP2


リアフォグランプ・パーキングカメラ³を、エンブレムの下にあるテールアッセンブリーの凹みにはめ込みます。

3 リアフォグランプ・パーキングカメラ



STAGE81完了

モバイルウィングは、ステージ86で取り付けます。次のステージでは引き続き、このテールアッセンブリーを組み上げていきます。

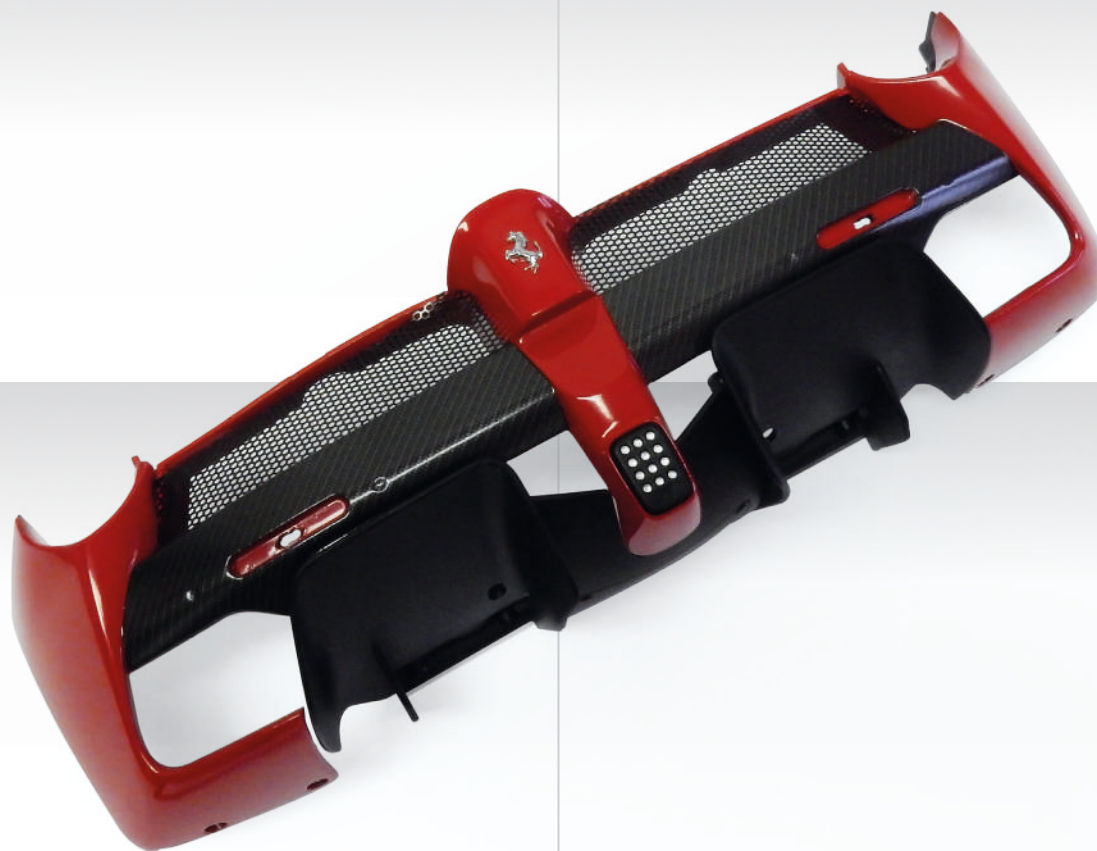


STAGE82 | テールパーツ

TAIL DETAILS 2

精密なスケールモデルならではの
ディテールアップパーツですが、
組み立ては簡単です。


PARTSLIST

NO.	名称	数量	素材
1	センターテールグリルフレーム	1	ABS
2	センターテールグリル	1	メタル
3	左リフレクター	1	ABS
4	右リフレクター	1	ABS
5	タイプHネジ	3	メタル

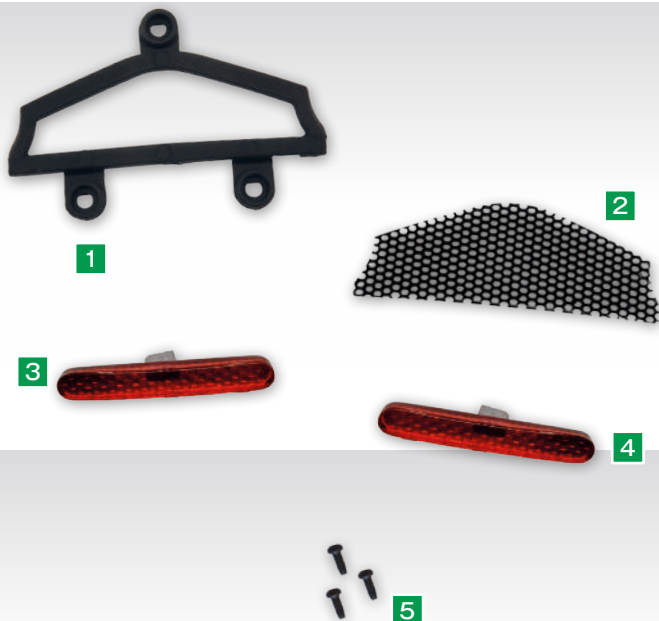



STEP1

センターテールグリル²とセンターテールグリルフレーム¹を画像のように合わせ、3本のタイプHネジ⁵で固定します。

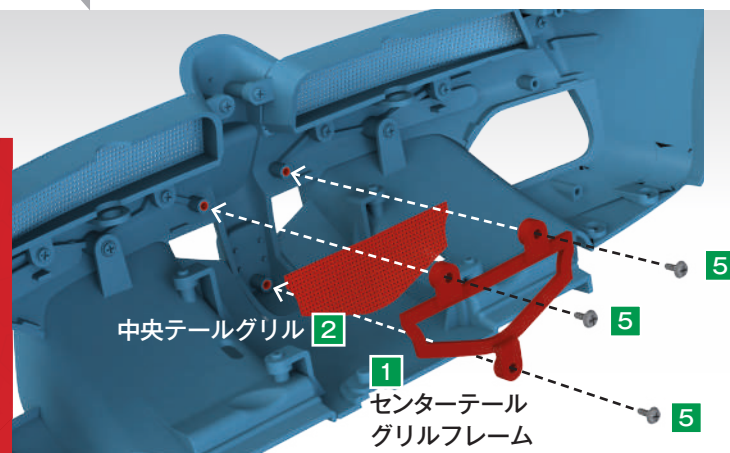


STEP2

長方形の突起を穴に押し込み、左リフレクター³を取り付けます。

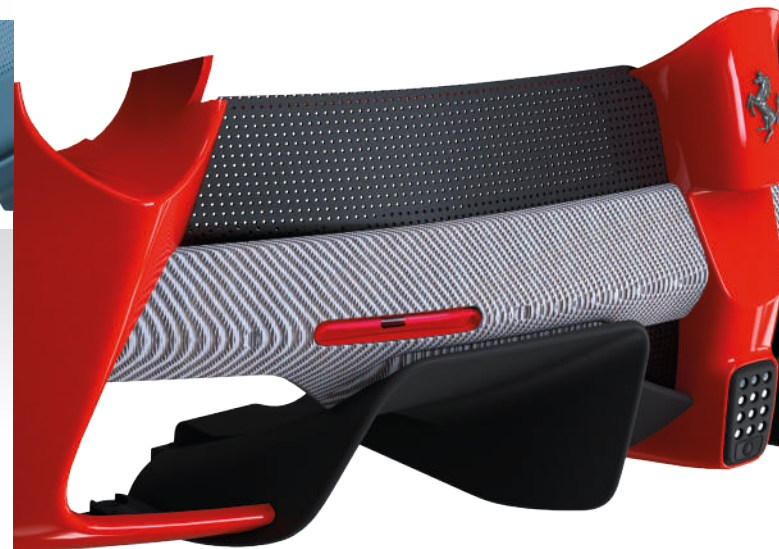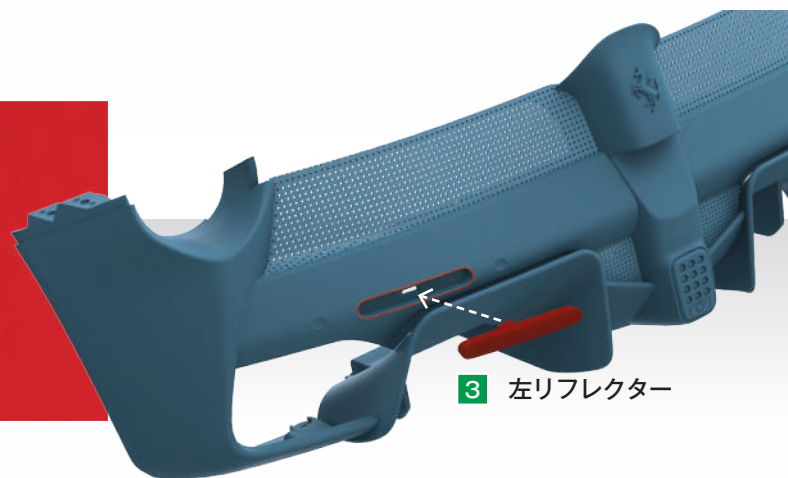

STEP3

長方形の突起を穴に押し込み、右リフレクター
ター④を取り付けます。

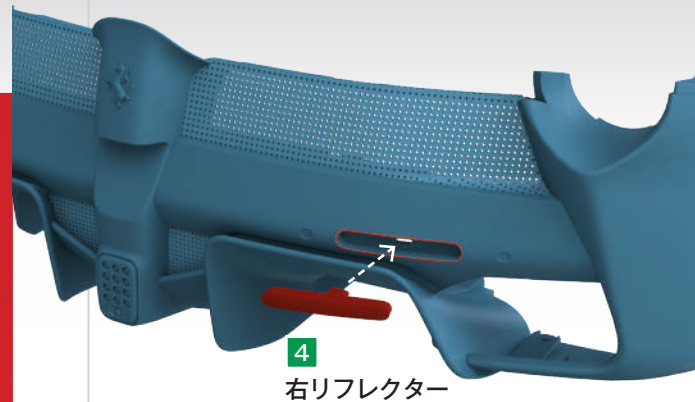

STAGE82完了

次のステージでもテールアッセンブリーの
ディテールアップを進めます。




STAGE83 | テールパーツ TAILDETAILS 2

エキゾーストグリルや
各種ブラケット類などを、
テールアセンブリーに取り付けます。


PARTSLIST

NO.	名称	数量	素材
1	左エキゾーストグリル	1	メタル
2	右エキゾーストグリル	1	メタル
3	左エキゾーストグリルフレーム	1	ABS
4	右エキゾーストグリルフレーム	1	ABS
5	左テールライトブラケット	1	ABS
6	右テールライトブラケット	1	ABS
7	リアリンケージ	1	ABS
8	可動式ウイングブラケット	1	メタル
9	ブラケット	2	ABS
10	タイプHネジ	8	メタル

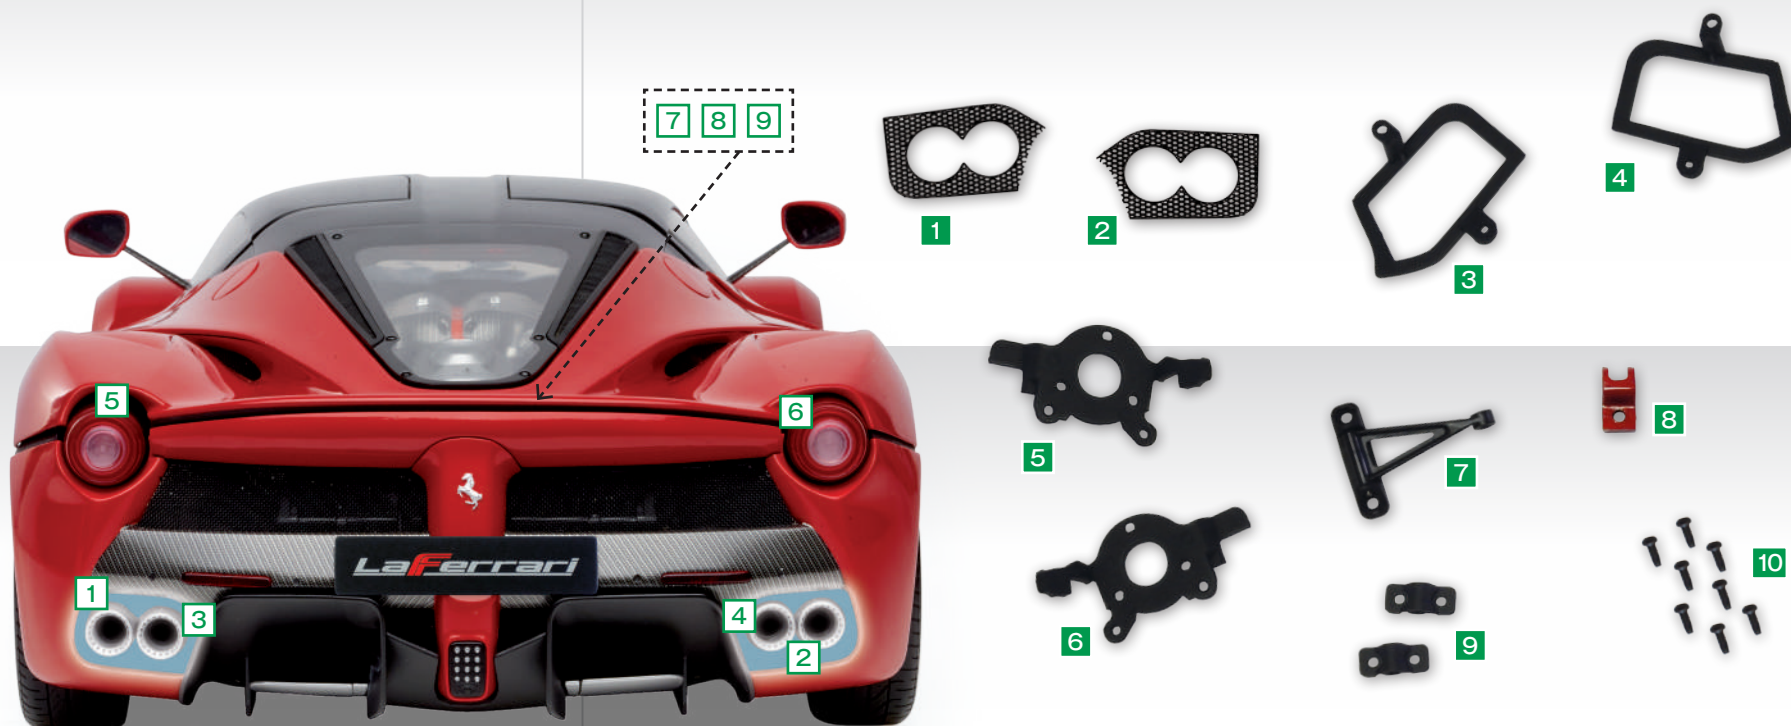



STEP1

画像のように、右のテールライトブラケット
ト6を取り付け、2本のタイプHネジ10で
固定します。

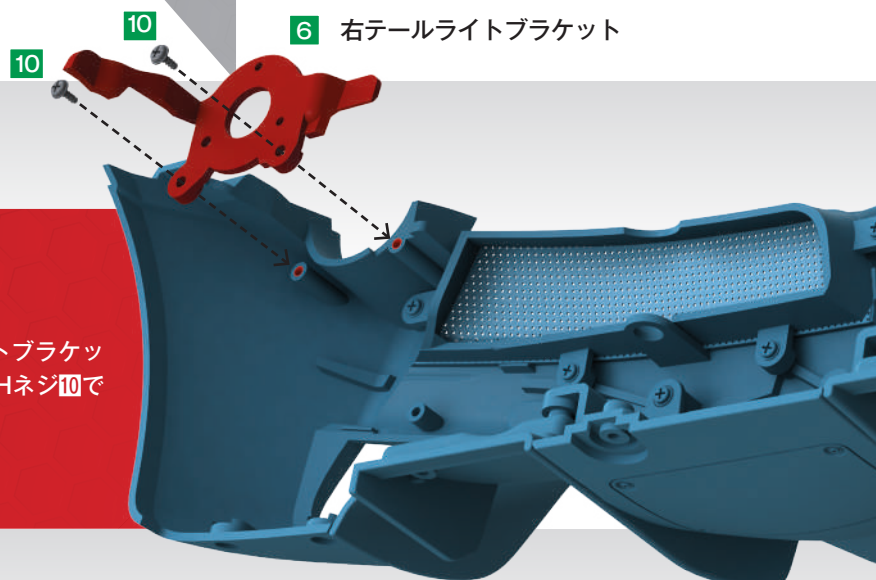


STEP2

画像のように、右エキゾーストグリル
2と右エキゾーストグリルフレーム4
をセットし、2本のタイプHネジ10で
固定します。

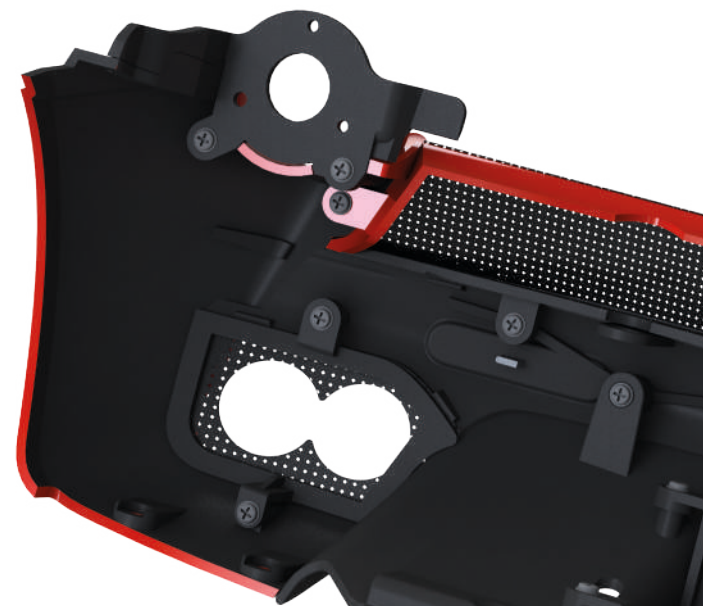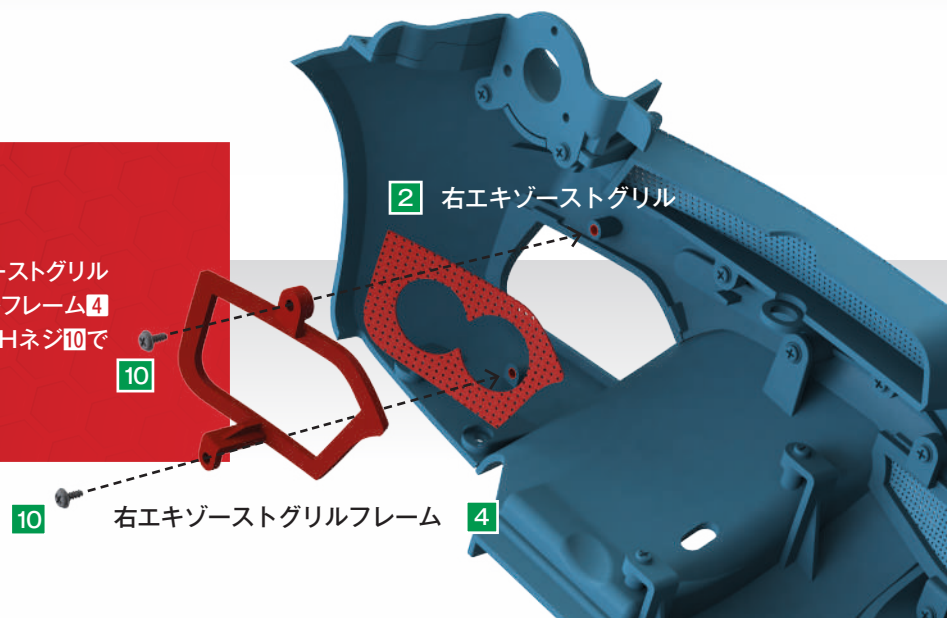

STEP3

前工程と同様に、左テールライトブラケット**5**、左エキゾーストグリル**1**、左エキゾーストグリルフレーム**3**をそれぞれ取り付け、4本のタイプHネジ**10**で固定します。

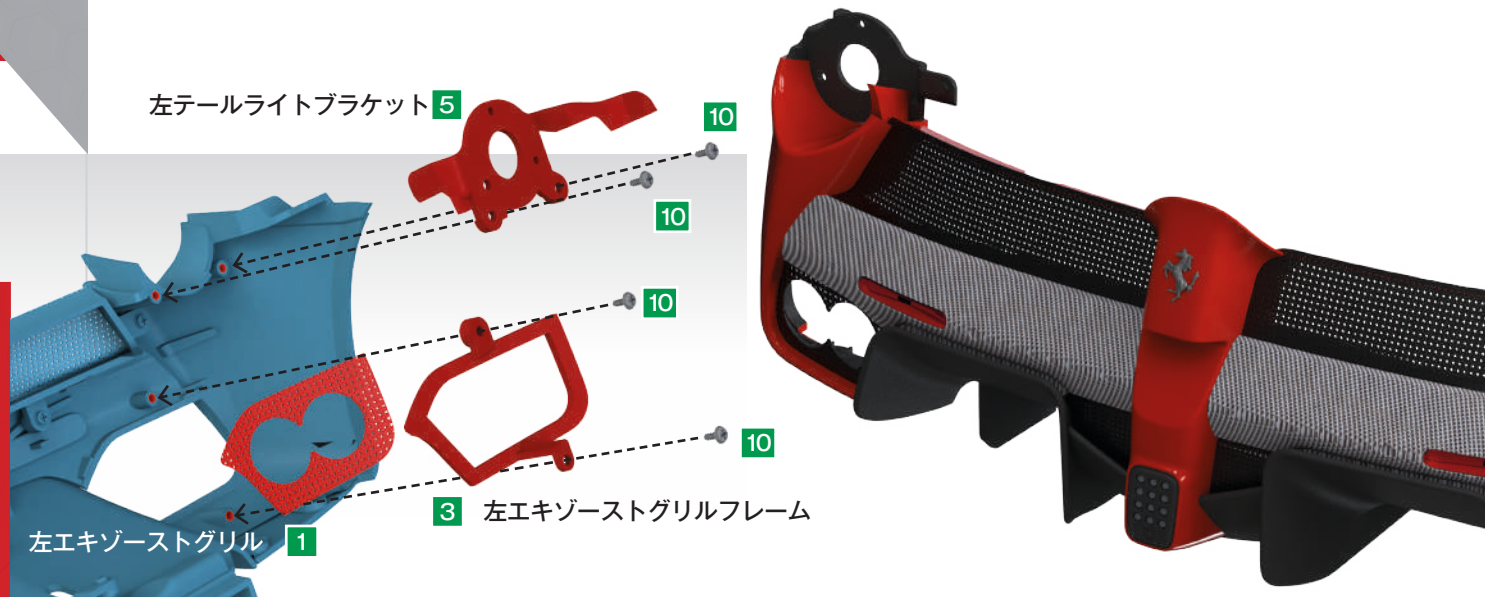

STAGE83完了

左右のテールライトブラケットとエキゾーストグリルがテールアッセンブリーに取り付けられました。



STAGE84 | リアライト
THE REAR LIGHTS

「ラ・フェラーリ」のリアライトは、
サークルデザインで、
流れるようなテールラインと
完全に一体化しています。


PARTSLIST

NO.	名称	数量	素材
1	リアライト本体	2	ABS
2	リアライトガラス	2	ABS
3	LEDケーブル	1	Vari




STEP1

画像のように、リアライト本体①をリアライトグラス②にはめ込み、左テールライトブラケットに取り付けます。

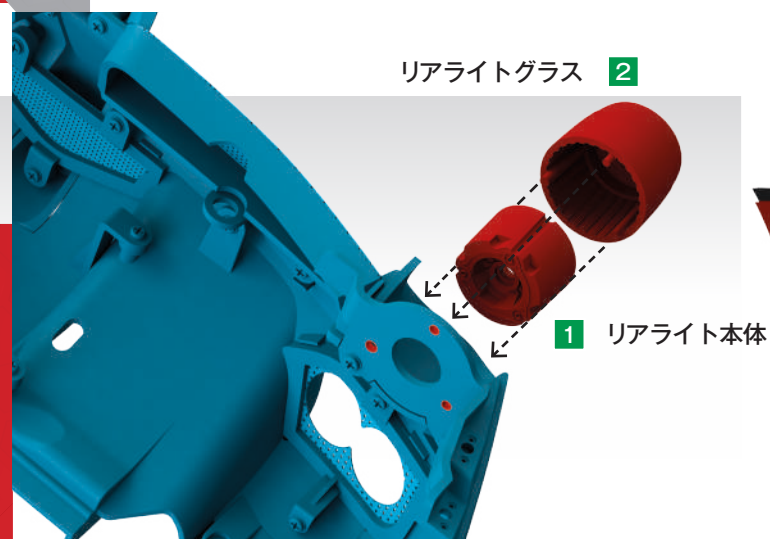


STEP2

もう一つのリアライト本体①をリアライトグラス②にはめ込み、右テールライトブラケットに取り付けます。

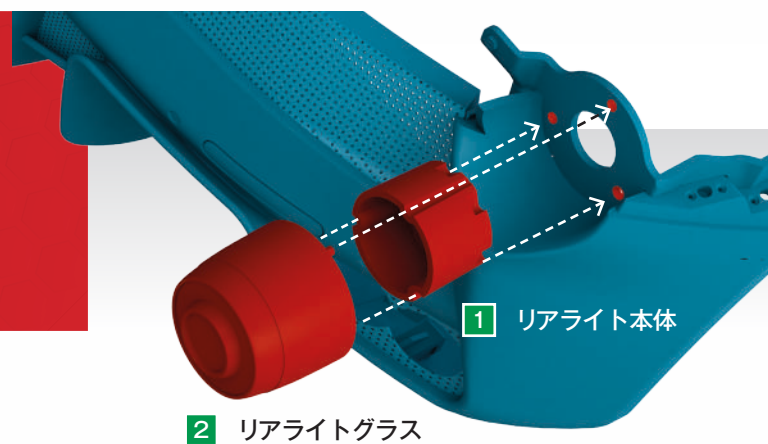


STEP3

2つのLEDケーブル③のLED部分を、リアライト本体に差し込みます。ケーブルプラグはあとの工程で接続します。

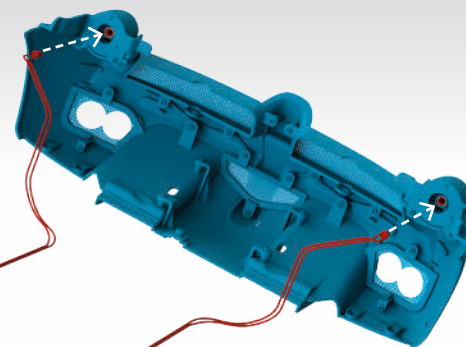

③ LEDケーブル

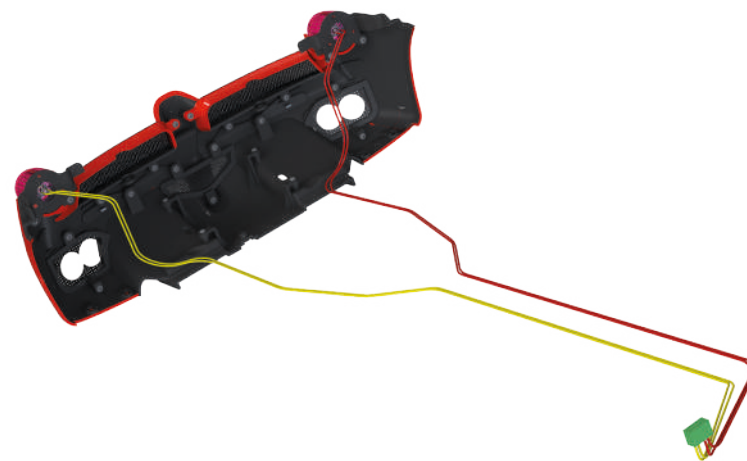

STAGE84完了

次の工程ではテールアッセンブリーに、エキゾーストパーツを取り付けます。




STAGE85 | エキゾーストテールパイプ
THE EXHAUST TAILPIPES

スーパーマシンのエキゾーストパーツは、
パワーを100%発揮する上で
重要な役割を果たします。



PARTSLIST

NO.	名称	数量	素材
1	センターエキゾーストテールパイプ	2	ABS
2	左エキゾーストテールパイプ	1	ABS
3	右エキゾーストテールパイプ	1	ABS
4	セーフティクリップ	2	ABS

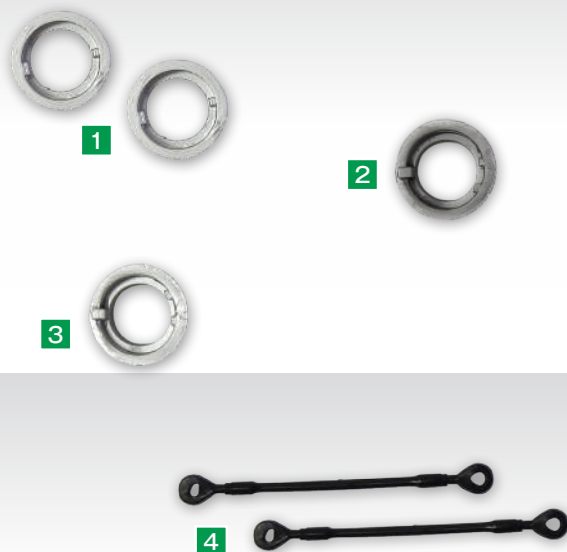


STEP1

センターエキゾーストテールパイプ**1**と右エキゾーストテールパイプ**3**を、切り欠きに合わせてはめ込みます。

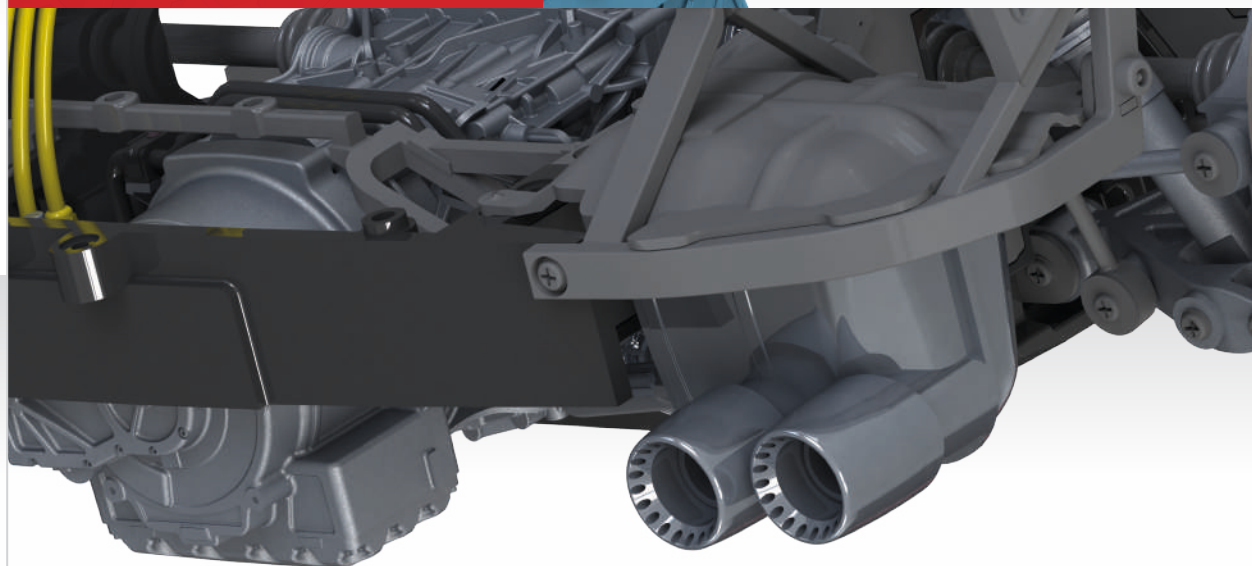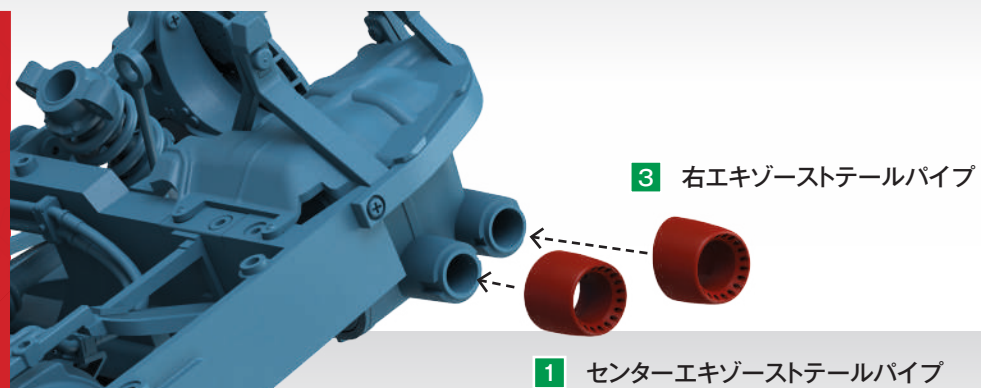


STEP2

センターエキゾーストテールパイプ**1**と
左エキゾーストテールパイプ**2**を、切り欠
きに合わせてはめ込みます。

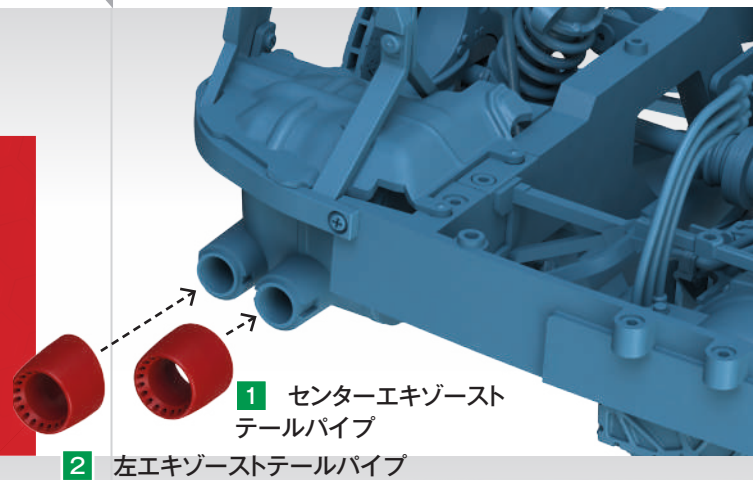


1 センターエキゾースト
テールパイプ

2 左エキゾーストテールパイプ

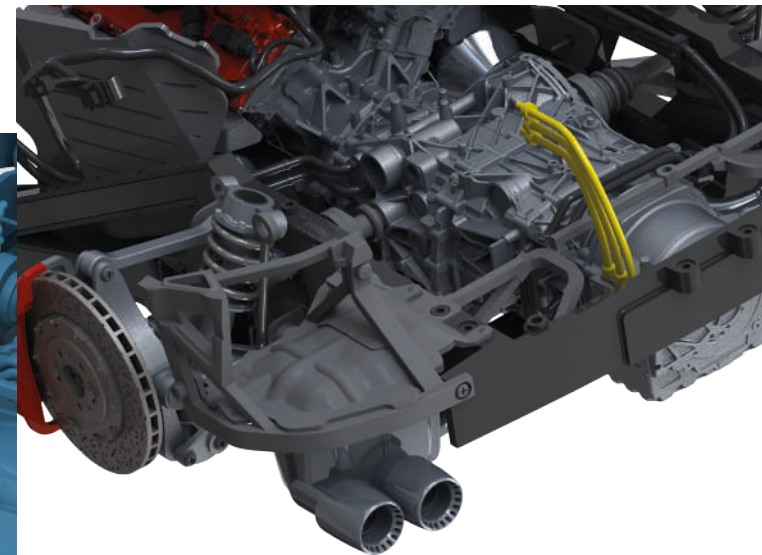

STAGE85完了

次はステージ81で開梱したモバイルウィン
グを、テールアッセンブリーに取り付けます。

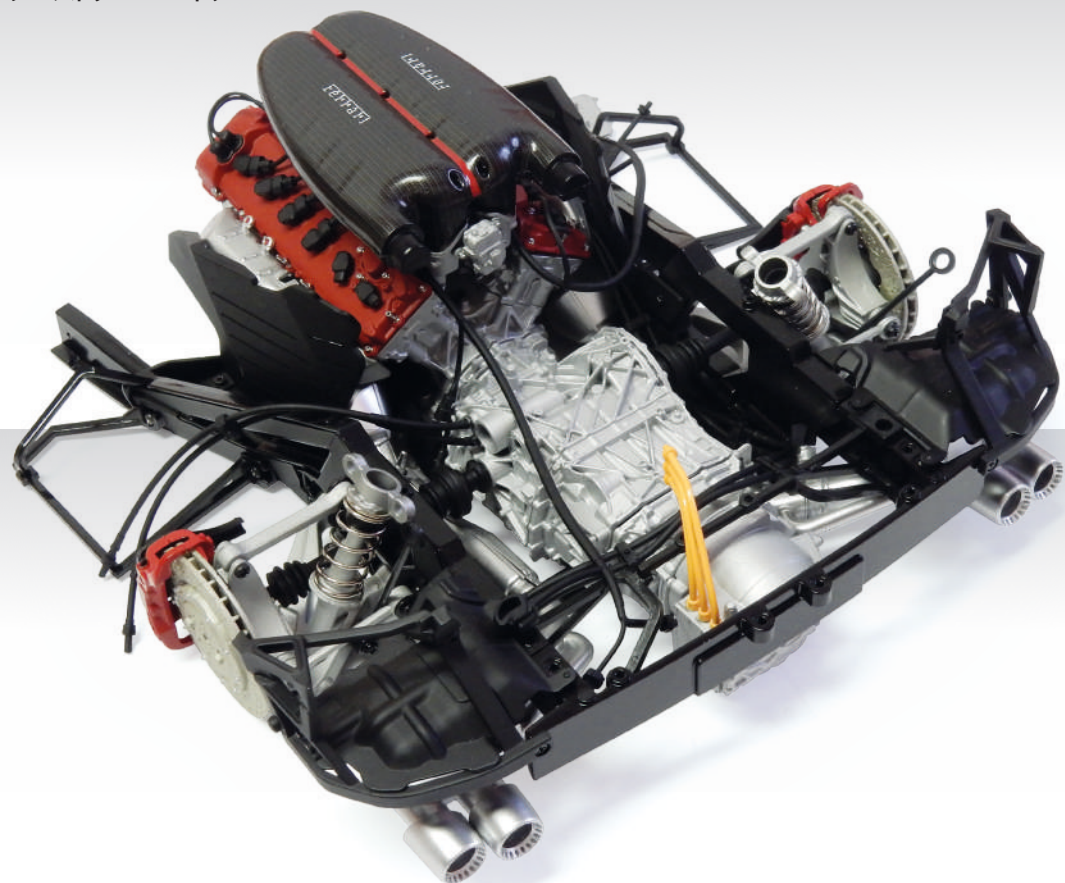


STAGE86 | アクティブディフューザー THE ACTIVE DIFFUSERS

アクティブディフューザーは、
さまざまな走行状況に対応して
パフォーマンスとコントロール性能を
最適・最大化します。




PARTSLIST

NO.	名称	数量	素材
1	左アクティブディフューザー	1	ABS
2	右アクティブディフューザー	1	ABS
3	右アクティブディフューザーフレーム	1	ABS
4	左アクティブディフューザーフレーム	1	ABS
5	タイプFネジ	1	メタル
6	タイプPネジ	3	メタル
7	タイプHネジ	4	メタル
8	タイプDネジ	2	メタル
9	タイプYネジ	4	メタル

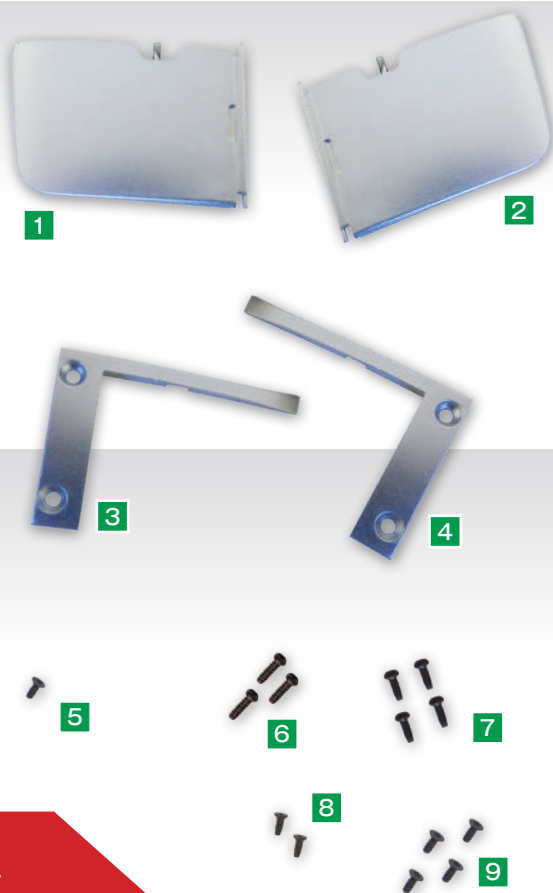




STEP1

ステージ83で開梱したモバイルウィングブラケットを、ステージ81で開梱したモバイルウィングにセットし、タイプFネジ⁵で固定します。続いて画像のように、ステージ83で開梱したリアリンケージをセットし、タイプPネジ⁶で固定します。さらにステージ85で開梱したセーフティクリップをステージ81で開梱したフロントリンケージに押し込みます。2本のタイプPネジ⁶を使って、フロントリンケージをモバイルウィングに固定します。

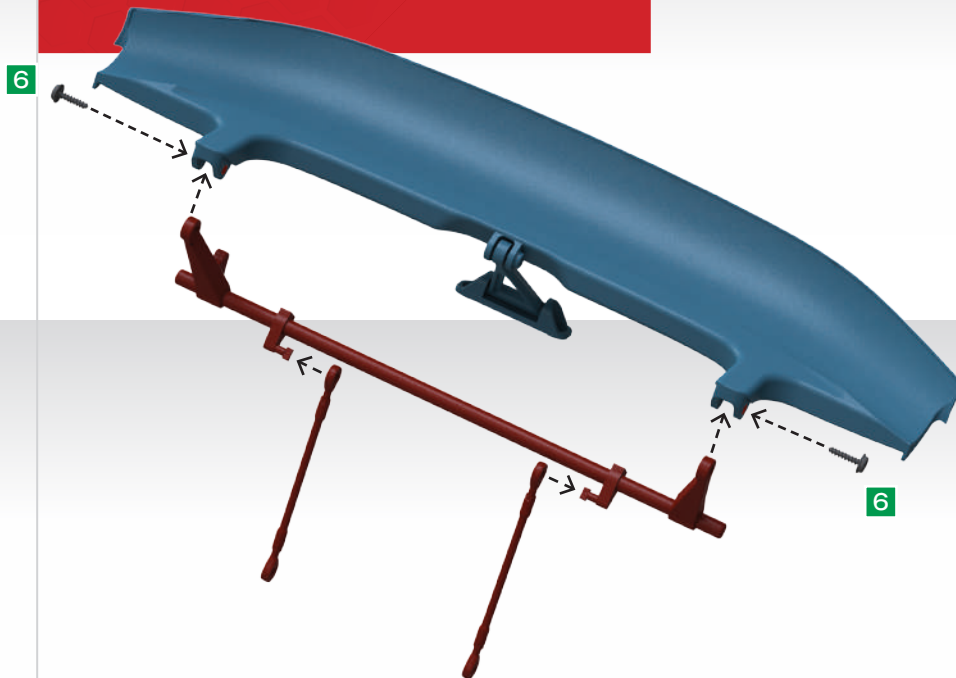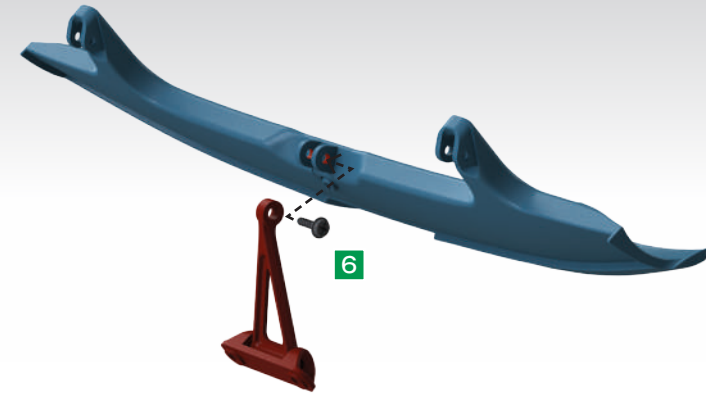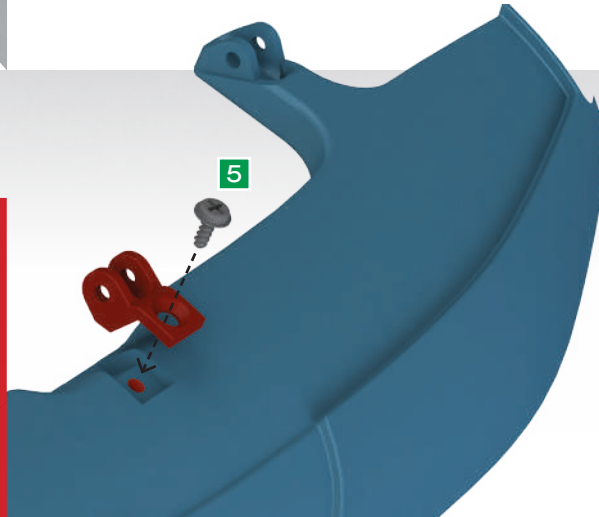


STEP2

画像のようにアッセンブリーをセットし、2本のタイプDネジ⁸で固定します。この時、セーフティクリップの端はシャーシの下に通します。ステージ83で開梱したブラケットを、画像のようにセットし、4本のタイプHネジ⁷で固定します。

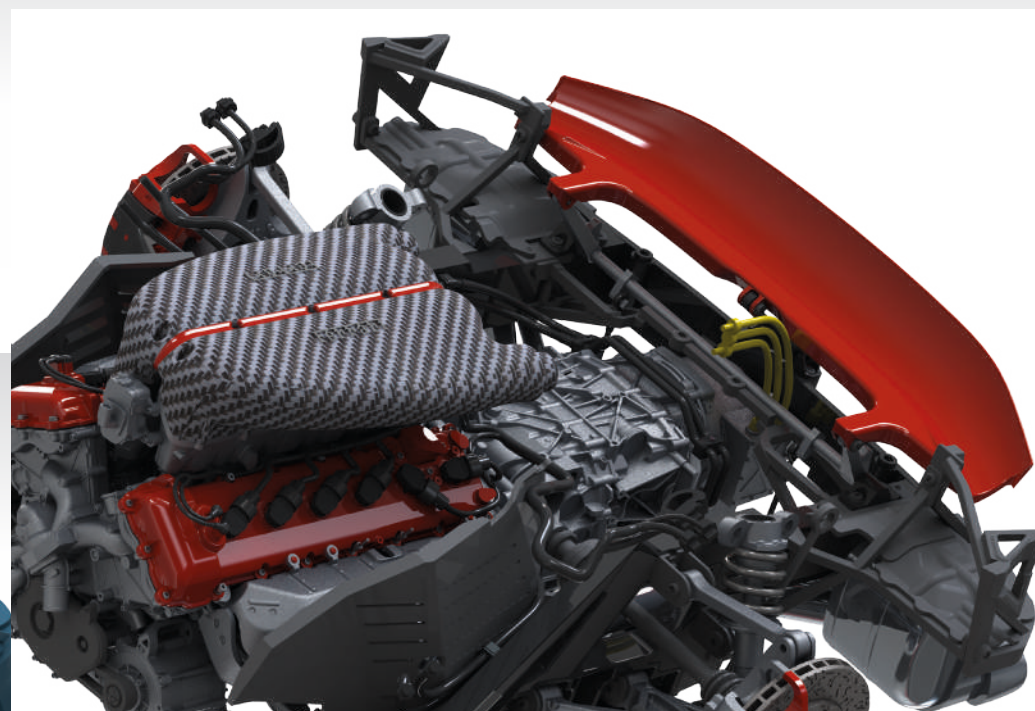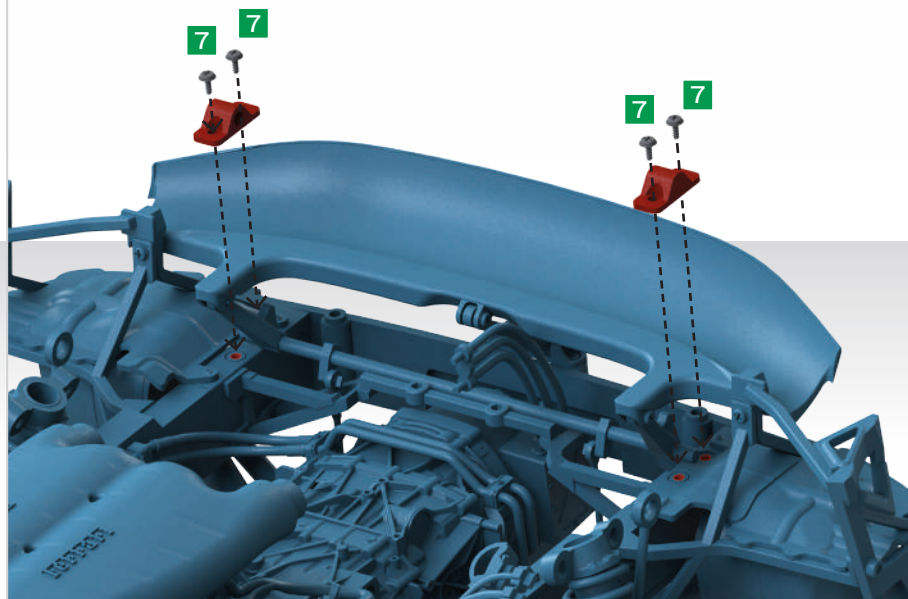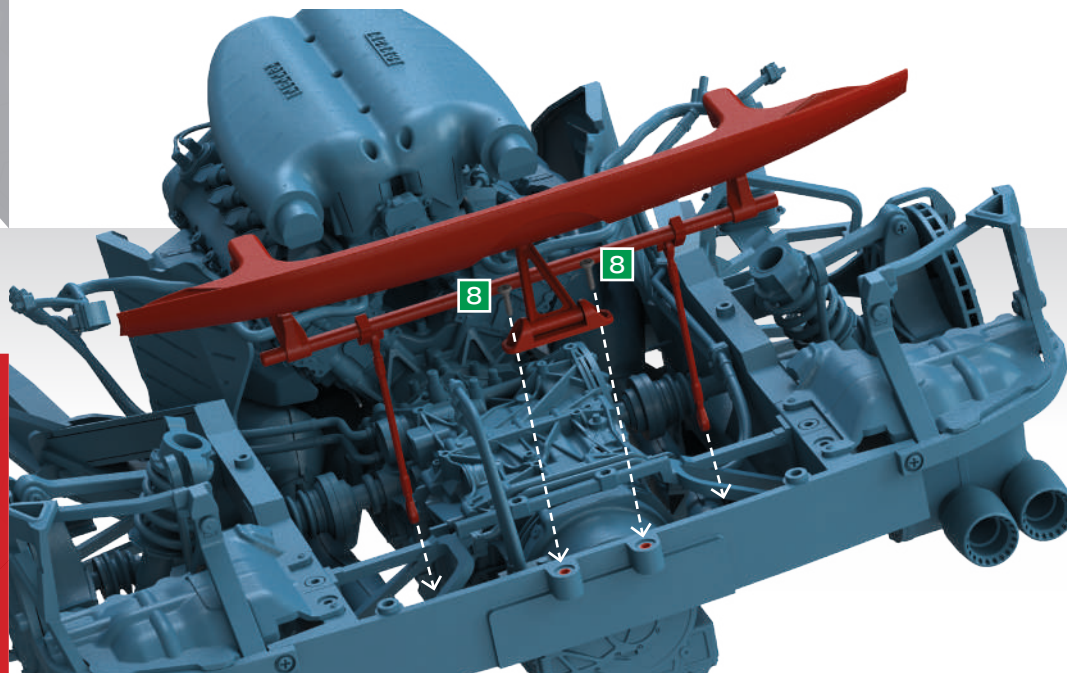


STEP3

画像のように、ステージ84で組み立てたテールアッセンブリーを本体にはめ込みます。

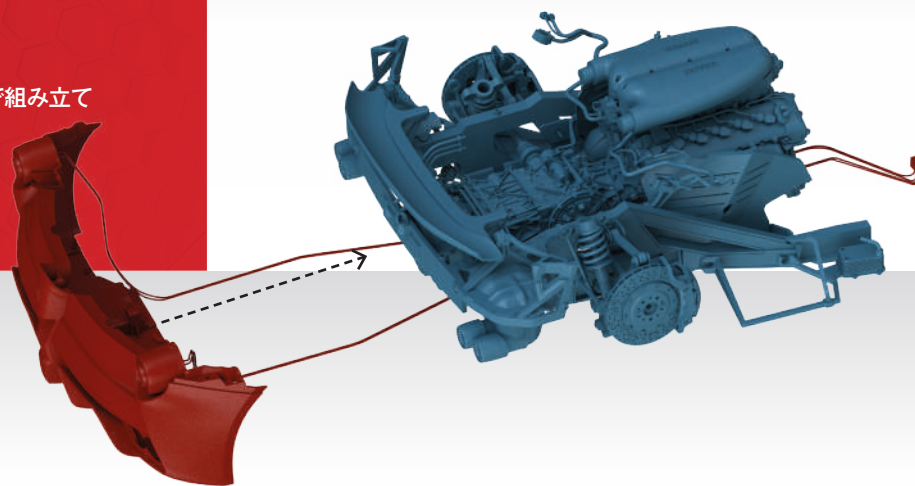


STEP4

アッセンブリーを裏返し、右アクティブディフューザー²をセーフティクリップの穴にはめ込みます。2本のタイプYネジ⁹で、右アクティブディフューザーフレーム³を固定します。

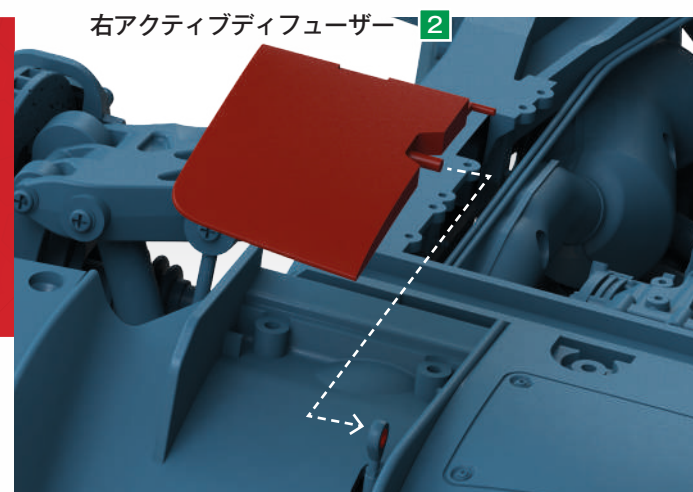


右アクティブディフューザー²

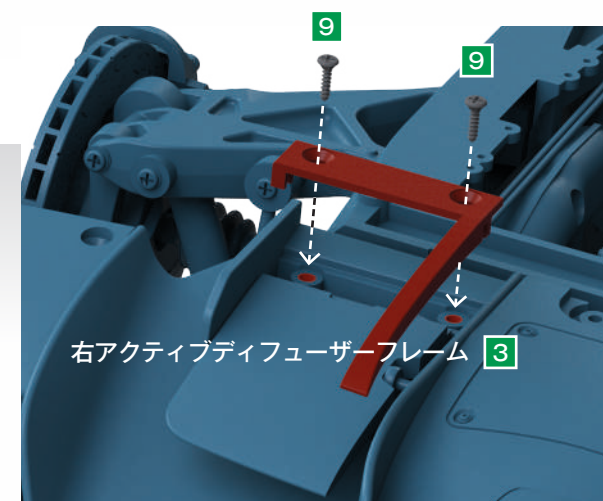

右アクティブディフューザーフレーム³


STEP5

左アクティブディフューザー^①をセーフティクリップの穴にはめ込みます。2本のタイプYネジ^⑨で、左アクティブディフューザーフレーム^④を固定します。

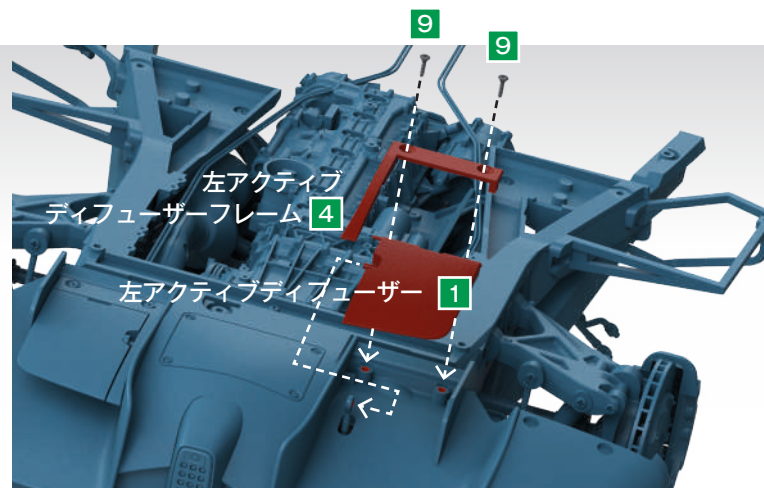

STAGE86完了

はめ込んだテールアッセンブリーは、
あとの工程で固定します。

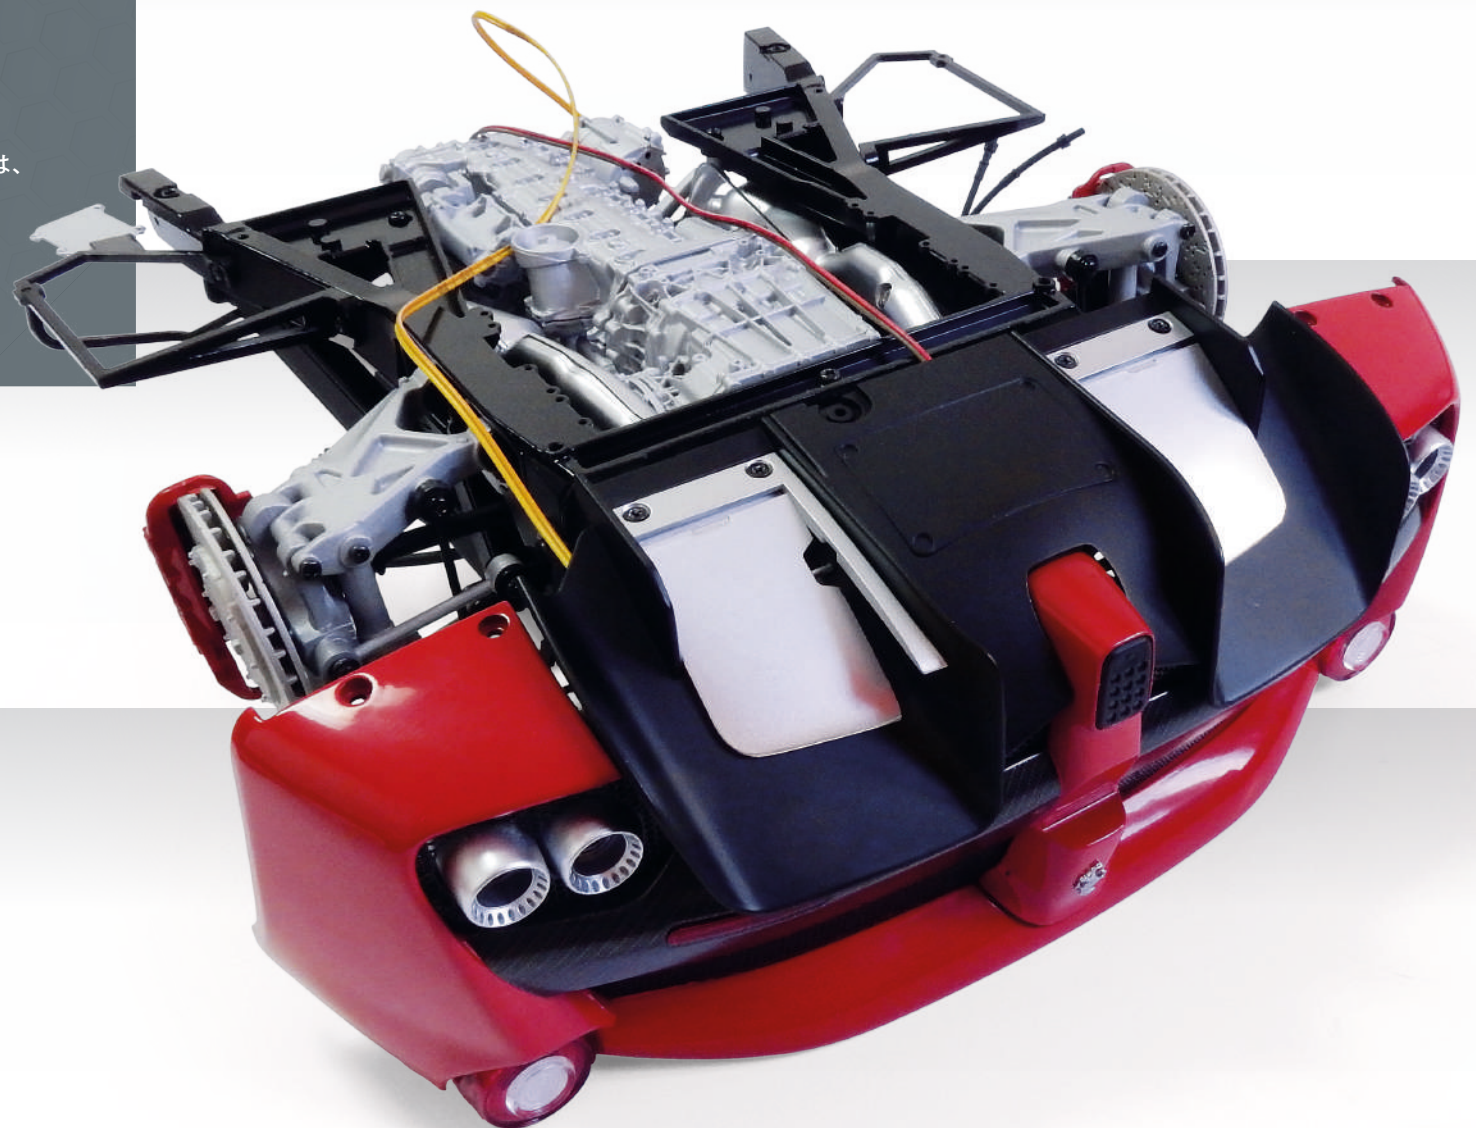

STAGE87 | オイルベーパータンク THE OIL VAPOUR TANK

オイルベーパータンクは、
オイルを循環させる
重要なパーツです。


PARTSLIST

NO.	名称	数量	素材
1	オイルベーパー回収タンクA	1	ABS
2	オイルベーパー回収タンクB	1	ABS
3	タンクトップ	1	ABS
4	ディップスティックユニット	1	ABS
5	タンクカバー	1	ABS
6	タンクキャップ	1	ABS
7	キャップ	1	ABS



STEP1

タンクトップ³にタンクカバー⁵とタンクキャップ⁶を取り付けます。

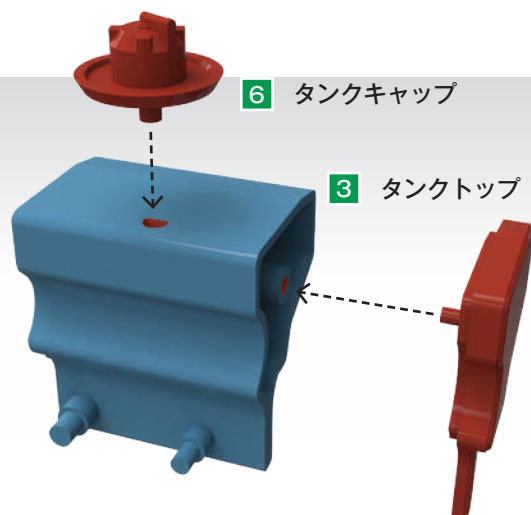


タンクカバー⁵




STEP2

キャップ⁷をオイルペーパー回収タンクB²に取り付けます。オイルペーパー回収タンクA¹を、オイルペーパー回収タンクB²に合わせます。この時、画像のようにディップスティックユニット⁴をオイルペーパー回収タンクB²に取り付けます。

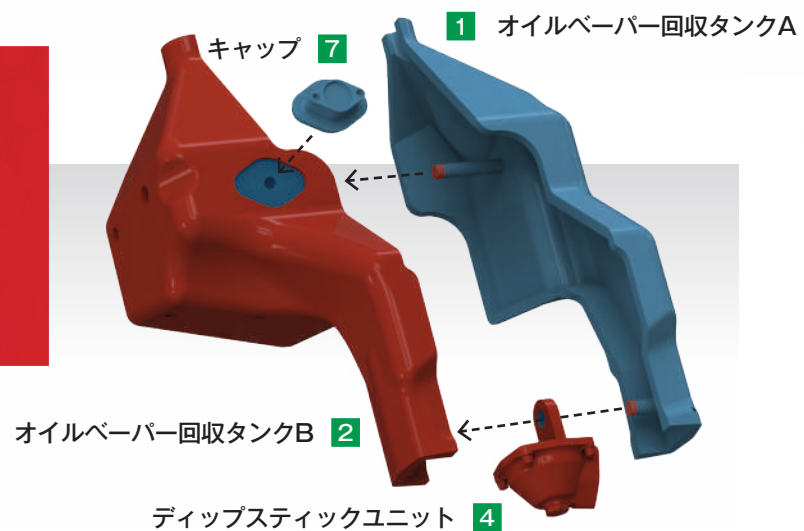

STEP3

STEP1で組み立てたアッセンブリーを、STEP2で組み立てたアッセンブリーに取り付けます。

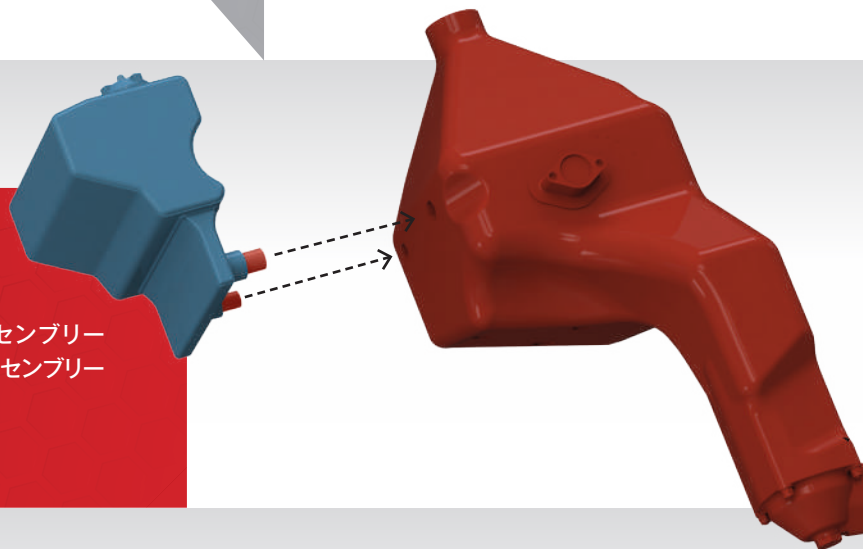

STAGE87完了

オイルペーパー回収タンクは、あとの工程で取り付けます。保管しておいてください。




STAGE88 | ハイカーズインバーター THE HY-KERS INVERTER

2基の電動エンジンを制御する
カップルインバーターで構成された
コンパクトなハイカーズインバーターは、
革新的なシステムです。



PARTSLIST

NO.	名称	数量	素材
1	ケーブル1	1	複合
2	ケーブル2	1	複合
3	インバーター	1	ABS
4	インバーターカバー	1	ABS
5	3極ボックスカバー	1	ABS
6	パイボールボックスカバー	1	ABS
7	右ブラケット	1	ABS
8	左ブラケット	1	ABS

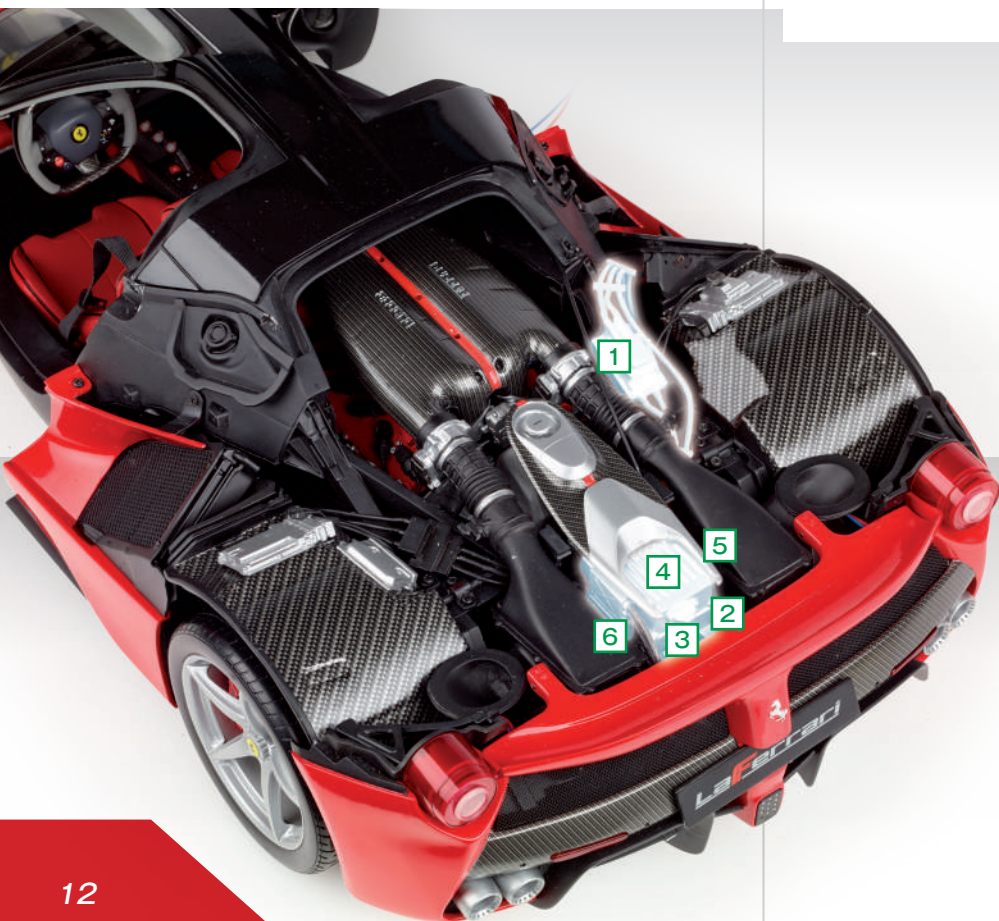



STEP1

画像のように、インバーター③、インバーターカバー④、3極ボックスカバー⑤、バイポールボックスカバー⑥を合わせて、組み上げます。

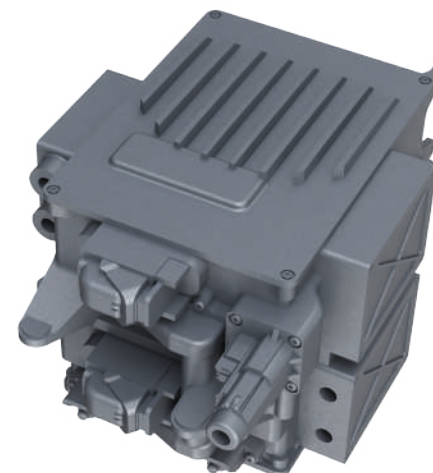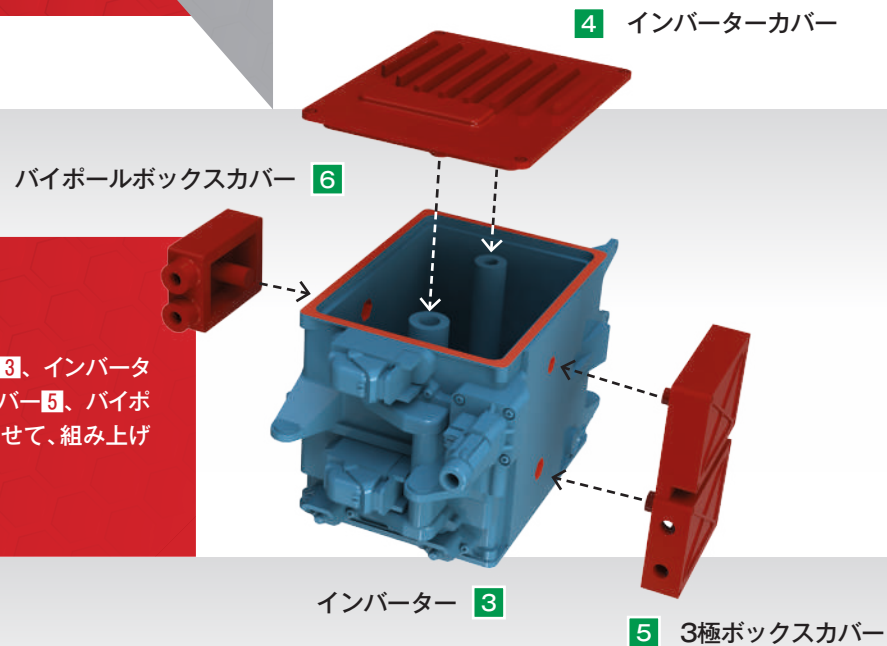

STEP2

画像のように、ケーブル1①の末端をインバーターの穴に差し込みます。適宜、瞬間接着剤を少量塗布して、差し込んでください。

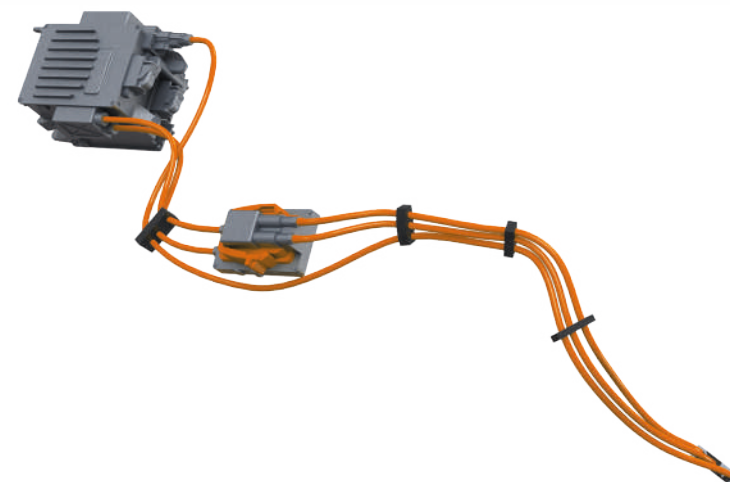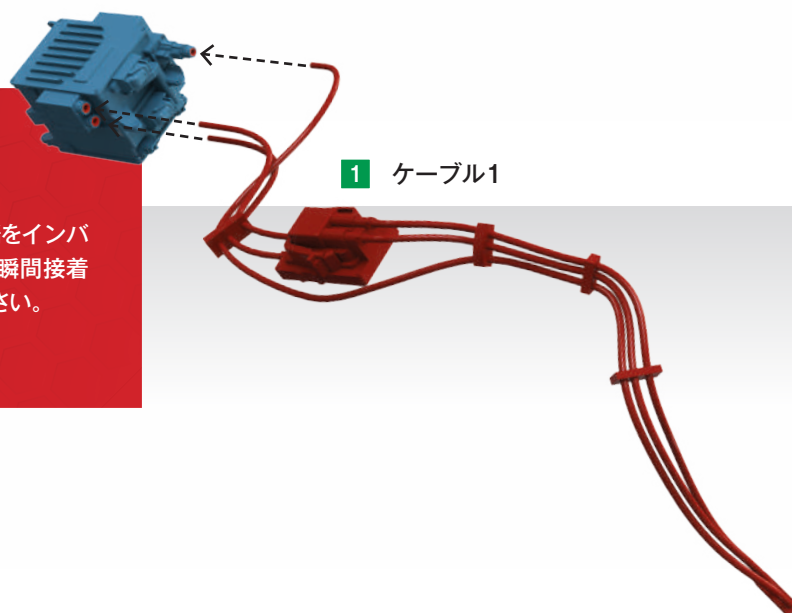




STEP2

画像のように、ケーブル2②の突起をインバーターに差し込みます。

② ケーブル2

STAGE88完了

インバーターシステムは、あとの工程でエンジンルームに取り付けます。

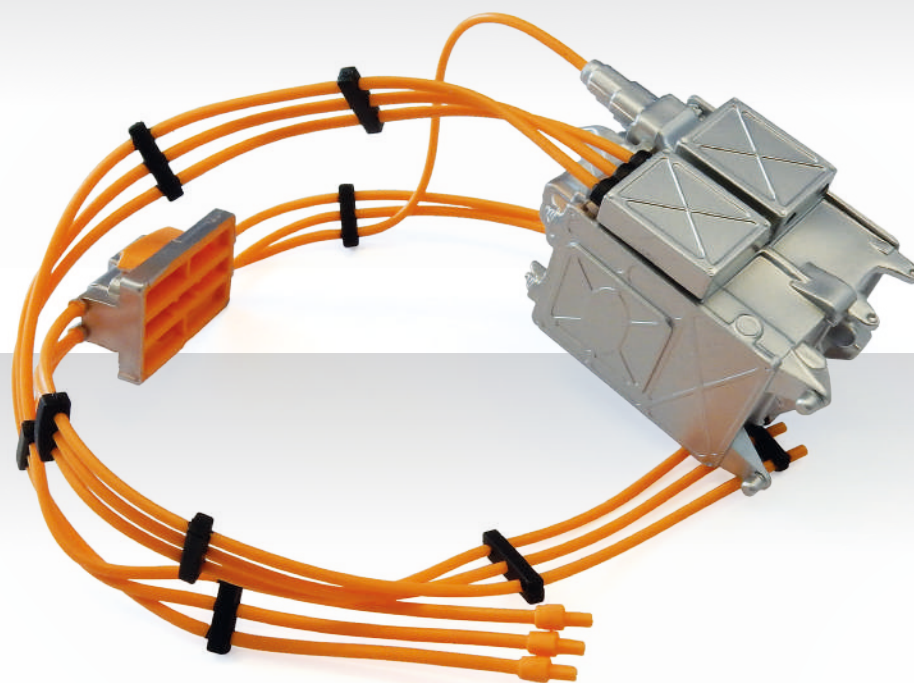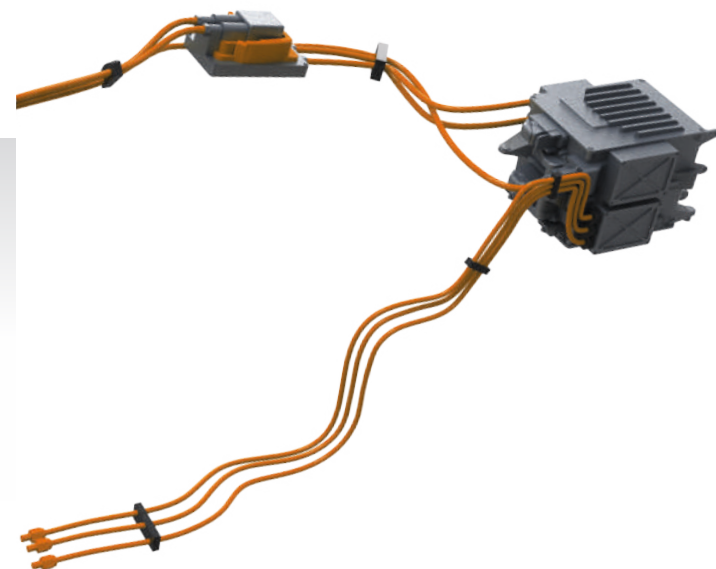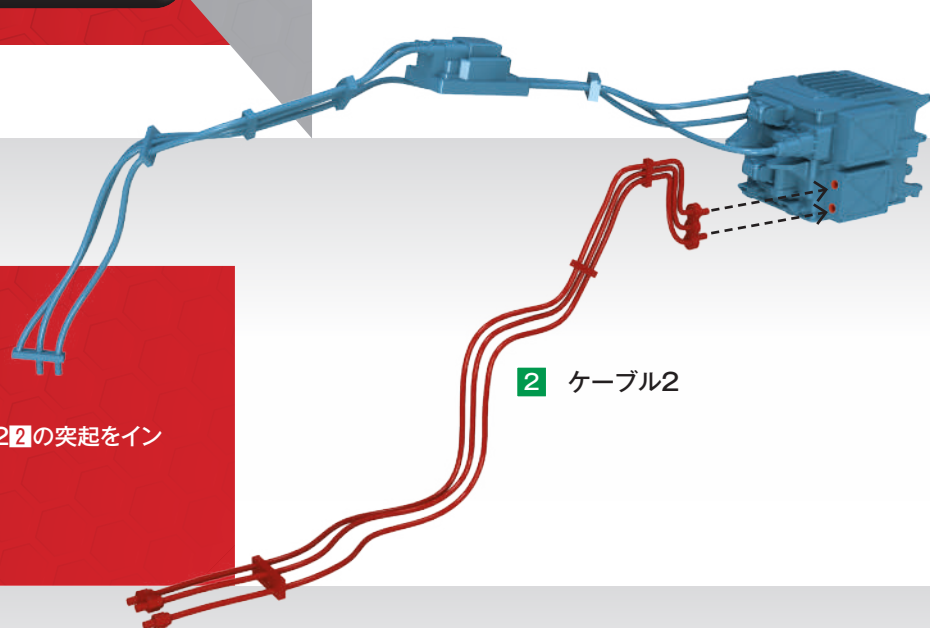


STAGE89 左エアフィルター THE LEFT AIR FILTER

パワフルな12気筒エンジンに、
浄化された空気を送り込む
左のエアフィルターです。

PARTSLIST

NO.	名称	数量	素材
1	左インテークスリーブ	1	ABS
2	左エアフィルターボックスカバー	1	ABS
3	左エアフィルターボックス	1	ABS

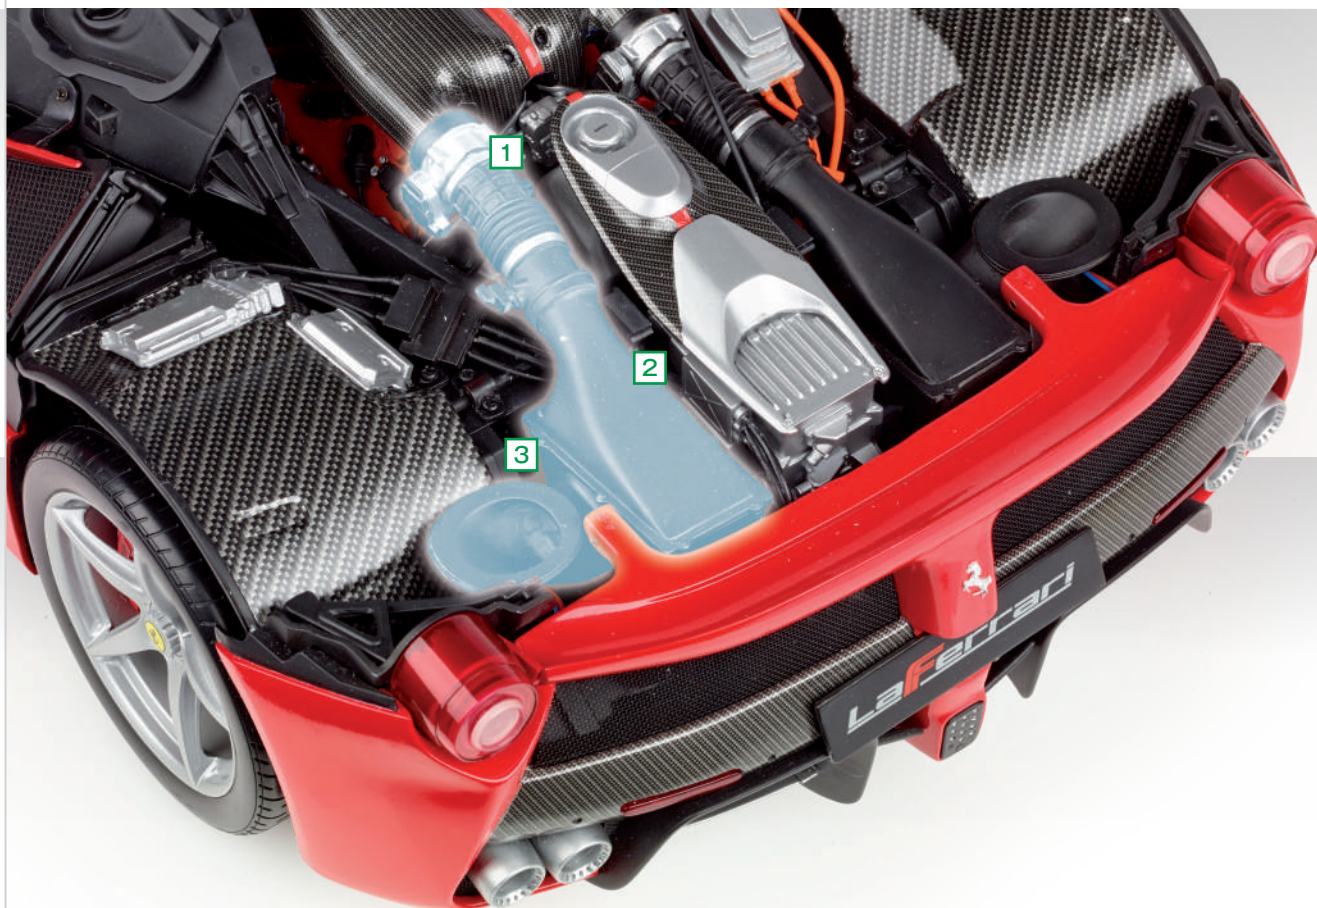

STEP1

左エアフィルターボックス³に、左エアフィルターボックスカバー²を合わせます。




² 左エアフィルターボックスカバー

³ 左エアフィルターボックス



STEP2

画像のように、左インテークスリーブ¹を、左エアフィルターボックスカバー²に差し込みます。

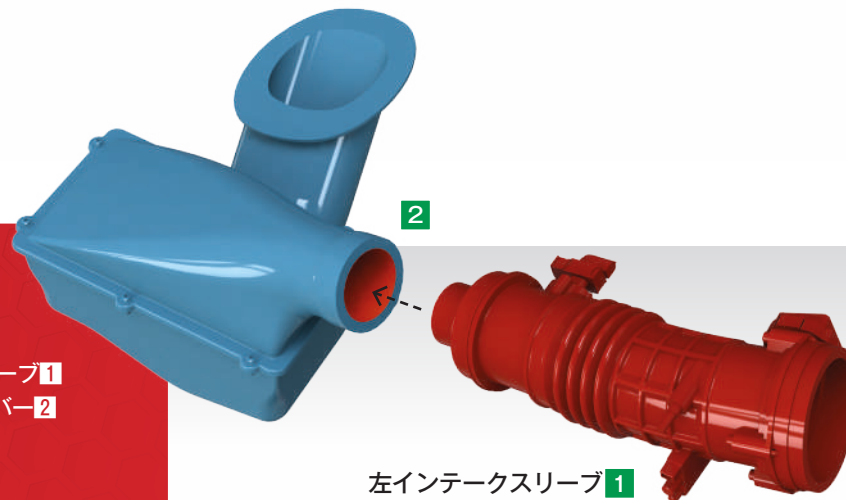


左インテークスリーブ¹



STAGE89完了

左エアフィルターは、あとの工程で取り付け
ます。保管しておいてください。

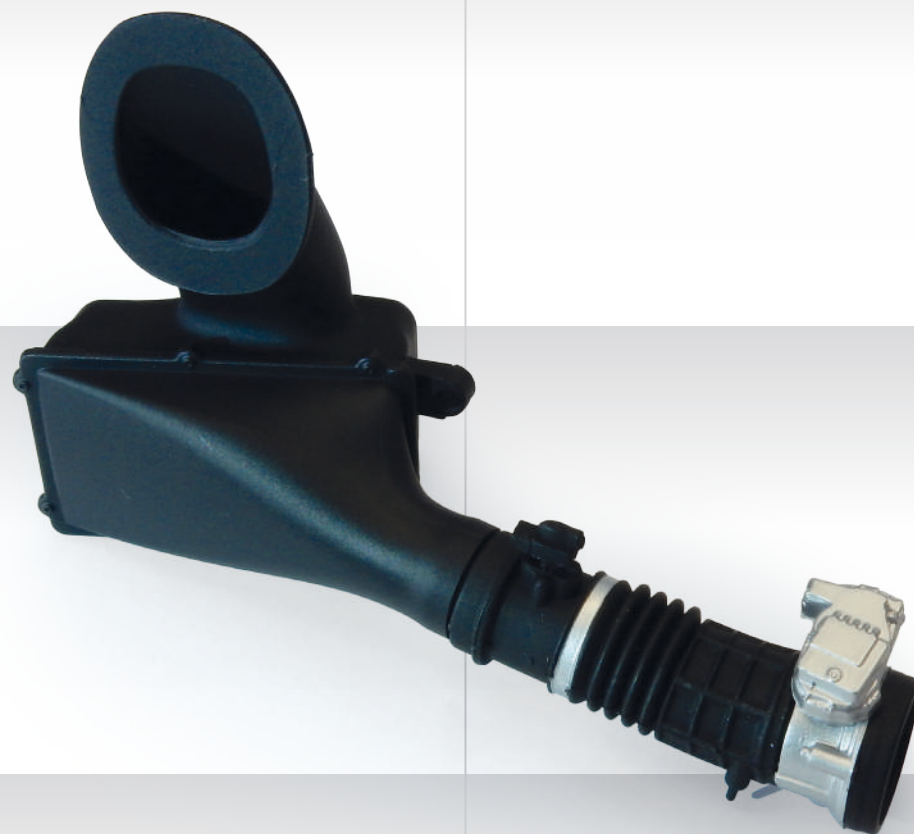

STAGE90 | 右エアフィルター THE RIGHT AIR FILTER

パワフルな12気筒エンジンに、
浄化された空気を送り込む
右のエアフィルターです。





PARTSLIST

NO.	名称	数量	素材
1	右インテークスリーブ	1	ABS
2	右エアフィルターボックスカバー	1	ABS
3	右エアフィルターボックス	1	ABS




STEP1

右エアフィルターボックス③に、右エアフィルターボックスカバー②を合わせます。

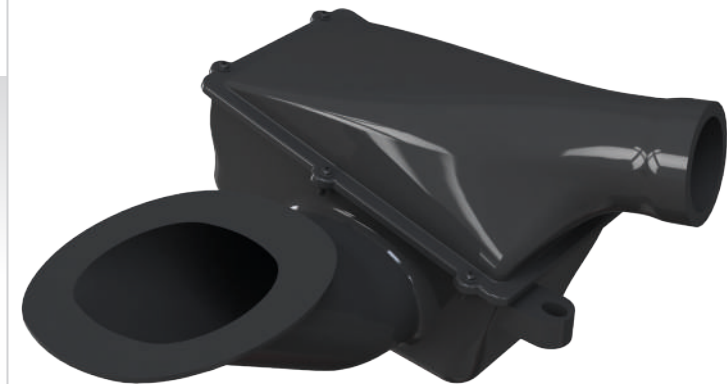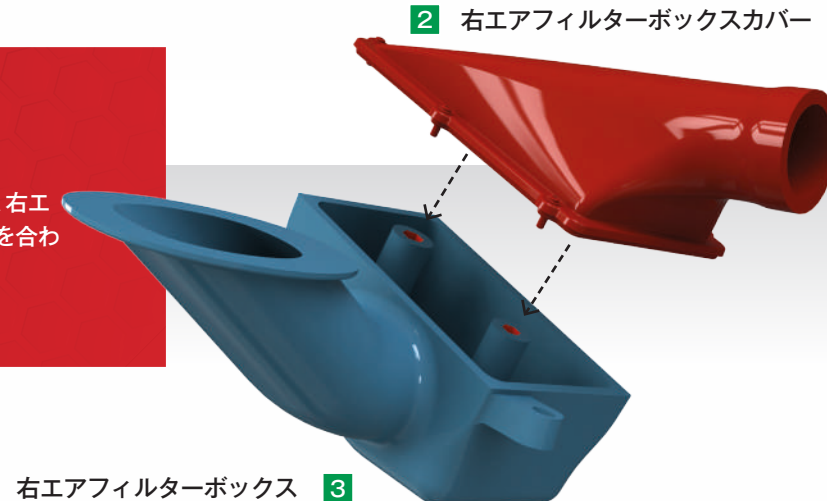

STEP2

画像のように、右インテークスリーブ
①を、右エアフィルターボックス
カバー②に差し込みます。

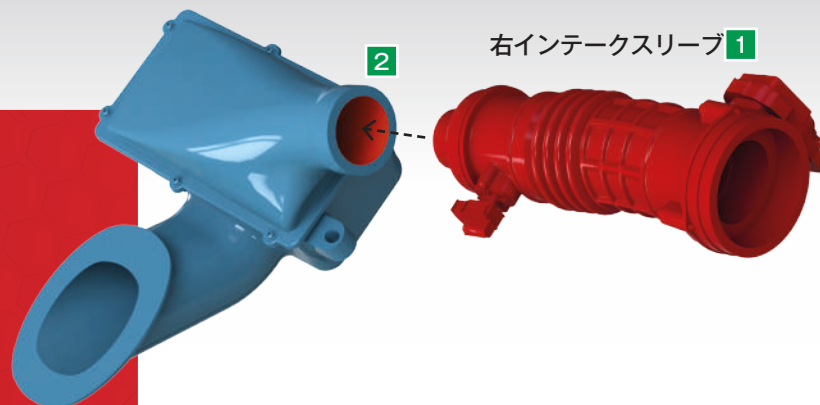

STAGE90完了

右エアフィルターは、あとの工程で取り付け
ます。保管しておいてください。

