



E-TYPE



Pakket 02

BOUWINSTRUCTIES

**FASE 08: HET MONTEREN VAN HET
BESTUURDERSPORTIER EN DE HANDGREEP**

**FASE 09: HET MONTEREN VAN HET RAAMMECHANISME
VOOR HET BESTUURDERSPORTIER**

**FASE 10: HET MONTEREN VAN DE BINNENBEKLEDING
VAN HET BESTUURDERSPORTIER**

**FASE 11: HET MONTEREN VAN HET
PASSAGIERSPORTIER**

**FASE 12: HET MONTEREN VAN ONDERDELEN VOOR
HET RAAM VAN HET PASSAGIERSPORTIER**

**FASE 13: HET MONTEREN VAN DE BINNENBEKLEDING
VAN HET PASSAGIERSPORTIER**

**FASE 14: HET BEVESTIGEN VAN DE RUGLEUNING
AAN DE STOEL**

**FASE 15: HET MONTEREN VAN HET ZITKUSSEN EN HET
BEVESTIGEN AAN DE STOEL**

Advies van de experts

Reserveschroeven zijn bij elk onderdeel inbegrepen. Soms wordt u geïnstrueerd om reserveschroeven of ongebruikte schroeven te bewaren voor een later stadium. Bewaar deze reserves op een veilige plaats en label ze correct. Zorg ervoor dat u de schroeven niet door elkaar haalt. Ze lijken erg op elkaar, maar de schroefdraden verschillen licht. Het gebruik van de verkeerde schroeven kan de onderdelen beschadigen. Gebruik alleen de juiste maat schroevendraaier die stevig op de schroefkop past.

Wanneer u onderdelen met meerdere schroeven vastzet, draai elke schroef losjes aan om ervoor te zorgen dat alle onderdelen correct zijn uitgelijnd voordat u ze voorzichtig stevig aandraait, maar niet te strak, in de volgorde waarin u ze hebt geplaatst. De schroevendraaier kan worden gemagnetiseerd door deze met een magneet (koelkastmagneet, enz.) te strijken, waardoor deze de schroeven kan vasthouden en de montage gemakkelijker maakt. Gebruik een magneet om schroeven te vinden die op de grond zijn gevallen.

Als een schroef strak in een metalen onderdeel gaat, forceer deze dan niet, omdat u de kop eraf kunt breken. Verwijder het en doe een klein beetje vaseline, zeep of lichte olie op de draad. Dat zal het smeren en het makkelijker maken om aan te draaien.

Sommige onderdelen vereisen een beetje lijm voor de montage. Breng de lijm spaarzaam aan en gebruik een cocktailprikker zodat u niet te veel gebruikt noch de lijm te zwaar aanbrengt. We raden superlijmgel of Extra Thin Liquid modelleerlijm aan. Waar mogelijk moeten onderdelen worden gepast voordat ze worden gelijmd. Zorg voor goede ventilatie bij het gebruik van lijmen en sluit de doppen stevig.

Gebruik afplaktape om onderdelen tijdelijk op hun plaats te houden.

Snijd onderdelen van een raamwerk (sprue) met zijsnijders of een hobbymes. Zijsnijders zijn meestal het gemakkelijkst.

Gedurende de bouw van dit model ontvangt u veel stukken die u onmiddellijk zult monteren – volgens de instructies in de overeenkomstige fase – en andere stukken die u veilig aan de kant moet bewaren voor gebruik in toekomstige montagefasen.

Bescherm altijd de verfafwerking op componenten door een snijmat, vel wit papier of zachte doek op uw werkoppervlak te plaatsen.

Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld wanneer u kabels aansluit. Pincetten kunnen worden gebruikt om de PVC-kabels te plaatsen door voorzichtig ongeveer 5 mm van het einde van de kabel te grijpen. Als een kabel uit een socket moet worden verwijderd, trek dan niet aan de kabel, omdat dit de verbinding kan beschadigen. Gebruik pincetten om de stekker te verwijderen.

Links en Rechts! Bij het bouwen van uw *Jaguar E-type* verwijst de linker- of rechterkant naar die kant alsof u in de auto zit.



WAARSCHUWING: Sommige onderdelen worden gemonteerd met behulp van magneten. Deze magneten kunnen ernstig letsel veroorzaken als ze worden ingeslikt. Houd ze uit de buurt van kinderen. Als u vermoedt dat een magneet is ingeslikt, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Dit is geen speelgoed. Niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar vanwege kleine onderdelen. Toezicht door volwassenen vereist.

Fase 08: Het monteren van het bestuurdersportier en de handgreep

In deze eerste fase van pakket 2 begint u met het monteren van het bestuurdersportier.



ONDERDELENLIJST FASE 08

Naam
Bestuurdersportier
Handgreep
Schroeven type AG04 x2



Fase 08: Het monteren van het bestuurdersportier en de handgreep

STAP 1




BEVESTIG DE HANDGREEP AAN HET PORTIER

Lijn de grote en kleine nok op de handgreep uit met de twee gaten in het portier.



Druk de handgreep stevig op zijn plaats.

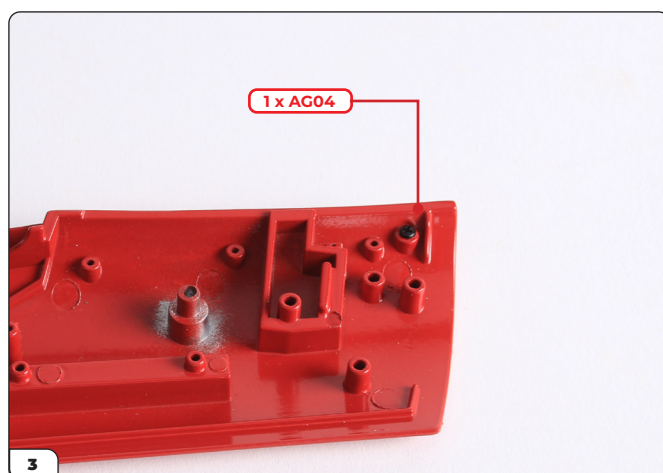

Bevestig de handgreep aan de achterzijde met een schroef type AG04.

Fase 08: Het monteren van het bestuurdersportier en de handgreep

FASE VOLTOOID



Fase 09: Het monteren van het raammechanisme voor het bestuurdersportier

Nu plaatst u het portierraam en het opwindmechanisme.




ONDERDELENLIJST FASE 09

Naam
Scharnier
Raamframe
Raam
Raambeugel
Grote tandwiel
Scharnierbeugel
Kleine tandwiel
Tandheugel
Schroeven type AM01 x3
Schroeven type AM02 x3
Schroeven type AM03 x5
Schroeven type AM04 x3




Fase 09: Het monteren van het raammechanisme voor het bestuurdersportier


STAP 1

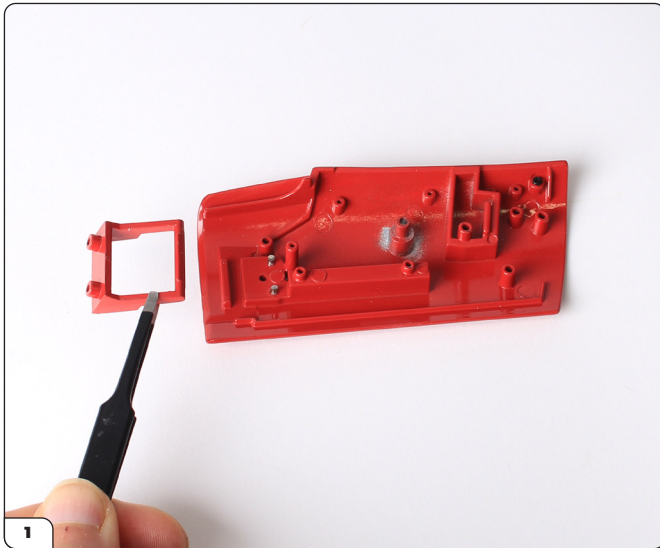


Lijn het scharnier uit met de binnenkant van het portier zoals afgebeeld. Bekijk het zijaanzicht van het scharnier in de inset van afbeelding 2 om te controleren of het correct is gepositioneerd.

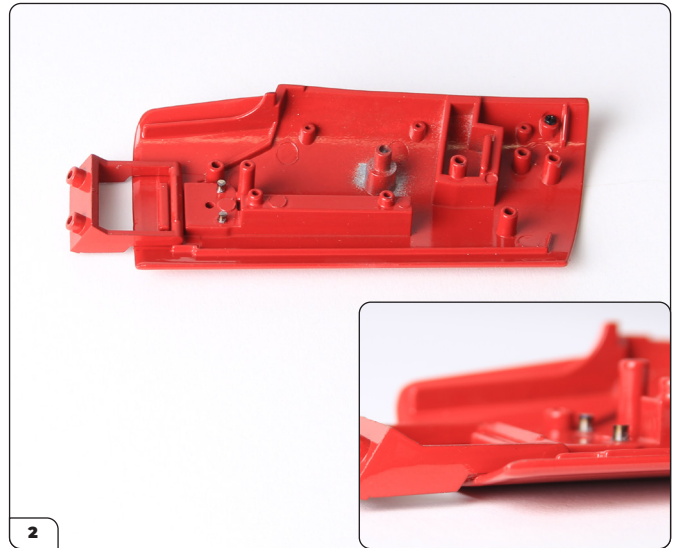

Plaats het scharnier in de gleuf van het portier.

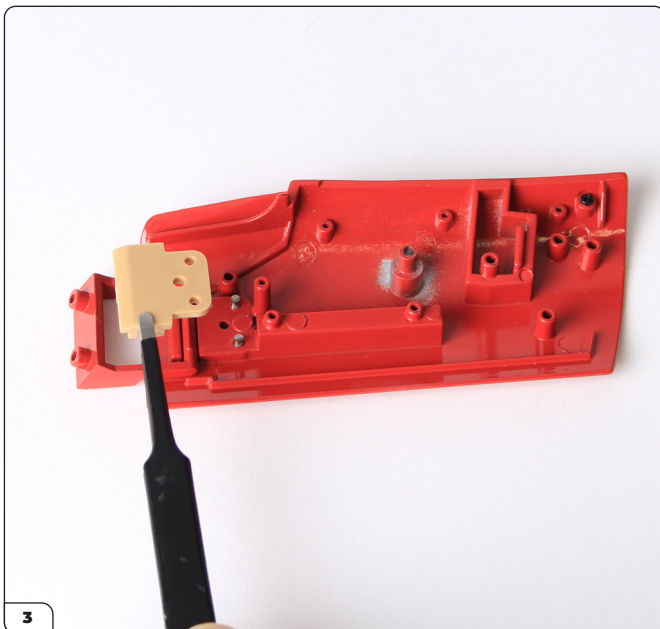


Neem de scharnierbeugel en plaats deze over de twee bijbehorende pennen op het portier om het scharnier in de gleuf op zijn plaats te houden.

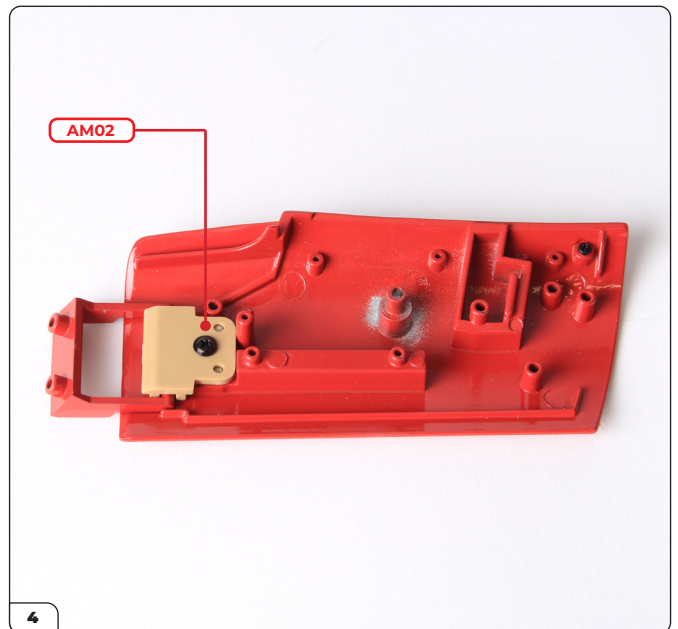


Bevestig de scharnierbeugel met een schroef type AM02.


Fase 09: Het monteren van het raammechanisme voor het bestuurdersportier

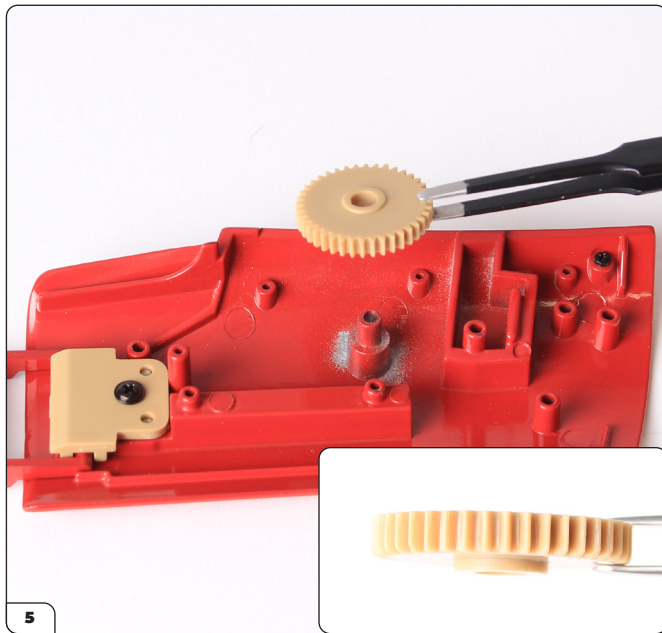


Neem het grote tandwiel en lijn het uit met het portier, zorg ervoor dat de diepste richel in het midden van het tandwiel naar beneden wijst.

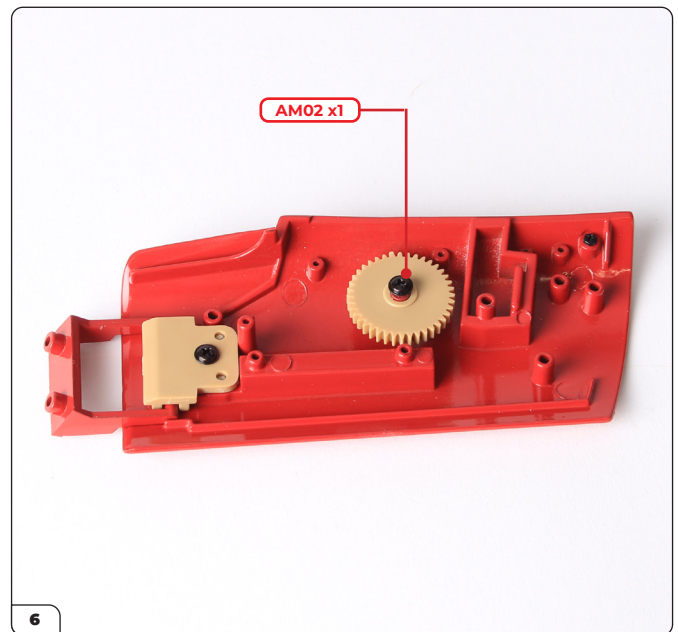

Plaats het midden van het tandwiel over de bijbehorende pen op het portier. Bevestig het met een schroef type AM02. Draai de schroef niet te strak aan en controleer of het tandwiel vrij kan draaien.

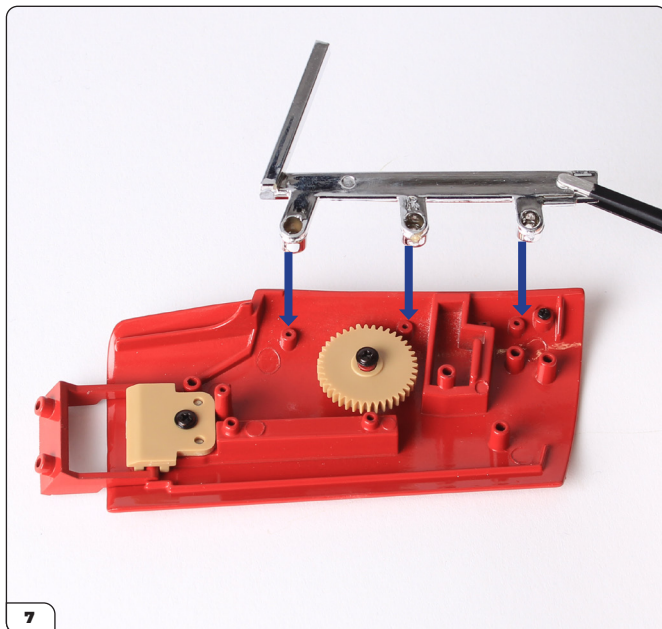


Neem nu het raamframe en plaats de drie gaten aan de onderkant over de drie bijbehorende pennen op het portier.

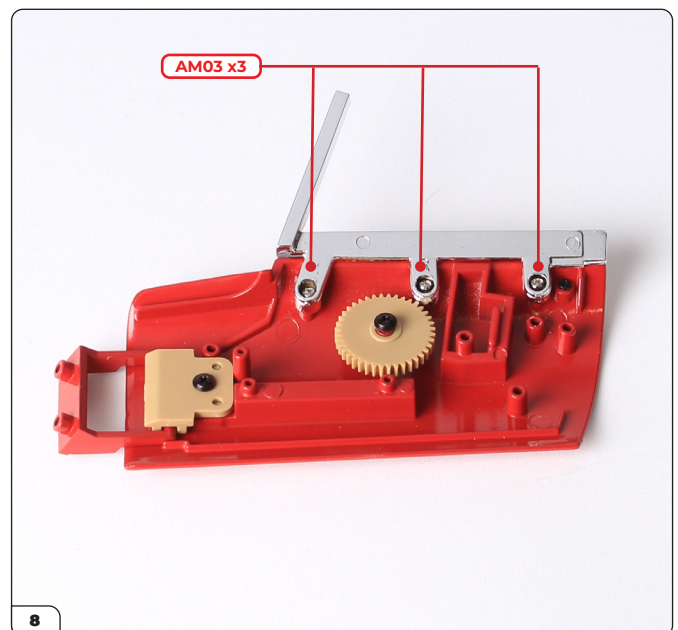


Bevestig het raamframe met 3 schroeven type AM03.


Fase 09: Het monteren van het raammechanisme voor het bestuurdersportier

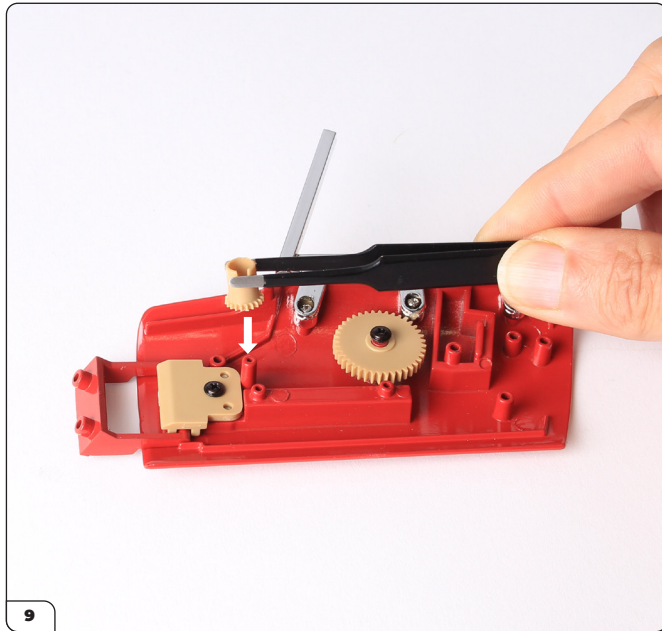


Neem het kleine tandwiel en plaats het zoals afgebeeld op de schroefpen van het portier.

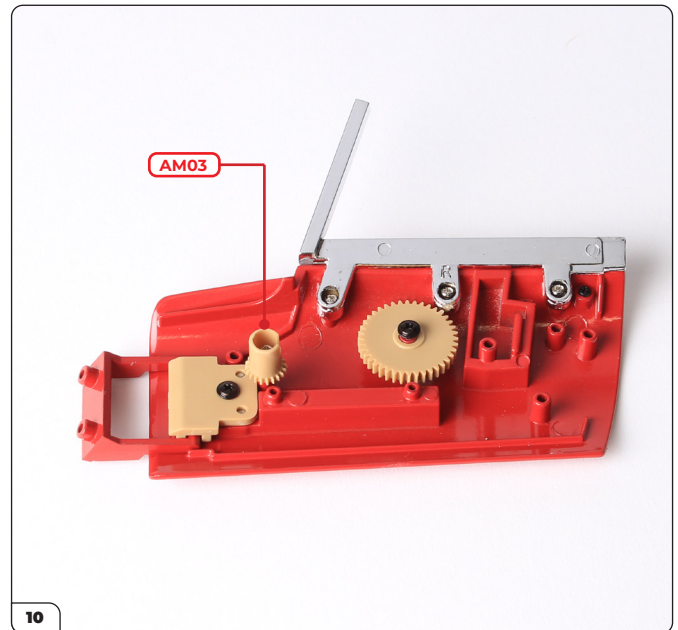

Bevestig het kleine tandwiel met een schroef type AM03. Draai deze schroef niet te strak aan, want het kleine tandwiel moet vrij kunnen draaien.

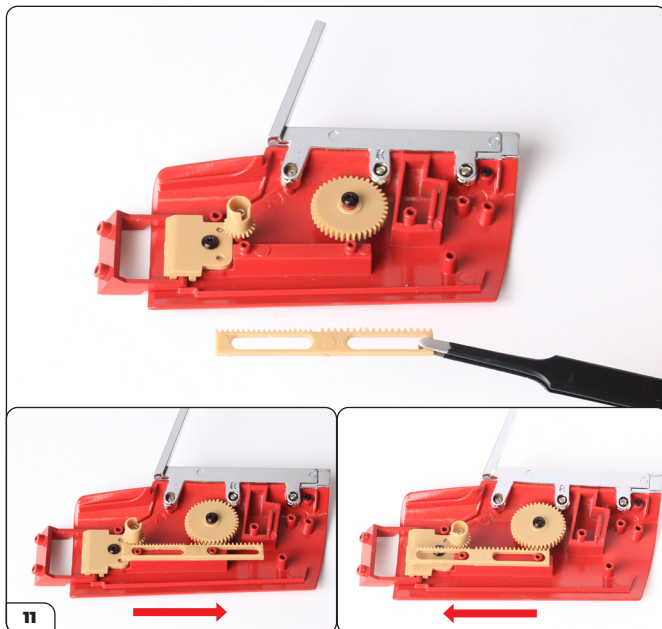


Plaats de tandheugel over de twee omhoogstaande schroefpennen zoals afgebeeld. Controleer of de tandheugel in de grote en kleine tandwielen grijpt door deze voorzichtig heen en weer te schuiven.

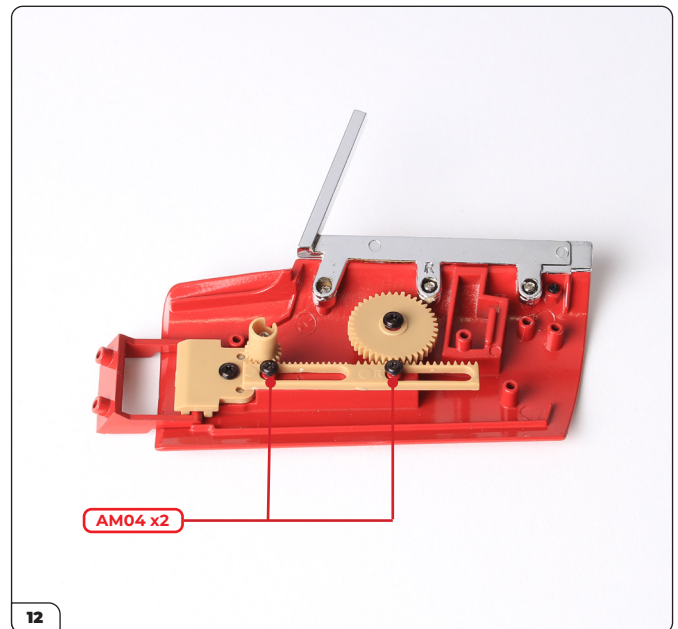


Bevestig de tandheugel met 2 schroeven type AM04.


Fase 09: Het monteren van het raammechanisme voor het bestuurdersportier

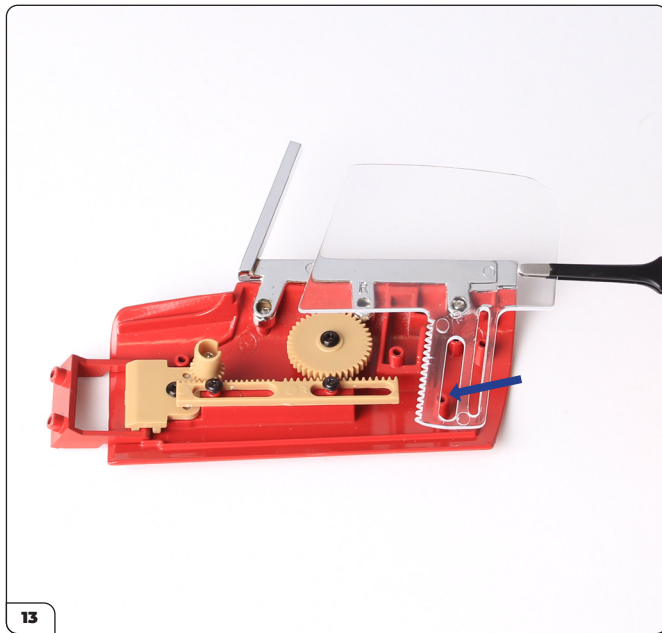


Neem nu het raam en plaats het lange ruitvormige kanaal over de schroeven op het portier (pijl). Zie afbeelding 14. De tandheugel moet zich aan de achterzijde bevinden wanneer het raam in de omhooggebrachte positie staat.

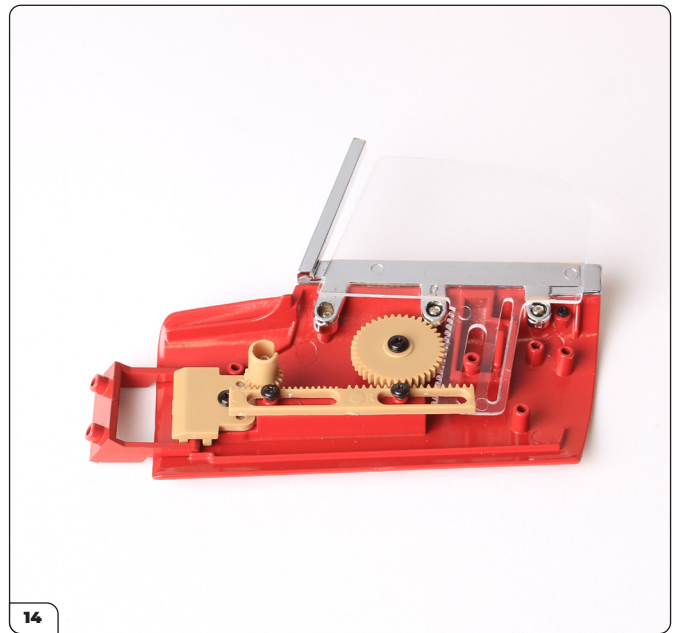

Het raam schuift omhoog en omlaag tot het middenpunt, geleid door de pen binnen het kanaal.

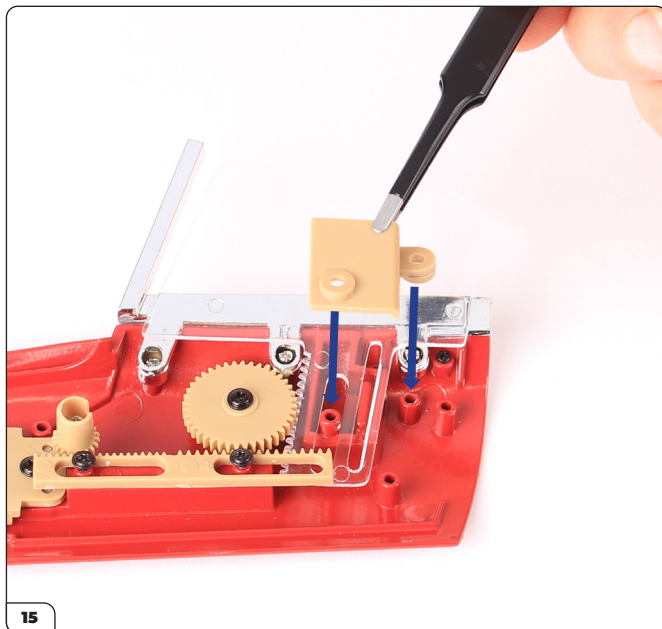

Neem de raambeugel en plaats deze over de twee bijbehorende schroefpennen (zie pijlen).

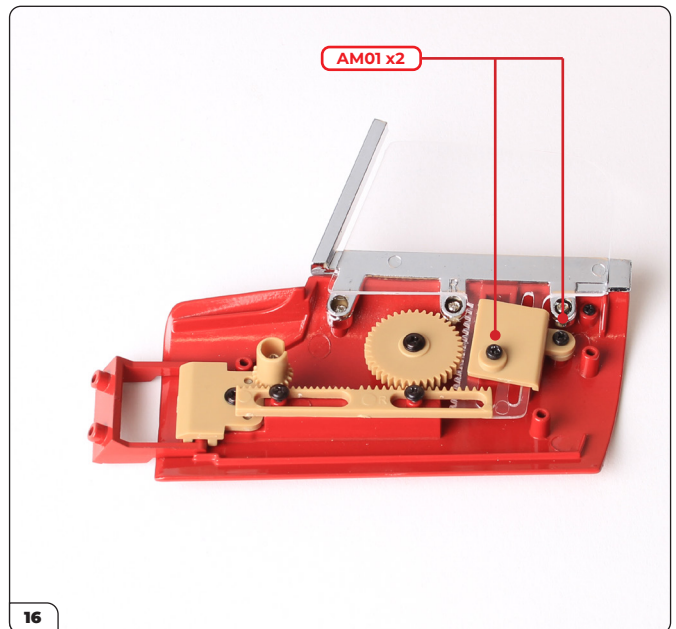

Bevestig de raambeugel met 2 schroeven type AM01. Draai deze schroeven niet te strak aan zodat het raam vrij kan schuiven. Controleer of het raam vrij omhoog en omlaag beweegt wanneer het kleine tandwiel wordt gedraaid.

Fase 09: Het monteren van het raammechanisme voor het bestuurdersportier

FASE VOLTOOID




Fase 10: Het monteren van de binnenbekleding van het bestuurdersportier

In fase 10 maakt u het bestuurdersportier af door de binnenbekleding, afwerklijsten en handgrepen toe te voegen.




ONDERDELENLIJST FASE 10

Naam
Bekleding omlijsting bestuurdersportier
Bekledingspaneel bestuurdersportier
Chroomafwerking (onder)
Chroomafwerking (boven)
Handgreep bestuurdersportier
Raamopwindhendel bestuurdersportier
Schroeven type AM01 x3
Schroeven type AG04 x2

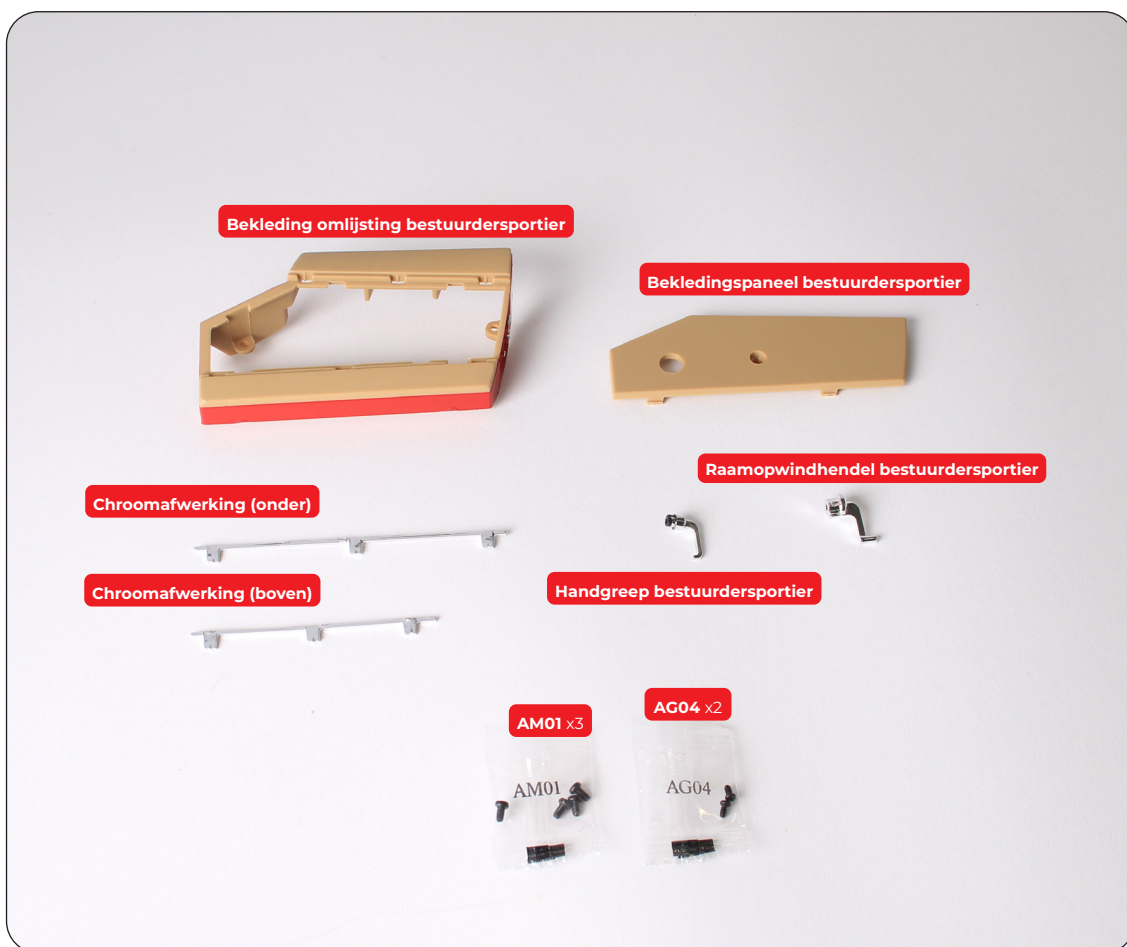


Fase 10: Het monteren van de binnenbekleding van het bestuurdersportier


STAP 1

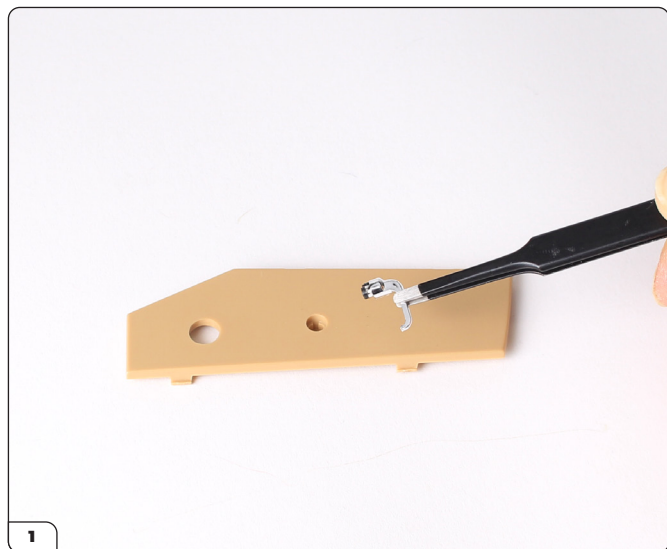

Neem het bekledingspaneel van het bestuurdersportier. Met de rechterzijde naar u toe, bepaal het juiste rechter gat voor de handgreep van het portier.

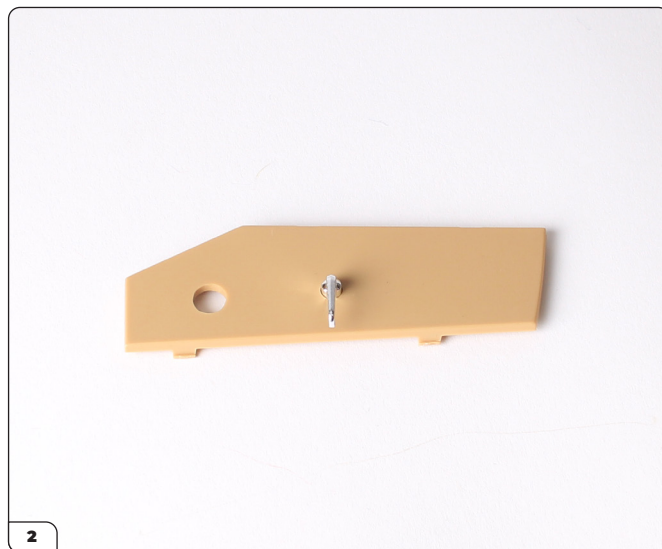

Plaats de handgreep in het gat.

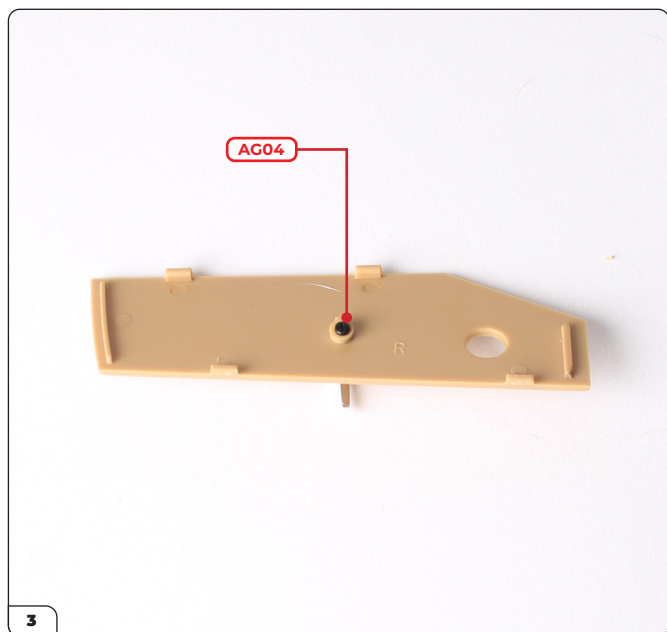


Bevestig de handgreep aan de achterzijde met een schroef type AG04.




Neem nu de portierassemblage van de vorige fase en lijn de omlijsting van de bekleding van het bestuurdersportier uit over de binnenkant van het portier.

Fase 10: Het monteren van de binnenbekleding van het bestuurdersportier

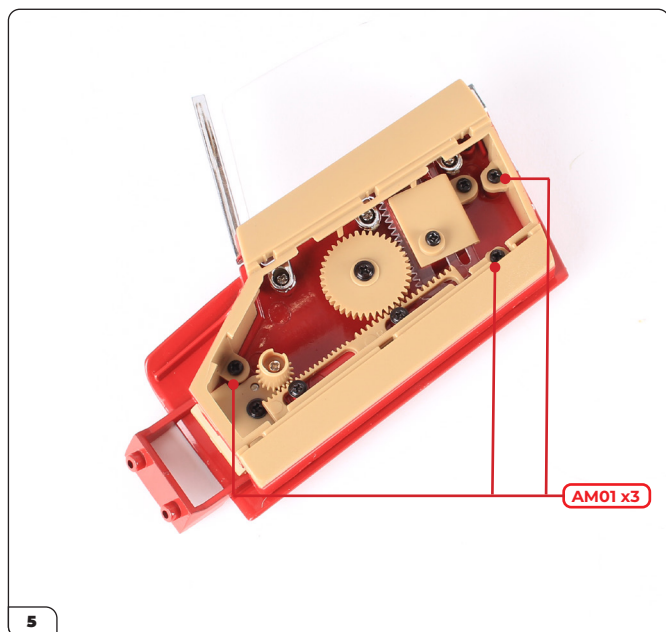


Plaats de omlijsting van de bekleding op zijn plek, geleid door de richels aan de buitenrand van het portier. Bevestig deze met 3 schroeven type AM01.

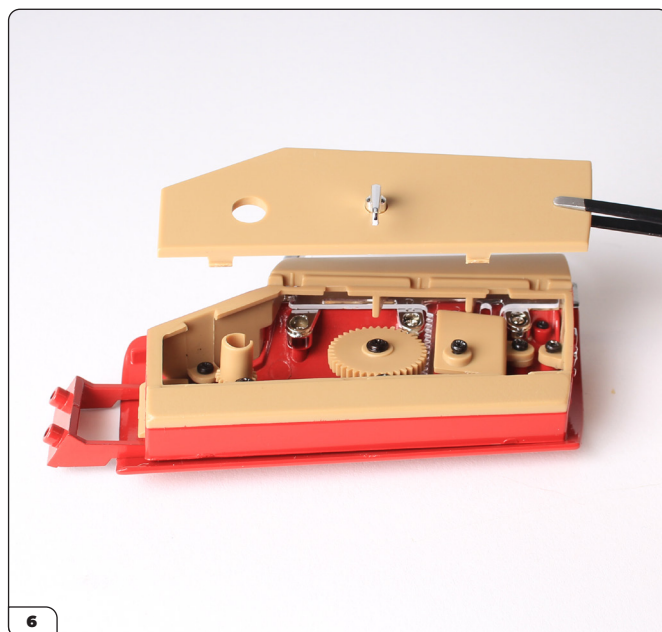

Lijn de lipjes langs de buitenrand van het bekledingspaneel uit met de bijbehorende sleuven op het portier.



Druk het bekledingspaneel stevig op zijn plaats om het te bevestigen.

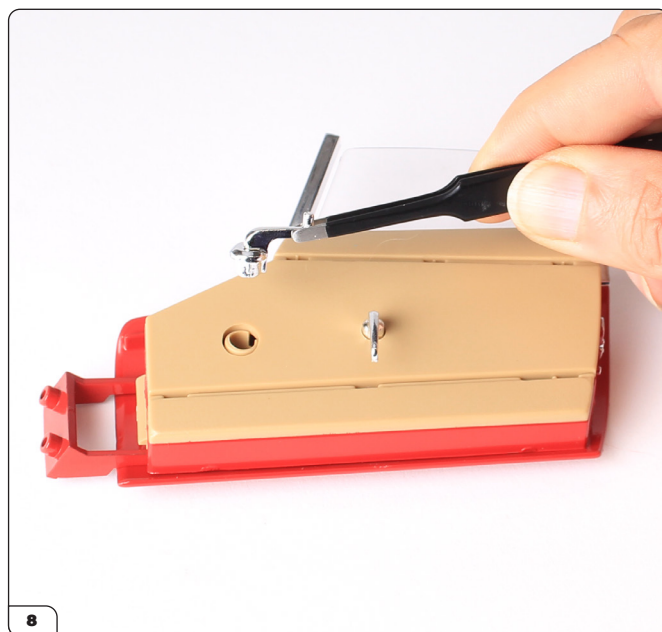


Neem de raamopwindhendel en lijn de inkeping op de hendel uit met de uitsparing in het gat van het portier.


Fase 10: Het monteren van de binnenbekleding van het bestuurdersportier




Druk de hendel stevig in het gat om deze te bevestigen.

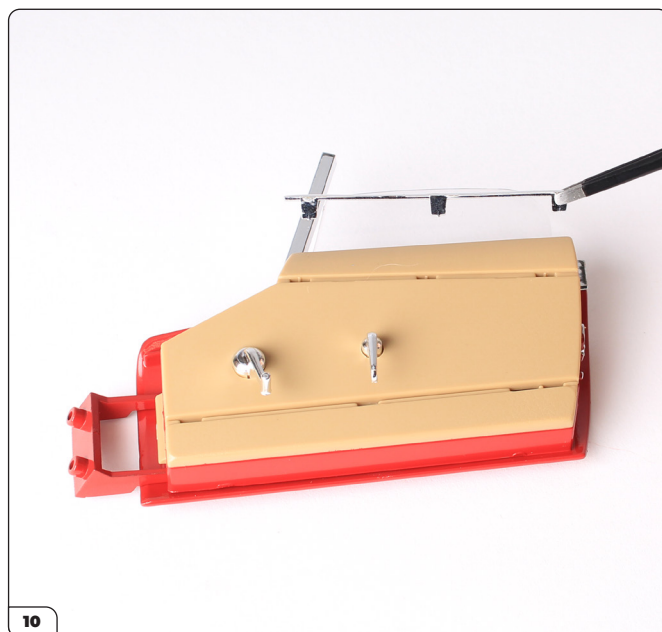

Lijn de bovenste chroomafwerking uit met het kanaal onder het raam.

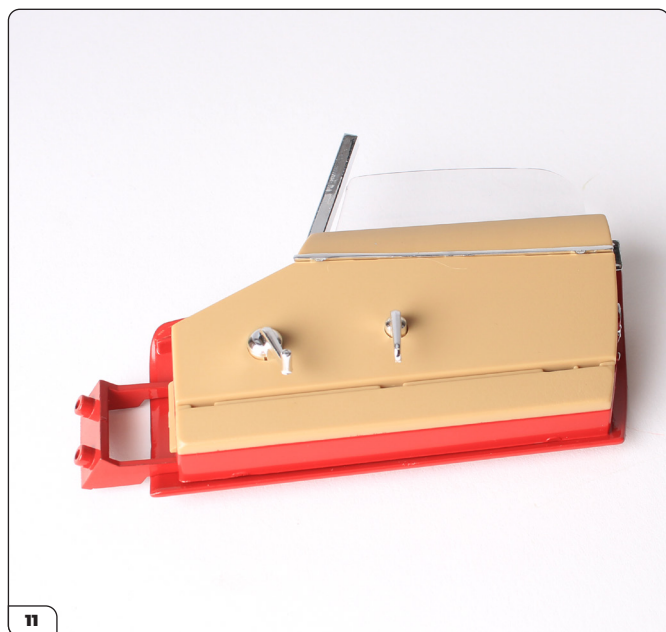


Druk de drie lipjes stevig in de drie sleuven.

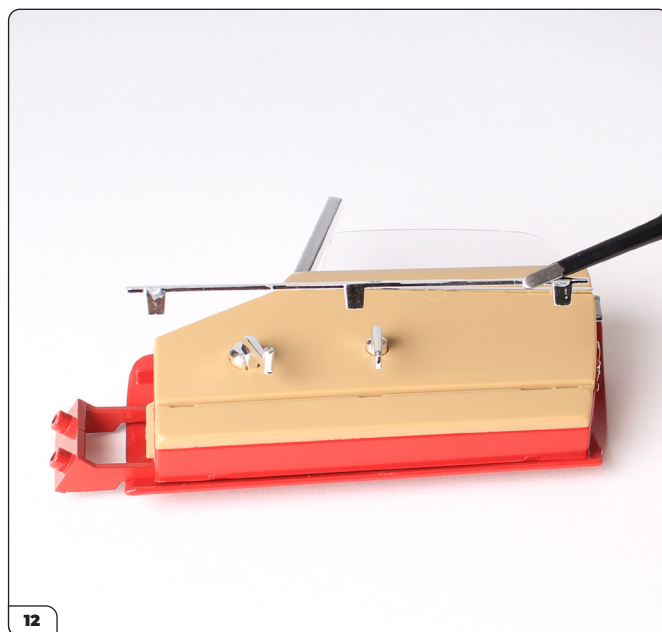

Plaats de lipjes van de onderste chroomafwerking in de drie sleuven aan de onderkant van het portier.


Fase 10: Het monteren van de binnenbekleding van het bestuurdersportier

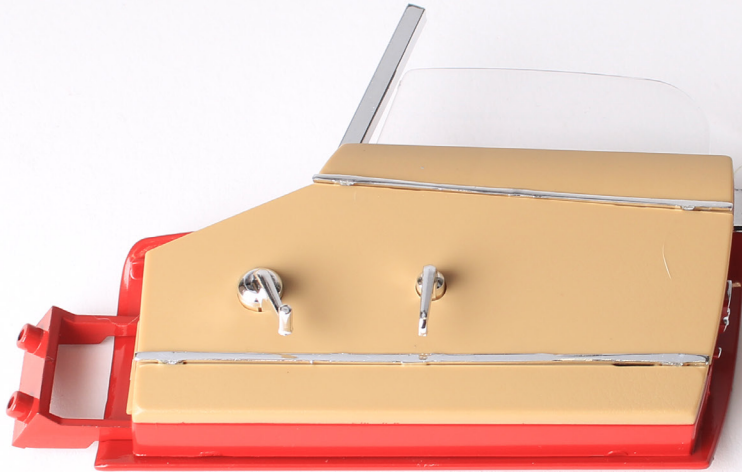

13

Druk stevig om de chroomafwerking te bevestigen.

FASE VOLTOOID

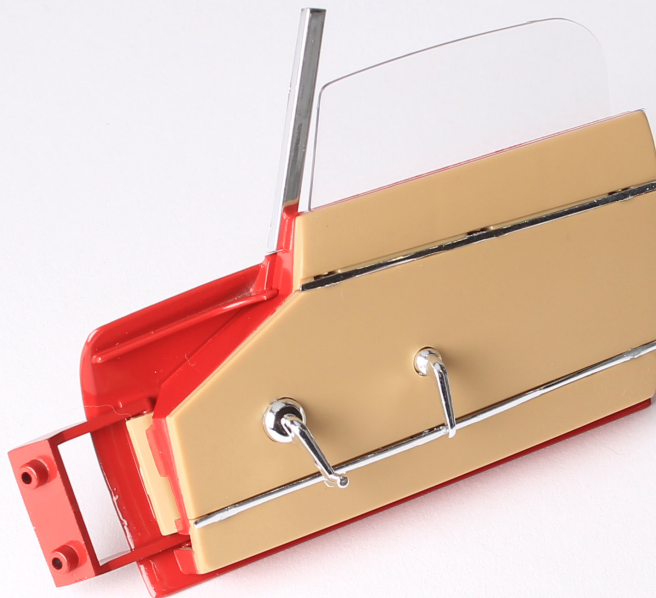

Fase 11: Het monteren van het passagiersportier

Nu begint u met het monteren van het passagiersportier.



ONDERDELENLIJST FASE 11

Naam
Passagiersportier
Handgreep
Schroeven type AG04 x2

Passagiersportier



Handgreep




AG04 x2




Fase 11: Het monteren van het passagiersportier

STAP 1

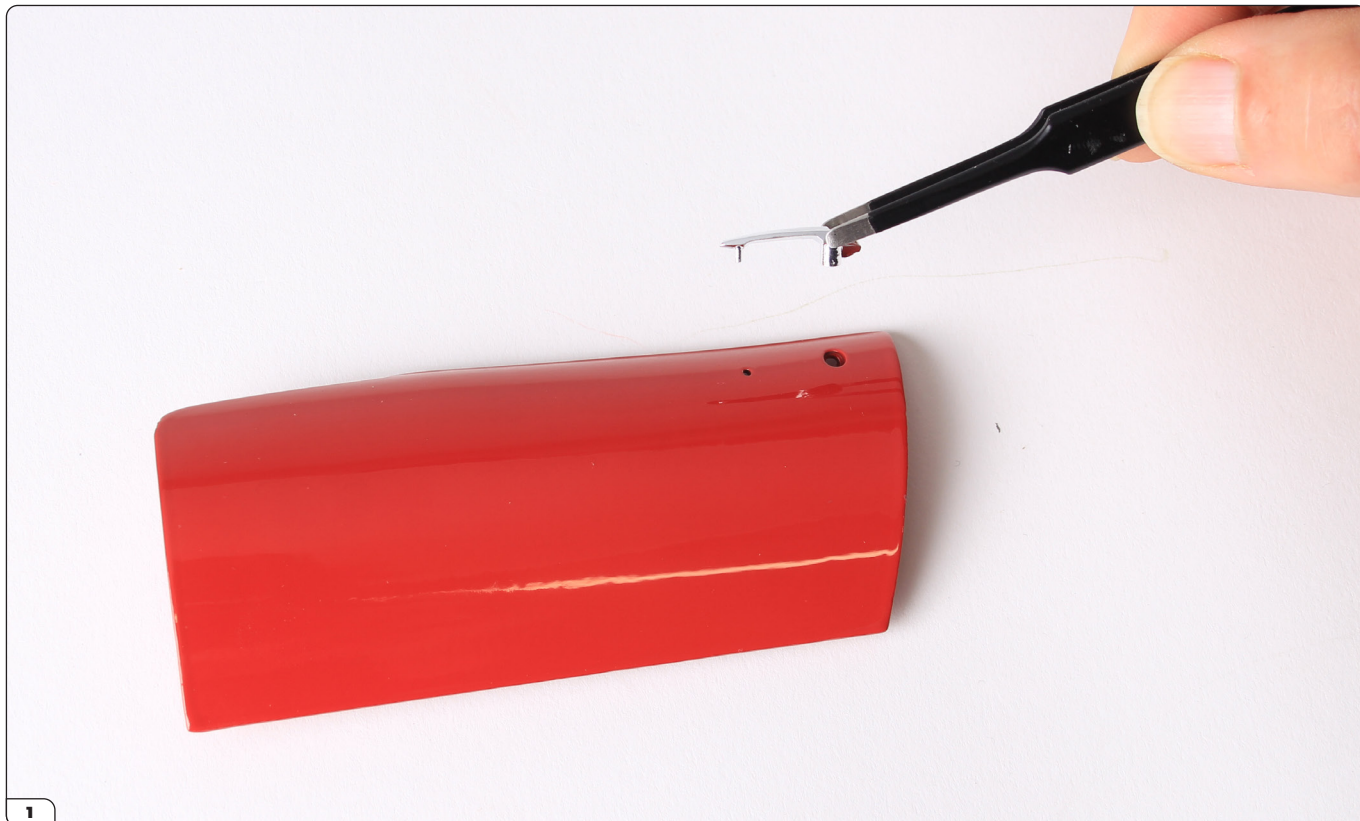

HET BEVESTIGEN VAN DE HANDGREEP

Lijn de twee nokken op de handgreep uit met de twee gaten in het portier. Let op de verschillende afmetingen.

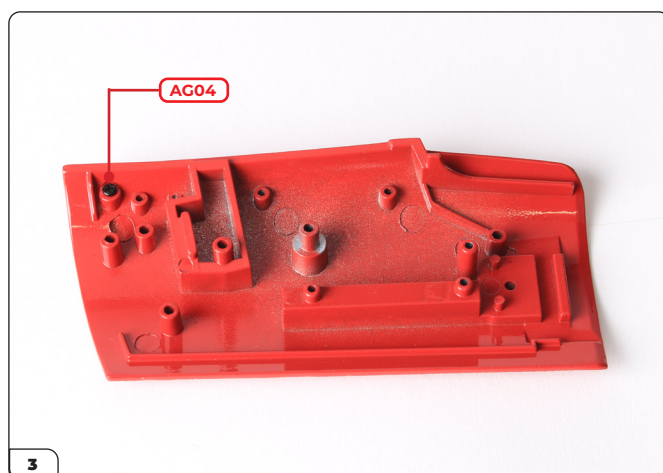

Druk de handgreep stevig op zijn plaats.

Bevestig het aan de achterzijde met een schroef type AG04.

Fase 11: Het monteren van het passagiersportier

FASE VOLTOOID



Fase 12: Het monteren van onderdelen voor het raam van het passagiersportier

In deze volgende fase gaat u verder met het monteren van het passagiersportier en voegt u het raam en het opwindmechanisme toe.



ONDERDELENLIJST FASE 12

Naam
Raam
Raamframe
Scharnier
Groot tandwiel
Raambeugel
Scharnierbeugel
Klein tandwiel
Tandheugel
Schroeven type AM01 x3
Schroeven type AM02 x3
Schroeven type AM03 x5
Schroeven type AM04 x3




Fase 12: Het monteren van onderdelen voor het raam van het passagiersportier


STAP 1




Lijn het scharnier uit met de binnenkant van het portier zoals afgebeeld. Bekijk het zijaanzicht van het scharnier om te controleren of het correct is gepositioneerd.

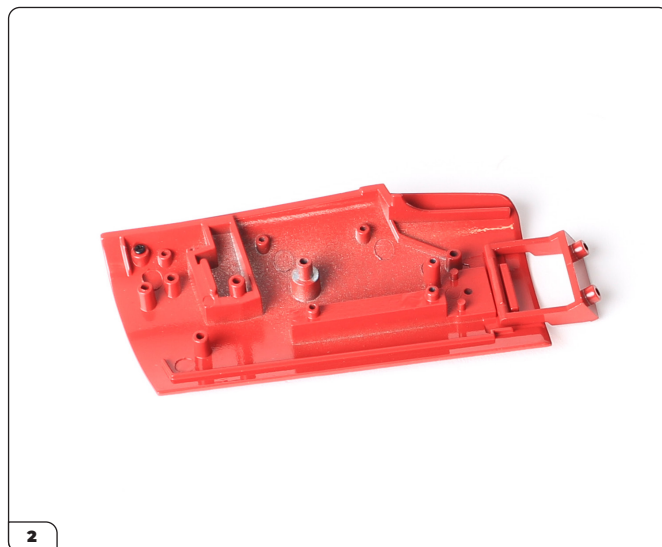

Plaats het scharnier in de gleuf van het portier.

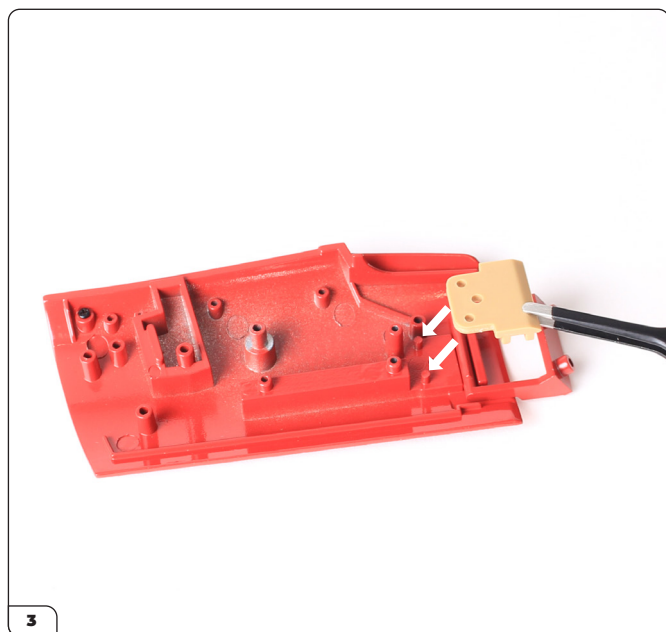


Neem de scharnierbeugel en plaats deze over de twee bijbehorende pennen op het portier om het scharnier in de gleuf op zijn plaats te houden.

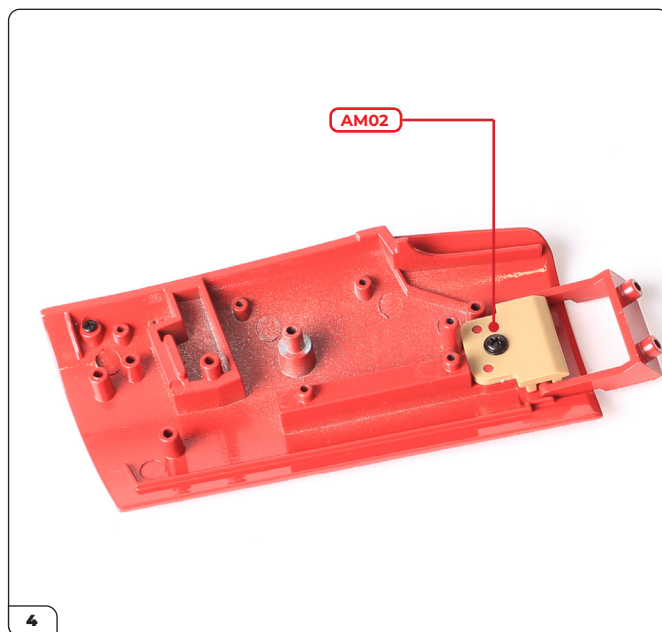


Bevestig de scharnierbeugel met een schroef type AM02.


Fase 12: Het monteren van onderdelen voor het raam van het passagiersportier

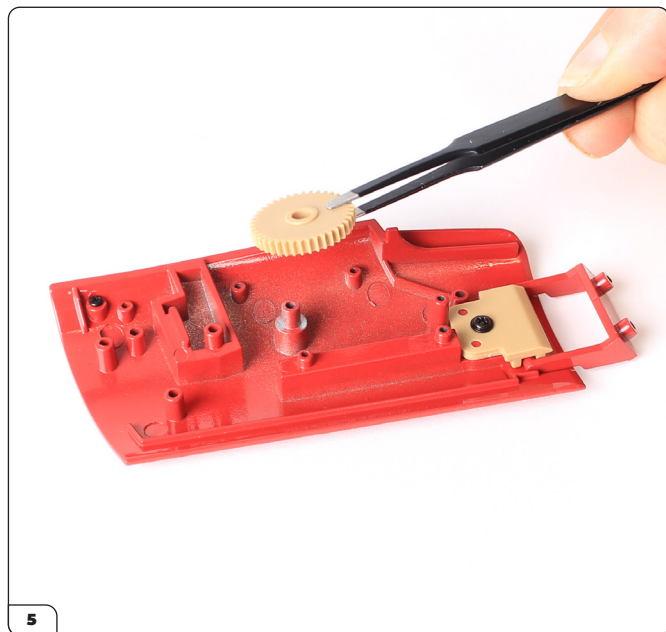


Neem het grote tandwiel en lijn het uit met het portier, zorg ervoor dat de diepste richel in het midden van het tandwiel naar beneden wijst.

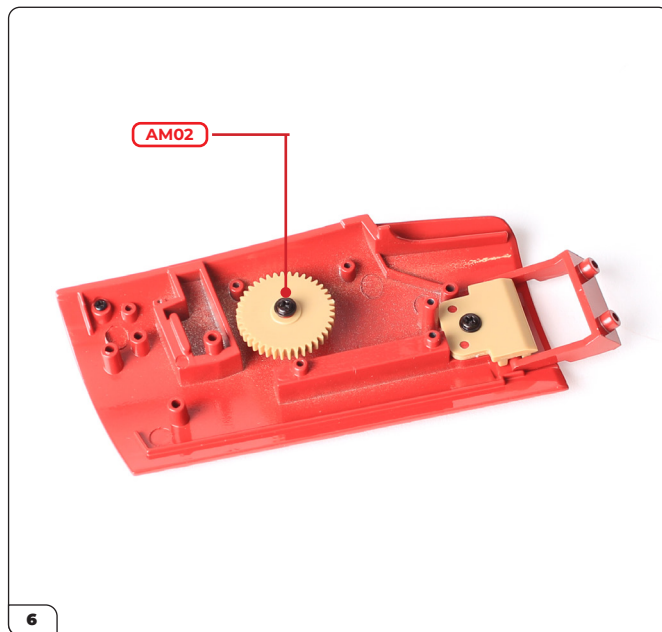

Plaats het midden van het tandwiel over de bijbehorende pen op het portier. Bevestig het met een schroef type AM02. Draai de schroef niet te strak aan en controleer of het tandwiel vrij kan draaien.

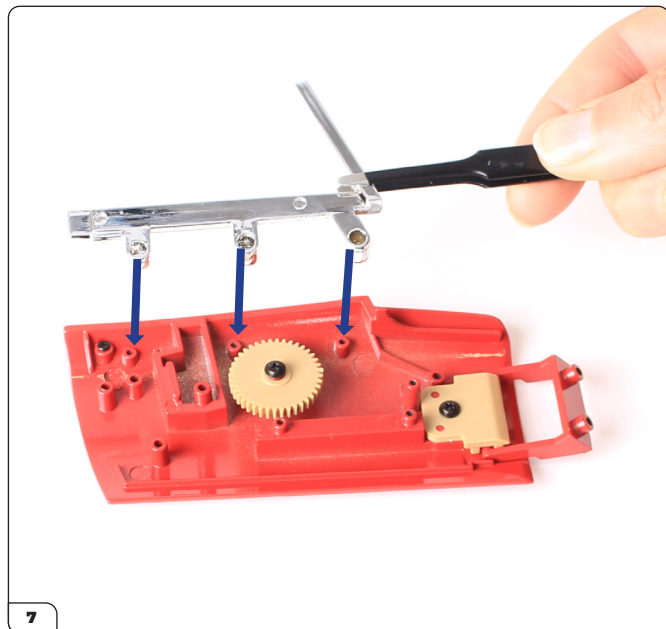


Neem nu het raamframe en plaats de drie gaten aan de onderkant over de drie bijbehorende pennen op het portier.

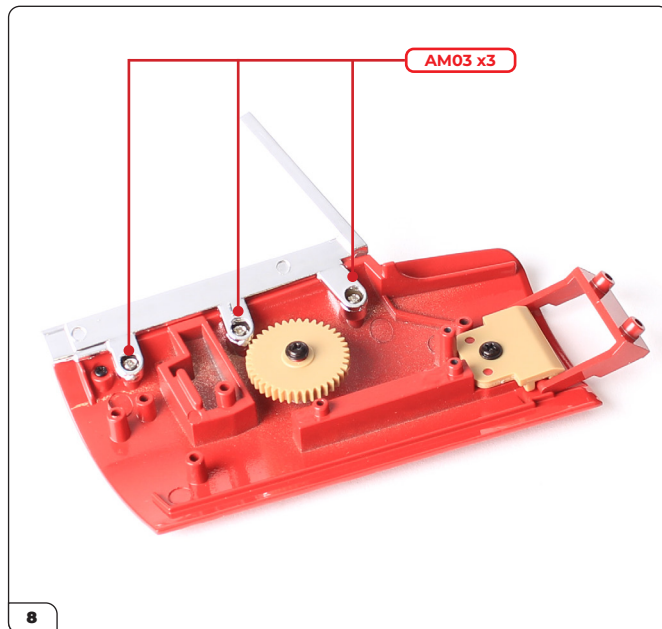


Bevestig het raamframe met 3 schroeven type AM03.


Fase 12: Het monteren van onderdelen voor het raam van het passagiersportier

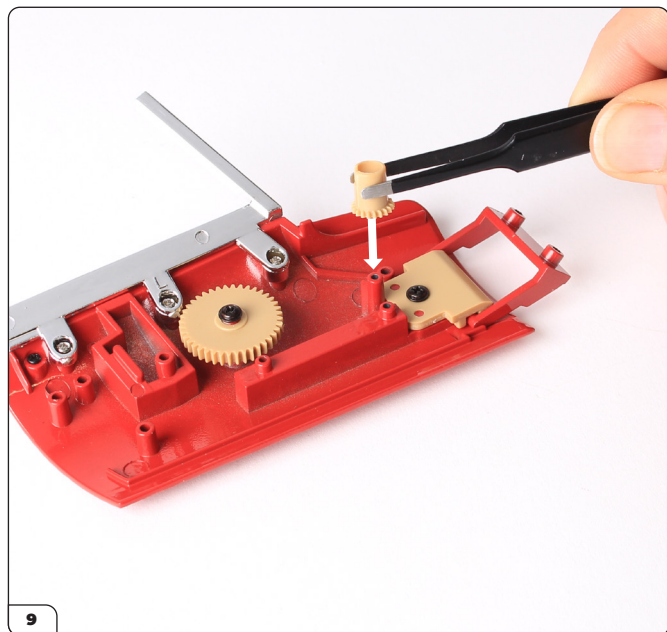


Neem het kleine tandwiel en plaats het zoals afgebeeld op de schroefpen van het portier.

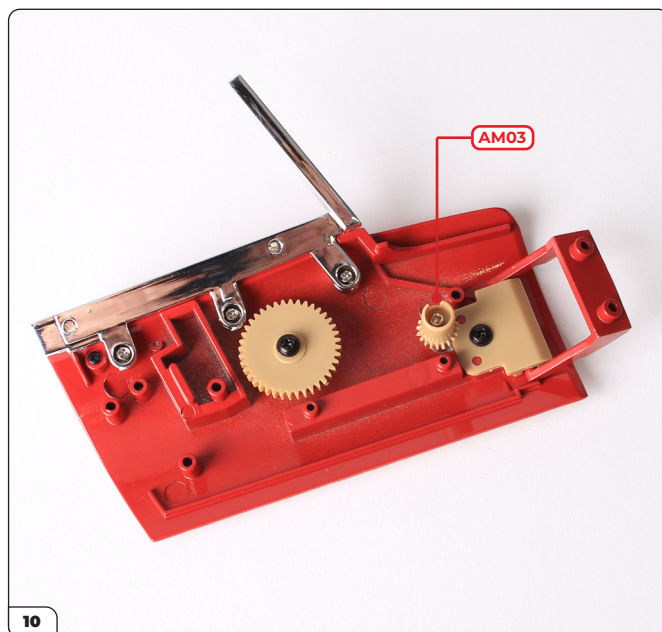

Bevestig het kleine tandwiel met een schroef type AM03. Draai deze schroef niet te strak aan, want het kleine tandwiel moet vrij kunnen draaien.

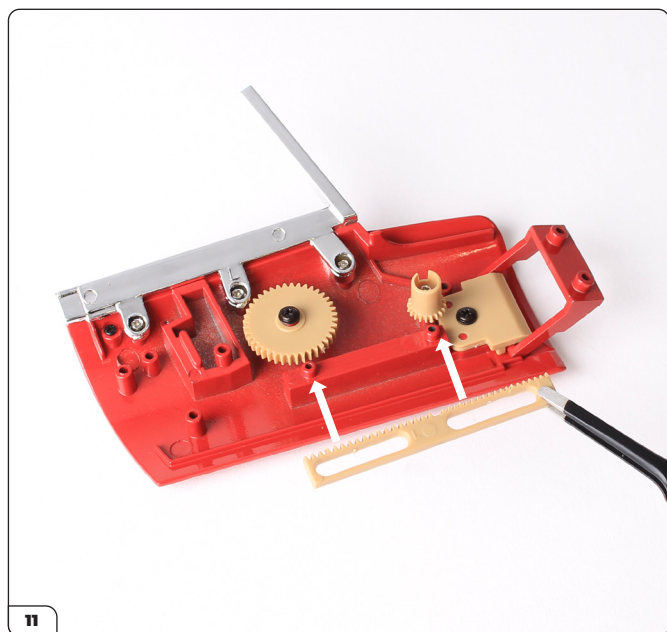


Plaats de tandheugel over de twee omhoogstaande schroefpenen zoals afgebeeld.

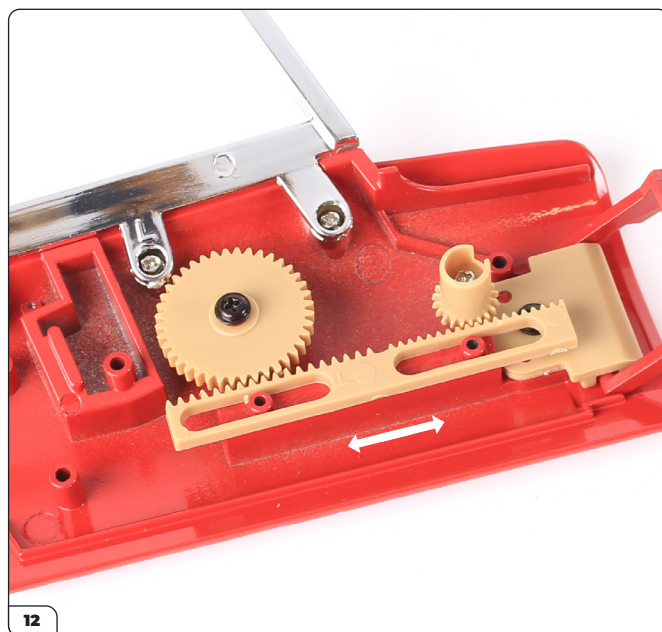


Controleer of de tandheugel in de grote en kleine tandwielen grijpt door deze voorzichtig heen en weer te schuiven.


Fase 12: Het monteren van onderdelen voor het raam van het passagiersportier

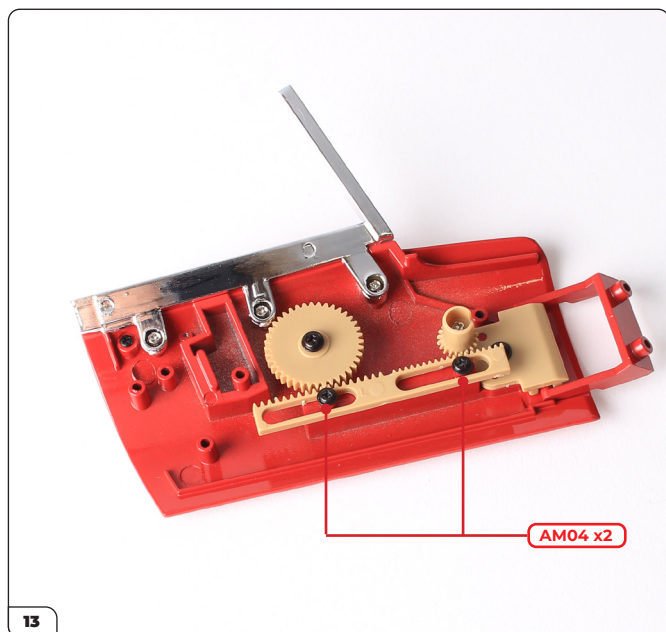


Bevestig de tandheugel met 2 schroeven type AM04.

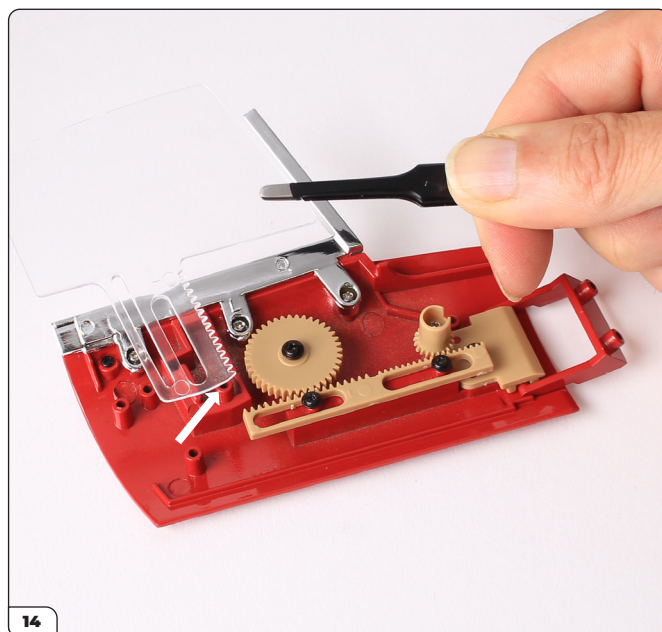

Neem nu het raam en plaats het lange ruitvormige kanaal over de schroeven op het portier (pijl). Zie afbeelding 15.

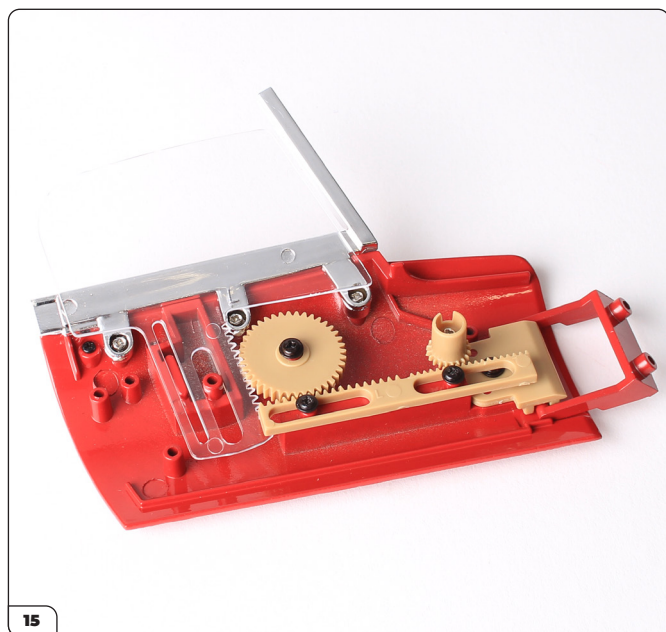


Het raam schuift omhoog en omlaag tot het middenpunt, geleid door de pen binnen het kanaal.

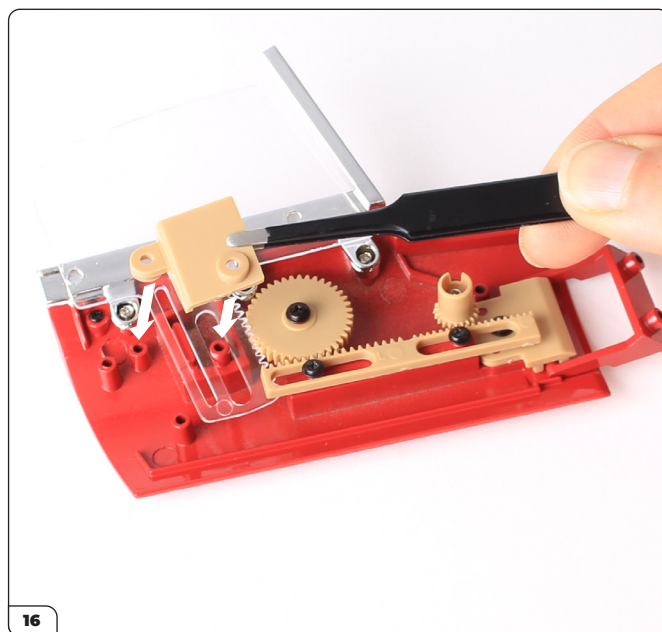


Neem de raambeugel en plaats deze over de twee bijbehorende schroefpennen (zie pijlen).

Fase 12: Het monteren van onderdelen voor het raam van het passagiersportier

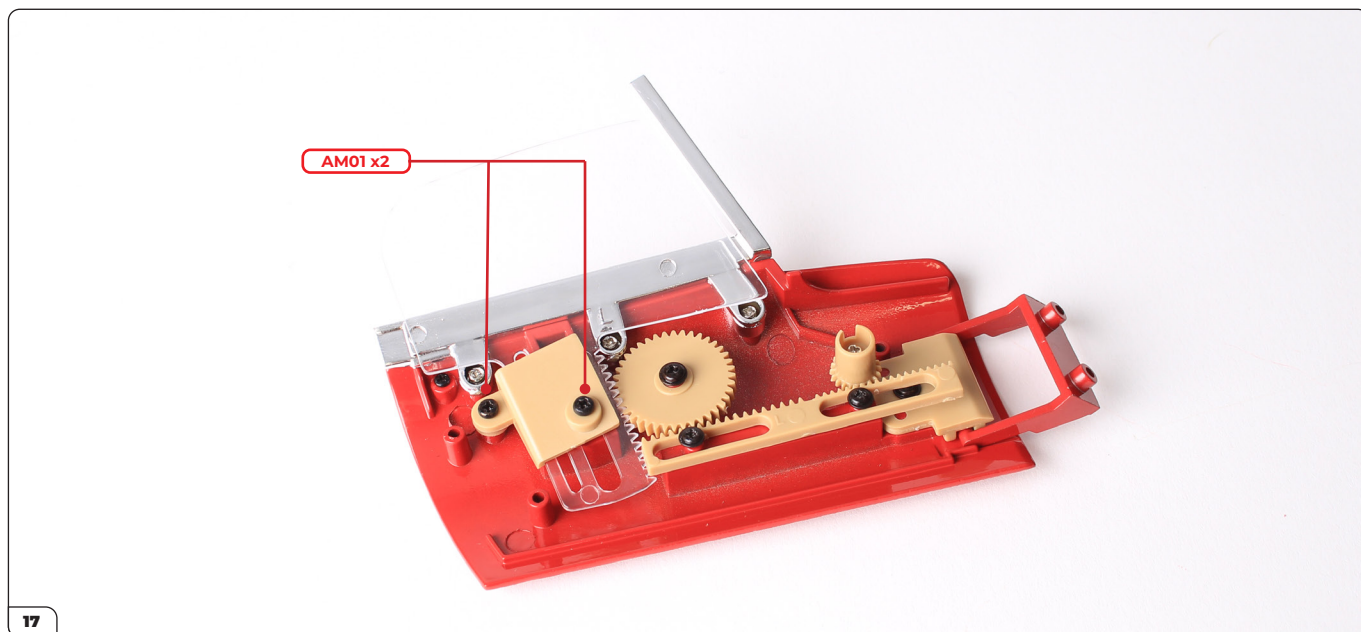

Bevestig de raambeugel met 2 schroeven type AM01. Draai deze schroeven niet te strak aan zodat het raam vrij kan schuiven.

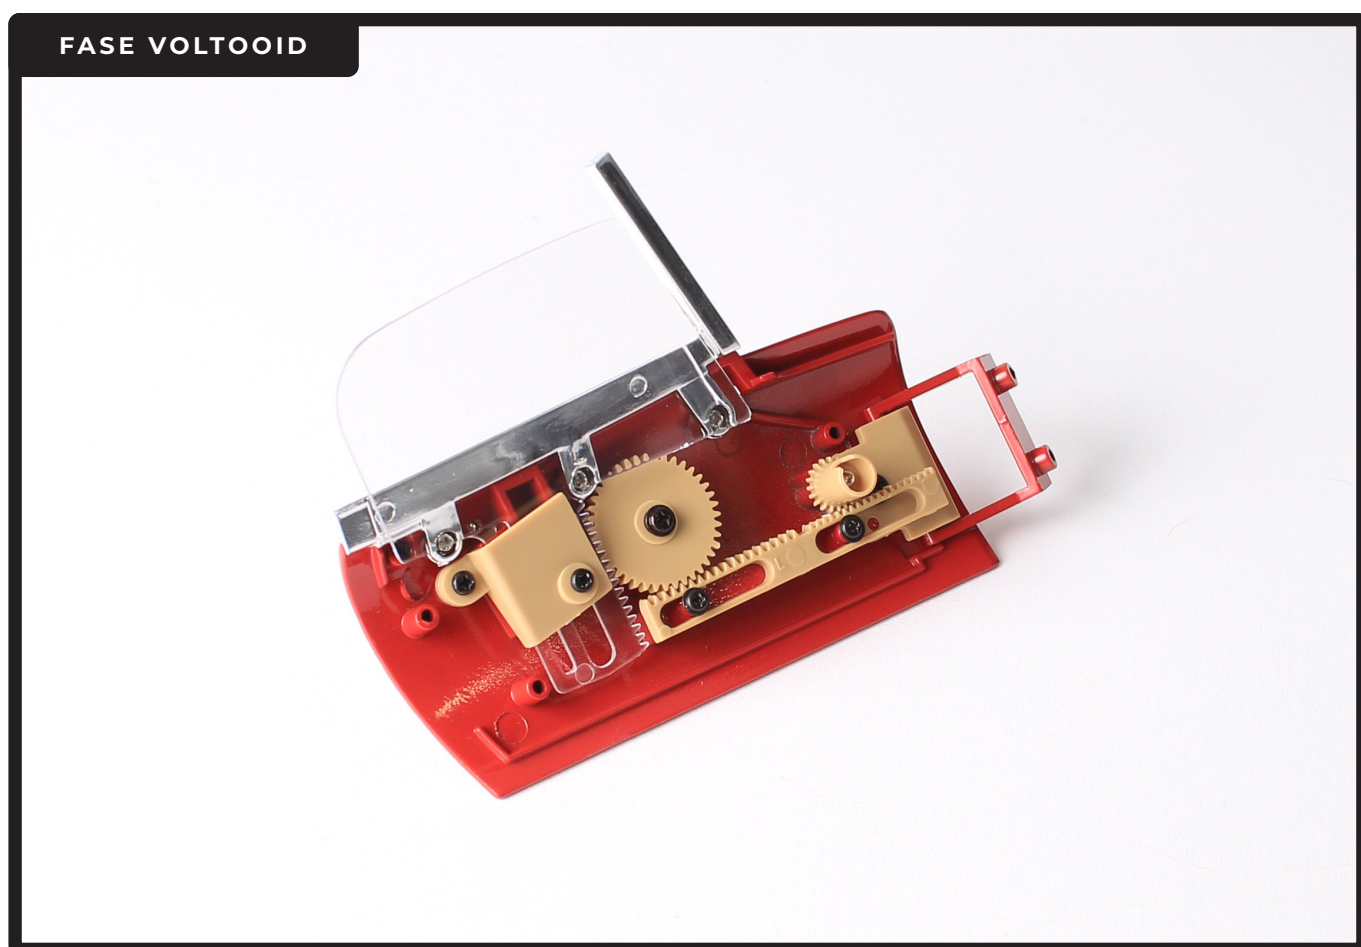

Fase 13: Het monteren van de binnenbekleding van het passagiersportier

In deze 13e fase van het bouwen van de Jaguar maakt u het passagiersportier af door de binnenbekleding, afwerklijsten en handgrepen toe te voegen.




ONDERDELENLIJST FASE 13

Naam

Omlijsting binnenbekleding passagiersportier
Bekledingspaneel passagiersportier
Handgreep passagiersportier
Raamopwindhendel passagiersportier
Chroomafwerking (boven)
Chroomafwerking (onder)
Schroeven type AM01 x3
Schroeven type AG04 x2

Omlijsting binnenbekleding passagiersportier

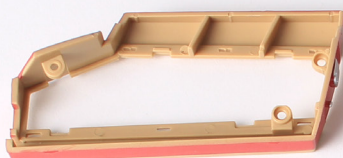

Bekledingspaneel passagiersportier



Handgreep passagiersportier



Raamopwindhendel passagiersportier



Chroomafwerking (boven)



Chroomafwerking (onder)




AM01 x3

AM01




AG04 x2

AG04



Fase 13: Het monteren van de binnenbekleding van het passagiersportier


STAP 1

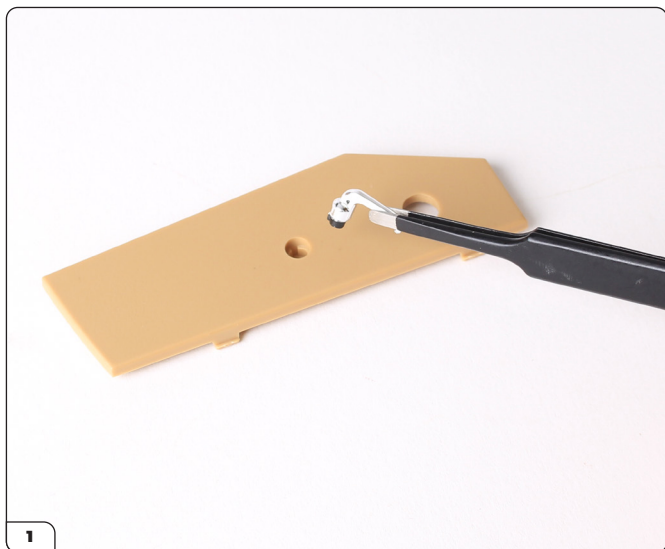

Neem het bekledingspaneel van het passagiersportier. Met de rechterzijde naar u toe, bepaal het juiste linker gat voor de handgreep van het portier.



Plaats de handgreep in het gat.

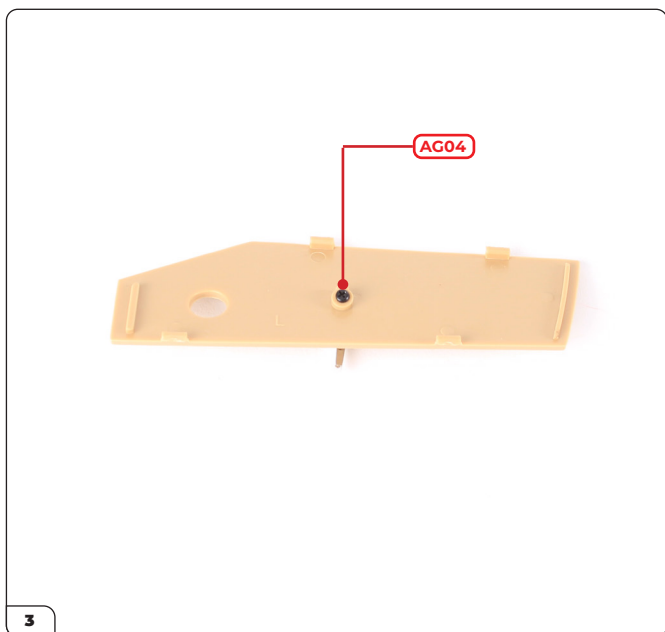


Bevestig de handgreep aan de achterzijde met een schroef type AG04.




Neem nu de portierassemblage van de vorige fase en lijn de omlijsting van de bekleding van het passagiersportier uit over de binnenkant van het portier.

Fase 13: Het monteren van de binnenbekleding van het passagiersportier

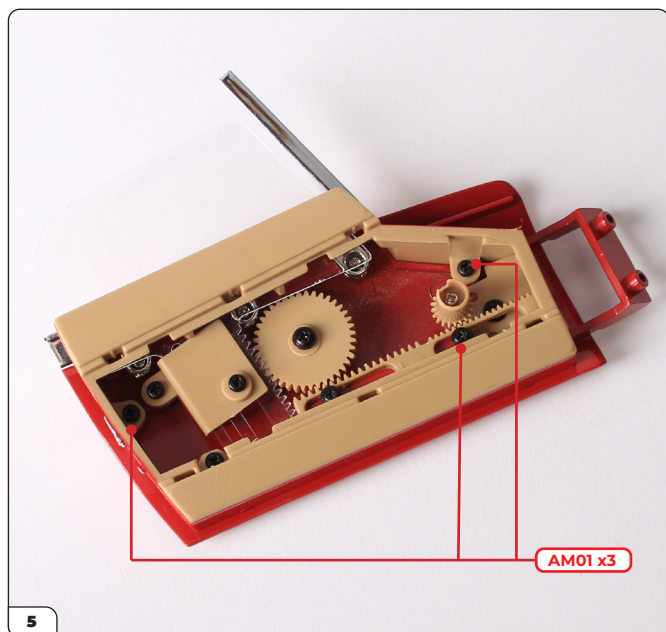

Plaats de omlijsting van de bekleding op zijn plek, geleid door de richels aan de buitenrand van het portier. Bevestig deze met 3 schroeven type AM01.

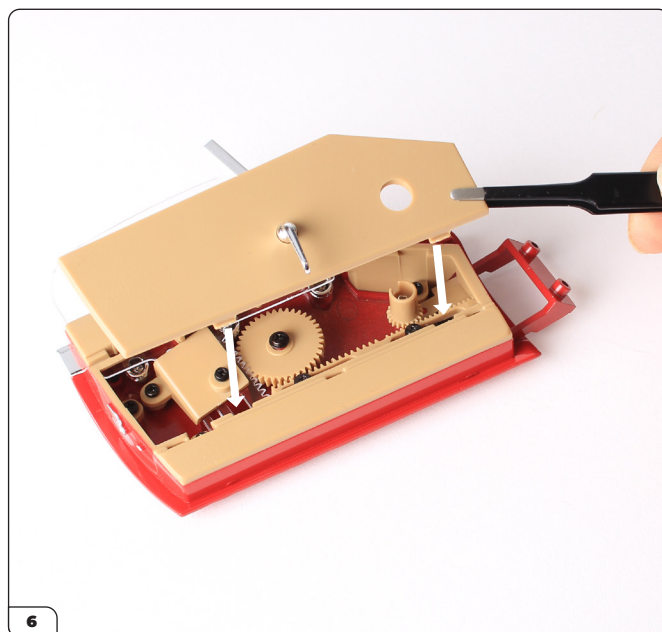

Lijn de vier lipjes langs de buitenrand van het bekledingspaneel uit met de bijbehorende sleuven op het portier.



Druk het bekledingspaneel stevig op zijn plaats om het te bevestigen.




Neem de raamopwindhendel en lijn de inkeping op de hendel uit met de uitsparing in het gat van het portier.

Fase 13: Het monteren van de binnenbekleding van het passagiersportier




Druk de hendel stevig in het gat om deze te bevestigen.

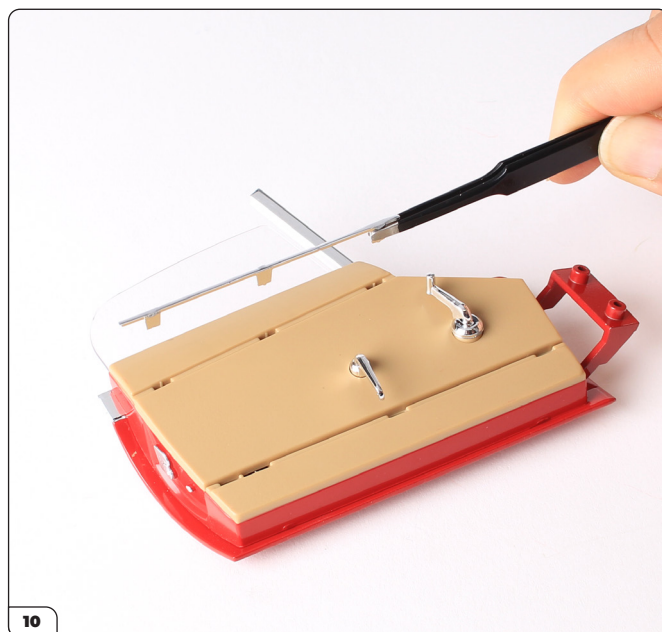

Lijn de bovenste chroomafwerking uit met het kanaal onder het raam.




Druk de drie lipjes stevig in de drie sleuven.

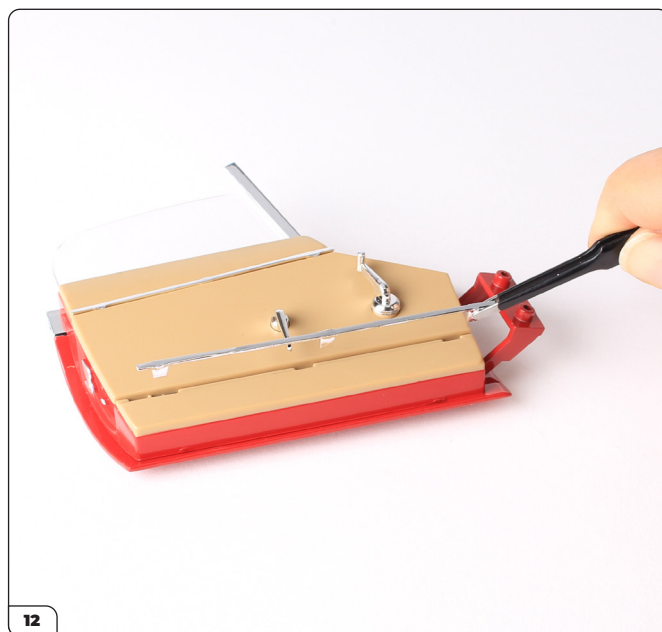

Plaats de lipjes van de onderste chroomafwerking in de drie sleuven aan de onderkant van het portier.


Fase 13: Het monteren van de binnenbekleding van het passagiersportier

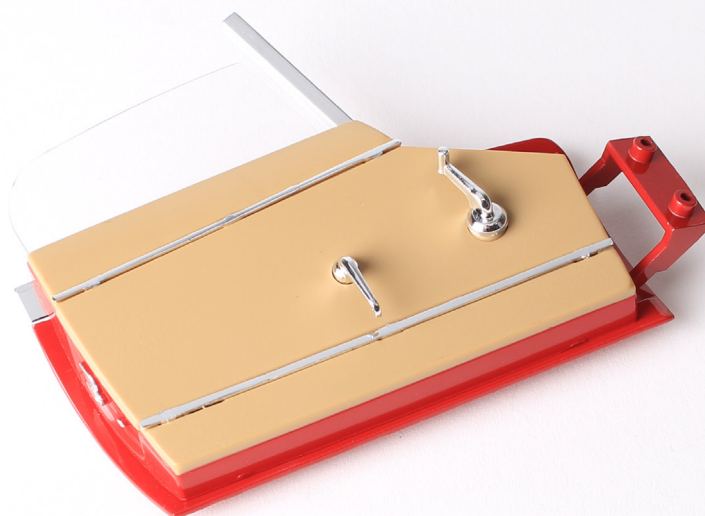

13

Druk stevig om de chroomafwerking te bevestigen.

FASE VOLTOOID

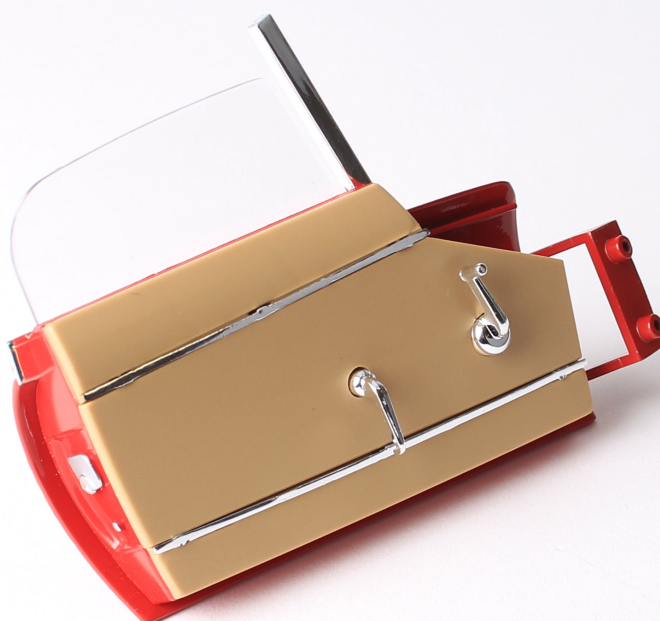

Fase 14: Het bevestigen van de rugleuning aan de stoel

In deze volgende fase begint u met het monteren van een van de stoelen in pausmutsstijl.



ONDERDELENLIJST FASE 14

Naam
Stoelframe
Rugleuning

Stoelframe



Rugleuning



Fase 14: Het bevestigen van de rugleuning aan de stoel

STAP 1



Lijn de rugleuning uit met de achterkant van het stoelframe.



Schuif de rugleuning op zijn plaats, duw de pennen in de gaten en zorg ervoor dat de onderste hoeken achter de bevestigingsclips aan beide zijden klikken zoals aangegeven.

FASE VOLTOOID



Fase 15: Het monteren van het zitkussen en het bevestigen aan de stoel

In deze laatste fase van pakket 2 maakt u de stoel compleet.



ONDERDELENLIJST FASE 15

Naam
Stoelrubber
Zitkussenframe
Zitkussenhoes
Band

Stoelrubber



Zitkussenframe



Zitkussenhoes



Band



Fase 15: Het monteren van het zitkussen en het bevestigen aan de stoel

STAP 1



Druk het stoelrubber in het zitkussenframe.



Duw de zitkussenhoes op het frame en controleer of de uitlijning klopt zoals weergegeven in het detail van afbeelding 4.

Fase 15: Het monteren van het zitkussen en het bevestigen aan de stoel



Druk de zitkussenassemblage stevig in de stoel. Let op de juiste uitlijning van het zitkussen, waarbij de twee parallelle lijnen naar de achterkant van de stoel wijzen.



De stoel is nu compleet.

FASE VOLTOOID

