



E-TYPE



Pakket 08

BOUWINSTRUCTIES

FASE 57: RECHTER ACHTERWIEL (4)

FASE 58: COCKPITVLOER

FASE 59: TRANSMISSIETUNNEL

FASE 60: BESTUURDESBEDIENING

FASE 61: REMLICHTSCHAKELAAR
EN ZITKUSSEN

FASE 62: STOELN INSTALLEREN

FASE 63: INSTRUMENTENPANEEL

FASE 64: ONDERDELEN VAN HET
INSTRUMENTENPANEEL EN STUURKOLOM

Advies van de experts

Reserveschroeven zijn bij elk onderdeel inbegrepen. Soms wordt u geïnstrueerd om reserveschroeven of ongebruikte schroeven te bewaren voor een later stadium. Bewaar deze reserves op een veilige plaats en label ze correct. Zorg ervoor dat u de schroeven niet door elkaar haalt. Ze lijken erg op elkaar, maar de schroefdraden verschillen licht. Het gebruik van de verkeerde schroeven kan de onderdelen beschadigen. Gebruik alleen de juiste maat schroevendraaier die stevig op de schroefkop past.

Wanneer u onderdelen met meerdere schroeven vastzet, draai elke schroef losjes aan om ervoor te zorgen dat alle onderdelen correct zijn uitgelijnd voordat u ze voorzichtig stevig aandraait, maar niet te strak, in de volgorde waarin u ze hebt geplaatst. De schroevendraaier kan worden gemagnetiseerd door deze met een magneet (koelkastmagneet, enz.) te strijken, waardoor deze de schroeven kan vasthouden en de montage gemakkelijker maakt. Gebruik een magneet om schroeven te vinden die op de grond zijn gevallen.

Als een schroef strak in een metalen onderdeel gaat, forceer deze dan niet, omdat u de kop eraf kunt breken. Verwijder het en doe een klein beetje vaseline, zeep of lichte olie op de draad. Dat zal het smeren en het makkelijker maken om aan te draaien.

Sommige onderdelen vereisen een beetje lijm voor de montage. Breng de lijm spaarzaam aan en gebruik een cocktailprikker zodat u niet te veel gebruikt noch de lijm te zwaar aanbrengt. We raden superlijmgel of Extra Thin Liquid modelleerlijm aan. Waar mogelijk moeten onderdelen worden gepast voordat ze worden gelijmd. Zorg voor goede ventilatie bij het gebruik van lijmen en sluit de doppen stevig.

Gebruik afplaktape om onderdelen tijdelijk op hun plaats te houden.

Snijd onderdelen van een raamwerk (sprue) met zijsnijders of een hobbymes. Zijsnijders zijn meestal het gemakkelijkst.

Gedurende de bouw van dit model ontvangt u veel stukken die u onmiddellijk zult monteren – volgens de instructies in de overeenkomstige fase – en andere stukken die u veilig aan de kant moet bewaren voor gebruik in toekomstige montagefasen.

Bescherm altijd de verfafwerking op componenten door een snijmat, vel wit papier of zachte doek op uw werkoppervlak te plaatsen.

Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld wanneer u kabels aansluit. Pincetten kunnen worden gebruikt om de PVC-kabels te plaatsen door voorzichtig ongeveer 5 mm van het einde van de kabel te grijpen. Als een kabel uit een socket moet worden verwijderd, trek dan niet aan de kabel, omdat dit de verbinding kan beschadigen. Gebruik pincetten om de stekker te verwijderen.

Links en Rechts! Bij het bouwen van uw *Jaguar E-type* verwijst de linker- of rechterkant naar die kant alsof u in de auto zit.



WAARSCHUWING: Sommige onderdelen worden gemonteerd met behulp van magneten. Deze magneten kunnen ernstig letsel veroorzaken als ze worden ingeslikt. Houd ze uit de buurt van kinderen. Als u vermoedt dat een magneet is ingeslikt, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Dit is geen speelgoed. Niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar vanwege kleine onderdelen. Toezicht door volwassenen vereist.

Fase 57: Rechter achterwiel (4)

In deze eerste fase plaats je de band op het rechterachterwiel en bevestig je dit aan de subframe-assemblage die in pakket 06 is gebouwd.



ONDERDELENLIJST FASE 57

Naam
Band
Ring
Schroeven type AM07 x2

A small, circular silver metal ring. Above it is a small red label with the word "Ring" in white text.A small, clear plastic bag containing two screws. Above the bag is a small red label with the text "AM07 x2" in white.

Fase 57: Rechter achterwiel (4)

STAP 1



Neem het voltooide wiel van fase 56. Bereid een warmwaterbad door een kleine kom met kokend water te vullen. Leg de band 2 minuten in het water.


Let op: de band die wordt getoond in afbeeldingen 1-4 is de reserveband uit fase 25 en heeft een licht afwijkend profiel ten opzichte van de band die in deze fase wordt geleverd. De methode voor het monteren van de band is echter hetzelfde.



Haal de band voorzichtig uit het warmwaterbad met een tang of pincet — de band zal zeer heet zijn! Schud overtollig water eraf en dep de band droog met keukenpapier of een handdoek.



Werk snel terwijl de band nog buigzaam is. Druk het wiel in de band en draai het zodat de wielvelg (buiten) onder de binnenrand van de band komt te zitten.

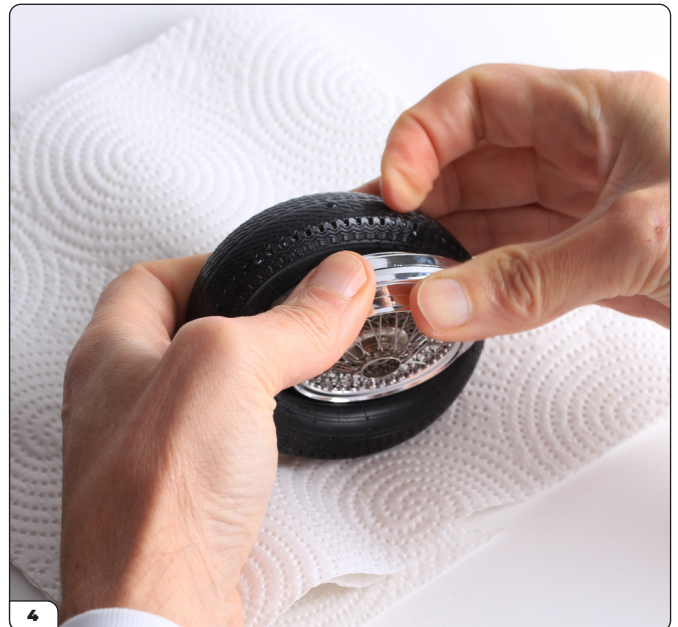

Blijf duwen en trekken en werk rondom de band totdat de zijwanden netjes over de wielvelg aan beide zijden passen.


Fase 57: Rechter achterwiel (4)




De band is nu volledig op het wiel geplaatst en is klaar om te worden bevestigd aan de subframe-assemblage aan de voorzijde uit fase 48.



Zet de subframe-assemblage aan de voorzijde en het rechterachterwiel klaar.

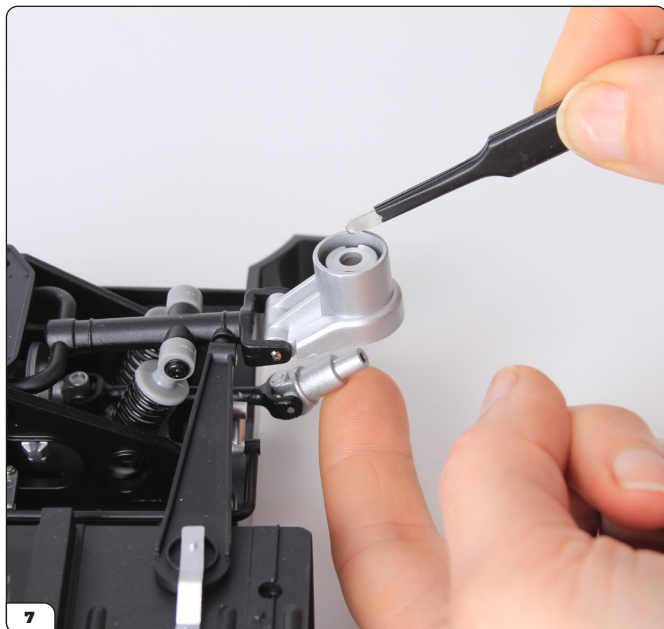

Til de fusee aan de rechterkant op en steek het kruisstuk in de fusee (zie afbeelding 8).

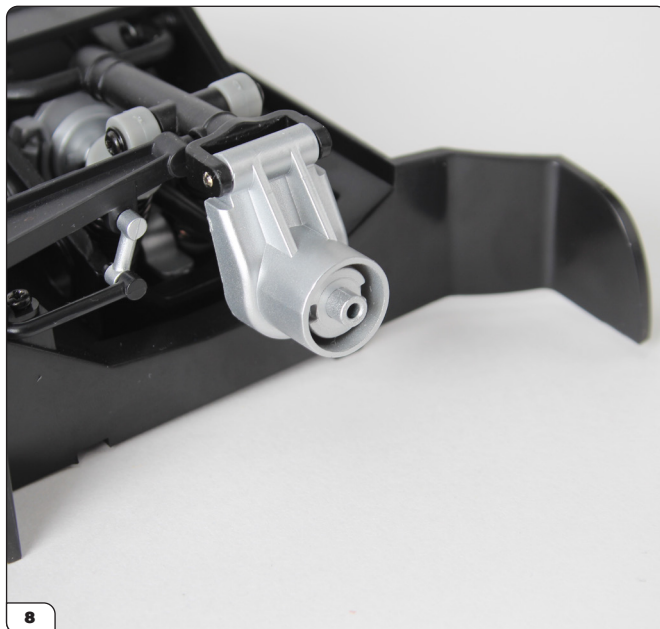


Het kruisstuk en de fusee moeten er zo uitzien.


Fase 57: Rechter achterwiel (4)



Houd het wiel vast zoals afgebeeld en lijn de twee nokken op het wielcentrum uit met de twee inkepingen in de rechter fusee. Plaats het wiel op zijn plek en zorg ervoor dat de nokken in de inkepingen vallen.

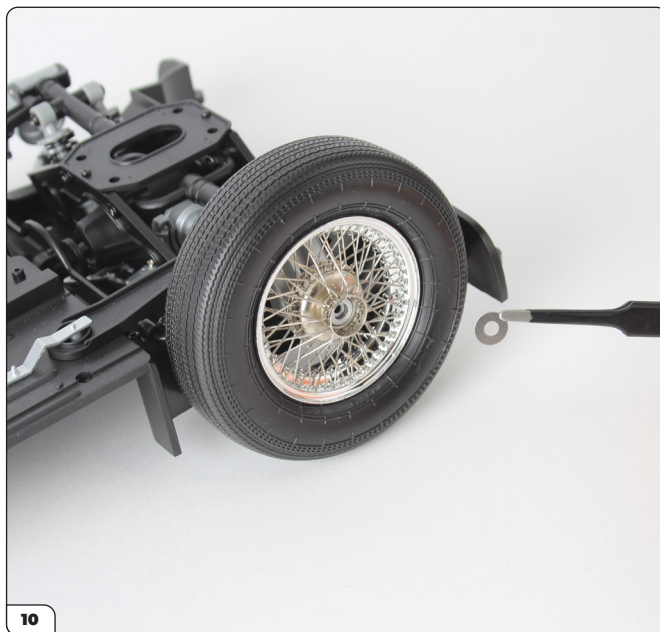


Neem de spaakhouderring en plaats deze in het wielcentrum.

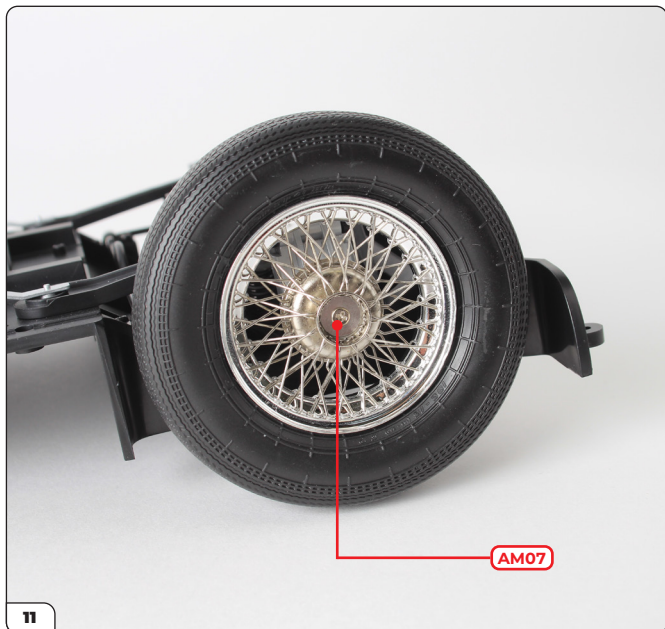

Bevestig de spaakhouderring en het rechterwiel met een schroef type AM07.

Fase 57: Rechter achterwiel (4)

FASE VOLTOOID

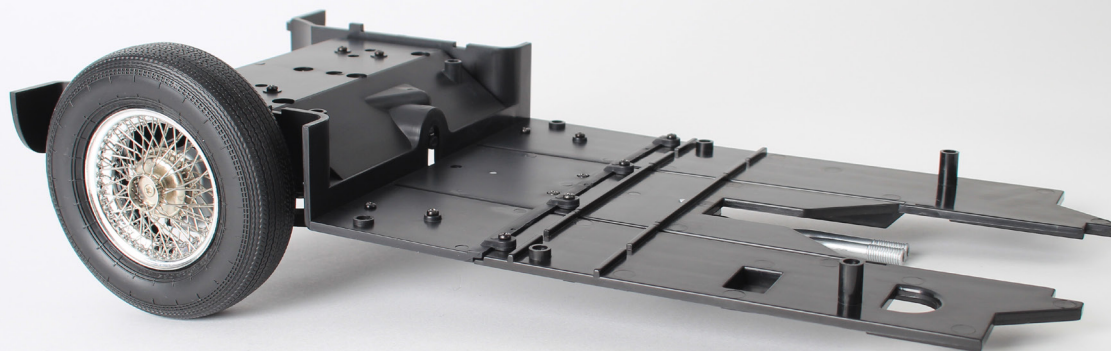


Fase 58: Cockpitvloer

In deze volgende fase begin je met het bouwen van de cockpitvloer door de schakelaar te installeren die het elektrische systeem bestuurt.




ONDERDELENLIJST FASE 58

Naam
Cockpitvloer
Microschakelaar

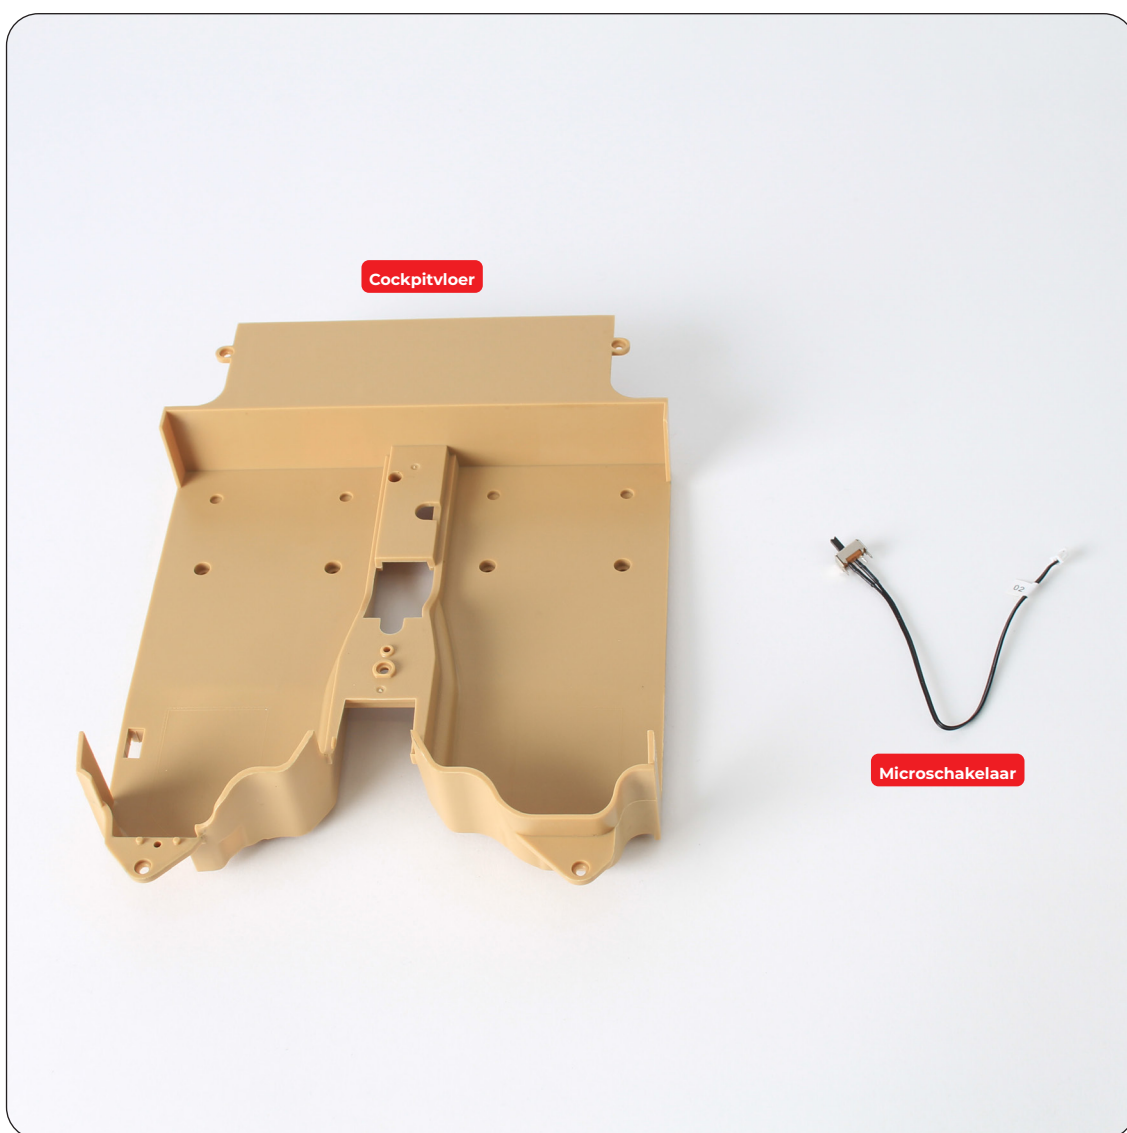


Fase 58: Cockpitvloer


STAP 1

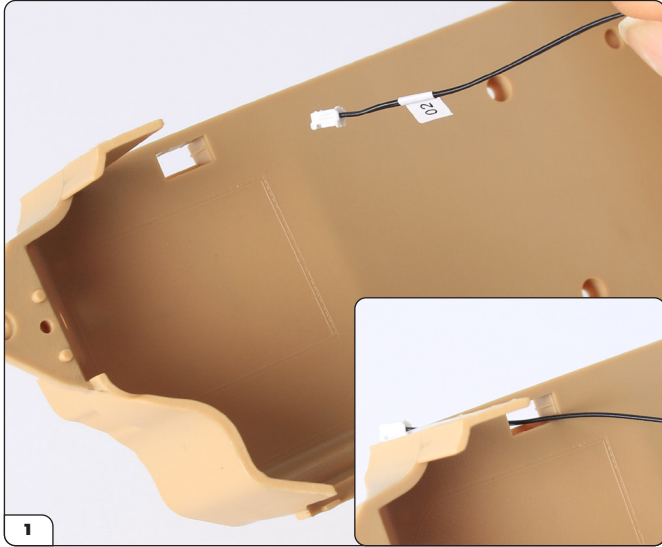


Neem de cockpitvloer en zoek het rechthoekige gat. Steek het witte stekkeruiteinde van de microschakelaar door het gat (inzet).

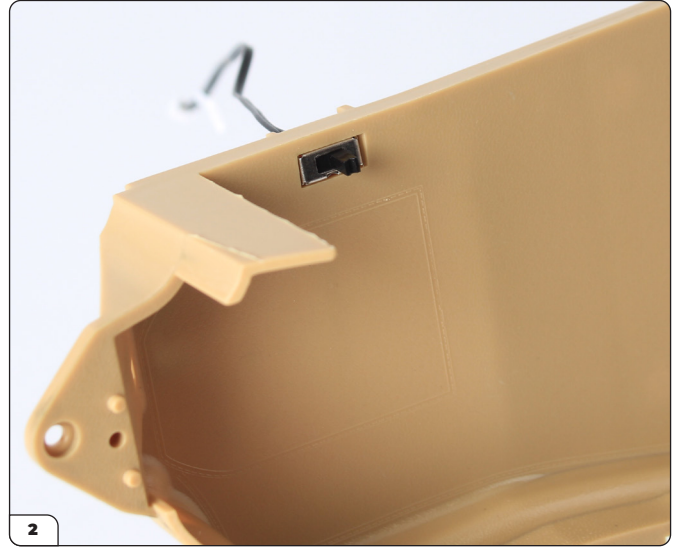

Voer de kabel door de opening en druk de microschakelaar in het rechthoekige gat totdat deze gelijk ligt.

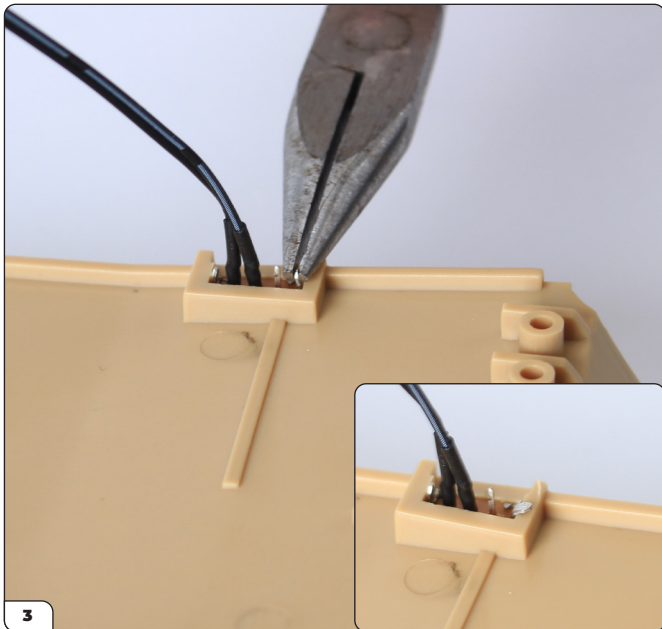


Draai de cockpitvloer om. Buig met een puntbektang een van de uitstekende lipjes over de rand van het gat (zie inzet).

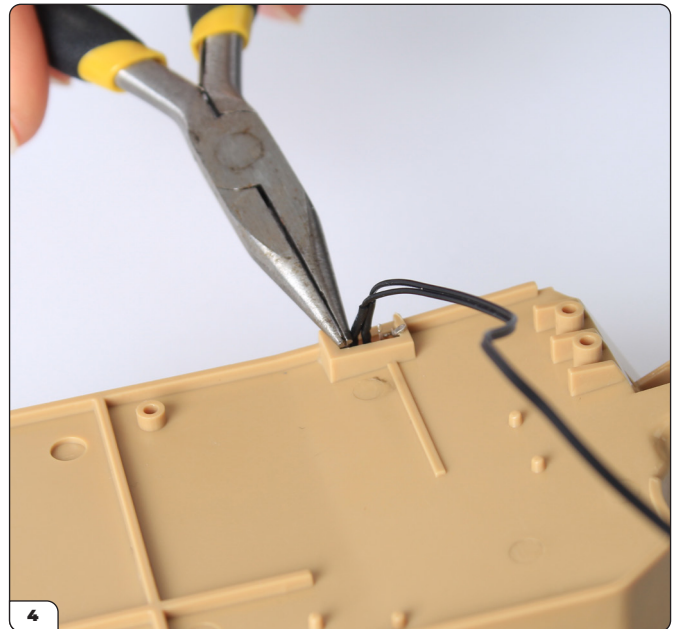


Buig het andere lipje op dezelfde manier om de microschakelaar op zijn plaats te bevestigen.

Fase 58: Cockpitvloer

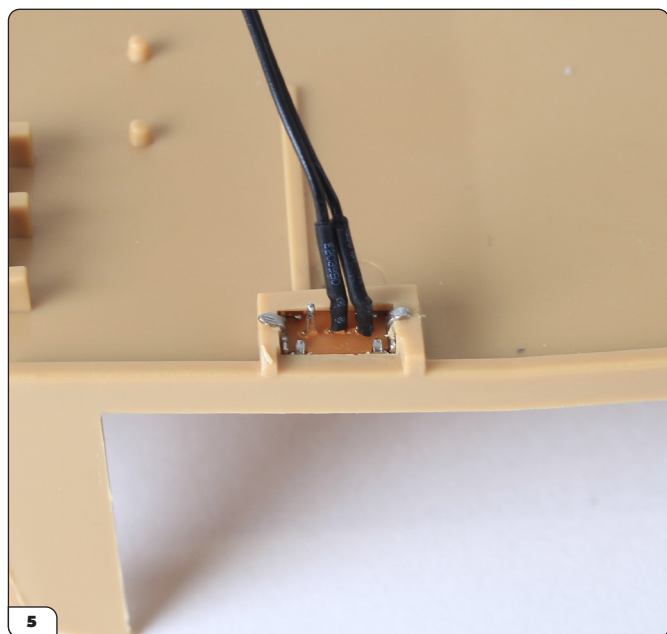

De lipjes moeten er nu zo uitzien.

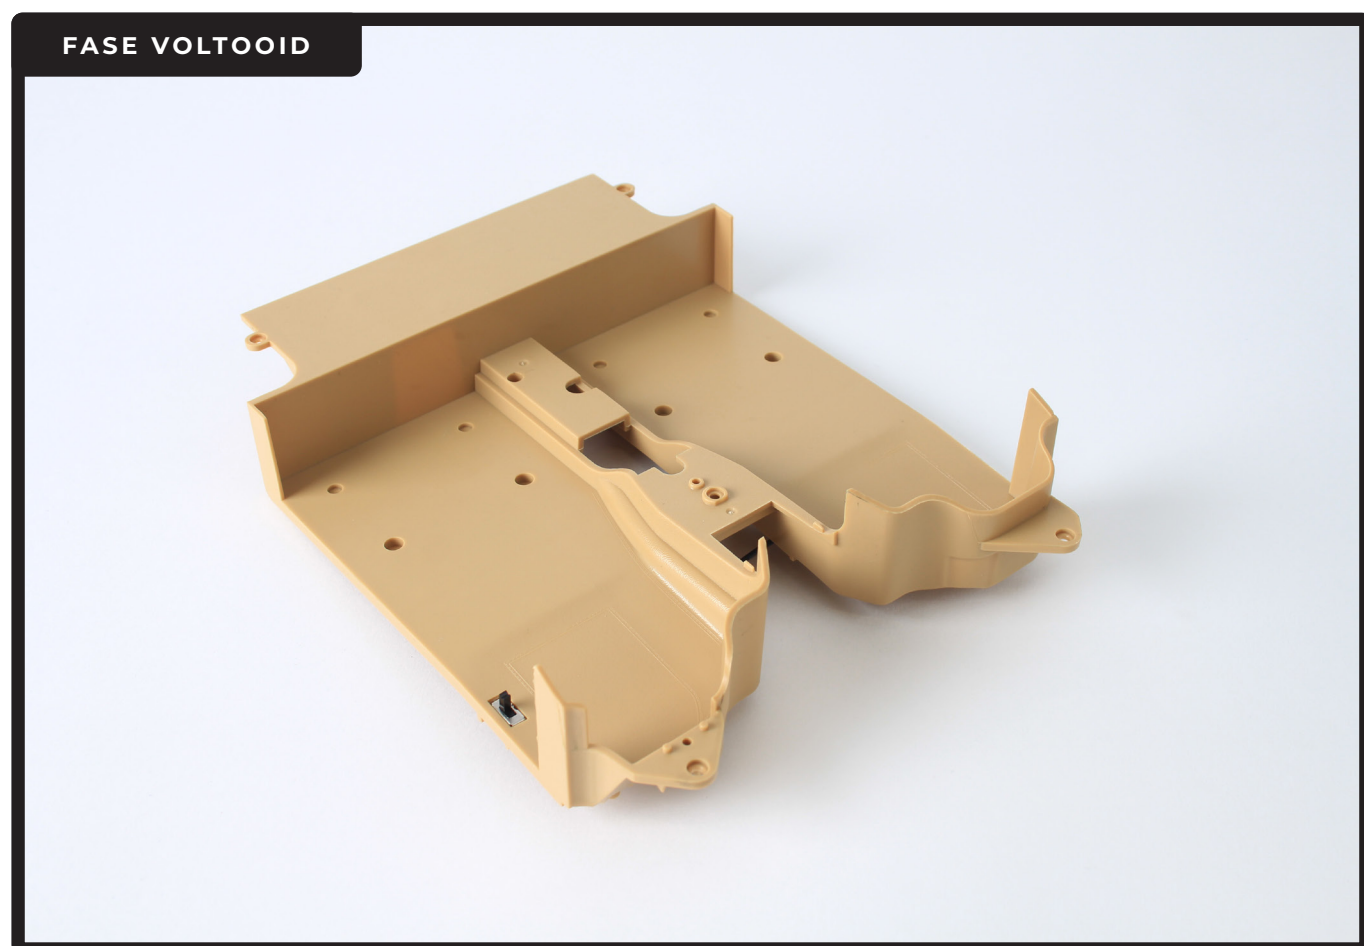

Fase 59: Transmissietunnel

In deze volgende fase ga je door met het toevoegen van onderdelen aan de cockpit door de luidsprekers en radio te monteren en aan de transmissietunnel te bevestigen.



ONDERDELENLIJST FASE 59

Naam
Transmissietunnel
Luidsprekerbeugel (links)
Luidsprekerbeugel (rechts)
Radio
Luidsprekerroosters x2
Luidsprekerringen x2
Radiobediening
Schroeven type AG05 x2

Transmissietunnel



Luidsprekerbeugel (links)



Luidsprekerbeugel (rechts)



Radio



AG05 x2



Luidsprekerroosters x2



Luidsprekerringen x2




Radiobediening



Fase 59: Transmissietunnel


STAP 1

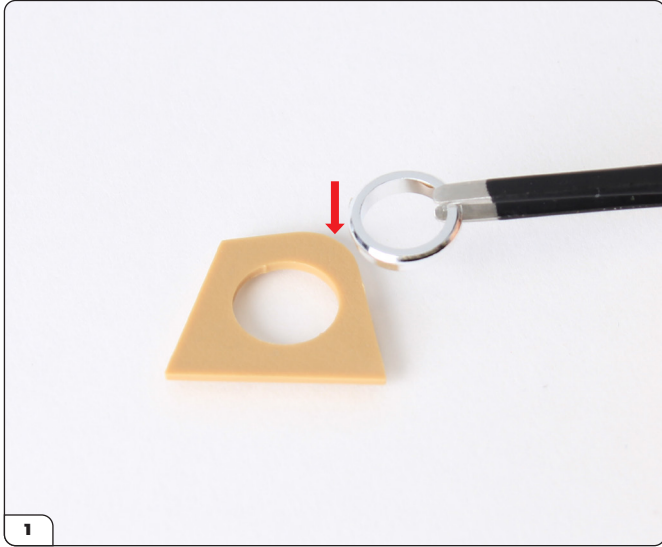


Neem de rechter luidsprekerbeugel (met de afgeronde hoek rechtsboven, pijl) en een van de luidsprekerringen. Lijn de ring uit met de beugel zoals afgebeeld.



Druk de luidsprekerring in de beugel totdat de rand van de ring stevig tegen het oppervlak aanligt.

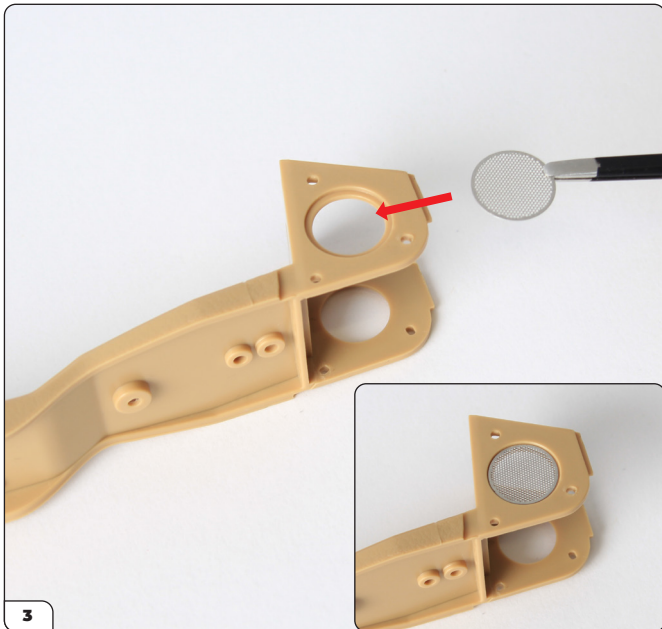

Leg de transmissietunnel op zijn zij, zoals afgebeeld. Neem een van de luidsprekerroosters en plaats deze in de uitsparing (zie inzet).

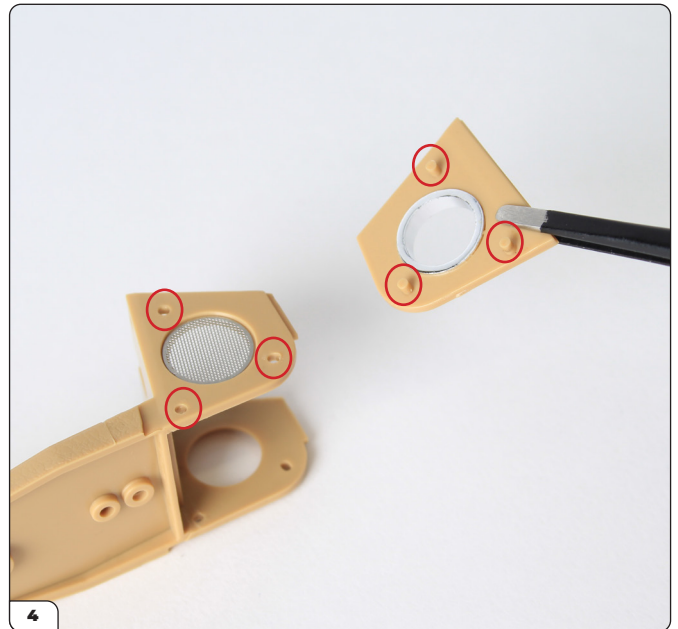

Lijn de rechter luidsprekerbeugel uit met de transmissietunnel. Let op de drie pinnen op de luidsprekerbeugel (omcirkeld) en lijn deze uit met de gaten in de transmissietunnel (omcirkeld).

Fase 59: Transmissietunnel



Druk de luidsprekerbeugel in de transmissietunnel zodat de luidsprekerring het rooster bedekt.



Controleer of de passing rondom gelijk ligt.




Neem vervolgens de linker luidsprekerbeugel en de resterende luidsprekerring.



Druk de luidsprekerring in de luidsprekerbeugel zoals je eerder hebt gedaan.

Fase 59: Transmissietunnel

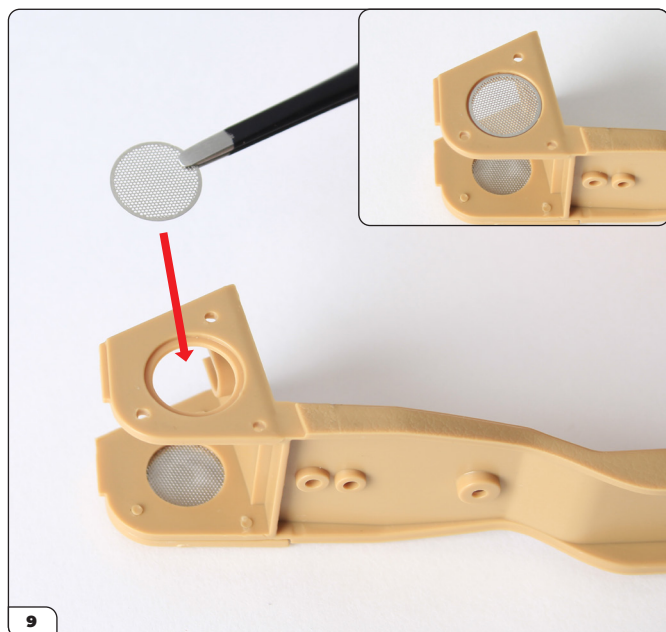


Draai de transmissietunnel om op de andere zijde. Leg het overgebleven luidsprekerrooster op zijn plaats (inzet).



Neem de linker luidsprekerbeugel en lijn de pinnen uit met de gaten in de transmissietunnel, op dezelfde manier als eerder.



Druk de luidsprekerbeugel stevig op zijn plaats en controleer of deze gelijk ligt met de transmissietunnel.

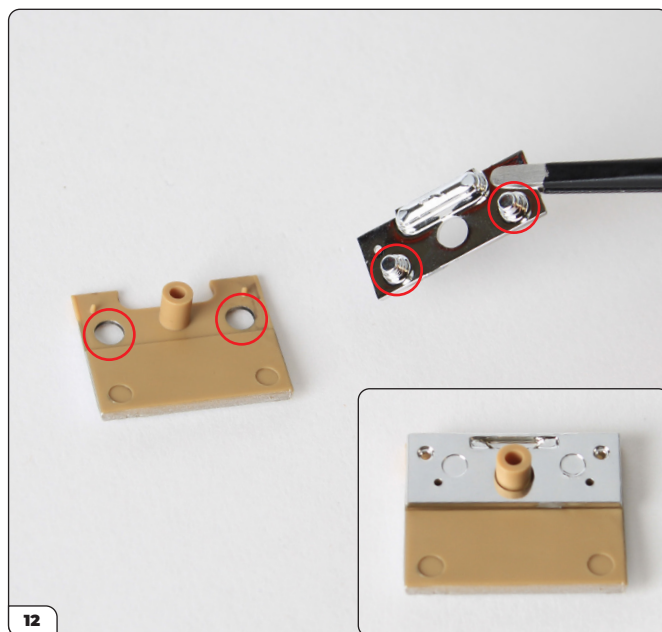


Neem vervolgens de radio en leg deze plat neer met de nok naar boven zoals afgebeeld. Neem de radiobediening en plaats de knoppen en het display in de overeenkomstige gaten (omcirkeld). De inzet toont hoe de achterkant van de radio eruit moet zien zodra de bedieningselementen zijn geplaatst.

Fase 59: Transmissietunnel




De voorkant van de radio moet er zo uitzien, met de knoppen en het display die uitsteken.

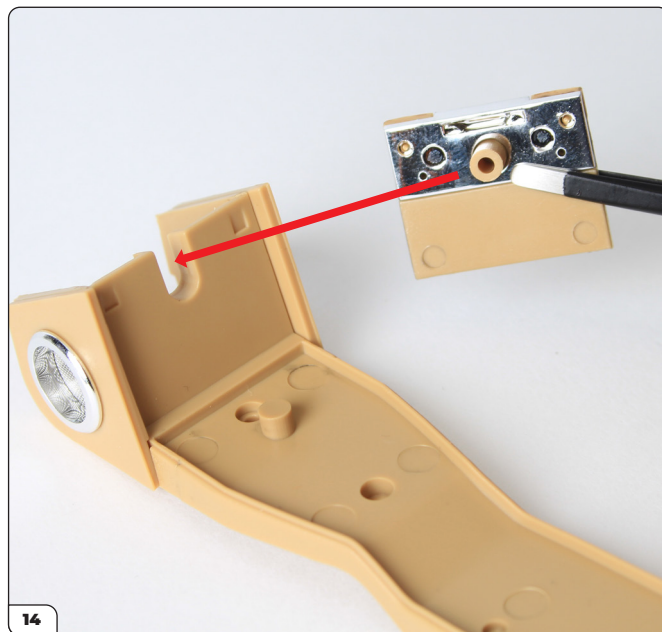

Lijn de radio-assemblage uit met de transmissietunnelassemblage zoals afgebeeld. Schuif de nok van de radio-assemblage in de U-vormige gleuf van de transmissietunnel.




De assemblage moet er zo uitzien wanneer deze is geplaatst.

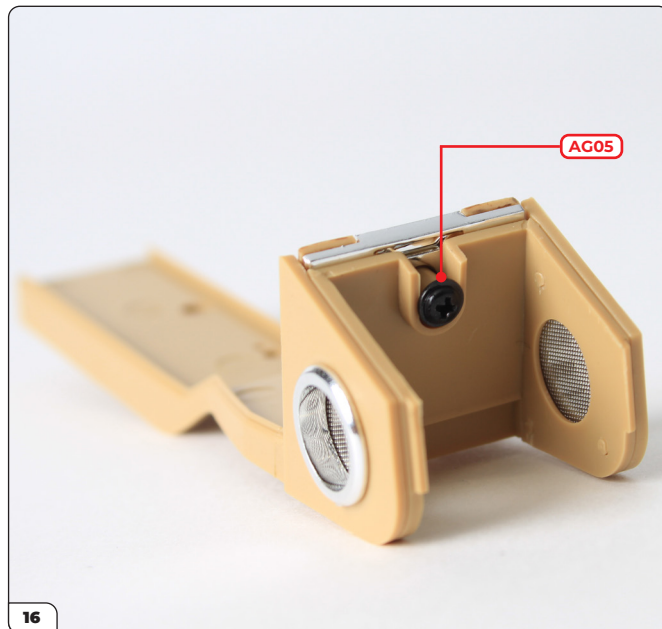

Draai de assemblage om en bevestig de radio met een schroef type AG05.

Fase 59: Transmissietunnel

FASE VOLTTOID

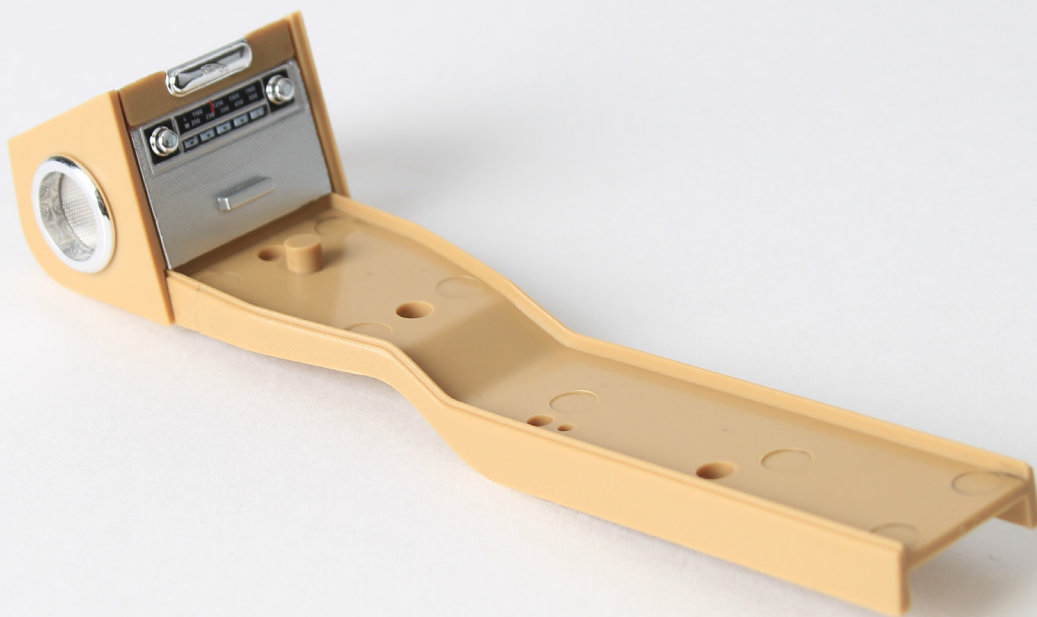


Fase 60: Bestuurdersbediening

Vervolgens voeg je de bestuurdersbediening toe aan de transmissietunnel voordat je deze op de cockpitvloer monteert.




ONDERDELENLIJST FASE 60

Naam
Middenconsoleframe
Versnellingspookhoes
Voetpedalen
Versnellingspook
Handremhendel
Schroeven type AG01 x2
Schroeven type AG04 x4
Schroeven type AG06 x5

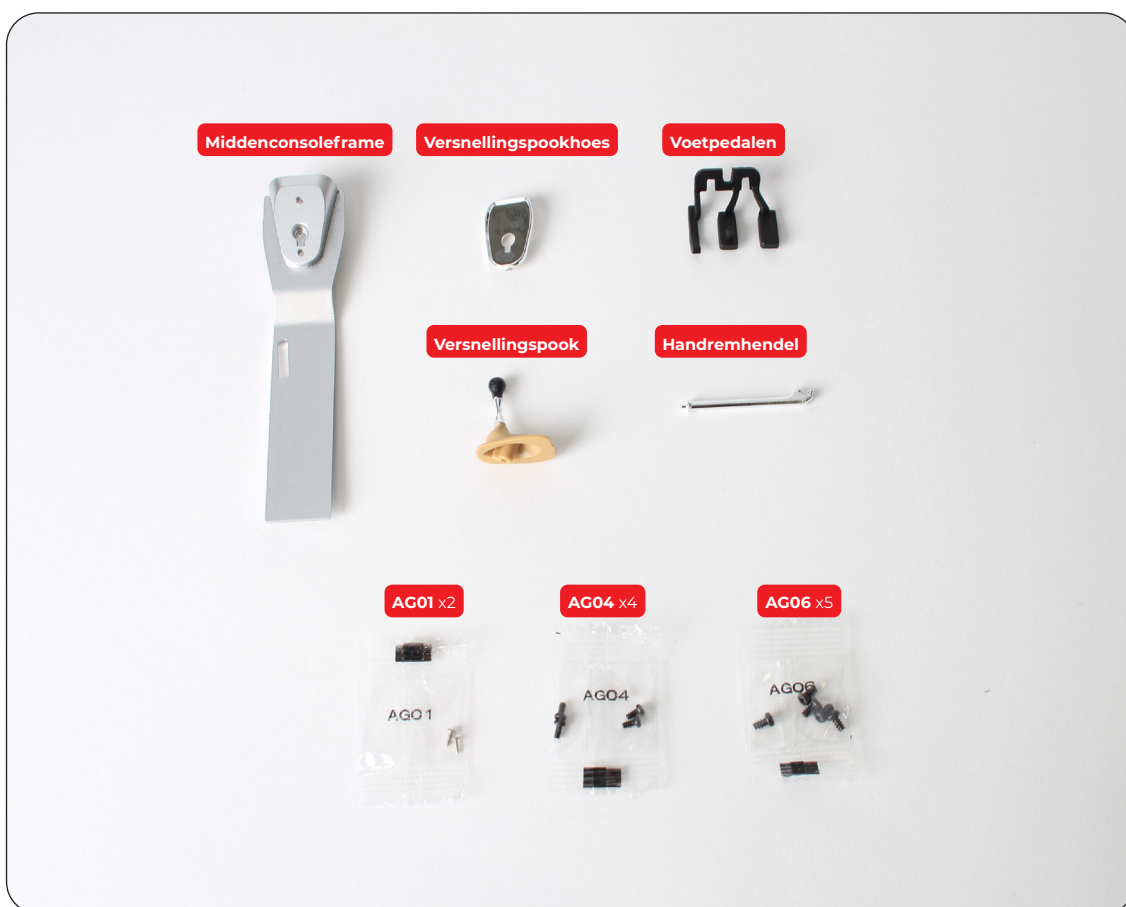


Fase 60: Bestuurdersbediening

STAP 1

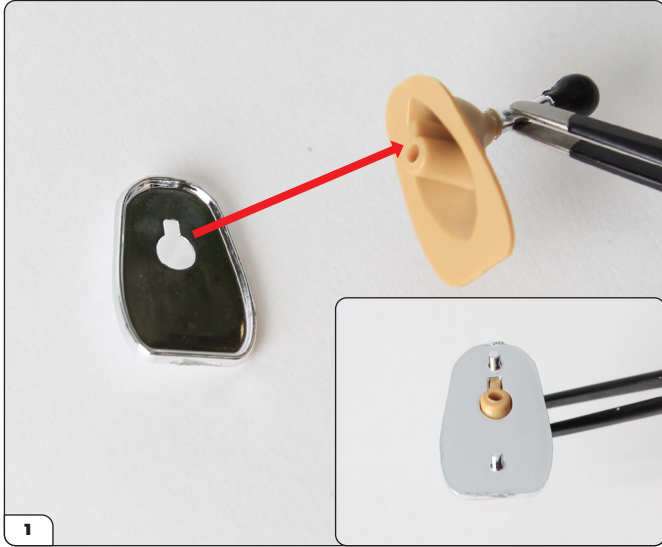


Neem de versnellingspook en de versnellingspookhoes. Plaats de hoes op de versnellingspook zodat de nok door het gat steekt en de pinnen naar boven wijzen (inzet).

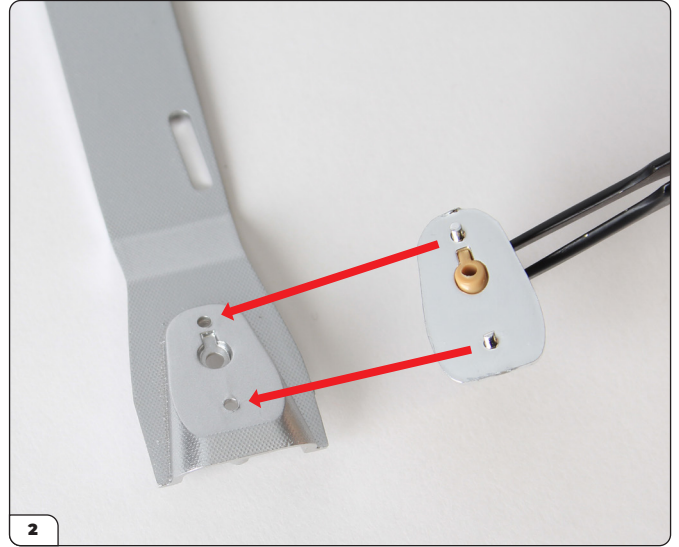

Houd de hoes op zijn plaats en lijn de versnellingspook uit met het middenconsoleframe zoals afgebeeld. Plaats de pinnen van de hoes in de gaten van het frame (pijlen), gebruikmakend van de sleutelgatvormige nok als richtlijn.




De versnellingspook moet er zo uitzien nadat deze is geplaatst.

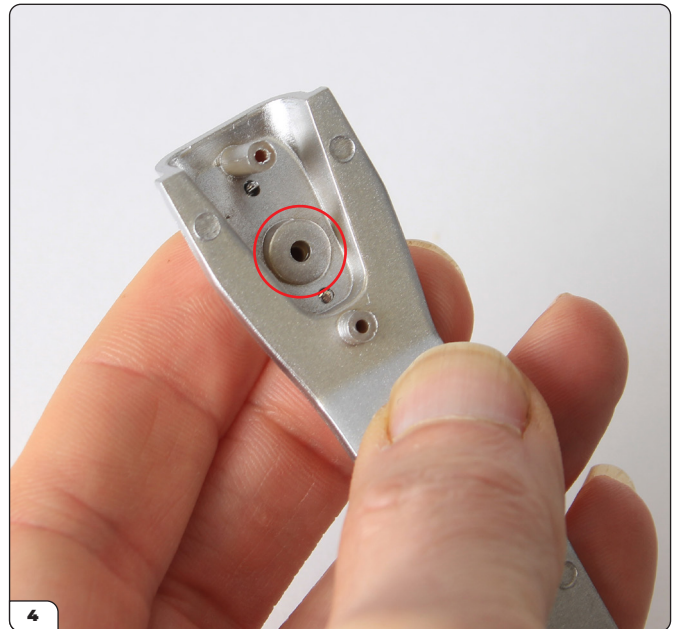

Houd de versnellingspook op zijn plaats, draai het middenconsoleframe om en zoek het schroefgat (omcirkeld).


Fase 60: Bestuurdersbediening

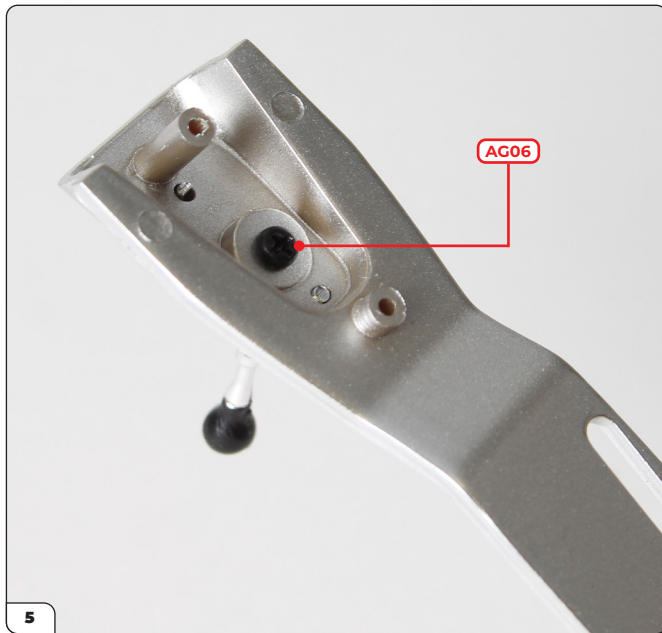

Bevestig de versnellingspook door een schroef type AG06 in het centrale schroefgat te draaien.



Neem de cockpitvloerassemblage uit fase 58. Lijn de voetpedalen uit met de cockpitvloer zoals afgebeeld. Druk de pedalen op de cockpit zodat de inkepingen over de bijpassende nokken vallen (pijlen). Let op: een pin onderaan de pedalen valt in het gat tussen de twee nokken van de cockpit.

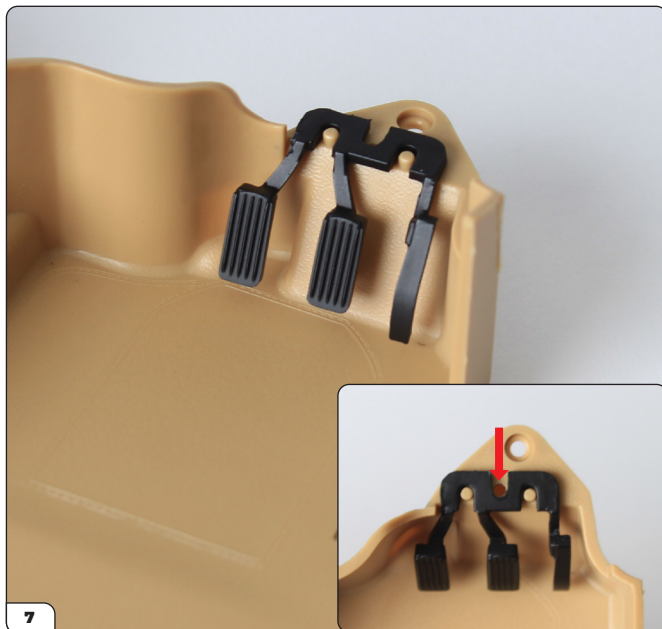


De pedalen moeten er zo uitzien wanneer ze geplaatst zijn. Let op het schroefgat in de cockpitvloer (inzet, pijl).




Bevestig de voetpedalen aan de cockpitvloer met een schroef type AG06.

Fase 60: Bestuurdersbediening

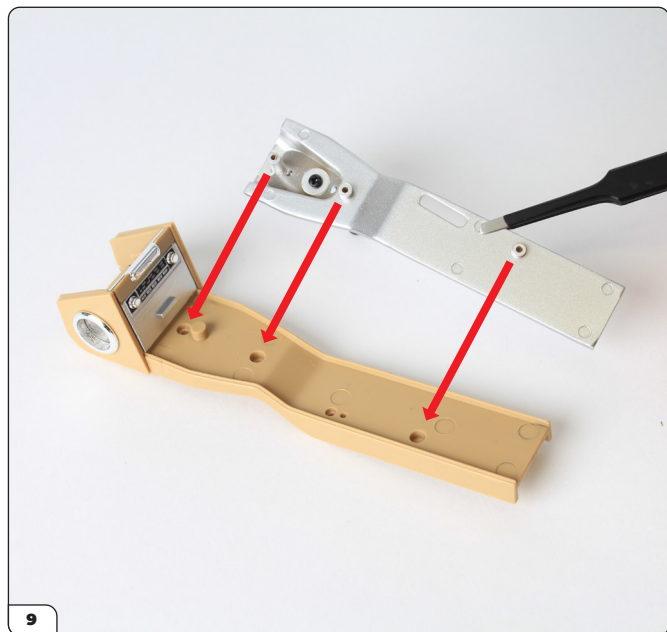


9

Neem de transmissietunnelassemblage uit fase 59. Lijn het middenconsoleframe uit met de transmissietunnel zoals afgebeeld. Zoek de nokken op het frame en de overeenkomstige gaten in de transmissietunnel (pijlen).

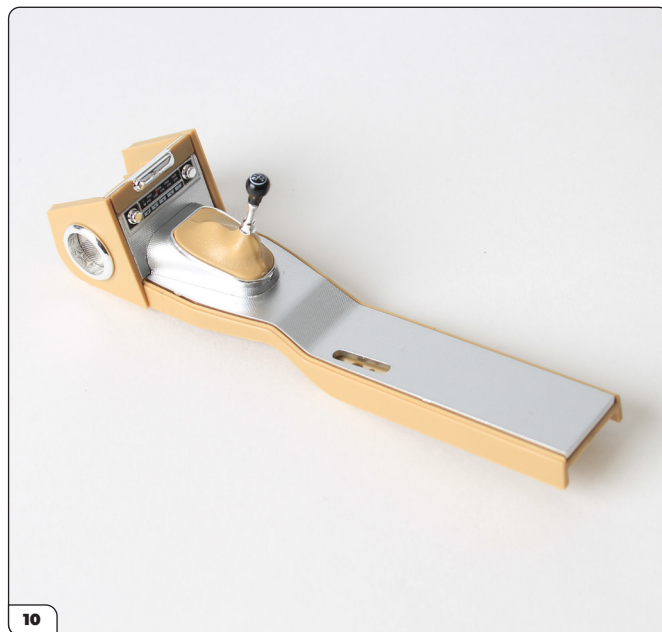


10

Druk het middenconsoleframe in de transmissietunnel en zorg ervoor dat de passing gelijk ligt.

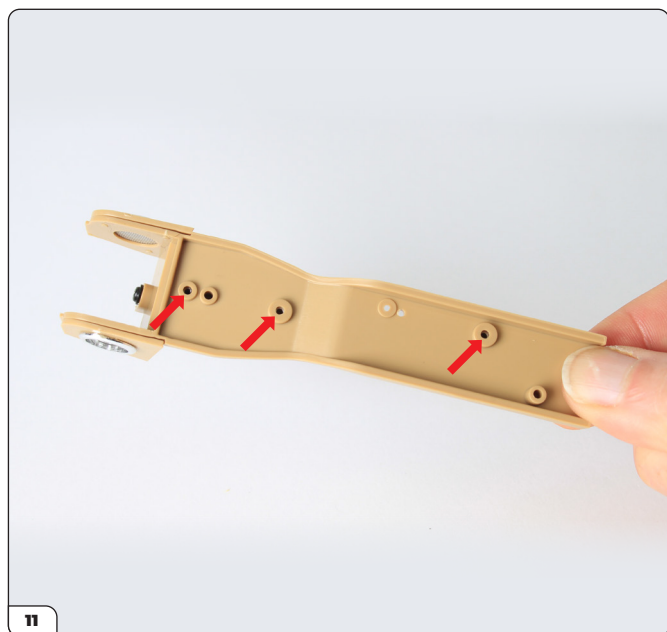

11


Draai de transmissietunnel om en zoek de drie schroefgaten (pijlen).

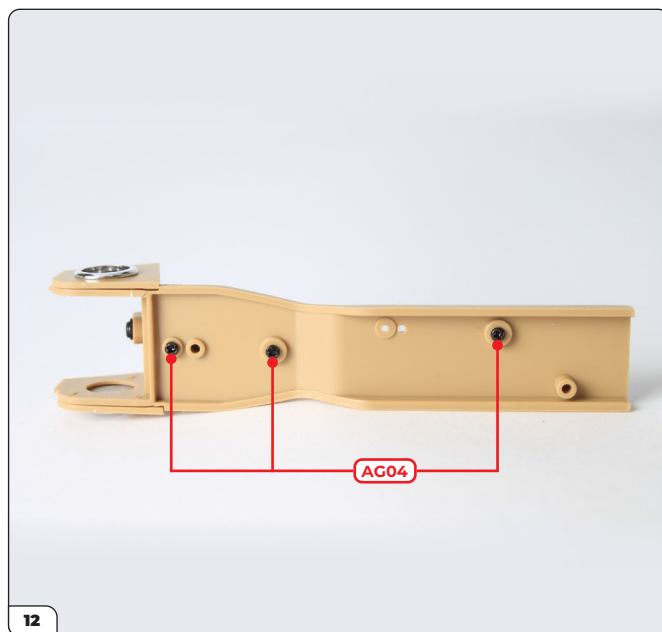

12

Bevestig het middenconsoleframe met 3 schroeven type AG04.

Fase 60: Bestuurdersbediening

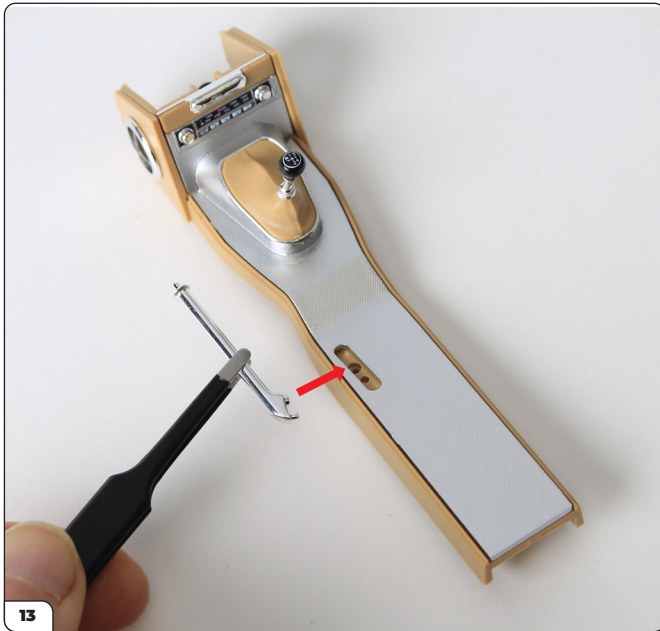


Neem de handremhendel en lijn deze uit met de middenconsoleassemblage zoals afgebeeld. Let op de grotere nok op de handremhendel en het overeenkomstige grotere gat in de middenconsoleassemblage (pijl).



Druk de handremhendel in de middenconsoleassemblage.




Houd de handremhendel op zijn plaats, draai de middenconsole om en zoek het schroefgat bij de nok van de handremhendel (pijl).

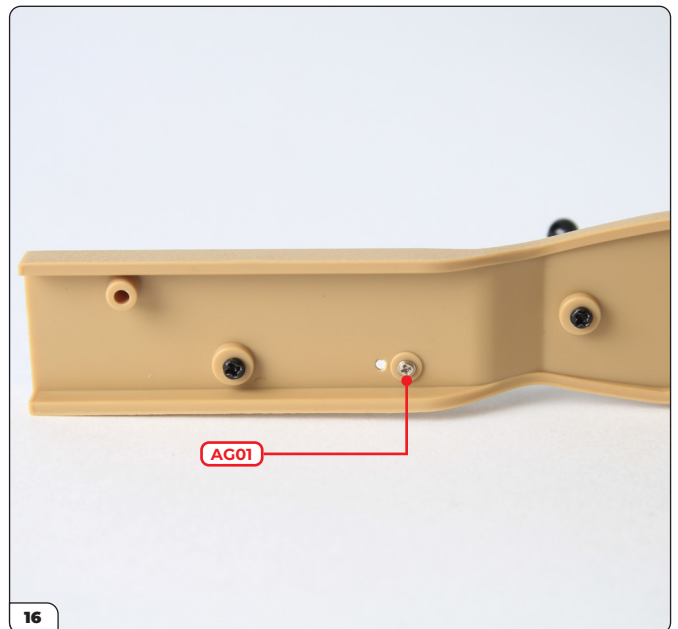


Bevestig de handremhendel met een schroef type AG01.


Fase 60: Bestuurdersbediening

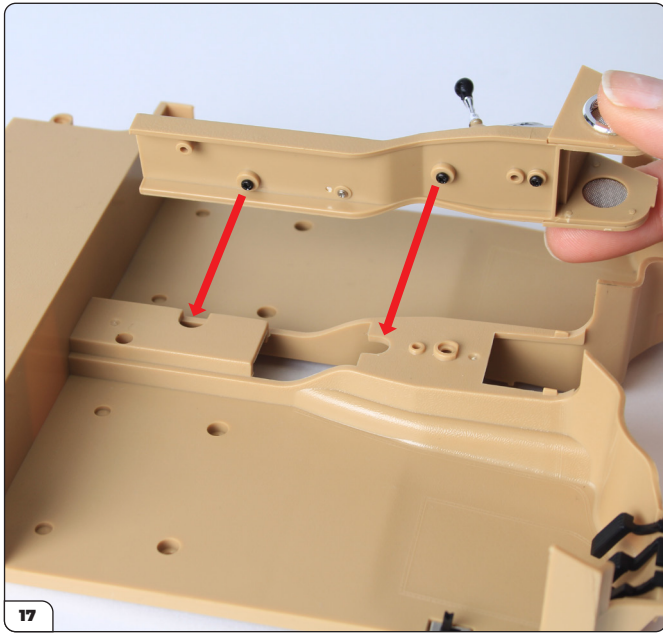


Lijn de middenconsoleassemblage uit met de cockpitvloer zoals afgebeeld. Gebruik de twee schroeven in de middenconsole die in de twee inkepingen van de cockpitvloer passen als richtlijn (pijlen).

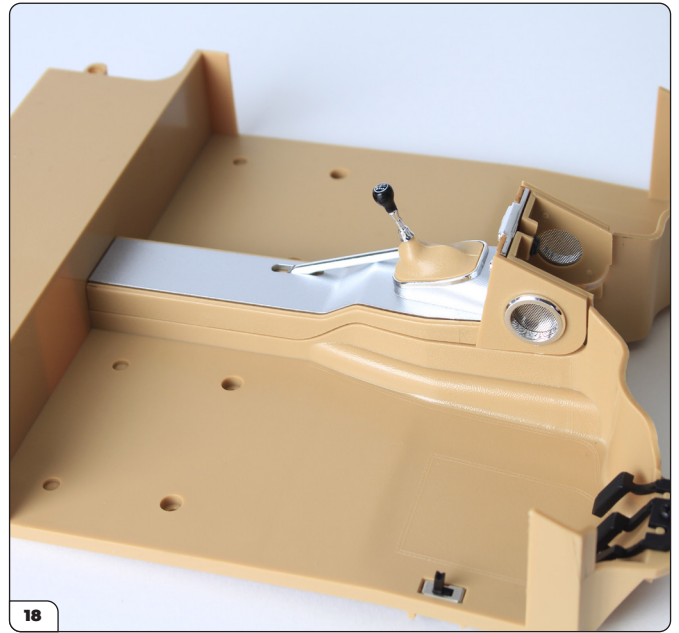

Druk de middenconsoleassemblage op zijn plaats zoals afgebeeld, zorg ervoor dat deze gelijk ligt met de cockpitvloer.

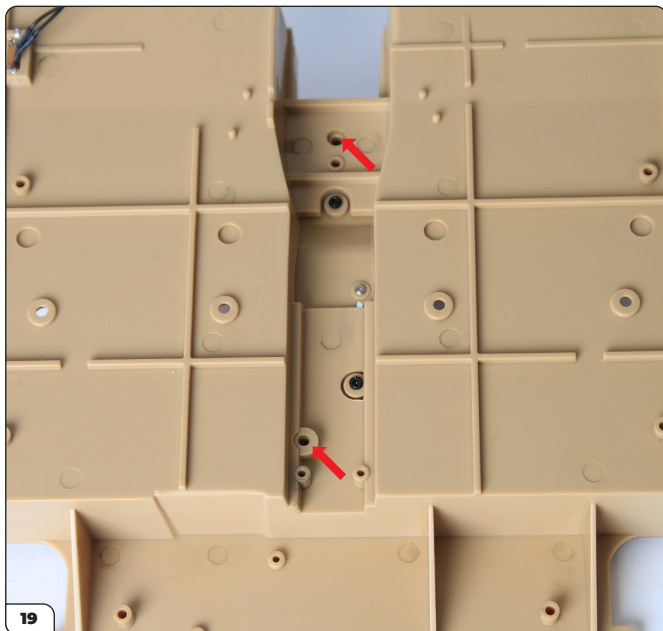


Houd de middenconsoleassemblage op zijn plaats, draai de cockpitvloer om en zoek de twee schroefgaten (pijlen).

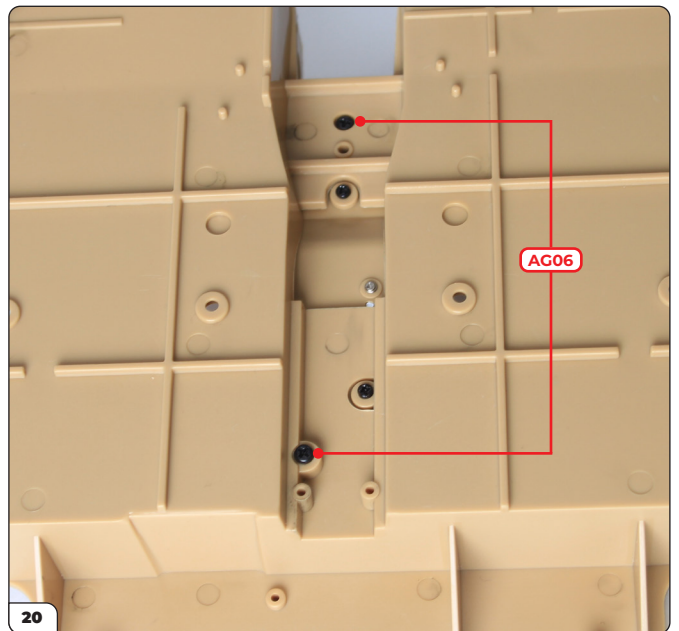

Bevestig de middenconsole aan de cockpitvloer met 2 schroeven type AG06.

Fase 60: Bestuurdersbediening

FASE VOLTOOID

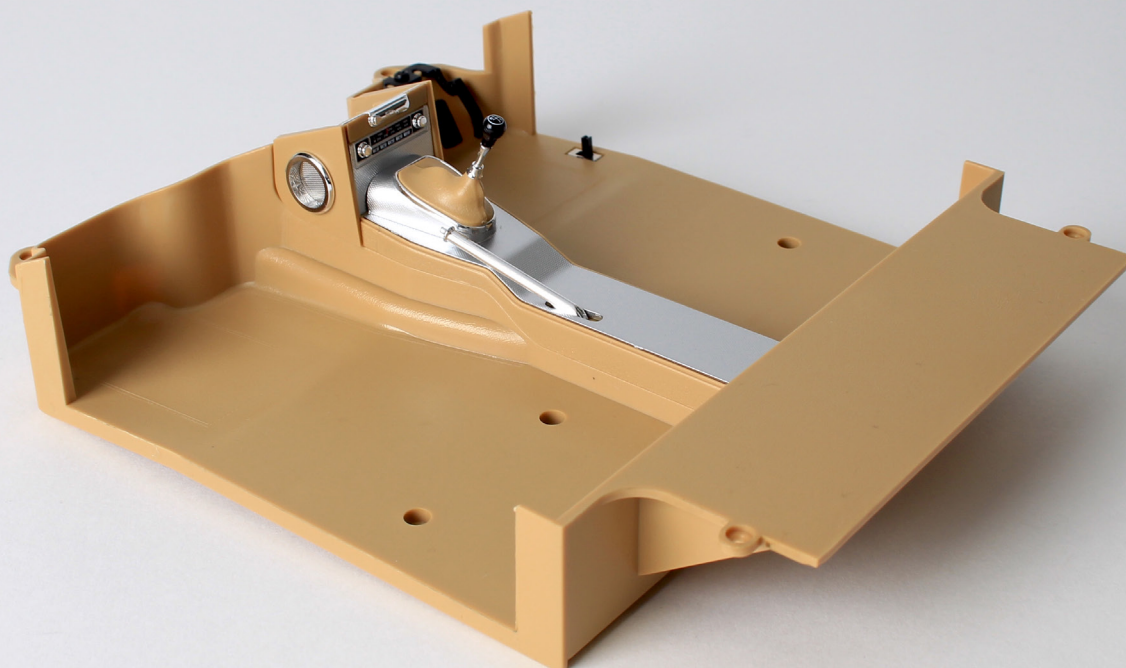

Fase 61: Remlichtschakelaar en zitkussen

In deze volgende fase begin je met het assembleren van de passagiersstoel en voeg je de schakelaar voor de remlichten toe aan de cockpitvloer.



ONDERDELENLIJST FASE 61

Naam
Zitkussenhoes
Zitkussenschuim
Zitkussenframe
Microschakelaar
Schakelaarbeugel
Schroeven type AG05 x3



Fase 61: Remlichtschakelaar en zitkussen

STAP 1



Leg de zitkussenhoes plat neer zoals afgebeeld. Neem het zitkussenschuim en pas dit proefgewijs in de zitkussenhoes.



Druk het zitkussenschuim in de zitkussenhoes zodra de passing naar wens is.



Lijn het zitkussenframe uit met de hoes zoals afgebeeld, gebruikmakend van de driehoekige inkeping als richtlijn (pijlen).




Druk het zitkussenframe stevig op de hoes, zorg ervoor dat de passing aan de andere kant gelijk ligt (inzet).


Fase 61: Remlichtschakelaar en zitkussen




Neem vervolgens de microschakelaar en lijn deze uit met de schakelaarbeugel zoals afgebeeld.

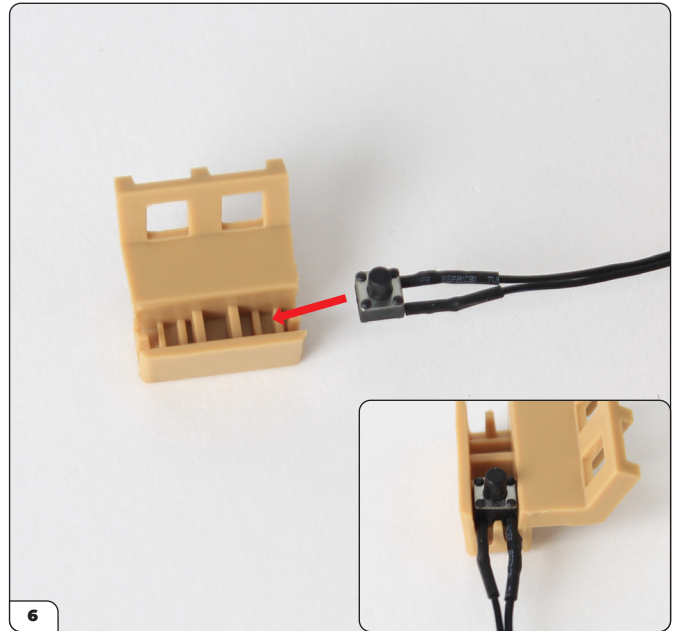

Plaats de microschakelaar in de schakelaarbeugel (pijl), met de knop naar boven gericht. Zorg ervoor dat de twee draden van de microschakelaar in de uitsparingen van de beugel liggen (inzet).

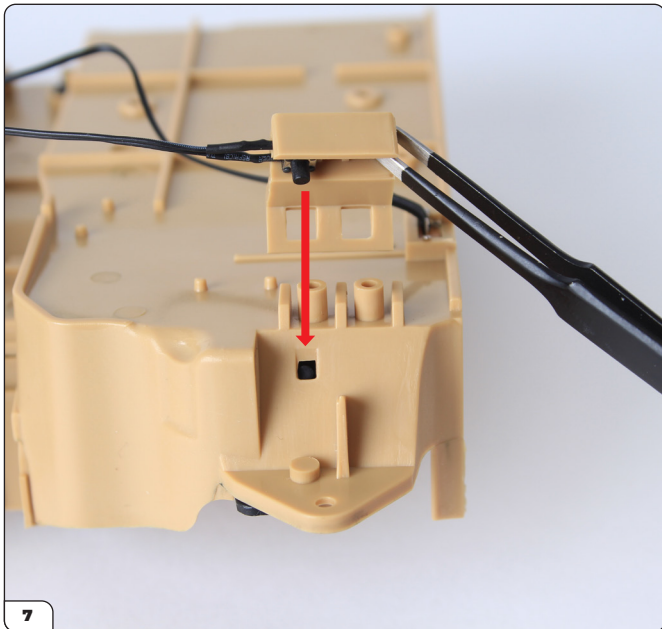


Leg de cockpitassemblage van fase 60 ondersteboven en lijn de schakelaarbeugel ermee uit, zoals afgebeeld. Let op het gat waar de knop van de microschakelaar doorheen steekt om contact te maken met het rempedaal (pijl).

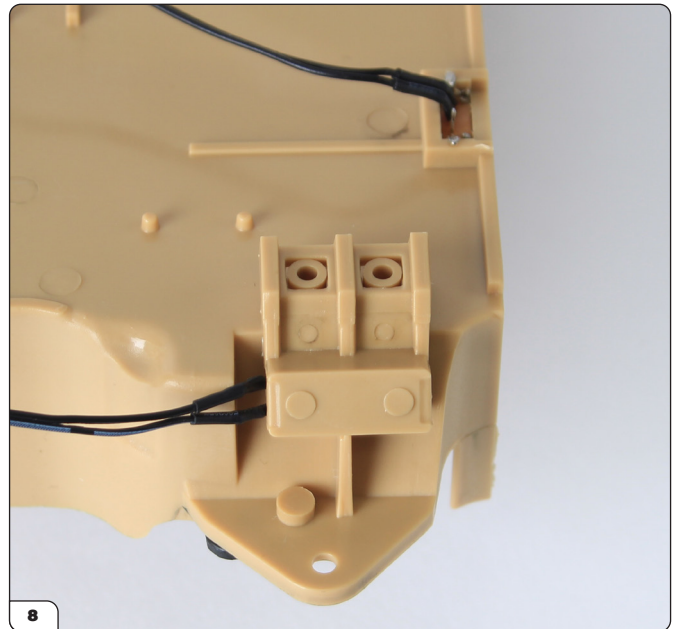

Plaats de schakelaarbeugel op zijn plek, zodat de twee vierkante openingen in de schakelaarbeugel over de twee pennen van de cockpitvloerassemblage vallen.


Fase 61: Remlichtschakelaar en zitkussen

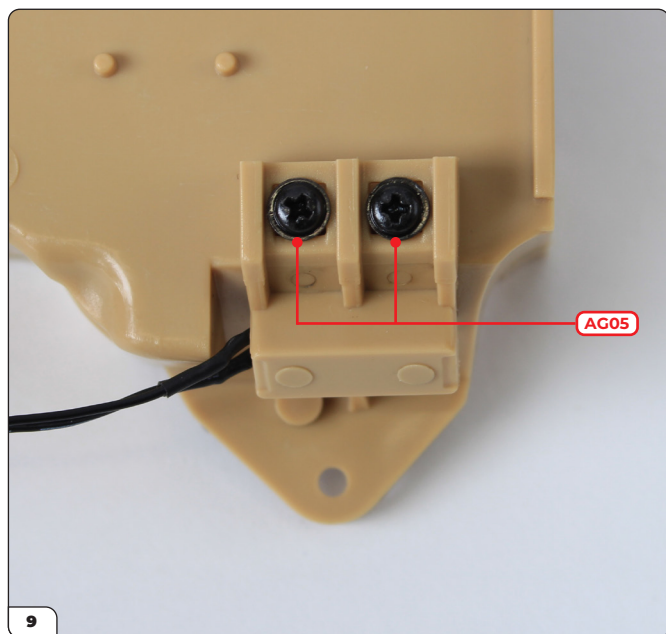

Bevestig de schakelaarbeugel met 2 schroeven type AG05.

Let op: controleer of het rempedaal de microschakelaar bedient wanneer het wordt ingedrukt. Pas indien nodig de passing van de onderdelen aan.

FASE VOLTOOID

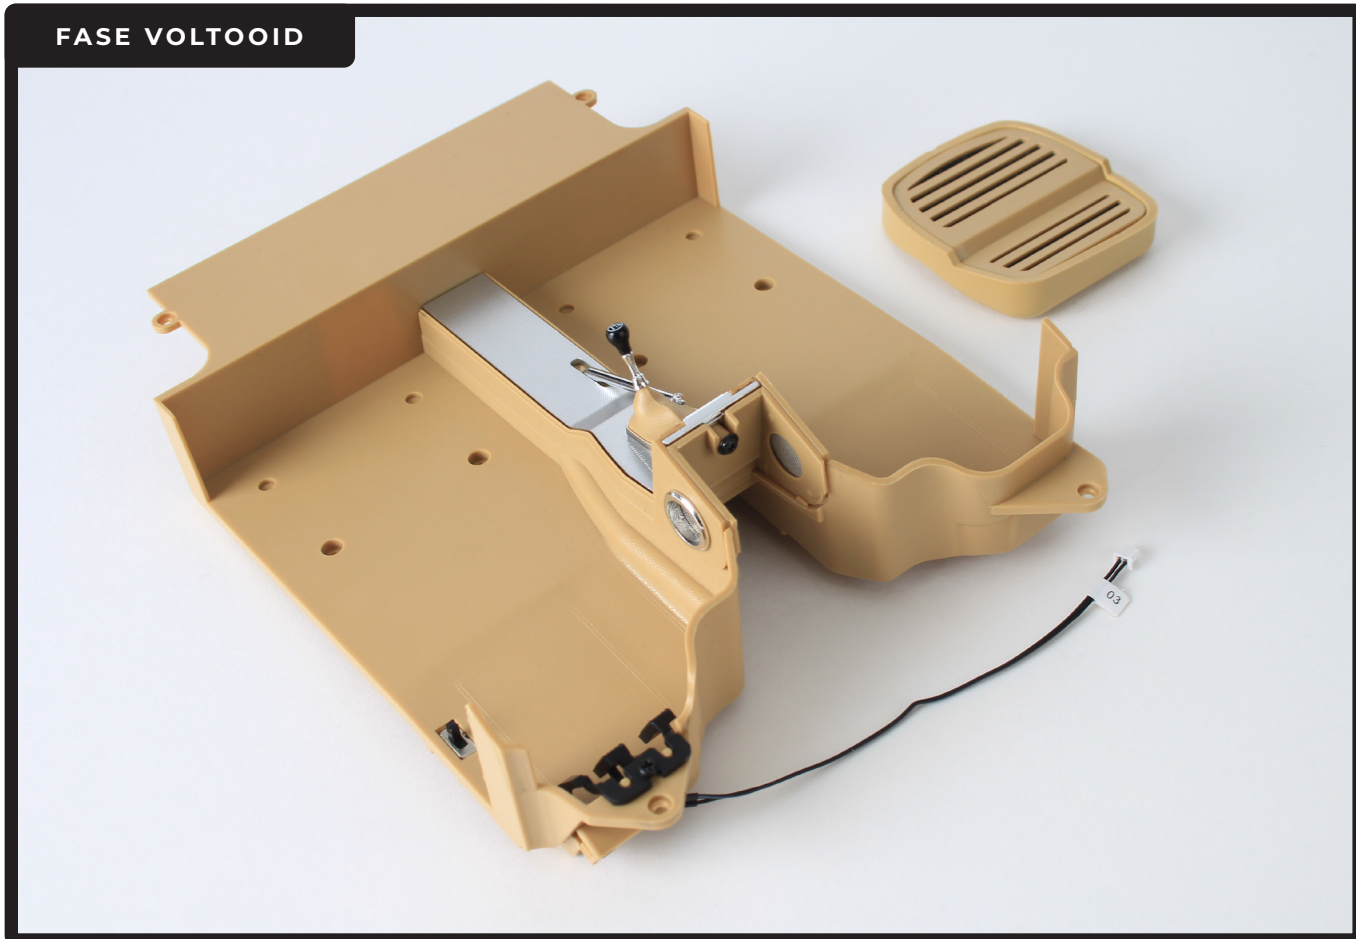

Fase 62: Stoelen installeren

Nu maak je de passagiersstoel verder af, zodat beide voorstoelen op de cockpit kunnen worden geïnstalleerd.




ONDERDELENLIJST FASE 62

Naam
Rugleuning stoel
Stoelframe
Schroeven type AG06 x5



Fase 62: Stoelen installeren

STAP 1

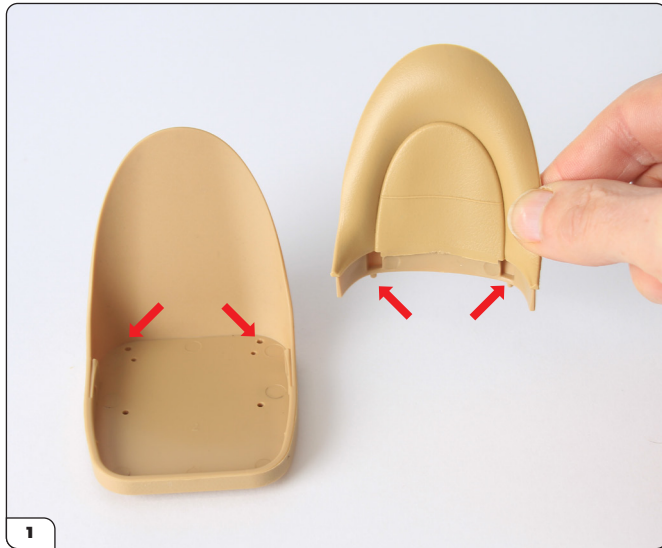


Neem de rugleuning van de stoel en het stoelframe zoals afgebeeld. Let op de pennen en de bijbehorende gaten (pijlen).



Schuif de rugleuning op zijn plaats in het stoelframe, druk de pennen in de gaten en zorg ervoor dat de onderste hoeken vastklikken achter de bevestigingsclips aan beide zijden.




Neem de stoelzittingassemblage uit fase 61.

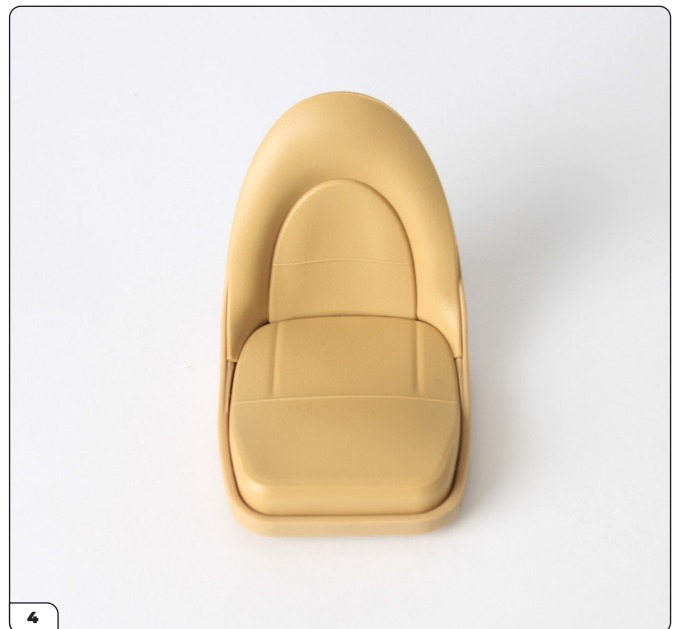


Druk de stoelzittingassemblage stevig op zijn plaats in het stoelframe.


Fase 62: Stoelen installeren

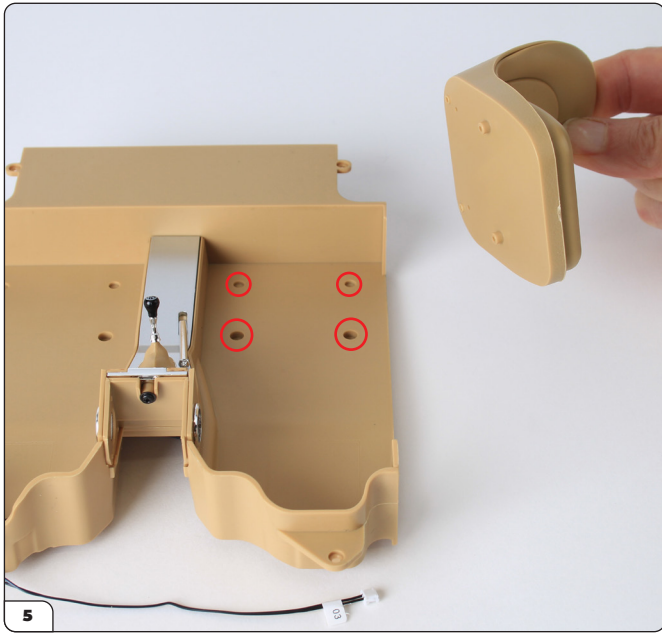


Lijn de stoel uit met de cockpitvloerassemblage uit fase 61 zoals afgebeeld, waarbij je let op de kleine en grote gaten (omcirkeld) in de cockpitvloer die de pennen aan de onderzijde van de stoel opvangen.

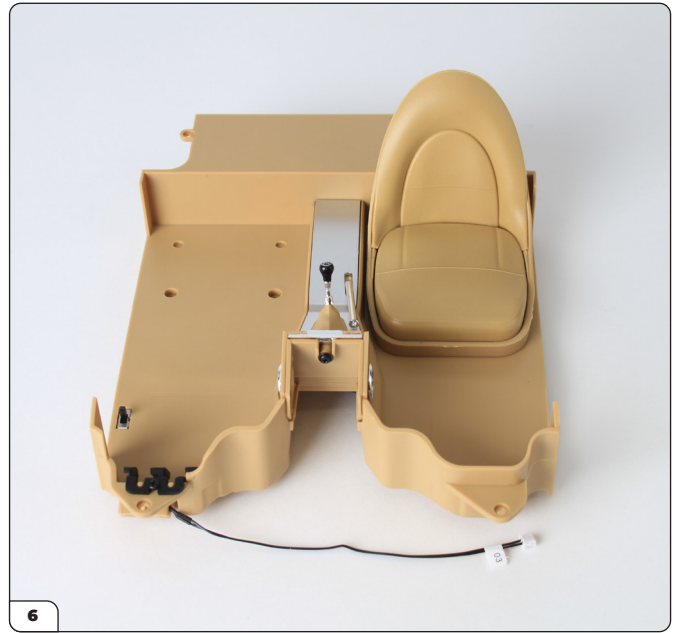

Plaats de stoel op de cockpitvloer in de getoonde oriëntatie.

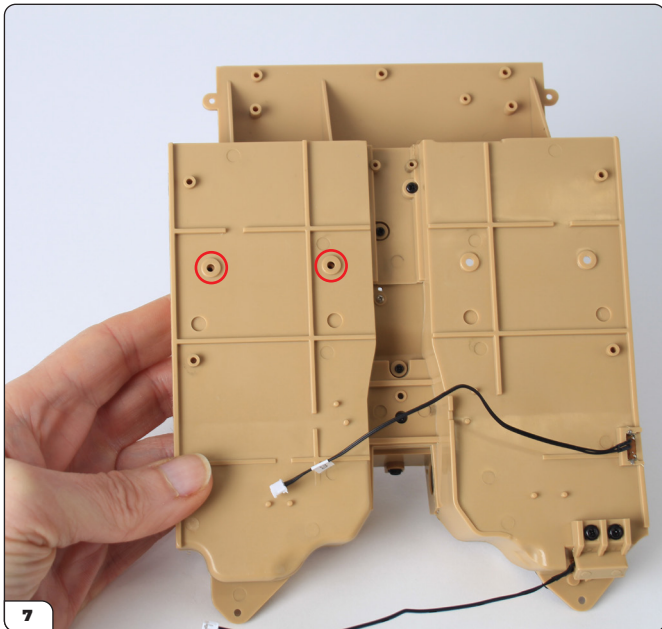

Houd de stoel op zijn plaats, draai de cockpitvloer om en zoek de schroefgaten aan de onderzijde (omcirkeld).

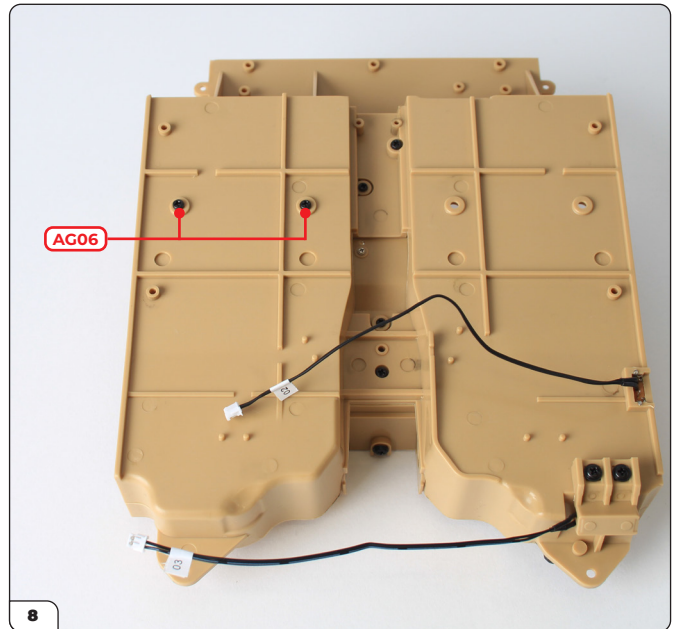

Bevestig de stoel met 2 schroeven type AG06.


Fase 62: Stoelen installeren




Neem de bestuurdersstoel die is geassembleerd in fase 15 en lijn deze uit met de cockpitvloer zoals weergegeven.



Plaats de stoel op dezelfde manier in de cockpitvloer als de passagiersstoel.

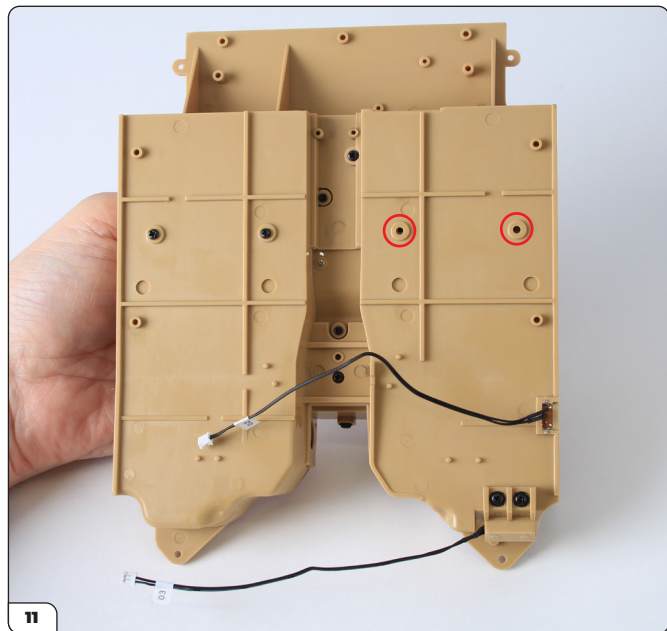

Houd de stoel op zijn plaats, draai de cockpitvloer om en zoek de twee schroefgaten om de stoel vast te zetten (omcirkeld).

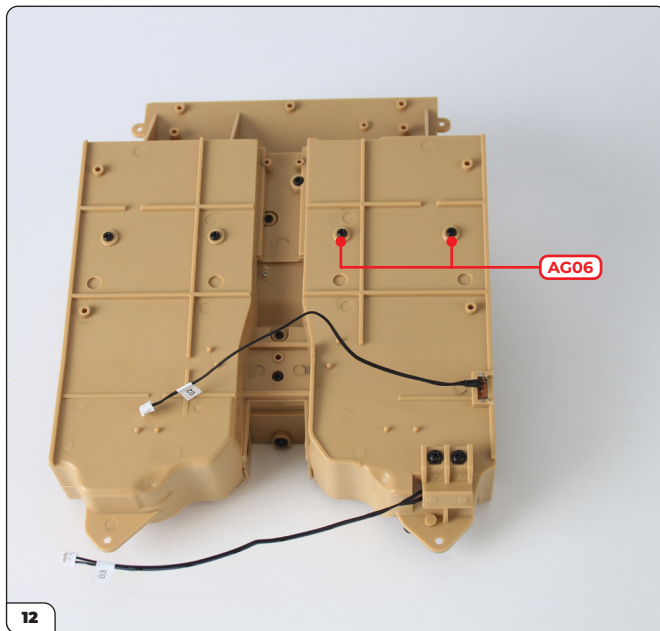

Bevestig de stoel met 2 schroeven type AG06.

Fase 62: Stoelen installeren

FASE VOLTOOID



Fase 63: Dashboard

Het dashboard wordt bij deze fase geleverd, maar de montage begint met het toevoegen van de onderdelen uit fase 64. Pak het onderdeel uit en ga direct door naar de volgende fase.



ONDERDELENLIJST FASE 63

Naam

Dashboard



Fase 64: Onderdelen van het instrumentenpaneel en stuurkolom

Je gaat nu het instrumentenpaneel monteren en de stuurkolom bevestigen.



ONDERDELENLIJST FASE 64

Naam
Microschakelaar
Sticker voor kleine instrumenten
Instrumentensticker
Instrumentenglas
Instrumentenbeugel
Paneel
Behuizing stuurkolom (boven)
Behuizing stuurkolom (onder)
Bedieningshendel
Stuurkolom
Mengselregeling
Verwarmingsbediening
Glas voor kleine instrumenten
Schroeven type AG04 x12
Schroeven type AG06 x3




Fase 64: Onderdelen van het instrumentenpaneel en stuurkolom

STAP 1




Neem de verwarmingsbediening en mengbediening. Let op dat de verwarmingsbediening (rechts) twee schakelaars heeft die uit het onderdeel steken, terwijl de mengbediening (links) één schakelaar heeft die uitsteekt.

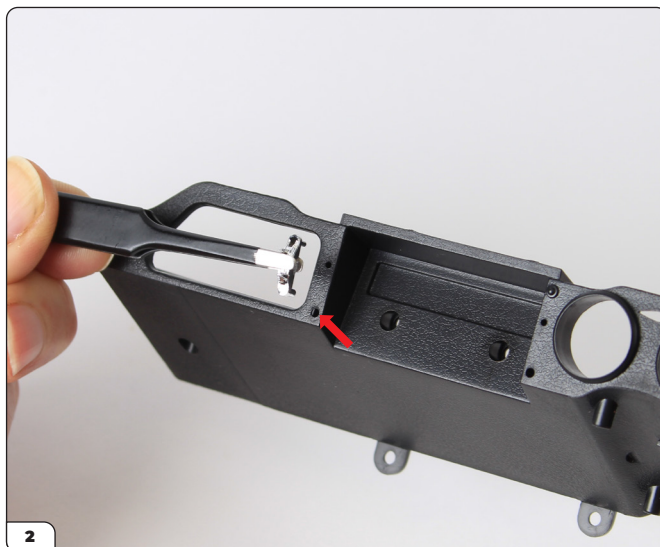

Lijn de verwarmingsbediening (met twee schakelaars) uit met het in stadium 63 geleverde paneel zoals getoond. De grotere D-vormige pen wordt in het grotere D-vormige gat (pijl) aan de onderkant van het paneel gedrukt.




Druk de verwarmingsbediening op zijn plaats in het paneel.

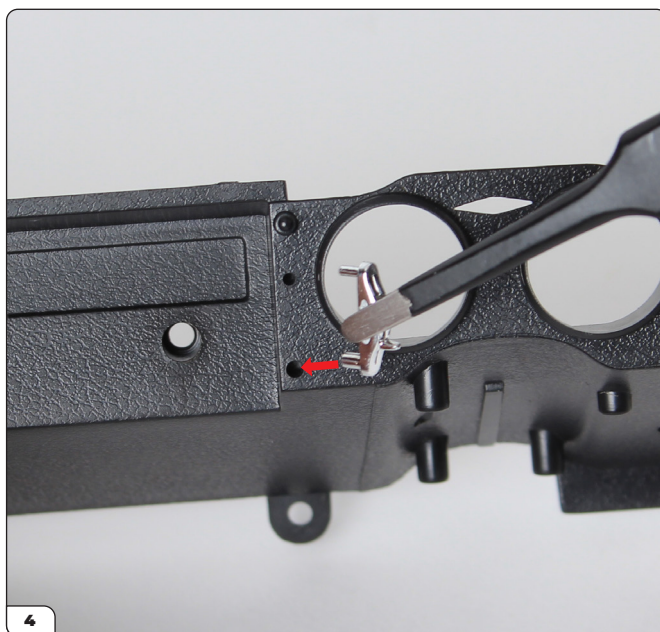

Lijn de mengregelaar (met één schakelaar) uit met de twee gaten aan de tegenovergestelde zijde van het paneel zoals getoond. De grotere pin van de mengregelaar past in het grotere gat in het paneel (pijl).

Fase 64: Onderdelen van het instrumentenpaneel en stuurkolom

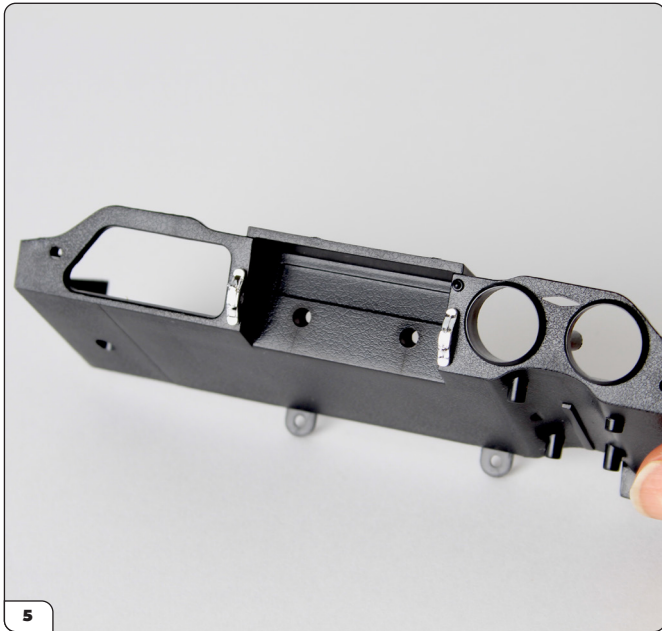


De verwarmingsbediening en mengregelaar zijn op het paneel gemonteerd.



Lijn de sticker voor de kleine instrumenten uit met het paneel zoals getoond, waarbij u controleert dat de cijfers onderaan de vier wijzerplaten staan (inzet). Test de pasvorm van de sticker in de uitsparing (pijl) voordat u de achterkant verwijderd.



Verwijder de achterkant van de sticker en plaats deze voorzichtig in de uitsparing van het paneel. Plaats de sticker zo centraal mogelijk terwijl u ervoor zorgt dat deze recht blijft.

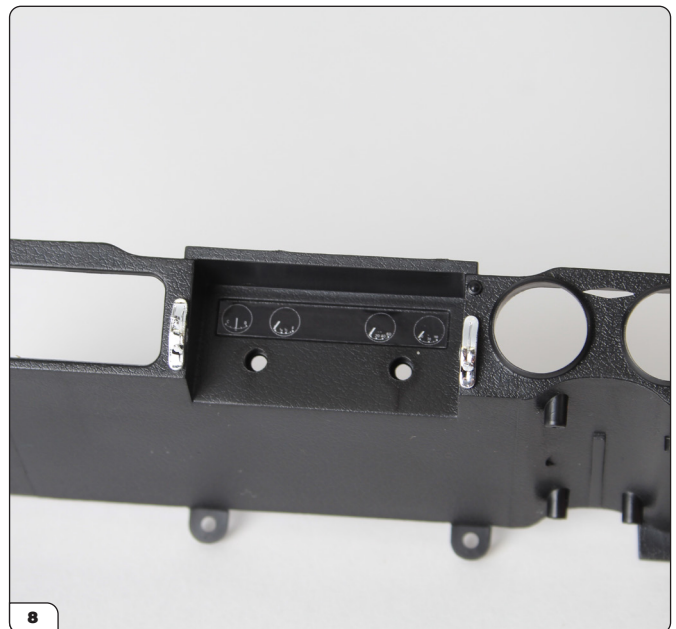

De kleine instrumenten zouden er zo uit moeten zien zodra ze zijn aangebracht.

Fase 64: Onderdelen van het instrumentenpaneel en stuurkolom



Neem de instrumentenhouder en de instrumentensticker en lijn de twee onderdelen uit zoals getoond. Controleer of de cijfers op de wijzers recht op staan (inzet). Net als eerder wordt aanbevolen om de sticker eerst proef te plaatsen voordat u de achterkant verwijdert. Zorg ervoor dat de twee gaten in het midden van de onderdelen op elkaar aansluiten tijdens het plaatsen (pijlen).



Verwijder de achterkant en breng de sticker aan op de instrumentenhouder. Gebruik het gat in het midden van de sticker als richtlijn om de sticker uit te lijnen tijdens het aanbrengen op de houder.

Opmerking: De randen van de sticker kunnen iets overlappen met de houder. Probeer de sticker zo centraal mogelijk te plaatsen.




De sticker is op de instrumentenhouder aangebracht.



Neem het instrumentenglas. Let op de uitstekende indicatoren (pijl).


Fase 64: Onderdelen van het instrumentenpaneel en stuurkolom

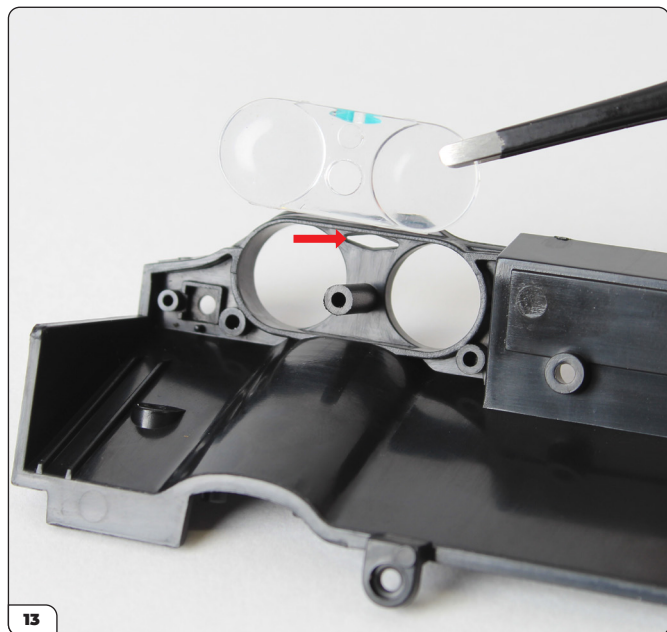


13 Lijn het instrumentenglas uit met het paneel zoals getoond. Controleer of de uitstekende indicatoren naar het diamantvormige gat wijzen (pijl).



14 Schuif het instrumentenglas in het paneel zodat de schroeflip van het paneel door het gat in het midden van het instrumentenglas gaat. De uitstekende indicatoren moeten zichtbaar zijn vanaf de voorkant van het paneel (zie afbeelding 20).

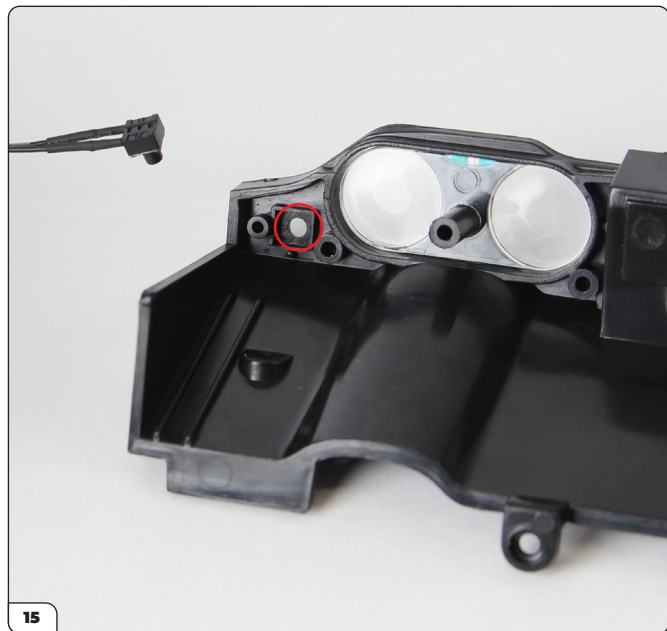


15 Neem de microschakelaar en zoek het gat in het paneel waar de schakelaar doorheen wordt gedrukt (omcirkeld).

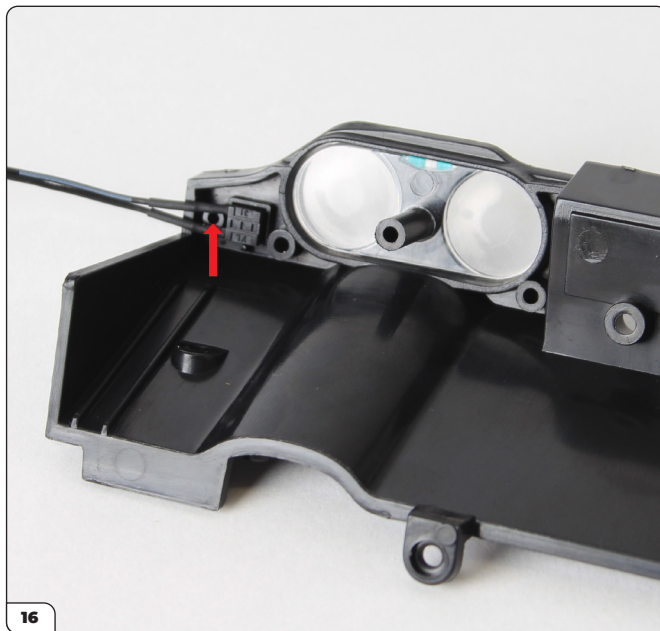


16 Druk de microschakelaar op zijn plaats, zorg ervoor dat de draden een vrije ruimte laten bij het schroefgat (pijl).


Fase 64: Onderdelen van het instrumentenpaneel en stuurkolom

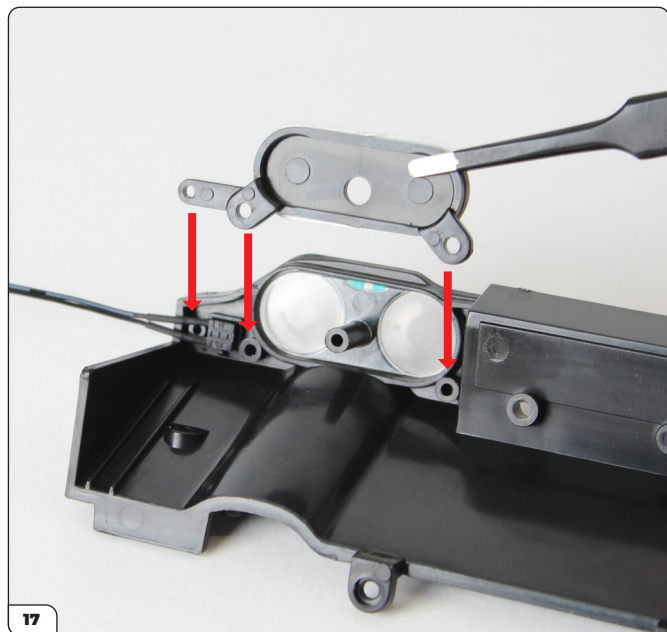

Neem de instrumentenhouder en lijn deze uit met het paneel zoals getoond. Let op de drie schroefgaten die moeten overeenkomen tussen het paneel en de houder (pijlen).

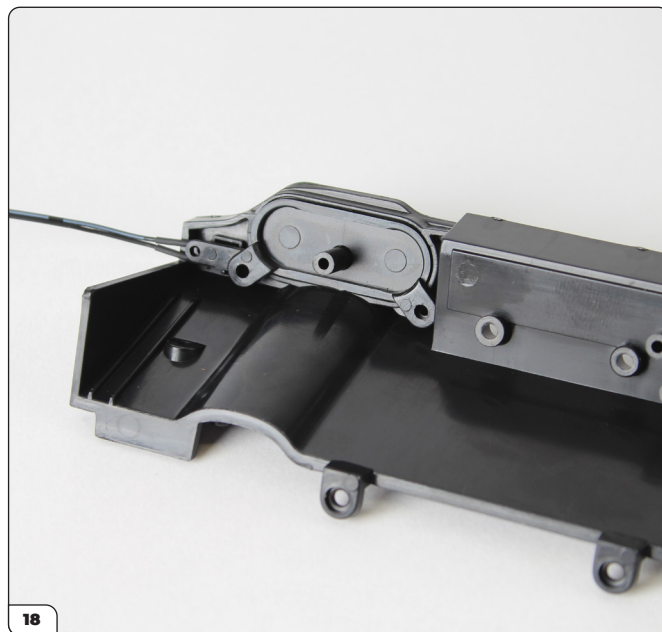

Druk de instrumentenhouder in het paneel zoals getoond, waarbij de schroeflip van het paneel door het gat van de instrumentenhouder gaat.

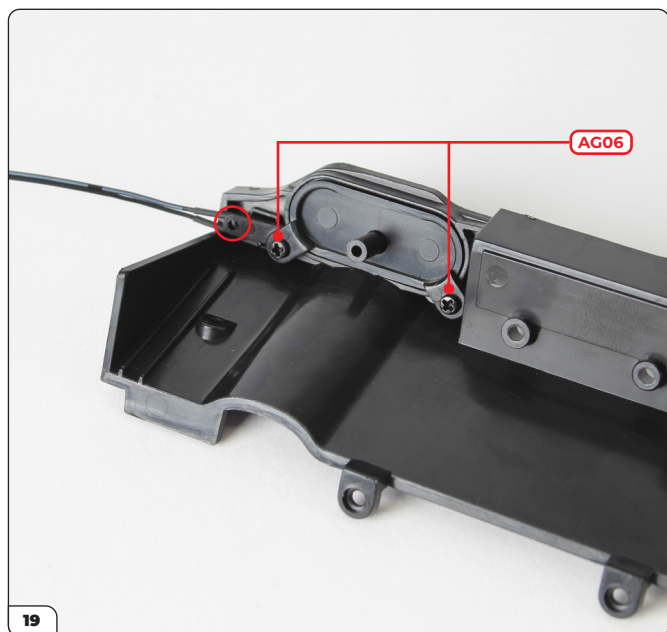


Bevestig de instrumentenhouder met 2 schroeven type AG06.

Opmerking: het andere schroefgat (omcirkeld) wordt in een latere stap gebruikt, gebruik hiervoor geen schroef type AG06!




Het paneel zou er nu aan de voorkant zo uit moeten zien.


Fase 64: Onderdelen van het instrumentenpaneel en stuurkolom

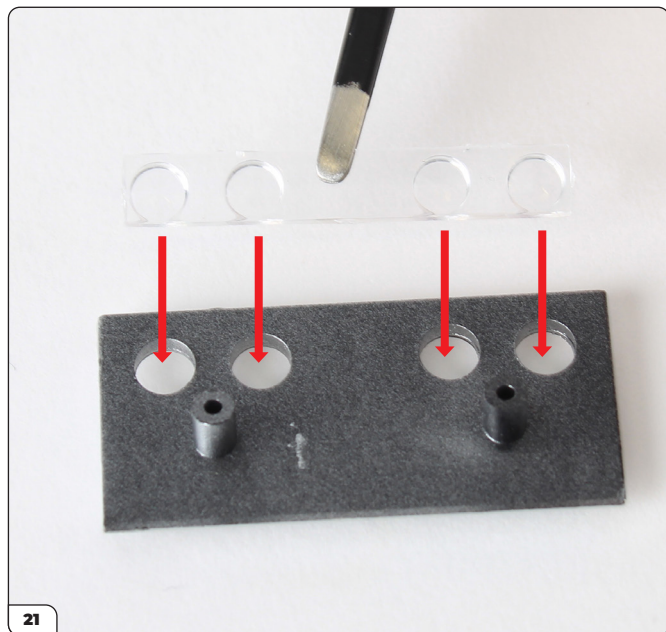

Neem het glas van de kleine instrumenten en lijn dit uit met de achterkant van het paneel zoals getoond. Het uitstekende glas past in de gaten van het paneel (pijlen).

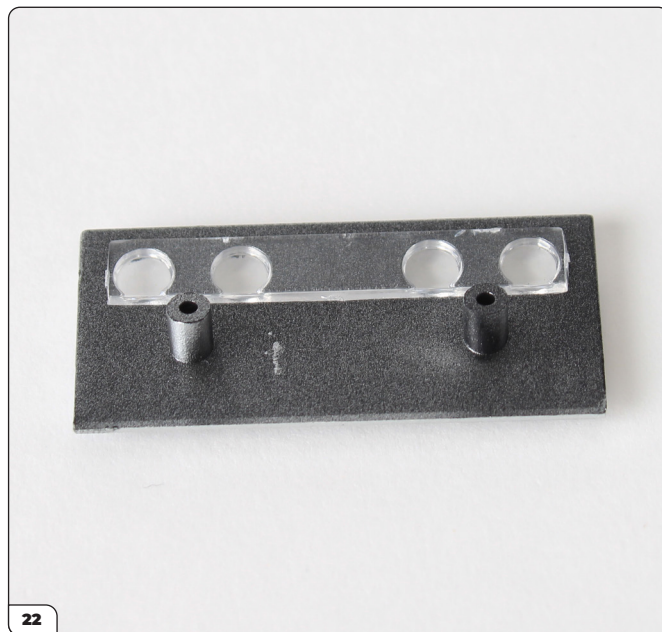

Het glas is op het paneel bevestigd. De gladde zijde van het glas is in deze foto naar boven gericht.

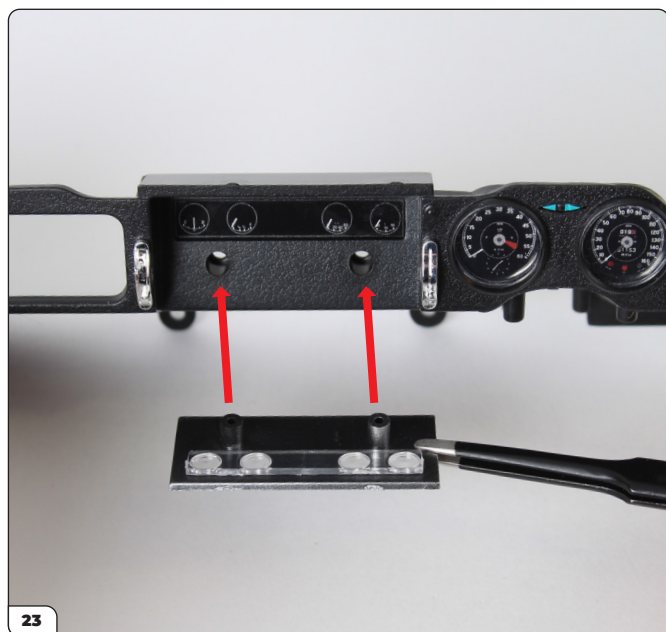


Lijn het paneel en glas voorzichtig uit met de voorkant van het paneel zoals afgebeeld. Houd het glas op zijn plaats en druk de nokken van het paneel in de gaten van het paneel (pijlen).



Het paneel ziet er zo uit wanneer het op het dashboard is bevestigd.

Fase 64: Onderdelen van het instrumentenpaneel en stuurkolom

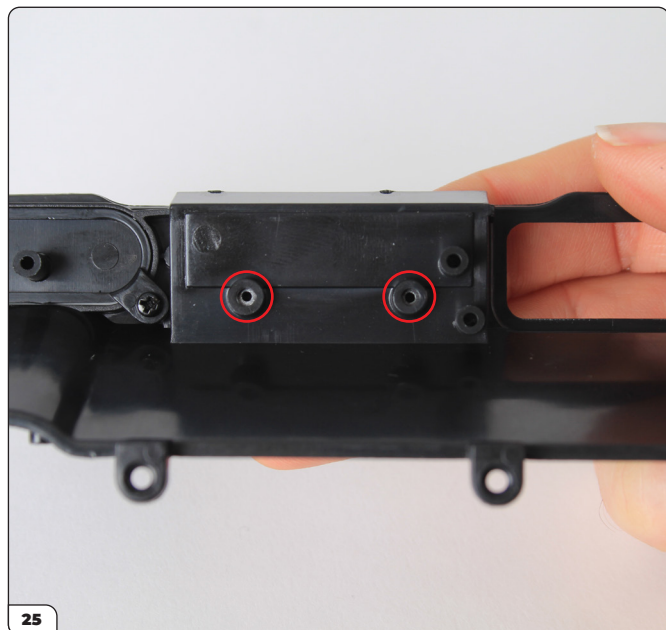


Houd het paneel op zijn plaats, draai de dashboardassemblage om en zoek de twee schroefgaten aan de achterkant (omcirkeld).



Bevestig het paneel met 2 schroeven type AG04.




Draai voorzichtig 1 schroef type AG04 in het laatste gat van de instrumentenbeugel. **Wees voorzichtig dat u deze schroef niet te strak aandraait.** Controleer de verbinding door eenmaal op de knop te drukken zodra de schroef is vastgedraaid. Als u geen klik voelt, probeer dan de schroef iets losser te draaien.

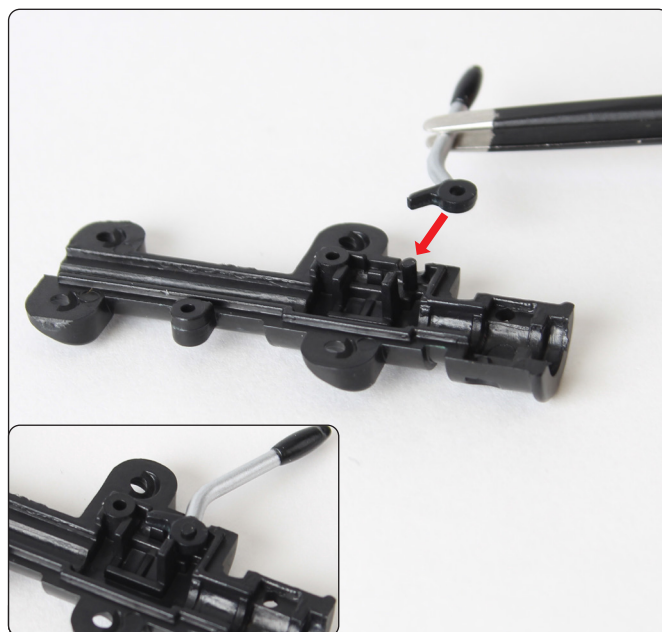

Neem nu de bedieningshendel en de stuurkolombehuizing (onderkant) en lijn de onderdelen uit zoals getoond. Plaats de bedieningshendel op de pen die uit de behuizing steekt (pijl).


Fase 64: Onderdelen van het instrumentenpaneel en stuurkolom

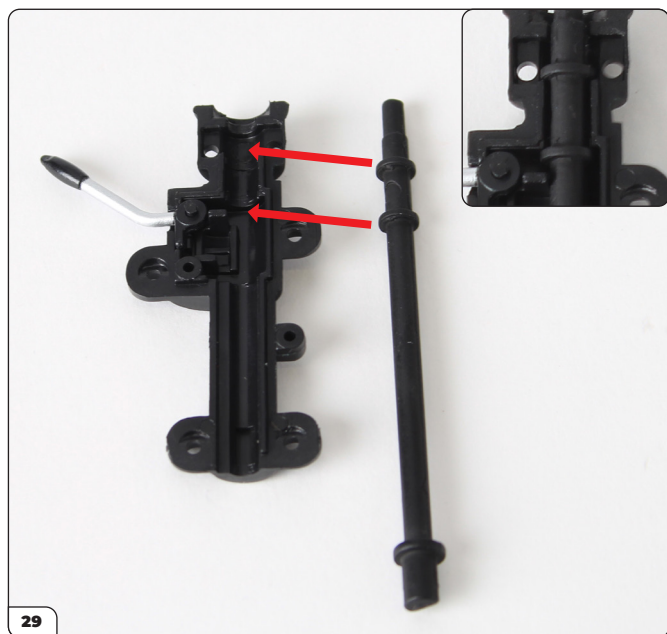

Plaats vervolgens de stuurkolom in de behuizing, zodat het gebied tussen de twee ribben in de uitsparingen past (pijlen). De insetfoto toont de juiste passing.



De stuurkolom zit nu op zijn plaats.

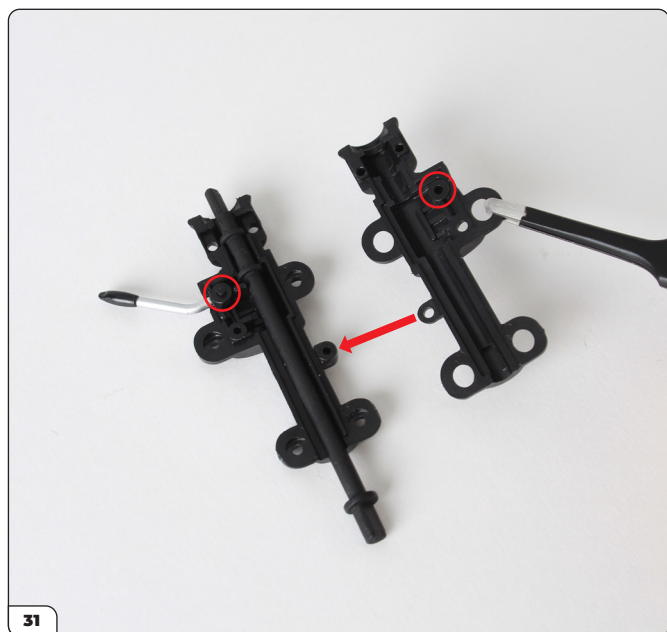


Neem de bovenkant van de stuurkolombehuizing en bevestig deze aan het onderste deel van de behuizing, waarbij u de kleinere schroefgaten (pijl) en de pen voor de bedieningstok als richtlijn gebruikt (omcirkeld).



De stuurkolombehuizing zou er nu zo uit moeten zien.

Fase 64: Onderdelen van het instrumentenpaneel en stuurkolom

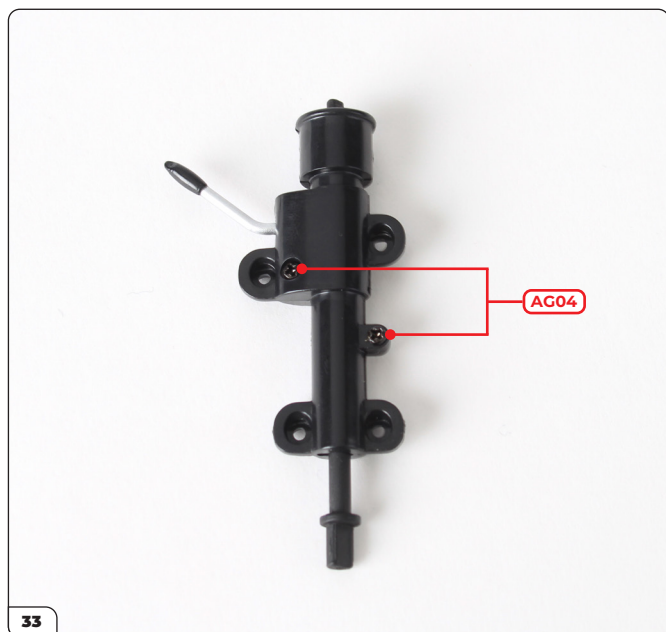

Draai 2 schroeven type AG04 in de aangegeven gaten.



Draai de stuurkolomassemblage om.



Bevestig de twee helften van de behuizing met 2 schroeven type AG04.




Neem het stuurwiel uit Pakket 01 en lijn het uit met de stuurkolomassemblage. Controleer de oriëntatie van het D-vormige gat en de D-vormige pen.


Fase 64: Onderdelen van het instrumentenpaneel en stuurkolom




Druk het stuurwiel in de stuurkolom.

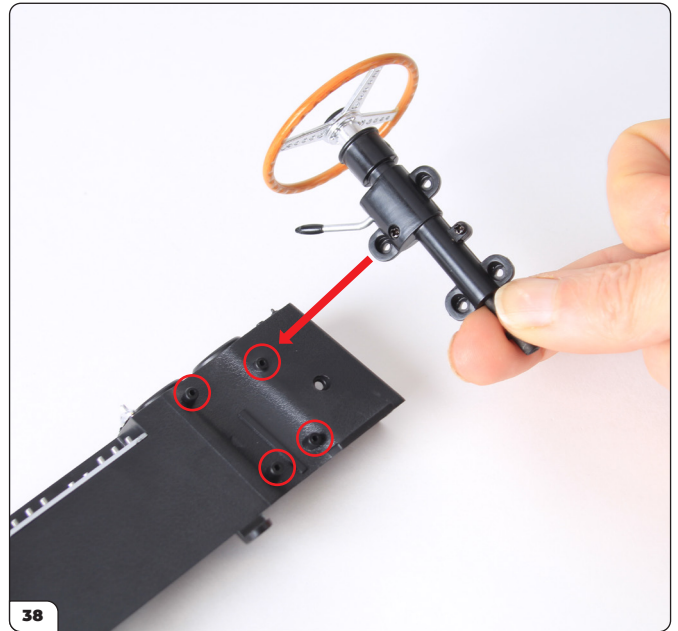

Neem de stuurkolom en lijn deze uit met de onderkant van het paneel, waarbij je let op de bevestigingspunten (omcirkeld).

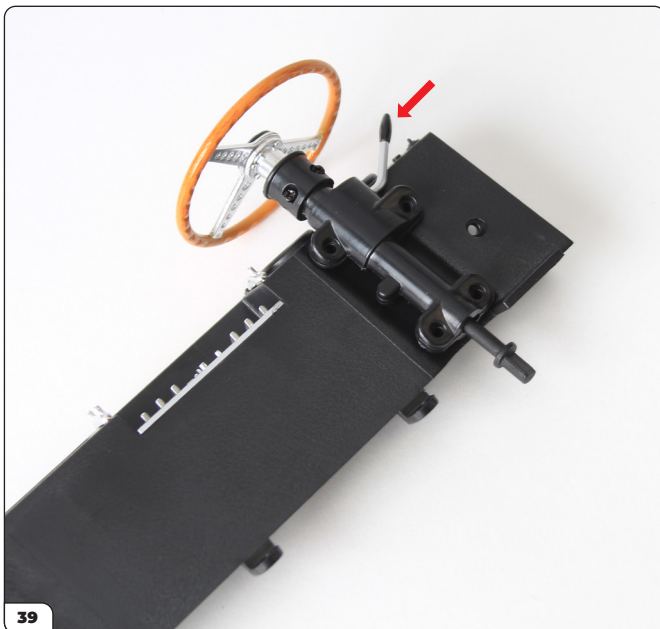

Plaats de stuurkolom op de paneelassembly zodat de vier schroefgaten op één lijn liggen. Let erop dat de bedieningshendel naar buiten wijst (pijl).

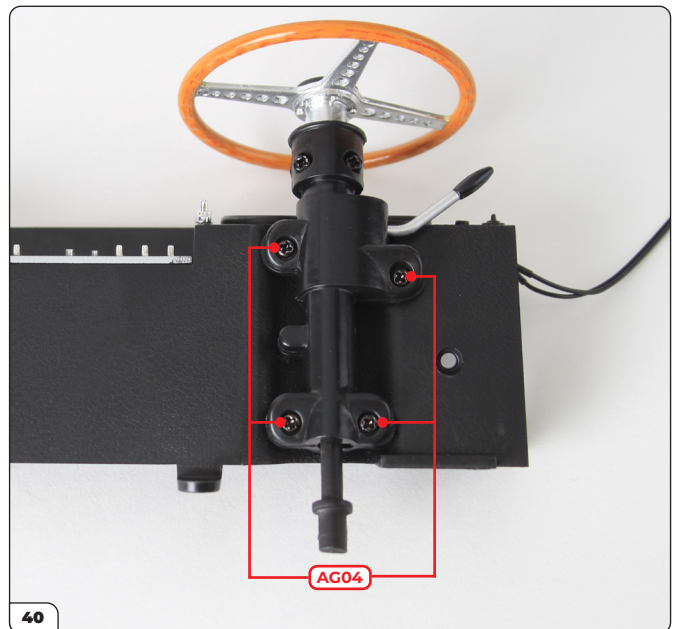

Bevestig de stuurkolom met 4 schroeven type AG04.

Fase 64: Onderdelen van het instrumentenpaneel en stuurkolom

FASE VOLTOOID

