



E-TYPE



Pakket 09

BOUWINSTRUCTIES

FASE 65: DASHBOARDKASTJE EN HANDGREEP

FASE 66: ACHTERVLOER

**FASE 67: RESERVEWIEL EN
ACHTERVLOERBEKLEDING**

**FASE 68: BOVENZIJDE EN BASIS VAN
DE BRANDSTOFTANK**

FASE 69: LINKER ACHTERWIELKAST

FASE 70: RECHTER ACHTERWIELKAST

FASE 71: KOPLAMPEN

**FASE 72: RECHTER VOORSPATBORD
EN VERLICHTING**

**FASE 73: LINKER VOORSPATBORD
EN VERLICHTING**

Advies van de experts

Reserveschroeven zijn bij elk onderdeel inbegrepen. Soms wordt u geïnstrueerd om reserveschroeven of ongebruikte schroeven te bewaren voor een later stadium. Bewaar deze reserves op een veilige plaats en label ze correct. Zorg ervoor dat u de schroeven niet door elkaar haalt. Ze lijken erg op elkaar, maar de schroefdraden verschillen licht. Het gebruik van de verkeerde schroeven kan de onderdelen beschadigen. Gebruik alleen de juiste maat schroevendraaier die stevig op de schroefkop past.

Wanneer u onderdelen met meerdere schroeven vastzet, draai elke schroef losjes aan om ervoor te zorgen dat alle onderdelen correct zijn uitgelijnd voordat u ze voorzichtig stevig aandraait, maar niet te strak, in de volgorde waarin u ze hebt geplaatst. De schroevendraaier kan worden gemagnetiseerd door deze met een magneet (koelkastmagneet, enz.) te strijken, waardoor deze de schroeven kan vasthouden en de montage gemakkelijker maakt. Gebruik een magneet om schroeven te vinden die op de grond zijn gevallen.

Als een schroef strak in een metalen onderdeel gaat, forceer deze dan niet, omdat u de kop eraf kunt breken. Verwijder het en doe een klein beetje vaseline, zeep of lichte olie op de draad. Dat zal het smeren en het makkelijker maken om aan te draaien.

Sommige onderdelen vereisen een beetje lijm voor de montage. Breng de lijm spaarzaam aan en gebruik een cocktailprikker zodat u niet te veel gebruikt noch de lijm te zwaar aanbrengt. We raden superlijmgel of Extra Thin Liquid modelleerlijm aan. Waar mogelijk moeten onderdelen worden gepast voordat ze worden gelijmd. Zorg voor goede ventilatie bij het gebruik van lijmen en sluit de doppen stevig.

Gebruik afplaktape om onderdelen tijdelijk op hun plaats te houden.

Snijd onderdelen van een raamwerk (sprue) met zijsnijders of een hobbymes. Zijsnijders zijn meestal het gemakkelijkst.

Gedurende de bouw van dit model ontvangt u veel stukken die u onmiddellijk zult monteren – volgens de instructies in de overeenkomstige fase – en andere stukken die u veilig aan de kant moet bewaren voor gebruik in toekomstige montagefasen.

Bescherm altijd de verfafwerking op componenten door een snijmat, vel wit papier of zachte doek op uw werkoppervlak te plaatsen.

Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld wanneer u kabels aansluit. Pincetten kunnen worden gebruikt om de PVC-kabels te plaatsen door voorzichtig ongeveer 5 mm van het einde van de kabel te grijpen. Als een kabel uit een socket moet worden verwijderd, trek dan niet aan de kabel, omdat dit de verbinding kan beschadigen. Gebruik pincetten om de stekker te verwijderen.

Links en Rechts! Bij het bouwen van uw *Jaguar E-type* verwijst de linker- of rechterkant naar die kant alsof u in de auto zit.



WAARSCHUWING: Sommige onderdelen worden gemonteerd met behulp van magneten. Deze magneten kunnen ernstig letsel veroorzaken als ze worden ingeslikt. Houd ze uit de buurt van kinderen. Als u vermoedt dat een magneet is ingeslikt, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Dit is geen speelgoed. Niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar vanwege kleine onderdelen. Toezicht door volwassenen vereist.

Fase 65: Dashboardkastje en handgreep

In de eerste fase van dit pakket ga je verder met het instrumentenpaneel door het bovenste gedeelte te monteren en het dashboardkastje en de handgreep te installeren.



ONDERDELENLIJST FASE 65

Naam
Bovenste gedeelte van het instrumentenpaneel
Handgreep
Dashboardkastje
Schroeven type AG06 x5

Bovenste gedeelte van het instrumentenpaneel



Handgreep



Dashboardkastje



AG06 x5




Fase 65: Dashboardkastje en handgreep




Neem de instrumentenpaneelasseblage uit fase 64. Lijn het dashboardkastje uit met het instrumentenpaneel zoals getoond en plaats het op zijn plek met behulp van de schroefgaten als leidraad (pijlen).



Zet het dashboardkastje vast met 2 schroeven type AG06.

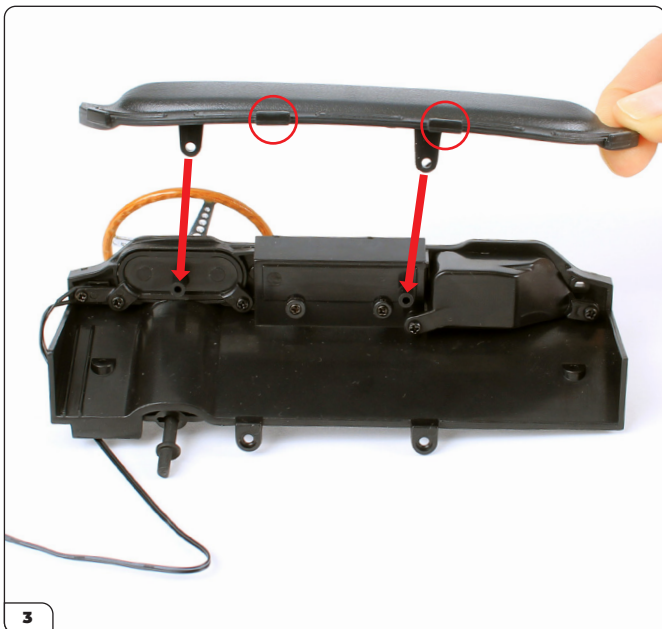


Neem vervolgens het bovenste gedeelte van het instrumentenpaneel en lijn dit uit met het instrumentenpaneel, zodat de inkepingen (omcirkeld) zoals getoond zijn gepositioneerd. Plaats het bovenste gedeelte van het instrumentenpaneel op zijn plek.

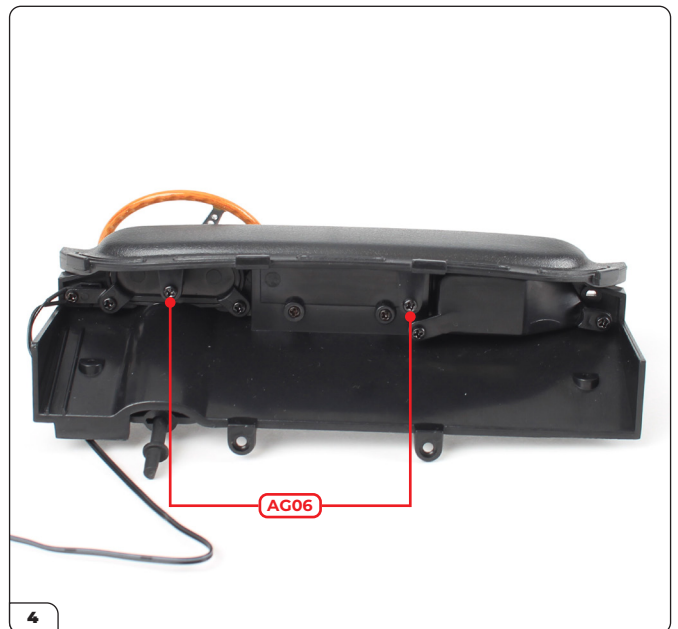

Bevestig op zijn plek met 2 schroeven type AG06.

Fase 65: Dashboardkastje en handgreep

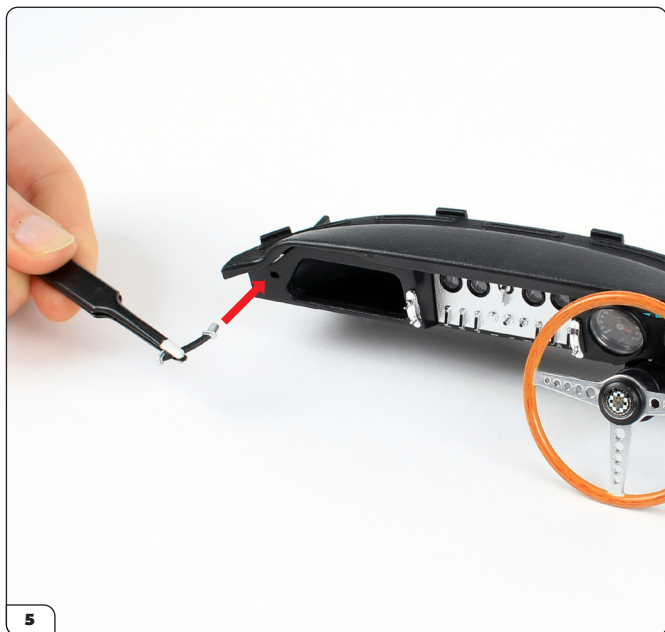

Ga nu naar de voorkant van het instrumentenpaneel en lijn de handgreep uit zoals getoond. Het gestopte uiteinde van de handgreep past in het gat aan de linkerkant van het instrumentenpaneel (pijl).



Duw de handgreep voorzichtig op zijn plek.

FASE VOLTOOID



Fase 66: Achtervloer

In deze fase verleng je de basis van de vloer door de achtervloer aan de cockpitassemblage te bevestigen.




ONDERDELENLIJST FASE 66


Naam
Achtervloer
Schroeven type AG06 x4



Fase 66: Achtervloer

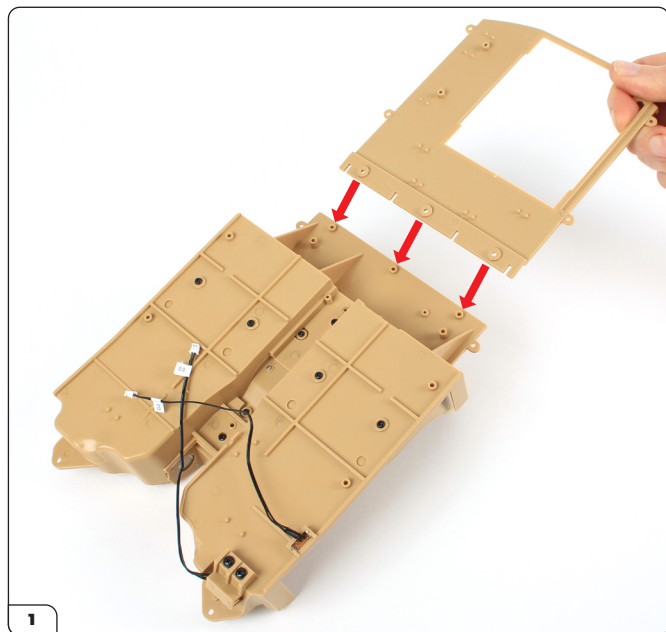

Neem de cockpitvloerassemblage uit fase 62 en leg deze ondersteboven neer, lijn vervolgens de achtervloer uit met de cockpit zoals getoond. Plaats de achtervloer door de drie uitsparingen van de schroefgaten op de overeenkomstige schroefgaten van de cockpit te drukken (pijlen).

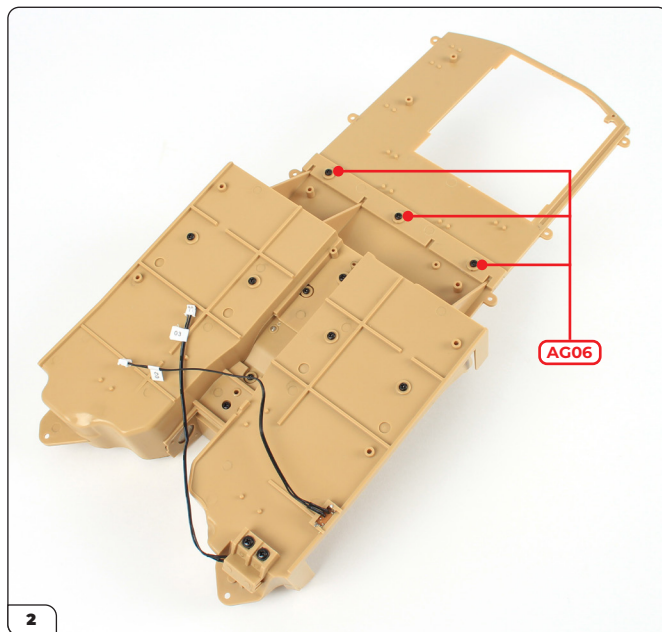

Bevestig de achtervloer aan de cockpit met 3 schroeven type AG06.

FASE VOLTOOID



Fase 67: Reservewiel en achternvloerbekleding

Ga verder met de vloer door de afdekkingen voor het reservewielvak en de achternvloer uit de vorige fase te monteren.


Opmerking: beide afdekkingen in deze fase passen los, dus ze kunnen voorlopig veilig worden opgeborgen als dat gewenst is.




ONDERDELENLIJST FASE 67

Naam
Afdekking reservewiel
Afdekking achternvloer
Trekhandgreep

Afdekking reservewiel

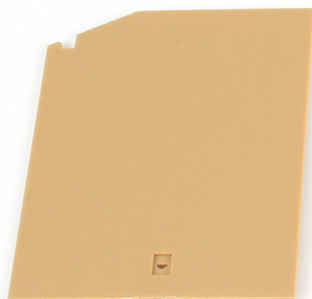


Afdekking achternvloer

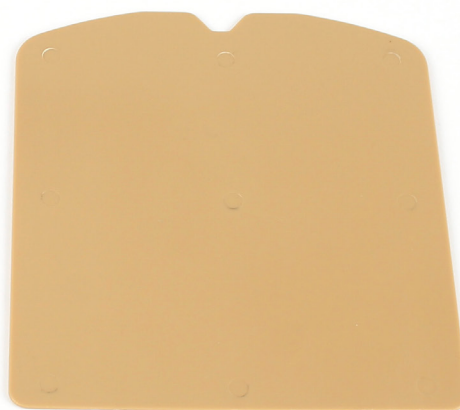

Trekhandgreep



Fase 67: Reservewiel en achtervloerbekleding

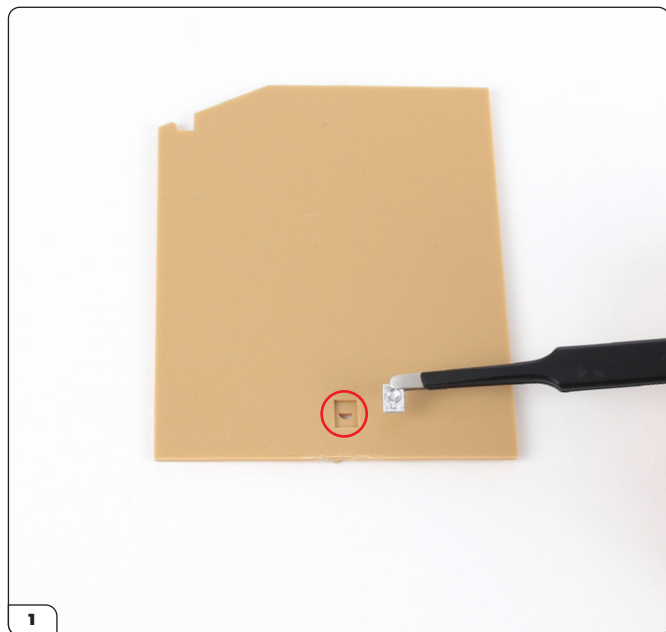

Neem de afdekking van het reservewiel en de trekhandgreep, let op het D-vormige gat (omcirkeld) op de afdekking.



Druk de D-vormige plug van de trekhandgreep in de afdekking van het reservewiel.



De afdekking van het reservewiel kan nu in de bijbehorende uitsparing van de achtervloer worden geplaatst.



Fase 67: Reservewiel en achtervloerbekleding



Met de afdekking van het reservewiel op zijn plek past de afdekking van de achtervloer eroverheen. Beide afdekkingen worden niet vastgezet, dus ze kunnen indien gewenst veilig worden opgeborgen voor een latere fase.



Deze afbeelding toont de plaatsing van de afdekking van de achtervloer over de afdekking van het reservewiel.

FASE VOLTOOID



Fase 68: Bovenzijde en basis van de brandstoftank

In deze fase begin je met het monteren van de brandstoftank, die naast het reservewielvak onder de achternvloer wordt geplaatst.



ONDERDELENLIJST FASE 68

Naam
Basis van de brandstoftank
Bovenzijde van de brandstoftank
Vulbuis
Brandstoftankgever
Brandstofpomp
Schroeven type AG04 x2
Schroeven type AG06 x2

Basis van de brandstoftank



Bovenzijde van de brandstoftank



Vulbuis



Brandstoftankgever



Brandstofpomp

AG04

AG04 x2

AG06

AG06 x2

Fase 68: Bovenzijde en basis van de brandstoftank



Lijn de pen van de brandstoftankgever uit met het gat in het midden van de bovenzijde van de brandstoftank.



Druk de brandstoftankgever stevig op zijn plek.



Neem vervolgens de brandstofpomp en lijn deze uit met de overeenkomstige gaten in de bovenzijde van de brandstoftank.



Plaats de brandstofpomp in de bovenzijde van de brandstoftank.

Fase 68: Bovenzijde en basis van de brandstoftank



Draai de bovenzijde van de brandstoftank om en zet de brandstofpomp vast met een schroef type AG06.



Draai de bovenzijde van de brandstoftank weer om en neem de vulbuis. Eén uiteinde van de buis heeft een verzonken schroefgat dat past over de D-vormige inkeping op de bovenzijde van de tank (pijl).



Duw de vulbuis op zijn plek.



Bevestig de vulbuis door een schroef type AG04 door het midden van de buis te steken en deze in de bovenzijde van de brandstoftank te draaien.

Fase 68: Bovenzijde en basis van de brandstoftank

FASE VOLTOOID




Fase 69: Linker achterwielkast

Terug naar de vloerassemblage:
de volgende fase is het monteren
van de linker achterwielkast en de
brandstofvuldop.



ONDERDELENLIJST FASE 69

Naam
Linker achterwielkast (binnenkant)
Brandstofvuldop
Schroeven type AG04 x4

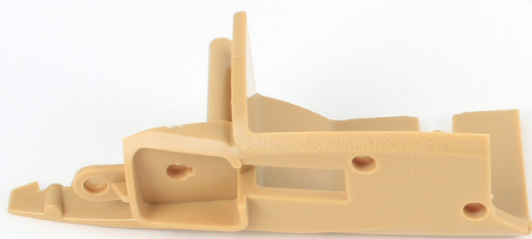

Linker achterwielkast (binnenkant)




Brandstofvuldop



AG04 x4

Fase 69: Linker achterwielkast

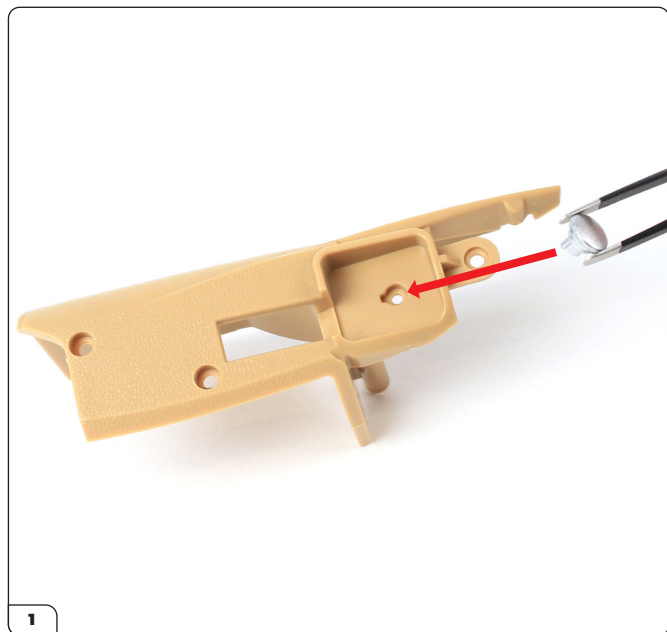


Neem de brandstofvuldop en lijn de sleutelformige plug uit met het overeenkomstige gat in de linker achterwielkast (pijl).



Duw de brandstofvuldop op zijn plek zoals getoond.




Bevestig aan de onderkant van de wielkast de brandstofvuldop door het schroefgat te zoeken en de dop vast te zetten met een schroef type AG04.

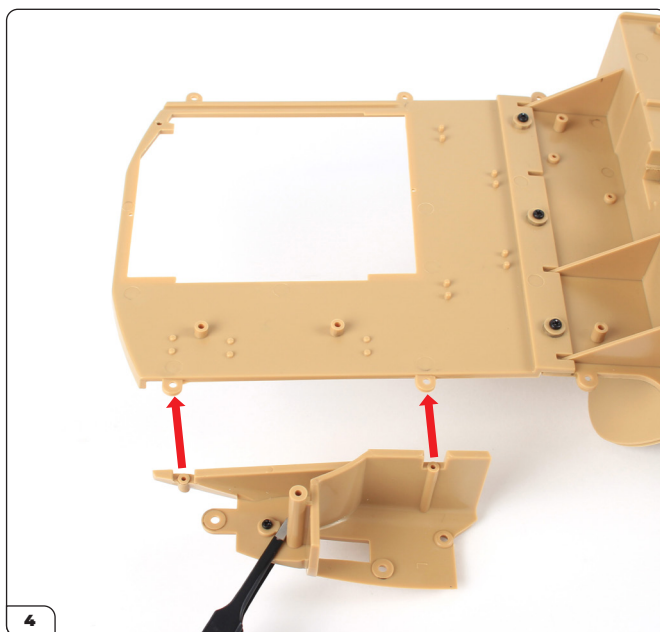

Neem nu de cockpitassemblage uit fase 67. Lijn de linker achterwielkast uit met de achtervloer zoals getoond. Plaats deze op zijn plek zodat de schroefgaten op één lijn liggen (pijlen).

Fase 69: Linker achterwielkast

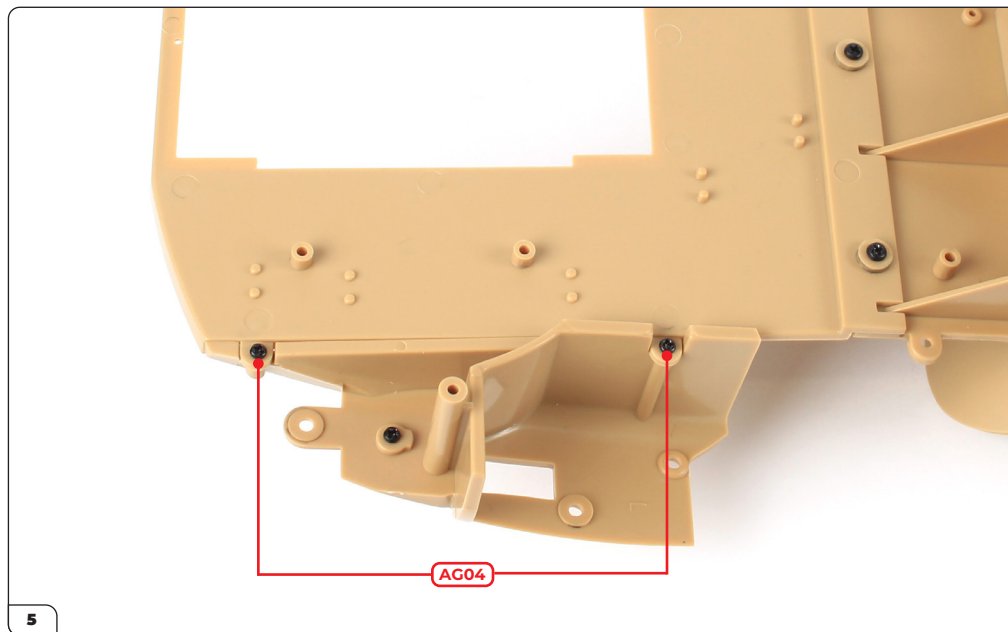

Bevestig de achterwielkast met 2 schroeven type AG04.

FASE VOLTOOID




Fase 70: Rechter achterwielkast

In deze fase bevestig je de rechter achterwielkast aan de vloerassemblage.



ONDERDELENLIJST FASE 70

Naam
Rechter achterwielkast (binnenkant)
Schroeven type AG04 x4

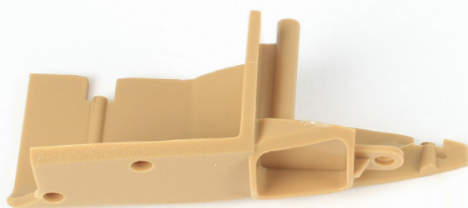


Rechter achterwielkast (binnenkant)



AG04 x4

Fase 70: Rechter achterwielkast

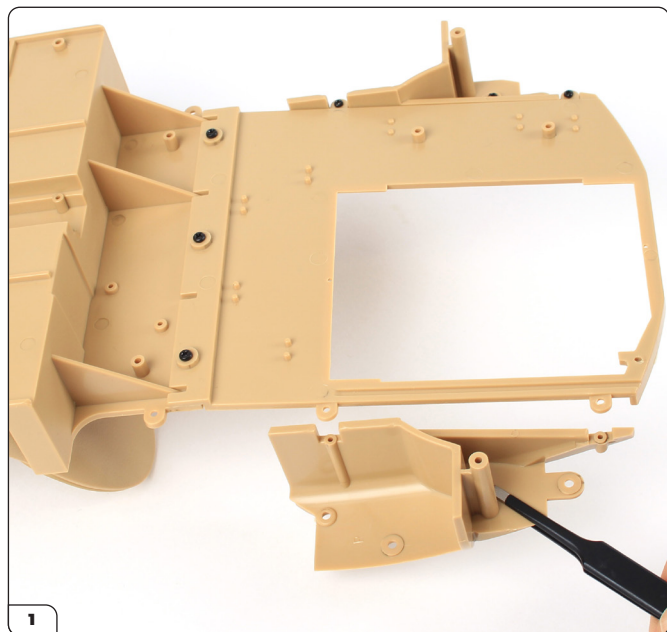

Neem, zoals in de vorige fase, de cockpitassemblage en lijn de rechter achterwielkast uit met de achternvloer.



Plaats de achterwielkast zodat de schroefgaten op één lijn liggen en zet deze vervolgens vast met 2 schroeven type AG04.

FASE VOLTOOID



Fase 71: Koplampen


Vervolgens worden de koplampen gemonteerd ter voorbereiding op de montage in de laatste twee fasen van dit pakket.



ONDERDELENLIJST FASE 71

Naam


Linker koplamphuis
Rechter koplamphuis
Linker koplamp-LED (gemarkeerd '5')
Rechter koplamp-LED (gemarkeerd '6')
Koplampglazen x2
Linker koplampreflektor
Rechter koplampreflektor
Linker koplampbevestiging
Rechter koplampbevestiging
Schroeven type AG02 x5

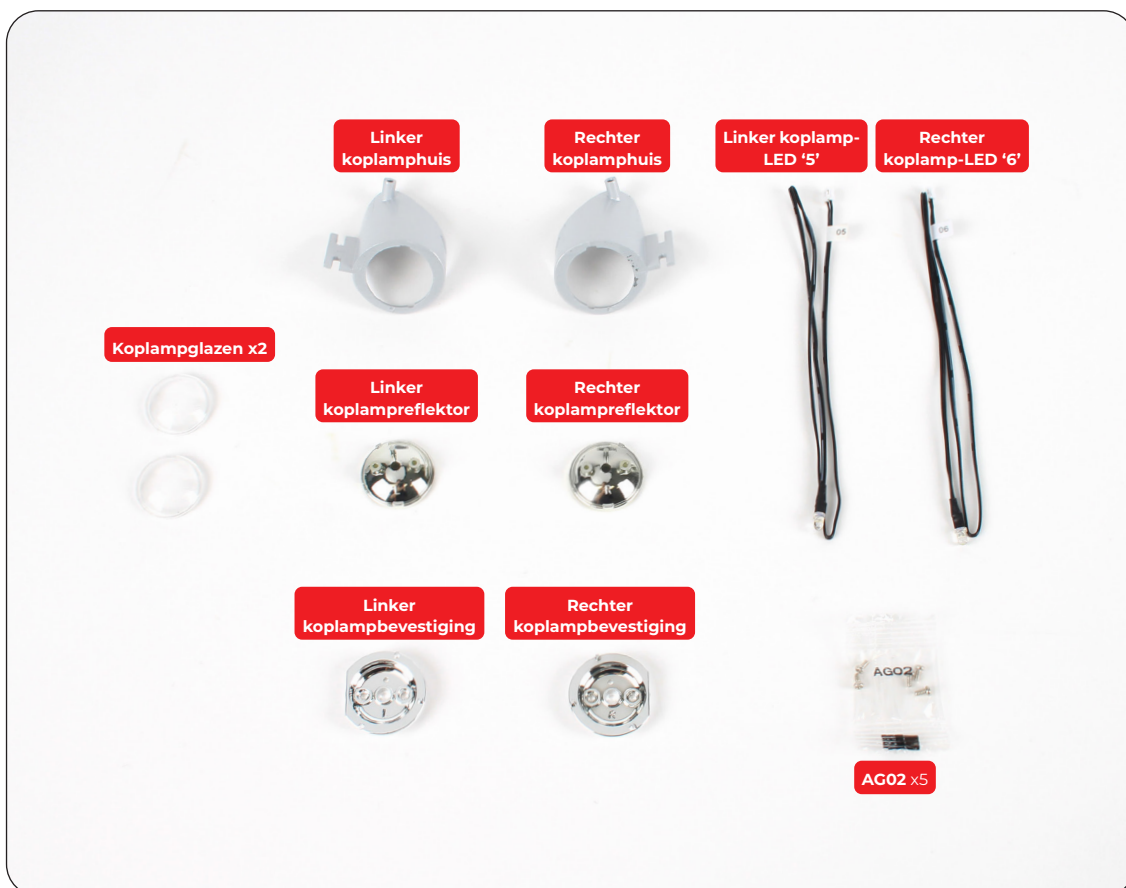

Fase 71: Koplampen




1
Neem de twee koplampreflektoren. Om de linker van de rechter te onderscheiden, let op de 'L' en 'R' (omcirkeld) aan de achterkant van de onderdelen.

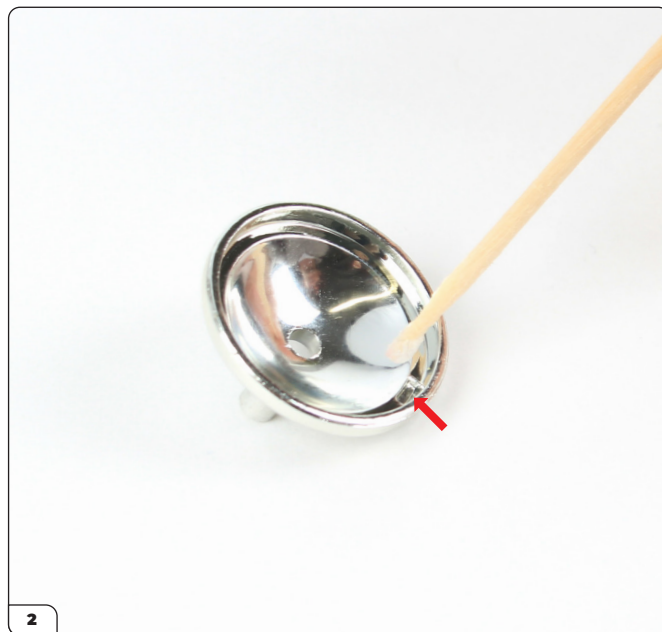

2
Breng voorzichtig een kleine hoeveelheid PVA-lijm aan in de uitsparing (pijl) op de rand van de reflector.




3
Voordat de lijm droog is, neem een van de koplampglazen en plaats dit in de reflector. Druk het lipje van het glas in de uitsparing op de rand van de reflector (pijl).

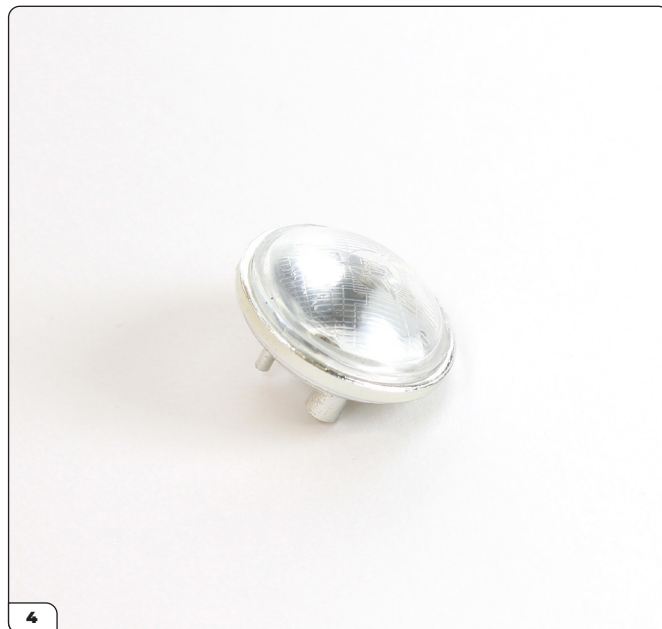

4
De koplamp zou er nu zo uit moeten zien.

Fase 71: Koplampen

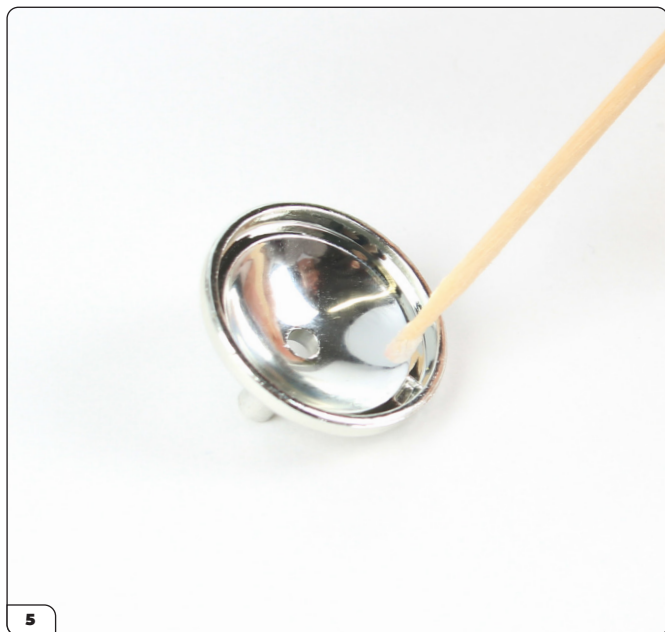

Neem nu de andere reflector en breng, net als eerder, wat PVA-lijm aan in de uitsparing.



Neem het overgebleven koplampglas en druk het op zijn plaats.



De twee koplampglazen zijn in de reflectoren geplaatst.



Neem vervolgens de koplampnissen en de koplampsteunen. Identificeer de linker- en rechterset door de 'L' en 'R' op de onderdelen te vinden (omcirkeld).


Fase 71: Koplampen



Begin met de rechteronderdelen en druk de eerder gemonteerde koplamp in de koplampnis, zodat de twee lipjes van de koplamp in de twee inkepingen van de nis passen. De inzet toont de gemonteerde koplamp op zijn plaats.



Neem de rechter koplampbeugel en lijn deze uit met de rechter koplampniassemblage zoals getoond. Let op de pen op de koplamp en het kleine gaatje in de beugel (omcirkeld).

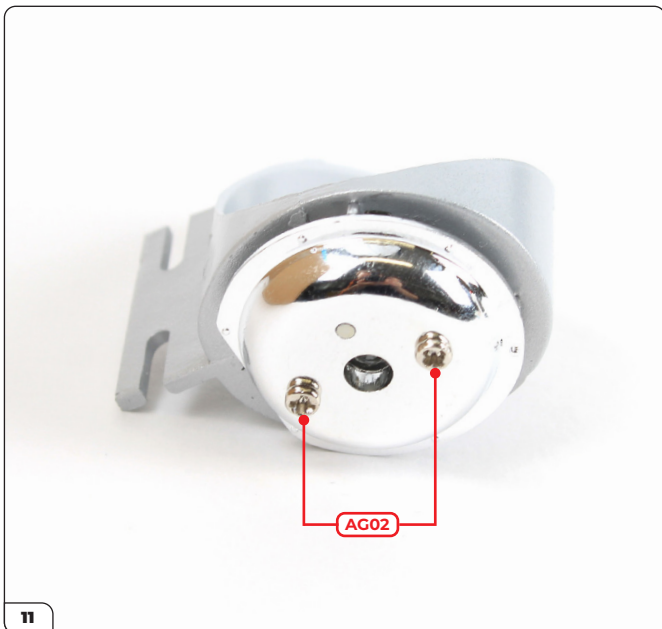

Druk de beugel op de achterkant van de nis zodat de pen in het gaatje past en de twee schroefgaten op één lijn liggen. Bevestig de beugel met 2 schroeven type AG02.

Er blijft een opening tussen de beugel en de nis (zie afbeelding 12). Draai de schroeven niet te strak aan bij het vastzetten van de beugel.




Fase 71: Koplampen



Herhaal nu stappen 9 tot en met 11 om de onderdelen van de linker koplamp te monteren. Plaats de linker koplamp in de linker nis en lijn de lipjes en uitsparingen uit zoals eerder.



Lijn de beugel uit met de achterkant van de koplampnis. Plaats deze zo dat de pen in het gaatje past en de schroefgaten op één lijn liggen.

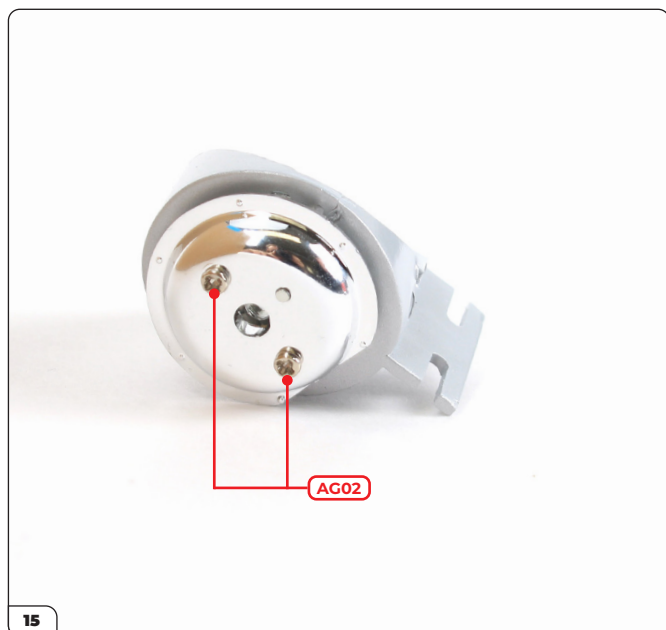

Bevestig de onderdelen met 2 schroeven type AG02.



De twee koplampassemblages zouden er na voltooiing zo uit moeten zien.

Fase 71: Koplampen

FASE VOLTOOID



Fase 72: Rechter voorspatbord en verlichting

De laatste twee fasen van dit pakket voegen de voorspatborden toe aan de motorkap, samen met het monteren van de voorlichten en richtingaanwijzers.

Houd er rekening mee dat u de carrosserie voorzichtig behandelt zodat de lak niet beschadigd raakt. We raden aan een beschermhoes op uw werkblad te leggen om schade te voorkomen.




ONDERDELENLIJST FASE 72

Naam
Rechter richtingaanwijzer LED (gemarkeerd '7')
Rechter voorspatbord
Cluster voor parkeerlicht/richtingaanwijzer
Schroeven type AG04 x3
Schroeven type AG11 x2
Schroeven type AM19 x6




Fase 72: Rechter voorspatbord en verlichting

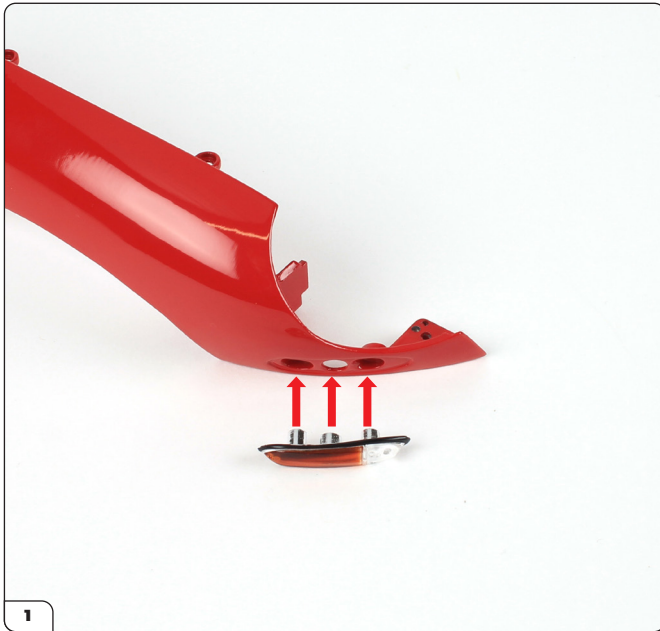

Lijn eerst de cluster voor parkeerlicht/richtingaanwijzer uit met het rechter voorspatbord, zodat de drie uitstekende pennen naar de drie overeenkomstige gaten aan de buitenzijde van de auto wijzen.



Druk de cluster voor parkeerlicht/richtingaanwijzer op zijn plaats zodat de uitstekende pennen in de drie gaten passen en de lamp gelijk ligt met het oppervlak.

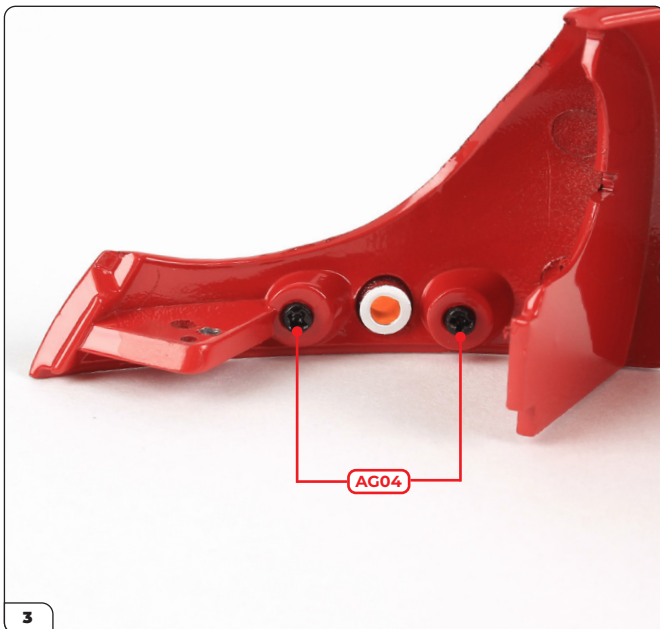

Draai het voorspatbord voorzichtig om en bevestig de cluster voor parkeerlicht/richtingaanwijzer met 2 schroeven type AG04.



Neem nu de motorkap uit stap 23 en leg deze voorzichtig ondersteboven op uw werkvlak. Lijn de rechter koplampassemblage uit met de motorkap zoals getoond.


Fase 72: Rechter voorspatbord en verlichting




Plaats de koplampassemblage op de juiste plaats zodat de schroefgaten van de motorkap uitgelijnd zijn met de inkepingen zoals getoond.



Neem de rechtermoervleugel en lijn de drie lipjes uit met de overeenkomstige verhogingen van de schroefgaten op de motorkap (pijlen).

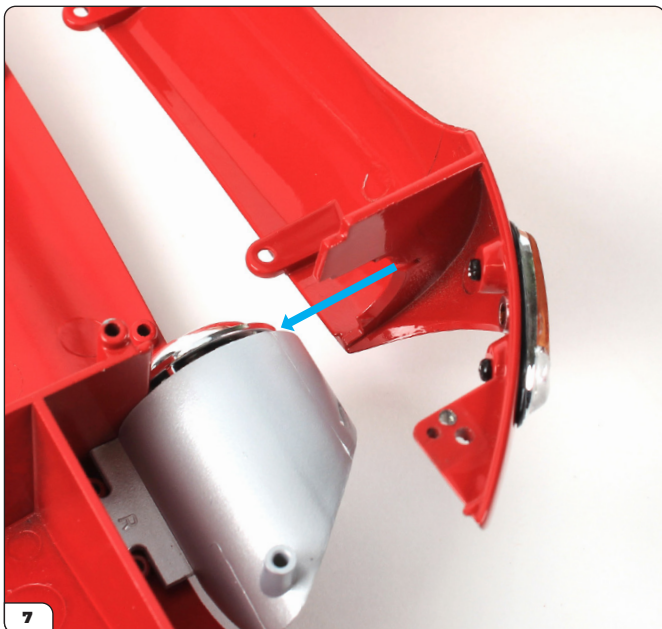


Let erop dat het C-vormige inkeping op de voorvleugel uitgelijnd is met de opening van de koplampsamenstelling terwijl u de onderdelen in elkaar zet (pijl).

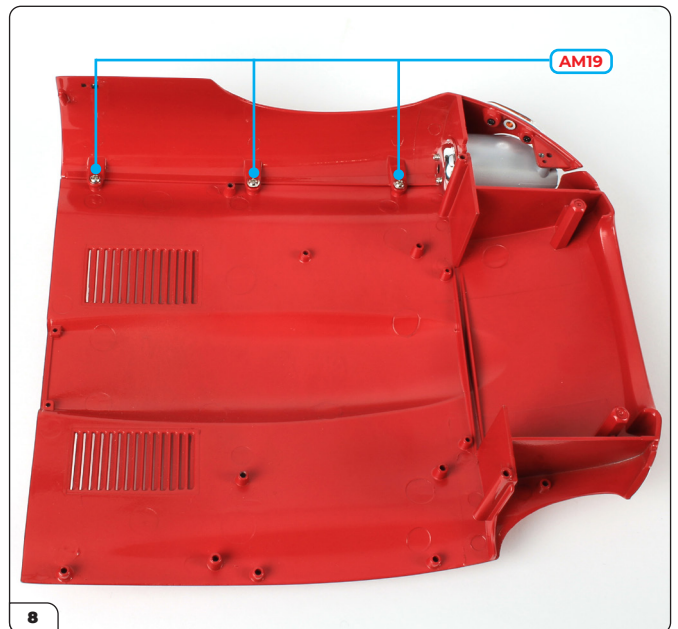


Druk de rechter voorvleugel en de motorkap tegen elkaar en bevestig de onderdelen met 3x schroeven type AM19.


Fase 72: Rechter voorspatbord en verlichting

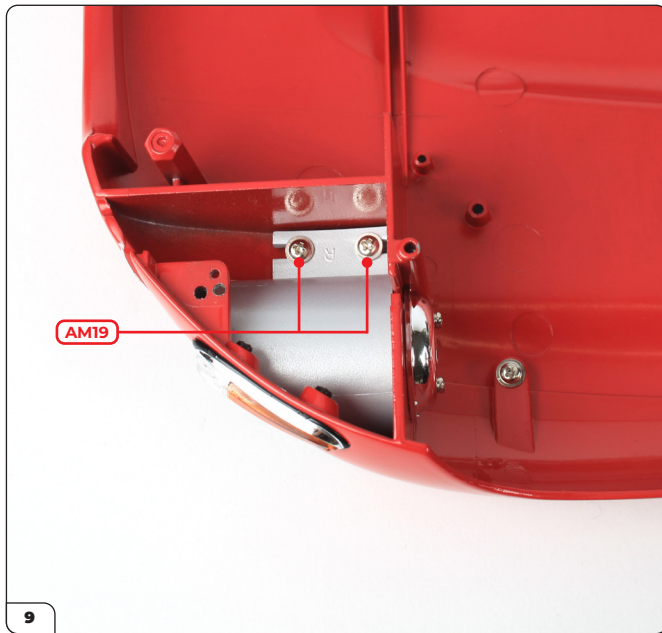


Bevestig de rechter voorvleugel, draai vervolgens 2 schroeven type AM19 in de koplampenassemblage om deze vast te zetten.

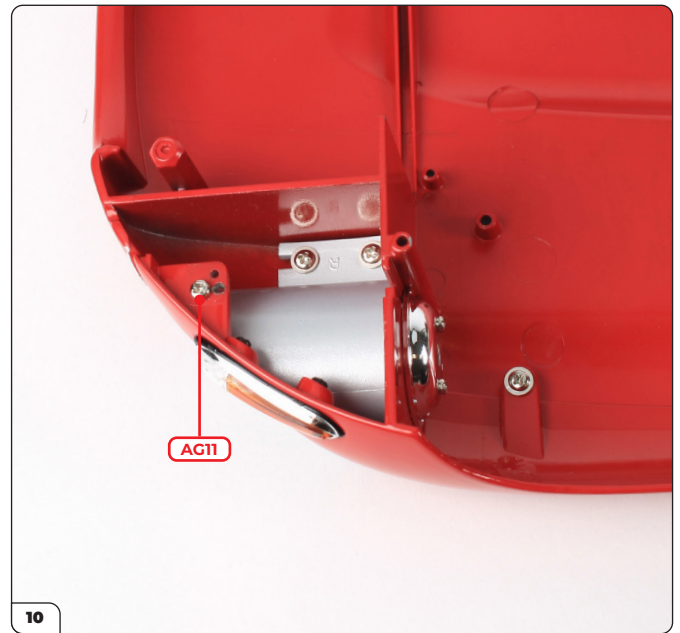

Gebruik een schroef type AG11 om de punt van de voorvleugel en de koplampschelp aan elkaar te bevestigen.

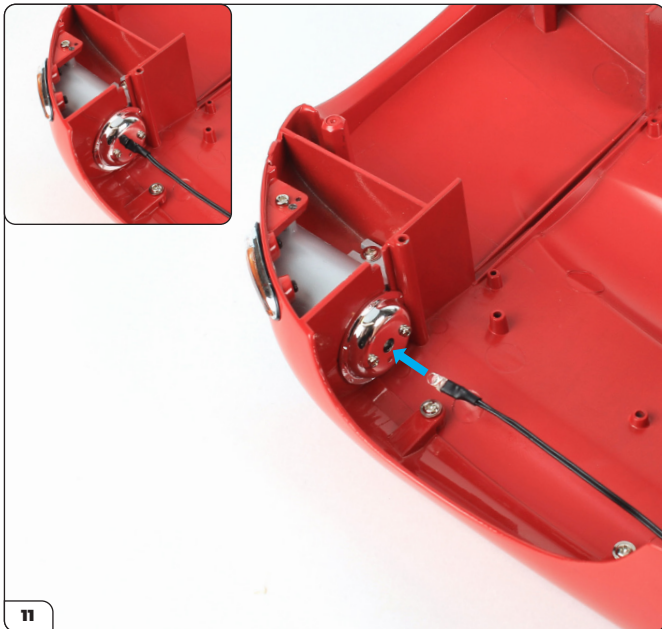

Neem nu de rechter koplamp-LED (gemarkeerd '6') uit fase 71 en lijn deze uit met het gat aan de achterkant van de koplamp (pijl). Duw de lamp van de LED in het gat totdat deze stevig op zijn plaats zit (inzet).

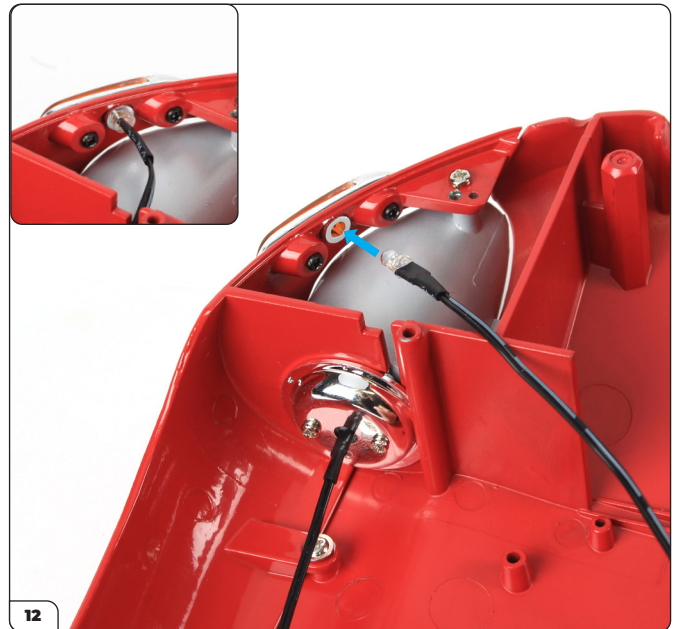

Neem tot slot de rechter richtingaanwijzer-LED (gemarkeerd '7') uit deze fase en lijn deze uit met het gat aan de achterkant van de zijlicht-/richtingaanwijzerunit (pijl). Duw de lamp van de LED in het gat totdat deze stevig op zijn plaats zit (inzet).

Fase 72: Rechter voorspatbord en verlichting

FASE VOLTOOID



Fase 73: Linker voorspatbord en verlichting

In de laatste fase van dit pakket bevestigt u het linker voorspatbord op dezelfde manier aan de motorkap als het rechter voorspatbord.



ONDERDELENLIJST FASE 73

Naam
Linker knipperlicht-LED (gemarkeerd '7')
Linker voorspatbord
Cluster voor parkeerlicht/richtingaanwijzer
Schroeven type AG04 x3
Schroeven type AG11 x2
Schroeven type AM19 x6




Fase 73: Linker voorspatbord en verlichting




1
Richt eerst de cluster voor parkeerlicht/richtingaanwijzer met de linker voorspatbord, zodat de drie uitstekende pinnen naar de drie overeenkomstige gaten aan de buitenzijde van de auto wijzen, zoals getoond.



2
Druk de cluster voor parkeerlicht/richtingaanwijzer op zijn plaats, zodat de uitstekende pinnen in de drie gaten passen en de lamp gelijk ligt.

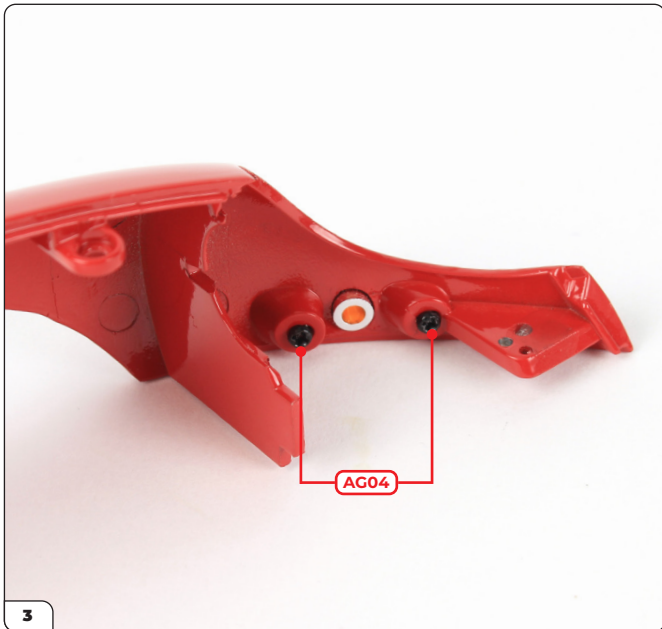

3
Draai de voorspatbord voorzichtig om en bevestig de cluster voorlicht-/knipperlichtunit vanaf de onderzijde met 2 schroeven type AG04.

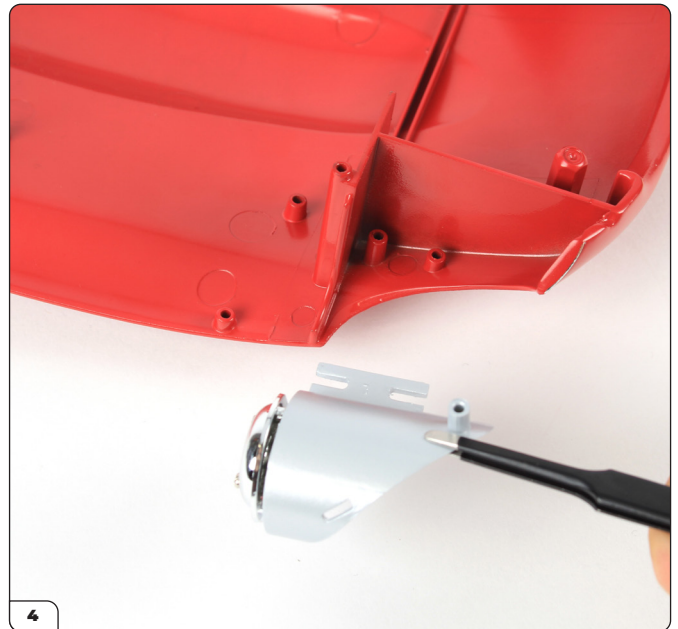

4
Neem de motorkap uit Pakket 72 en leg deze voorzichtig ondersteboven op uw werkoppervlak. Lijn de linker koplampsamenstelling uit uit fase 71 met de motorkap zoals weergegeven.


Fase 73: Linker voorspatbord en verlichting




Plaats de koplampsamenstelling op zijn plaats zodat de schroefgaten van de motorkap uitlijnen met de inkepingen zoals weergegeven.



Neem de linker voorspatbord en lijn de drie pennen uit met de overeenkomstige verhogingen van de schroefgaten op de motorkap (pijlen).

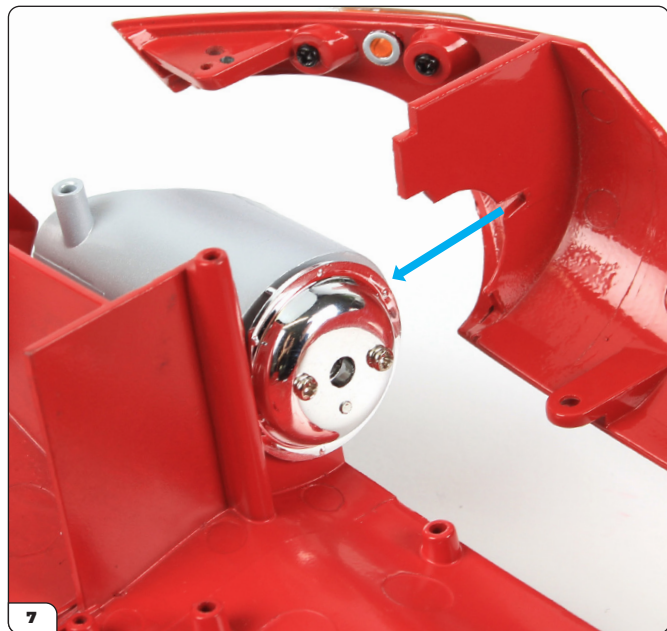


Zorg ervoor dat de C-vormige uitsparing op het voorspatbord wordt uitgelijnd met de opening op de koplamponderdelen tijdens het samenvoegen van de onderdelen.

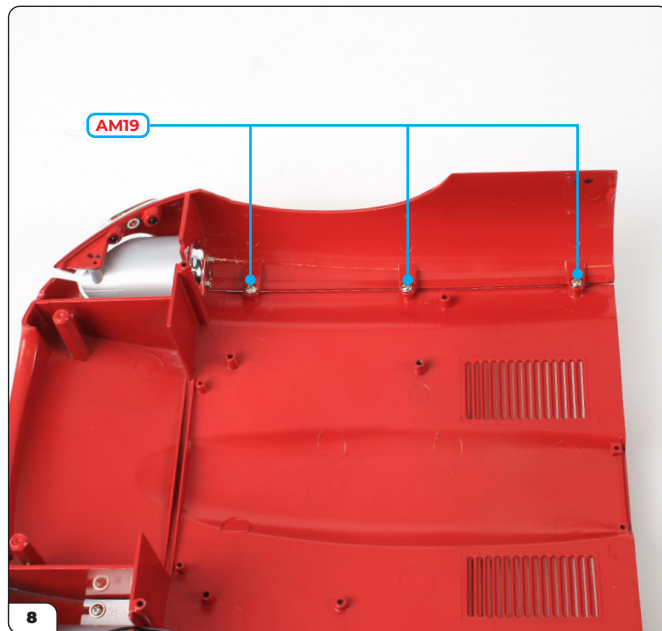


Druk het linker voorspatbord en de motorkap tegen elkaar en bevestig de onderdelen met 3x schroeven type AM19.

Fase 73: Linker voorspatbord en verlichting

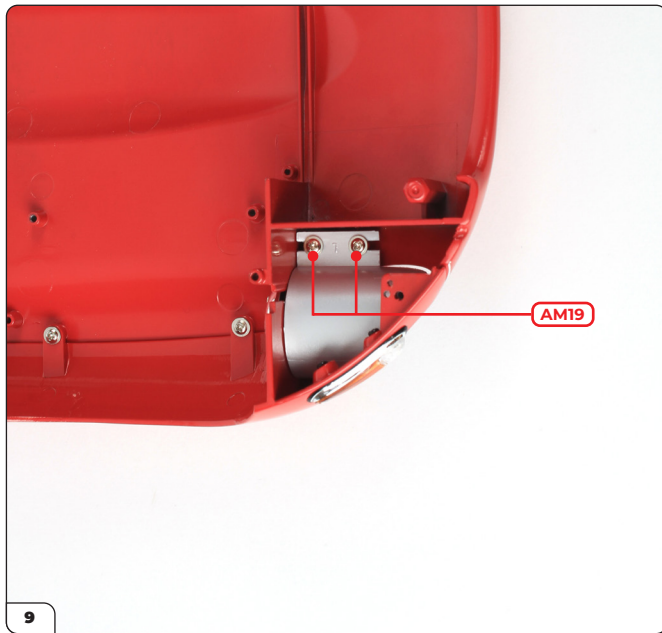

Bevestig met het voorspatbord op zijn plaats 2 schroeven type AM19 in de koplampassemblage om deze vast te zetten.

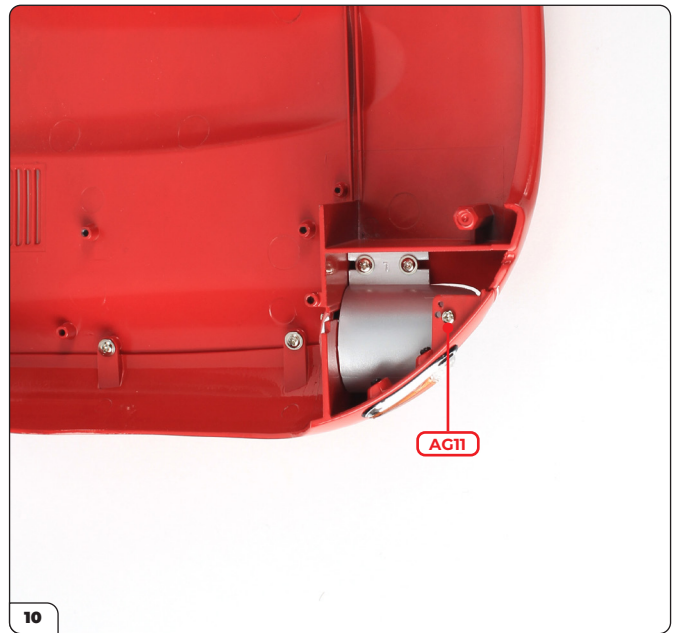

Gebruik een schroef type AG11 om de punt van het voorspatbord en de koplamphouder aan elkaar te bevestigen.



Neem nu de linkse koplamp-LED (gemarkeerd '5') uit stap 71 en lijn deze uit met het gat aan de achterkant van de koplamp (pijl). Duw de LED-lamp tot deze stevig op zijn plaats zit (inzet).



Neem tenslotte de linkse richtingaanwijzer-LED (gemarkeerd '7') uit deze stap en lijn deze uit met het gat aan de achterkant van de voorlicht-/knipperlichtunit (pijl). Duw de LED-lamp tot deze stevig op zijn plaats zit (inzet).

Fase 73: Linker voorspatbord en verlichting

FASE VOLTOOID

