



E-TYPE



Pakket 11

BOUWINSTRUCTIES

FASE 83: MONTAGE VAN HET BAGAGEREK

FASE 87: GLAS VOOR DE VOORRUIT

FASE 84: BEVESTIGEN VAN DE KOFFERKLEP AAN
DE CARROSSERIE

FASE 88: HET PLAATSEN VAN DE VOORRUIT

FASE 85: MONTEREN VAN DE SIERLIJSTEN OP
DE ZUILEN

FASE 89: MONTEREN VAN DE RUITENWISSERS,
DE BINNENSPIEGEL, DE BRANDSTOFKLEP EN DE
INGEKLAPTE ANTENNE

FASE 86: BEVESTIGEN VAN DE WIELDOPPEN
EN MONTAGEMALPLAATJES

FASE 90: GEREEDSCHAP VOOR HET OPENEN VAN
DE KOFFERKLEP EN HET INSTALLEREN VAN
DE INTERIEURACHTERWAND

Advies van de experts

Reserveschroeven zijn bij elk onderdeel inbegrepen. Soms wordt u geïnstrueerd om reserveschroeven of ongebruikte schroeven te bewaren voor een later stadium. Bewaar deze reserves op een veilige plaats en label ze correct. Zorg ervoor dat u de schroeven niet door elkaar haalt. Ze lijken erg op elkaar, maar de schroefdraden verschillen licht. Het gebruik van de verkeerde schroeven kan de onderdelen beschadigen. Gebruik alleen de juiste maat schroevendraaier die stevig op de schroefkop past.

Wanneer u onderdelen met meerdere schroeven vastzet, draai elke schroef losjes aan om ervoor te zorgen dat alle onderdelen correct zijn uitgelijnd voordat u ze voorzichtig stevig aandraait, maar niet te strak, in de volgorde waarin u ze hebt geplaatst. De schroevendraaier kan worden gemagnetiseerd door deze met een magneet (koelkastmagneet, enz.) te strijken, waardoor deze de schroeven kan vasthouden en de montage gemakkelijker maakt. Gebruik een magneet om schroeven te vinden die op de grond zijn gevallen.

Als een schroef strak in een metalen onderdeel gaat, forceer deze dan niet, omdat u de kop eraf kunt breken. Verwijder het en doe een klein beetje vaseline, zeep of lichte olie op de draad. Dat zal het smeren en het makkelijker maken om aan te draaien.

Sommige onderdelen vereisen een beetje lijm voor de montage. Breng de lijm spaarzaam aan en gebruik een cocktailprikker zodat u niet te veel gebruikt noch de lijm te zwaar aanbrengt. We raden superlijmgel of Extra Thin Liquid modelleerlijm aan. Waar mogelijk moeten onderdelen worden gepast voordat ze worden gelijmd. Zorg voor goede ventilatie bij het gebruik van lijmen en sluit de doppen stevig.

Gebruik afplaktape om onderdelen tijdelijk op hun plaats te houden.

Snijd onderdelen van een raamwerk (sprue) met zijsnijders of een hobbymes. Zijsnijders zijn meestal het gemakkelijkst.

Gedurende de bouw van dit model ontvangt u veel stukken die u onmiddellijk zult monteren – volgens de instructies in de overeenkomstige fase – en andere stukken die u veilig aan de kant moet bewaren voor gebruik in toekomstige montagefasen.

Bescherm altijd de verfafwerking op componenten door een snijmat, vel wit papier of zachte doek op uw werkoppervlak te plaatsen.

Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld wanneer u kabels aansluit. Pincetten kunnen worden gebruikt om de PVC-kabels te plaatsen door voorzichtig ongeveer 5 mm van het einde van de kabel te grijpen. Als een kabel uit een socket moet worden verwijderd, trek dan niet aan de kabel, omdat dit de verbinding kan beschadigen. Gebruik pincetten om de stekker te verwijderen.

Links en Rechts! Bij het bouwen van uw *Jaguar E-type* verwijst de linker- of rechterkant naar die kant alsof u in de auto zit.



WAARSCHUWING: Sommige onderdelen worden gemonteerd met behulp van magneten. Deze magneten kunnen ernstig letsel veroorzaken als ze worden ingeslikt. Houd ze uit de buurt van kinderen. Als u vermoedt dat een magneet is ingeslikt, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Dit is geen speelgoed. Niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar vanwege kleine onderdelen. Toezicht door volwassenen vereist.

Fase 83: Montage van het bagagerek

In deze eerste fase bouw je het bagagerek dat op de kofferklep van je Jaguar kan worden gemonteerd.




ONDERDELENLIJST FASE 83


Naam
Linker houder voor bagagerek
Rechter houder voor bagagerek
Bagagerek
Schroeven type AG01 x3




Fase 83: Montage van het bagagerek

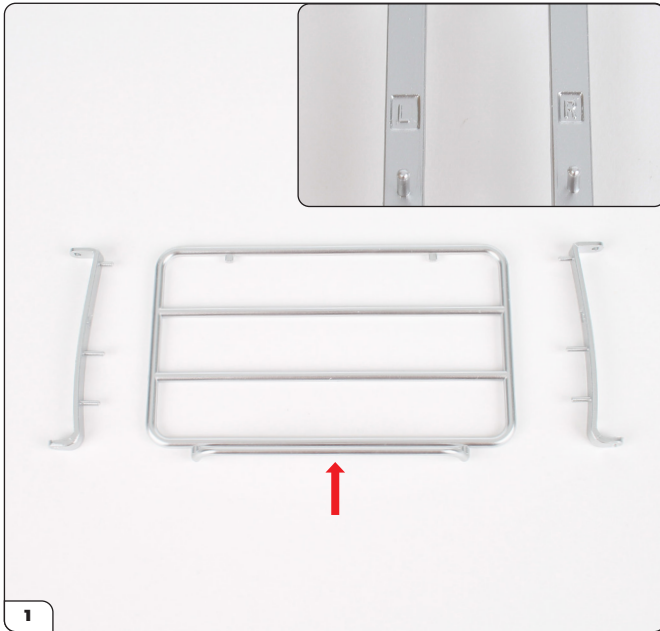

Lijn de linker en rechter houder voor het bagagerek (gemarkeerd 'L' en 'R', zie inzet) uit met het bagagerek, waarbij de rand van het bagagerek (pijl) naar je toe wijst zoals getoond.

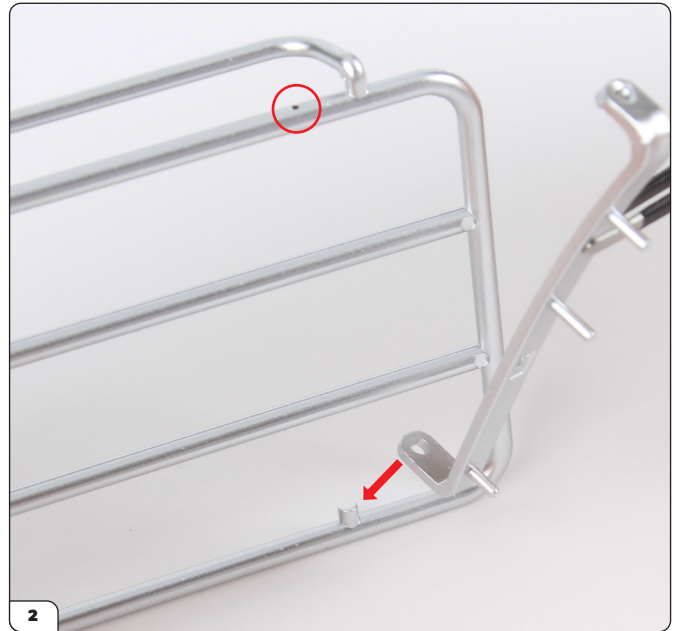

Til het bagagerek op en neem de rechter houder. Plaats het D-vormige gat in de houder over de bijbehorende pen op het rek (pijl). Let op het kleine schroefgat (omcirkeld) aan de bovenkant van het rek.

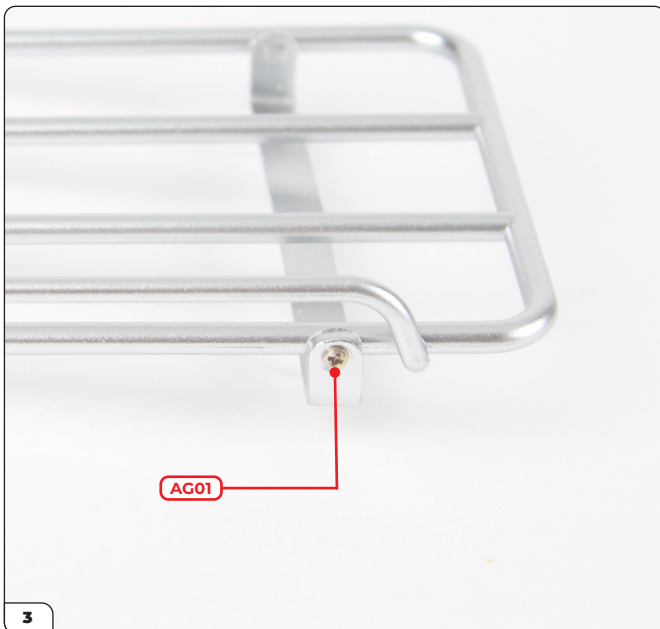


Lijn het andere uiteinde van de houder uit met het kleine schroefgat en bevestig deze met een schroef type AG01.



Herhaal stap 2 voor de linker houder van het bagagerek en bevestig deze met een schroef type AG01.

Fase 83: Montage van het bagagerek

FASE VOLTOOID

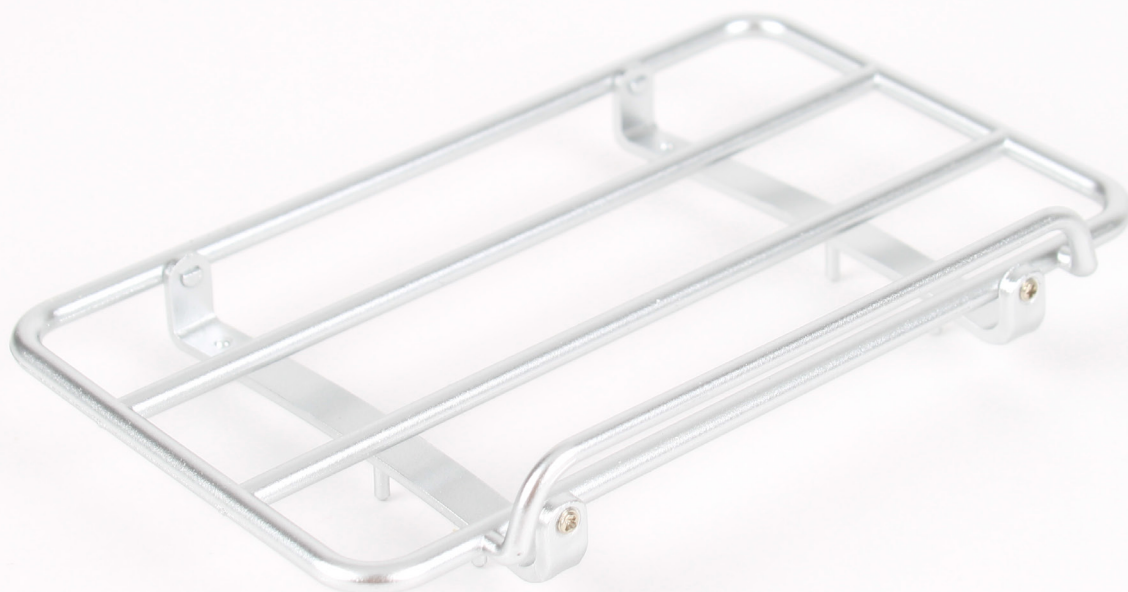

Optioneel: Monteren van het bagagerek



Om het bagagerek te bevestigen heb je een boor met een 1,8 mm bit nodig. Zoek de zes gemarkeerde plaatsen om door te boren aan de onderkant van de kofferklep (omcirkeld).



Leg de kofferklep uit fase 82 op een beschermend oppervlak. Wij gebruikten een stuk schuim zodat de boor kan doordringen zonder het werkopervlak eronder te beschadigen.



Begin met boren vanaf de onderkant van de kofferklep zoals getoond. Zodra de boor door het materiaal heen begint te komen (inzet), raden we aan de klep om te draaien en vanaf de bovenkant te boren voor een nette afwerking.



Draai de kofferklep om en boor vanaf de bovenkant voor een nette afwerking van het gat. Herhaal deze stappen voor alle zes de gaten die in de eerste stap zijn gemarkeerd.

Gebruik een vochtige doek om voorzichtig eventuele boorselresten te verwijderen zodat het oppervlak van de kofferklep niet beschadigd raakt.

Optioneel: Monteren van het bagagerek



Zodra alle zes gaten zijn geboord, lijn je het bagagerek uit met de kofferklep zoals getoond en plaats je het op zijn plek.



Het bagagerek blijft op zijn plek zonder dat het gelijmd hoeft te worden.

FASE VOLTOOID



Fase 84: Bevestigen van de kofferklep aan de carrosserie

Vervolgens begin je met het carrosseriewerk van de auto. Je hebt de kofferklepassemblage en twee Montagemaalplaatjes uit fase 82 nodig.

Wees voorzichtig bij het uitpakken om beschadiging van de lak te voorkomen en gebruik een beschermend oppervlak tijdens het bouwen om de carrosserie te beschermen!



ONDERDELENLIJST FASE 84

Naam
Carrosserie
Schroeven type AM12 x5



Carrosserie

AM12

AM12 x5

Fase 84: Bevestigen van de kofferklep aan de carrosserie



Na het uitpakken van de carrosserie, leg je deze op een beschermend oppervlak terwijl je werkt. Hier hebben we de carrosserie ondersteboven gelegd en het polystyreen verpakkingsmateriaal gebruikt als tijdelijke steun om krassen te voorkomen.



Neem de kofferklepassemblage uit fase 82. Steek voorzichtig de scharnieren van de kofferklep van onderen door de opening in de carrosserie zoals getoond.




Plaats de scharnieren in de uitsparingen op de carrosserie (omcirkeld) en druk de kofferklep dicht, zodat de vergrendeling vastklikt (pijl).



Houd de kofferklep gesloten en plaats de montagemalplaatjes uit fase 82. Let op de 'L' en 'R' op de onderdelen (inzet), neem vervolgens de linker montagemalplaat en lijn deze uit met de uitsparing zoals getoond. De kleine pen past in het kleine gat (pijl).

Fase 84: Bevestigen van de kofferklep aan de carrosserie

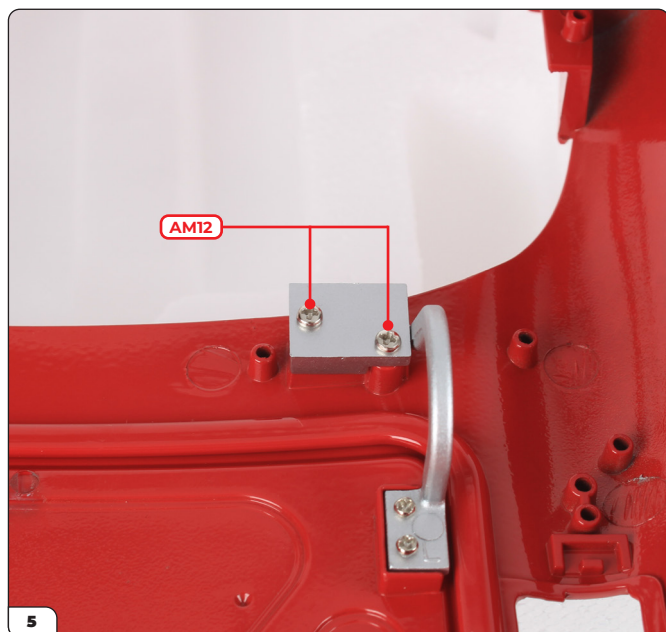


Bevestig de montagemalplaat door 2 schroeven type AM12 door te draaien.



Herhaal stap 4 om de rechter montagemalplaat aan de andere zijde te plaatsen en bevestig deze met 2 schroeven type AM12.

FASE VOLTOOID

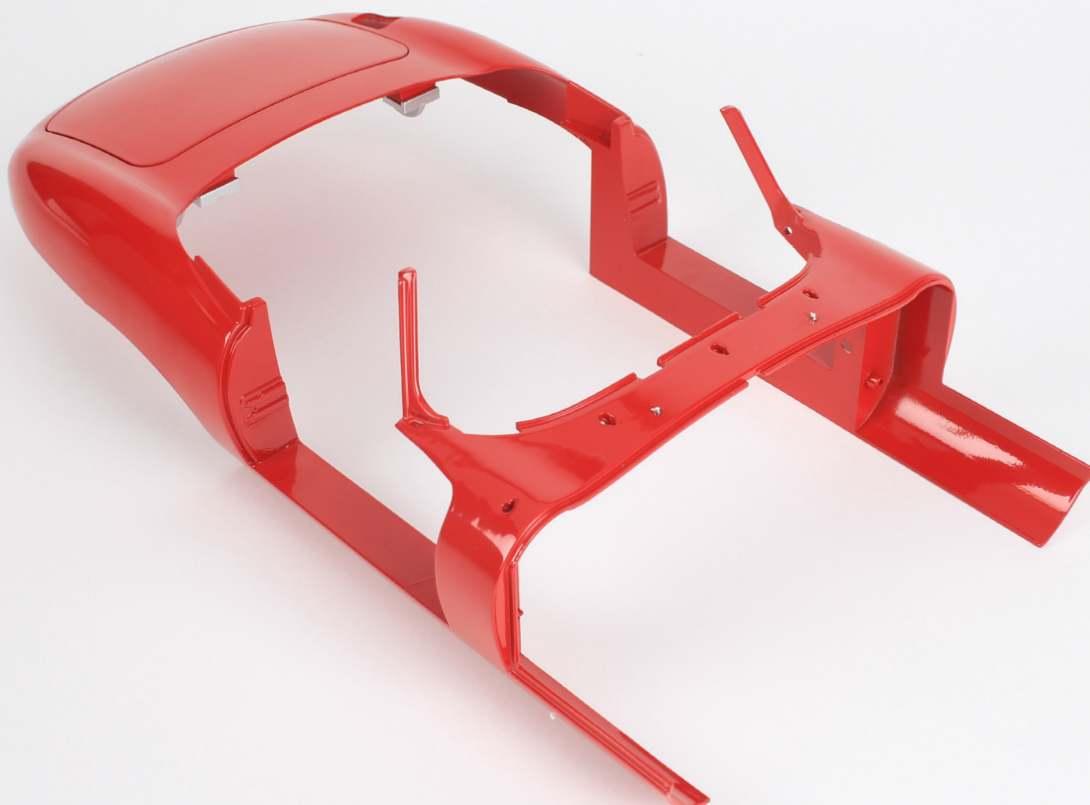

Fase 85: Monteren van de sierlijsten op de zuilen

In deze fase monteert u de interieur sierlijsten op de zuilen. U kunt ervoor kiezen om de sierlijst met secondelijm aan de zuil te bevestigen om een vlakke passing te garanderen.



ONDERDELENLIJST FASE 85

Naam
Linker sierlijst voor zuil
Rechter sierlijst voor zuil
Schroeven type AM05 x3
Schroeven type AG10 x3



Linker sierlijst voor zuil



Rechter sierlijst voor zuil




AM05 x3



AG10 x3

Fase 85: Monteren van de sierlijsten op de zuilen

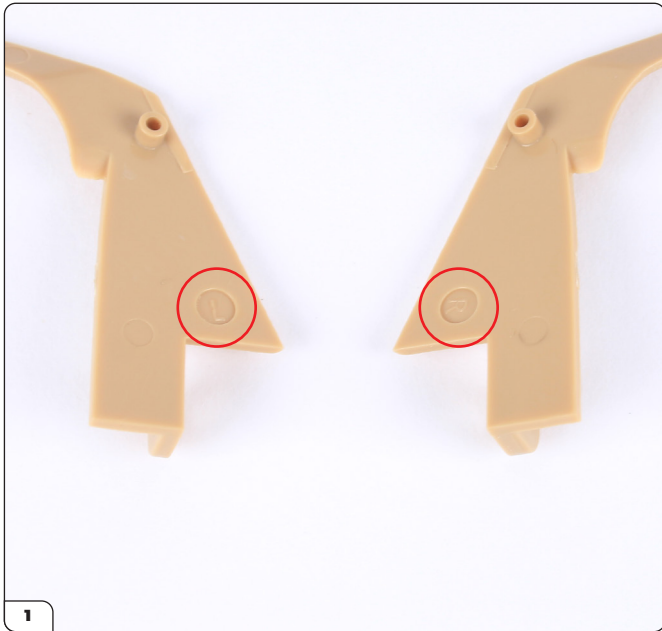

Herken de linker sierlijst van de rechter sierlijst door te zoeken naar de 'L' en 'R' op de onderdelen (omcirkeld).



Neem de linker sierlijst en lijn deze uit met de linkerkant van de carrosserie zoals getoond. Het lipje op de sierlijst past in het gat in de zuil (pijl), terwijl het schroefgat op de sierlijst over de bijbehorende verhoging op de carrosserie valt (omcirkeld).




Plaats de sierlijst zo dat deze vlak tegen de zuil aanligt. Je kunt een kleine hoeveelheid secondelijm aan het smalle uiteinde van de sierlijst aanbrengen om deze op zijn plaats te houden (pijl).




Zoek het schroefgat aan de tegenovergestelde zijde van de zuil en draai er een schroef type AG10 in.


Fase 85: Monteren van de sierlijsten op de zuilen

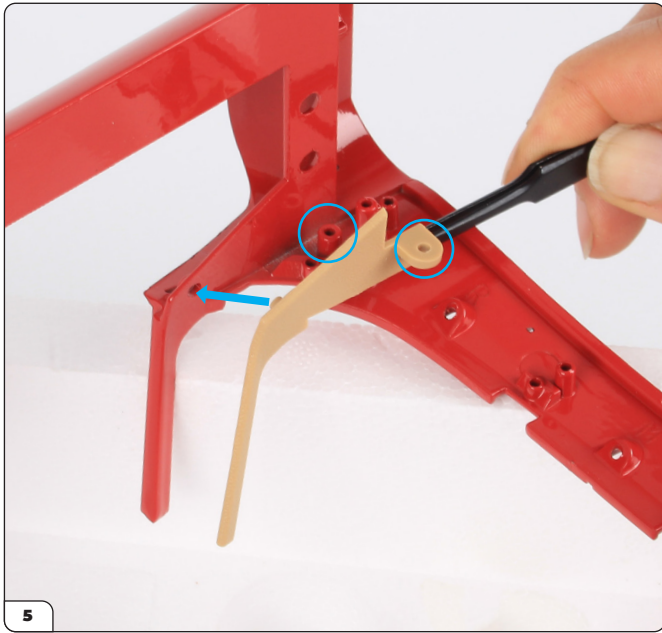

Plaats nu de rechter sierlijst op dezelfde manier als de linker.

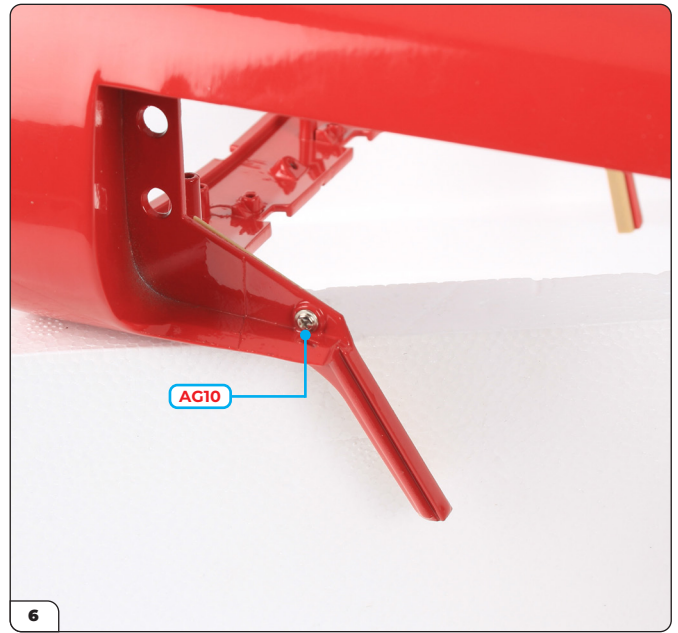

Bevestig de rechter sierlijst met een schroef type AG10.

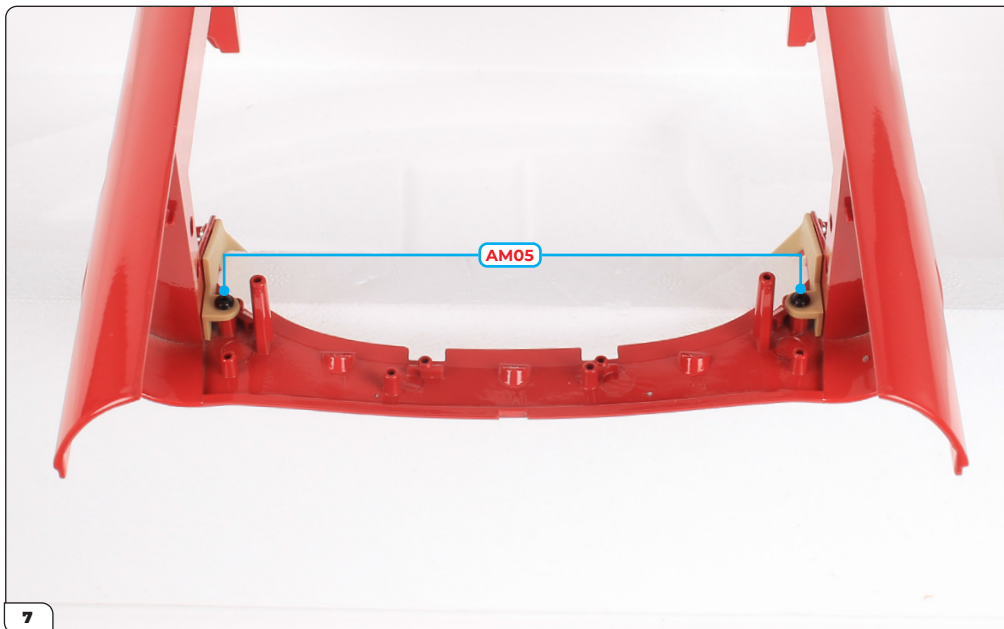

Draai 2 schroeven type AM05 door de twee sierlijsten op de zuilen om ze vast te zetten.

Fase 85: Monteren van de sierlijsten op de zuilen

FASE VOLTOOID



Fase 86: Bevestigen van de wioldoppen en montagemalplaatjes

In de volgende fase worden montagemalplaatjes aan de voorkant van de carrosserie bevestigd. Daarnaast bevestig je de wioldoppen op de wielen, die met magneten vastklikken.

Je hebt de wioldop uit fase 23 nodig, evenals de voor- en achterassemblages.



ONDERDELENLIJST FASE 86

Naam
Linker montagemalplaat
Rechter montagemalplaat
Linker voorzijde carrosseriemalplaat
Rechter voorzijde carrosseriemalplaat
Linker wioldop
Rechter wioldop x2
Schroeven type AM01 x11

Linker montagemalplaat



Rechter montagemalplaat



Linker voorzijde carrosseriemalplaat



Rechter voorzijde carrosseriemalplaat



Linker wioldop




Rechter wioldop x2



AM01 x11




Fase 86: Bevestigen van de wioldoppen en montageplaatjes

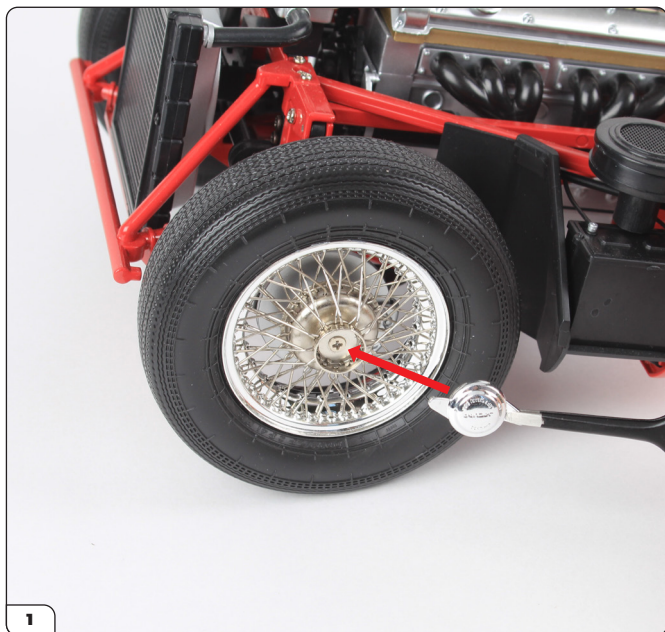

Neem de linker wioldop uit fase 23 en lijn deze uit met het voorwiel aan de linkerkant.



Plaats de wioldop over het wielcentrum. De magneet klikt vanzelf op de juiste plek.

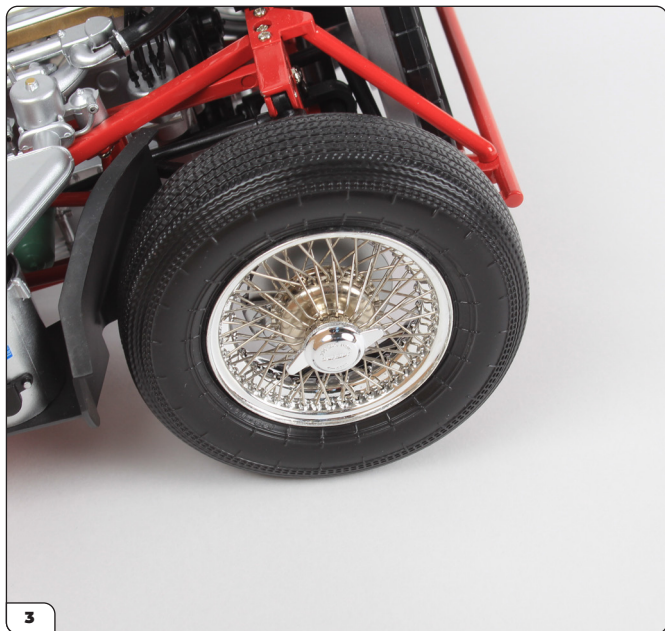

Neem een van de rechter wioldoppen (gemarkeerd met 'R' op de verpakking) en plaats deze op het voorwiel aan de rechterkant.




Herhaal dit om de resterende linker ('L') en rechter ('R') wioldoppen op de achterwielen te bevestigen.


Fase 86: Bevestigen van de wioldoppen en montageplaatjes




Neem vervolgens de linker en rechter montageplaat. Let op de 'L' en 'R' (omcirkeld) die op de onderdelen zijn gedrukt. De rechter montageplaat heeft ook een kleine inkeping (pijl).

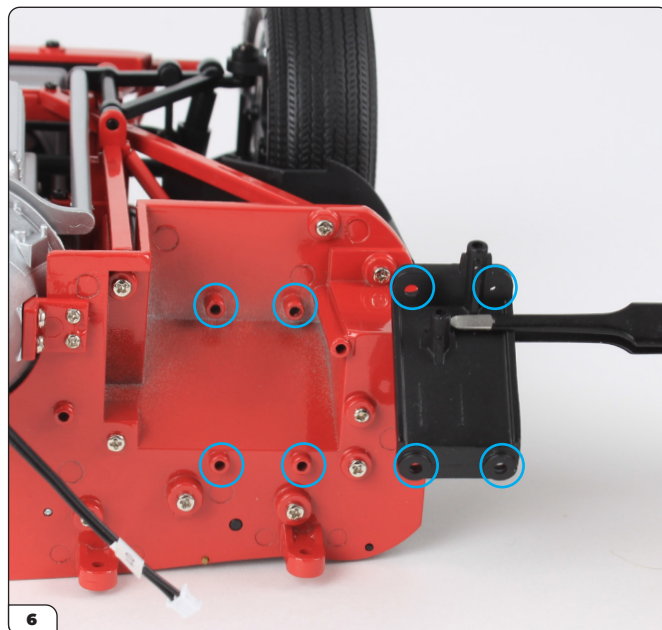

Lijn de linker montageplaat uit met de voorste carrosserieassemblage. Let erop dat de schroefgaten op de plaat overeenkomen met de schroefpilaren die uit de carrosserie steken (omcirkeld).

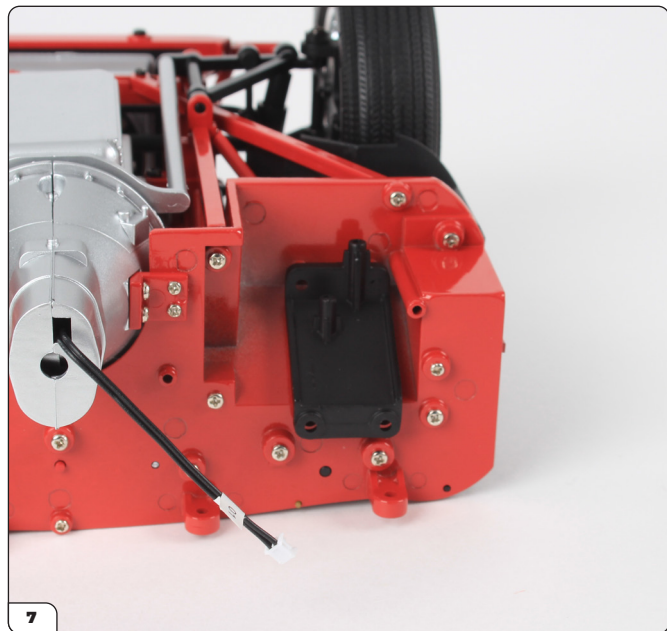


Plaats de montageplaat op de carrosserie zodat alle schroefgaten zoals getoond zijn uitgelijnd.

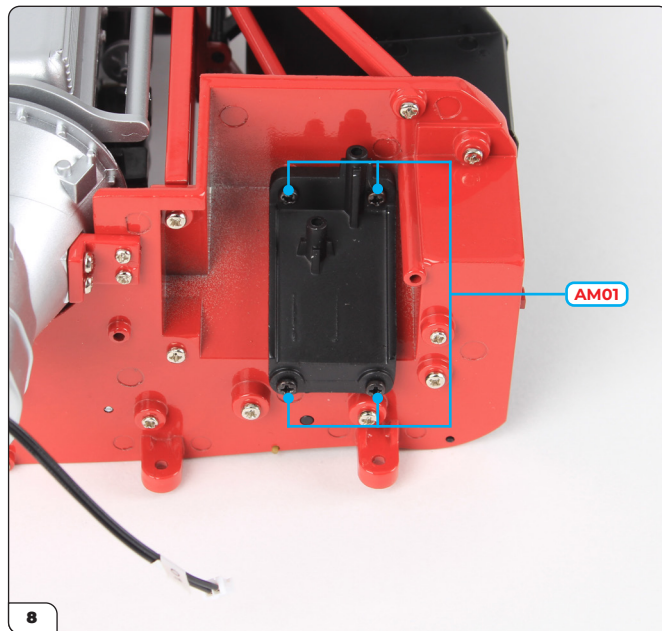


Bevestig de plaat met vier schroeven type AM01.


Fase 86: Bevestigen van de wioldoppen en montage­mal­plaatjes

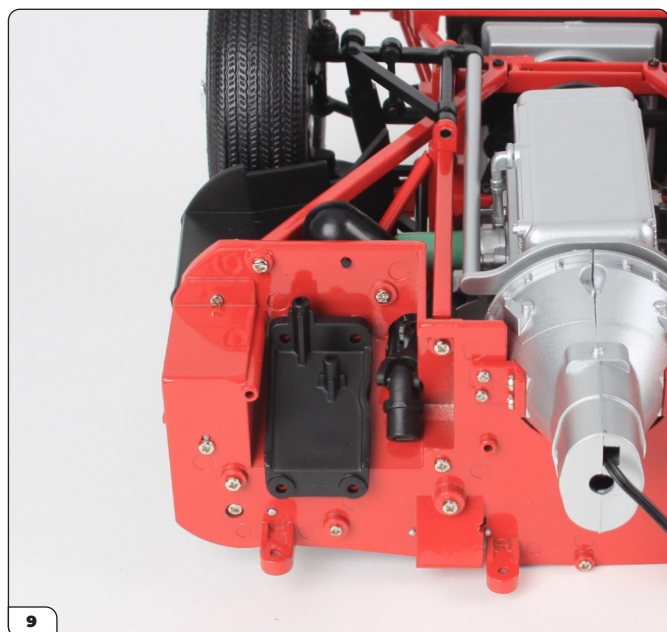


Lijn nu de rechter montage­mal­plaat uit en plaats deze aan de andere kant van de carrosserie zoals getoond.

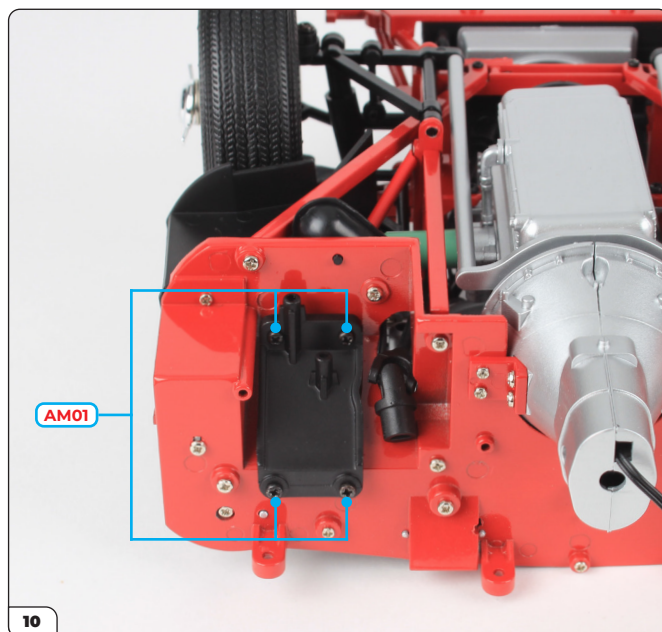

Bevestig de mal­plaat met 4 schroeven type AM01.

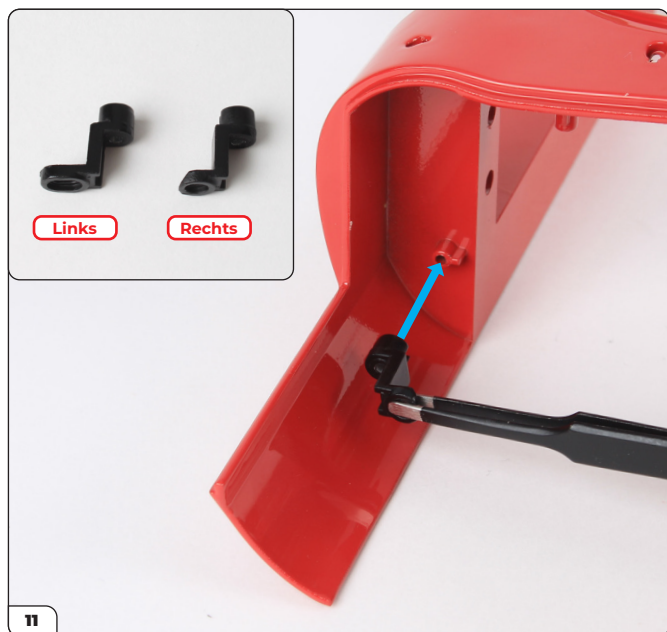

Neem de rechter voorste carrosseriemal­plaat en plaats het dikkere uiteinde over de gevormde nok aan de voorkant van de carrosserie zoals getoond. Let op dat de rechter mal­plaat een korter bevestigingspunt heeft dan de linker mal­plaat (inzet).

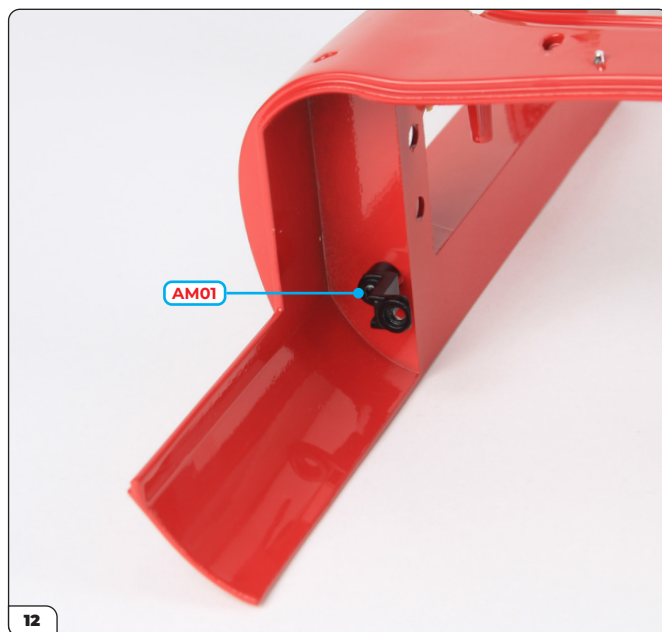

Houd de mal­plaat op zijn plaats en bevestig deze met een schroef type AM01 aan de carrosserie.

Je kunt ervoor kiezen om deze mal­plaat los te laten totdat fase 89 is voltooid, omdat dit helpt bij het vastschroeven van de antenne. Bewaar de mal­plaat en de schroeven type AM01 op een veilige plek als je deze nu niet bevestigt.

Fase 86: Bevestigen van de wioldoppen en montageplaatjes



Plaats de linker voorste carrosseriemalplaat op dezelfde manier met behulp van de gevormde nok als leidraad en bevestig deze met een schroef type AM01.

FASE VOLTOOID



Door de vloerplaat te plaatsen en alle assemblages samen te brengen, zie je de Jaguar langzaam vorm krijgen!

Fase 87: Glas voor de voorruit

Er is geen assemblage voor deze fase, pak het glas van de voorruit voorzichtig uit en ga door naar fase 88.



ONDERDELENLIJST FASE 87

Naam
Glas van de voorruit



Glas van de voorruit

Fase 88: Het plaatsen van de voorruit

In deze fase plaats je de voorruit op je Jaguar met behulp van het eerder geleverde glas en de onderdelen uit deze fase.

Je hebt een rubberen hamer nodig, of een hamer met een rubberen dop. Bij het gebruik van de hamer moet je voorzichtig tikken zodat je het frame niet buigt.



ONDERDELENLIJST FASE 88

Naam
Voorruitframe
Bus x2
Schroeven type AM05 x3



Fase 88: Het plaatsen van de voorruit



Neem het voorruitframe en lijn de vier tandsets uit met de carrosserie die naar je toe is gericht, zoals getoond. Kantel het frame naar je toe terwijl je het op zijn plaats laat zakken.



Plaats het frame zodat de middelste twee tandsets aansluiten op de overeenkomstige schroefgaten onder de carrosserie.



De nokken aan beide uiteinden van het frame moeten boven de gaten rusten zoals getoond (omcirkeld).



Neem het glas van de voorruit en plaats het voorzichtig tussen het frame en de zuilen.

Fase 88: Het plaatsen van de voorruit



Laat het glas zakken totdat het in lijn ligt met het frame.



Druk stevig op beide uiteinden van het frame zodat de nokken in hun gat rusten (omcirkeld).



Zorg dat de carrosserie op een stevige ondergrond ligt met een beschermlaag eronder. Neem vervolgens een rubberen hamer of een geschikt alternatief.



Knijs de rand van het frame en de zuilen van de carrosserie stevig samen zoals getoond, en tik vervolgens voorzichtig met de hamer op beide uiteinden van het frame totdat de verhoogde nokken in de gaten vallen.


Fase 88: Het plaatsen van de voorruit




Druk rondom de bovenkant van het voorruitglas om te controleren of het correct in het frame past.



Knip de twee rubber bussen van hun gietboom met een kniptang. Steek een schroef type AM05 door de afgeronde zijde van elk rubbertje zoals getoond (inzet).

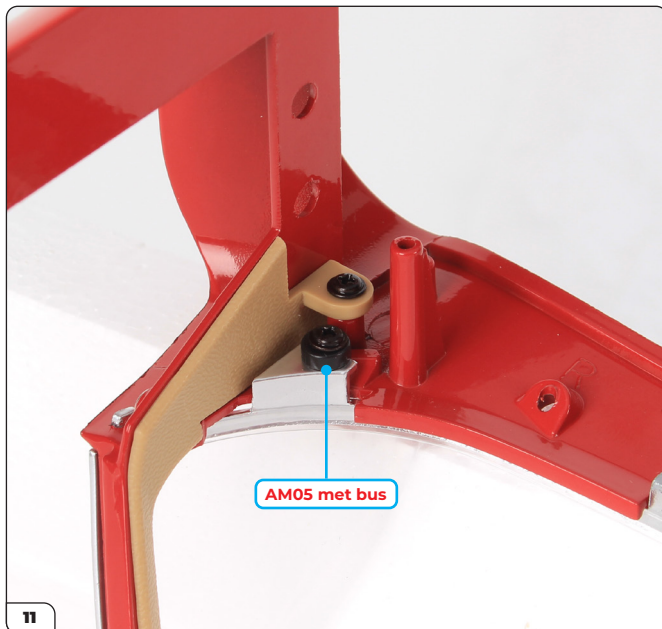

Draai de carrosserie om zodat de onderkant zichtbaar is en lokaliseer de rechter set tanden van het voorruitframe naast de zuilenbekleding. Schroef een schroef type AM05 met rubber bus in het gat.

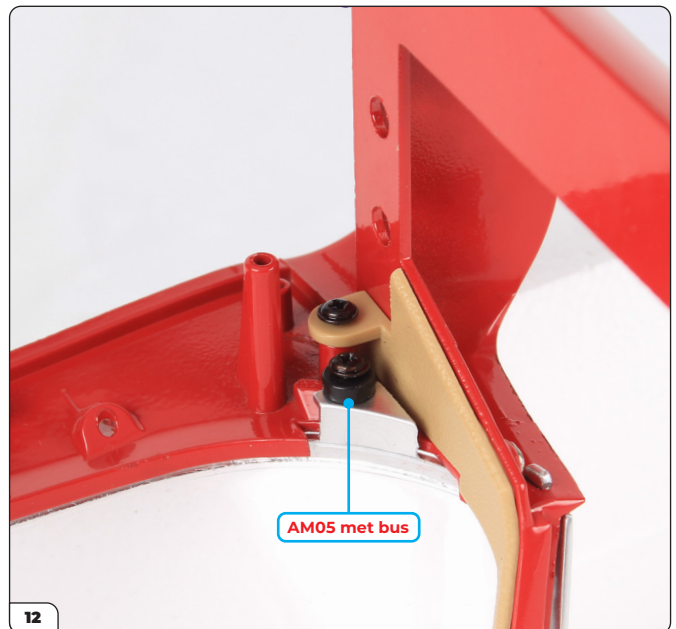

Herhaal dit voor de linker set tanden om het frame op zijn plaats te houden.

Fase 88: Het plaatsen van de voorruit

FASE VOLTOOID




Fase 89: Monteren van de ruitenwissers, de binnenspiegel, de brandstofklep en de ingeklapte antenne

Vervolgens bevestigt u de ruitenwissers samen met de binnenspiegel, de brandstofklep en de ingeklapte radio-antenne aan de carrosserie.



ONDERDELENLIJST FASE 89


Naam
Steunstang voor achteruitkijkspiegel
Ruitenwisser (links)
Ruitenwisser (midden)
Ruitenwisser (rechts)
Brandstofklep
Brandstofklephouder
Achteruitkijkspiegel
Ingeklapte antenne
Sticker voor achteruitkijkspiegel
Schroeven type AM01 x2
Schroeven type AG02 x5

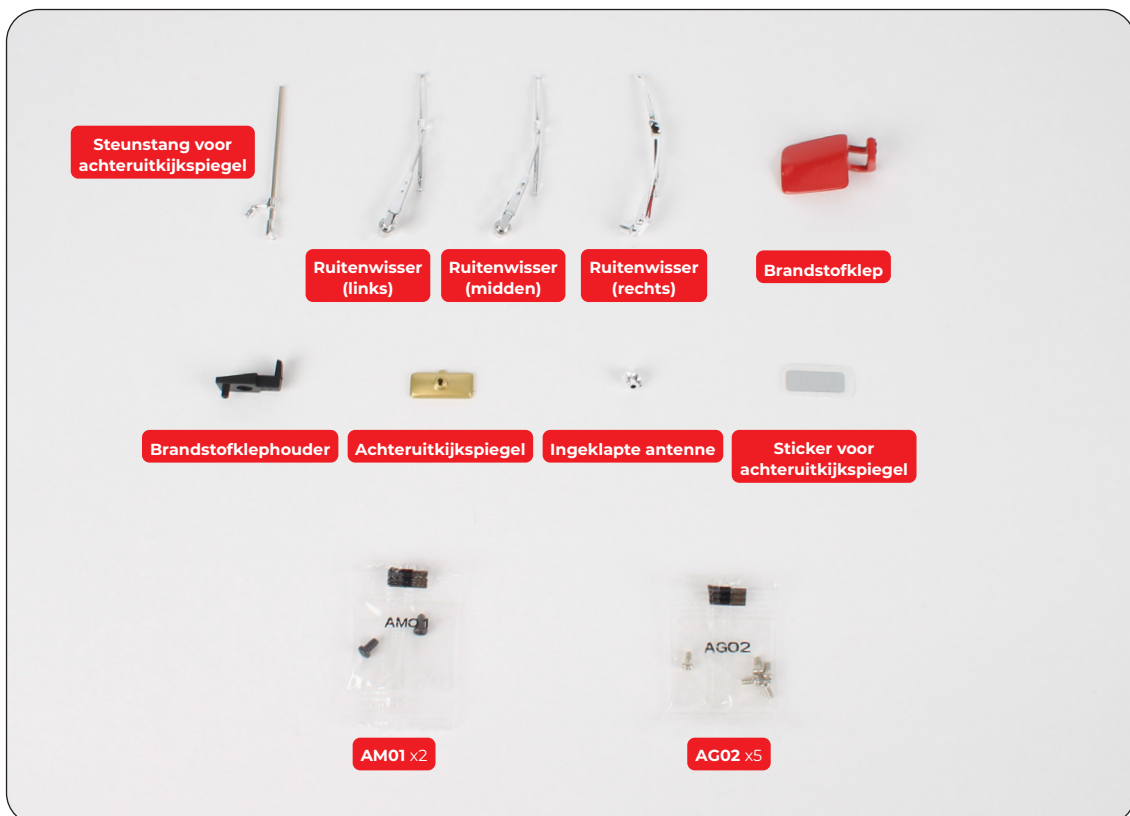


Fase 89: Monteren van de ruitenwissers, de binnenspiegel, de brandstofklep en de ingeklapte antenne



Neem de achteruitkijkspiegel en de bijbehorende sticker. De sticker heeft een beschermfolie aan de voorkant en een witte achterkant.

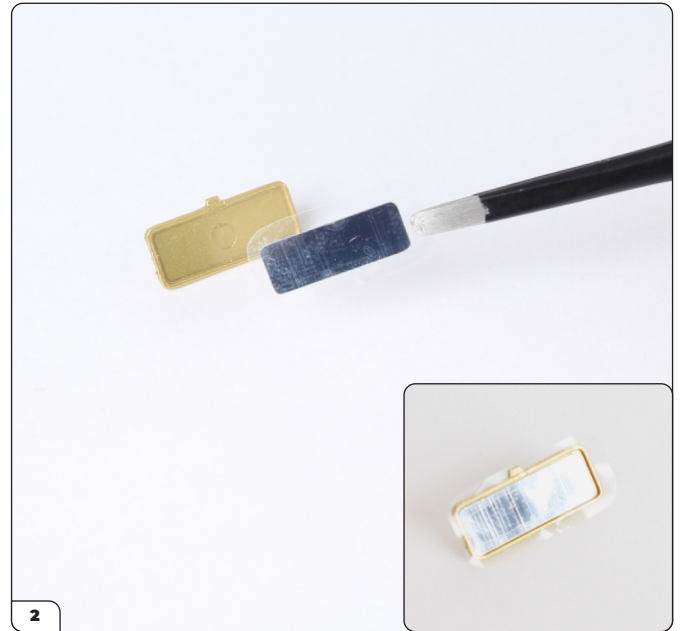

Verwijder de witte achterkant van de sticker om de kleeflaag bloot te leggen. Lijn de sticker uit met de achteruitkijkspiegel en druk hem vervolgens in de uitsparing (inzet).

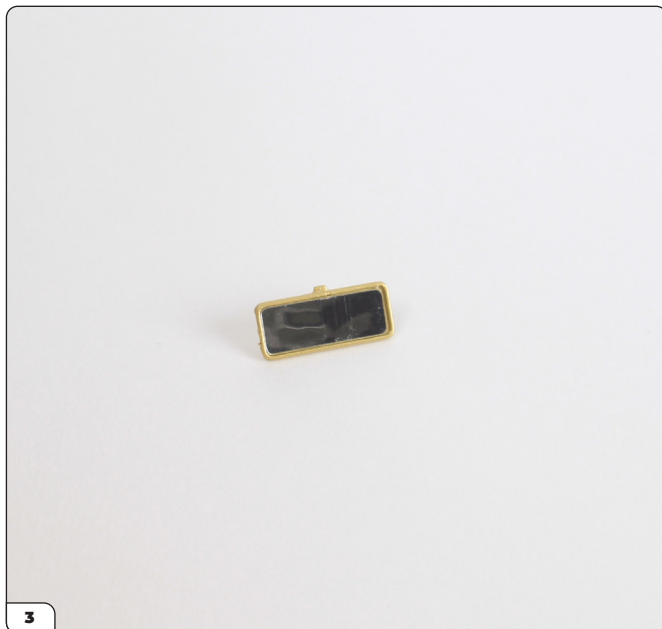

Nadat de sticker is aangebracht, verwijder je de beschermfolie van de spiegelsticker.



Draai de spiegel met de voorkant naar beneden en neem de spiegelsteunstang. Plaats het gebogen deel van de stang in de sleutelgatvormige opening aan de achterkant van de spiegel (pijl). De inzet toont de stang op zijn plaats bevestigd.


Fase 89: Monteren van de ruitenwissers, de binnenspiegel, de brandstofklep en de ingeklapte antenne



Neem nu de brandstofklep en de brandstofklephouder. Steek het scharnier van de klep door de opening naast de kofferruimte zoals getoond (pijl). Plaats het uiteinde van het scharnier in de uitsparing (inzet).



Houd de klep op zijn plaats en schuif de brandstofklep in positie. Het schroefgat moet boven het omcirkelde montagepunt in de carrosserie komen te liggen.

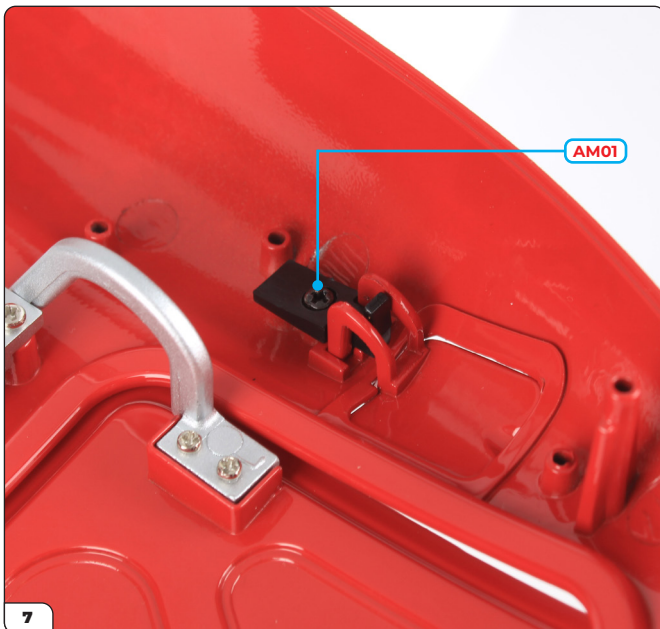


Bevestig de houder met een schroef type AM01.



Plaats vervolgens de ingeklapte antenne in de sleutelgatvormige uitsparing aan de rechterkant van de carrosserie. Druk stevig aan (inzet).

Fase 89: Monteren van de ruitenwissers, de binnenspiegel, de brandstofklep en de ingeklapte antenne

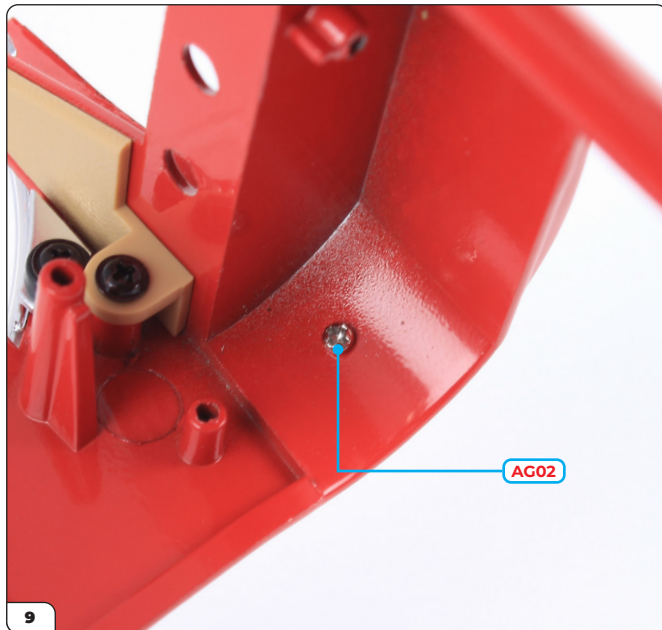


Draai de carrosserie voorzichtig om en bevestig de antenne met een schroef type AG02.

Het indraaien van deze schroef kan lastig zijn; verwijder indien nodig de rechter voorste carrosseriesteun, zoals op de foto te zien is.



Neem nu de ruitenwissers. Identificeer de linker, middelste en rechter wisser door te kijken naar de 'L', 'M' en 'R' die op de onderdelen gedrukt staan (omcirkeld).

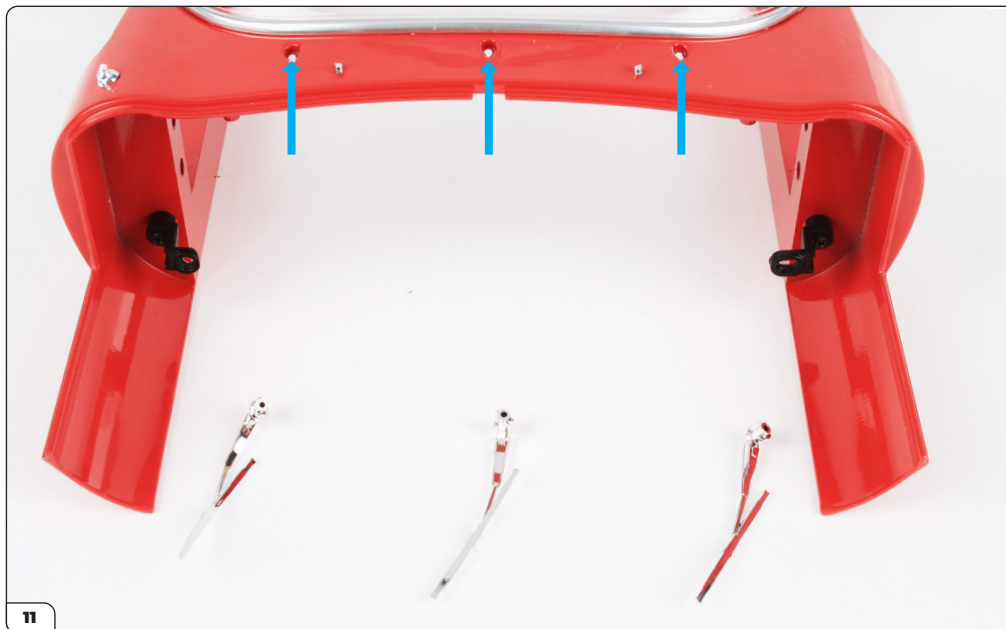


Pas de ruitenwissers aan op de bijbehorende gaten aan de voorkant van de voorruit.

Let op: de gaten zijn aan de onderzijde van de carrosserie ook gemarkeerd met 'L', 'M' en 'R' boven de gaten (zie foto 14).

Fase 89: Monteren van de ruitenwissers, de binnenspiegel, de brandstofklep en de ingeklapte antenne




Duw de stekker van de linker ruitenwisser in het bijbehorende gat. Plaats de ruitenwisser zo dat het wisserblad parallel loopt aan het windschermframe (inzet).

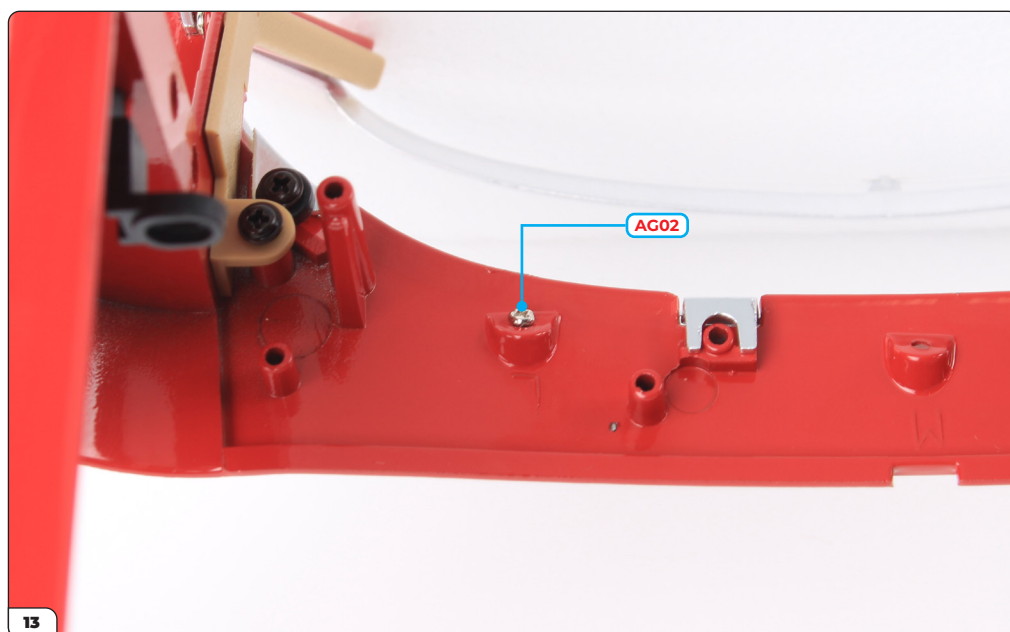

Draai de carrosserie om en bevestig de ruitenwisser met een schroef type AG02.

Fase 89: Monteren van de ruitenwissers, de binnenspiegel, de brandstofklep en de ingeklapte antenne

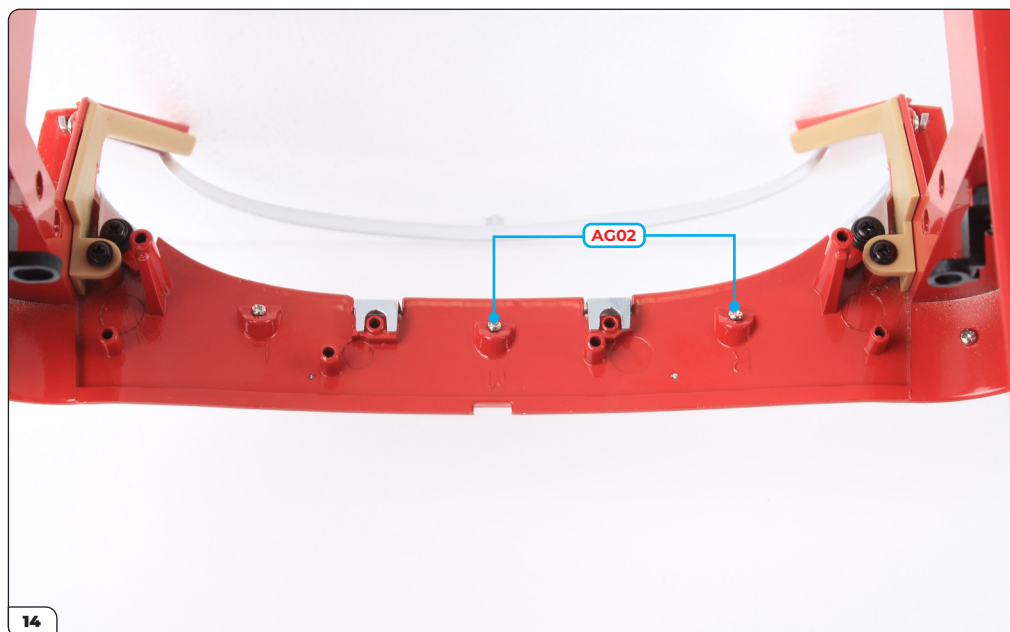


Plaats de middelste 'M' en rechter 'R' ruitenwissers op dezelfde manier en bevestig ze met 2x schroeven type AG02.




De ruitenwissers zien er zo uit wanneer ze correct zijn gemonteerd.


Fase 89: Monteren van de ruitenwissers, de binnenspiegel, de brandstofklep en de ingeklapte antenne

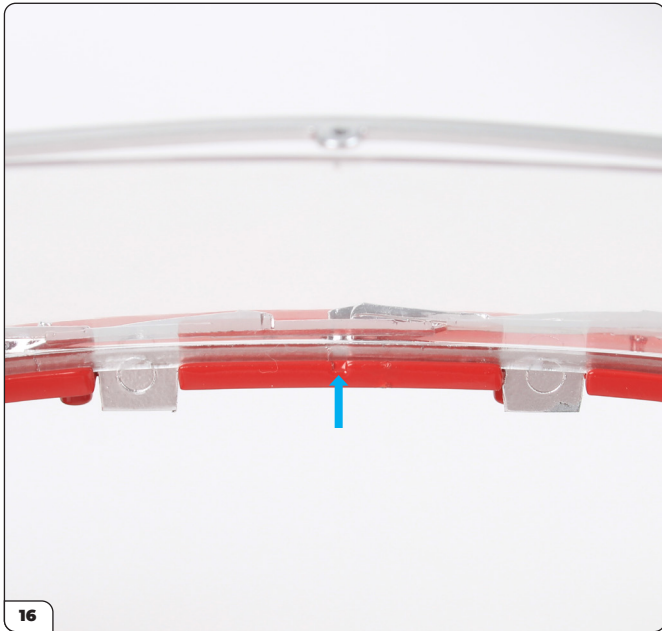


Draai de carrosserie rechtop. Zoek in het midden van de verbinding tussen het ruitenwisselraam en de carrosserie de kleine inkeping (pijl). Dit is belangrijk bij het monteren van de achteruitkijkspiegel.

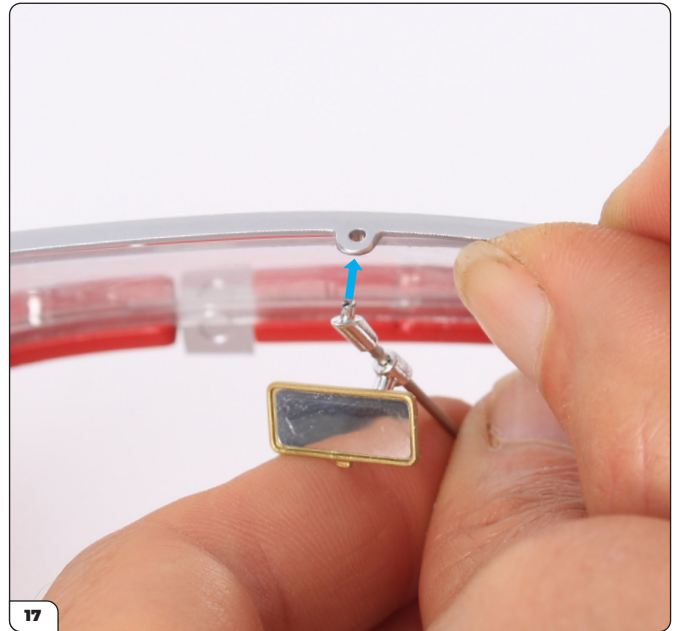

Neem de steunstang van de achteruitkijkspiegel en plaats het kleine pinnetje in het gat bovenaan het ruitenwisselraam (pijl).

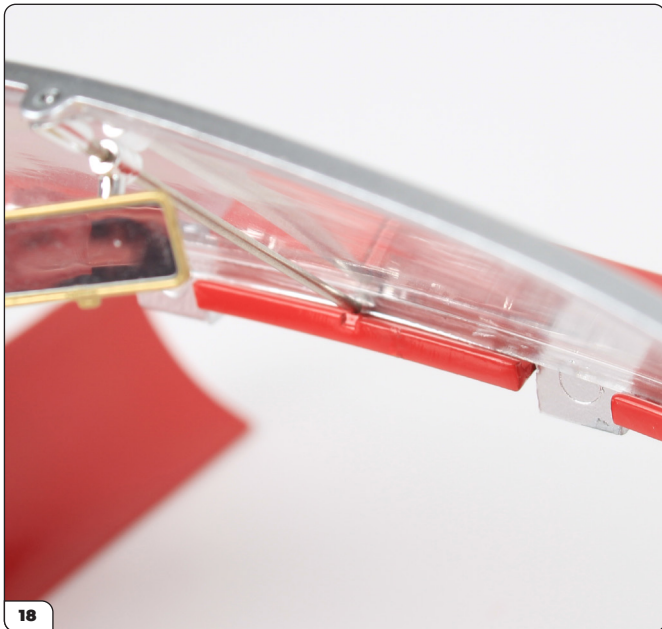

Zodra het pinnetje op zijn plaats zit, leidt u voorzichtig het andere uiteinde van de stang in de kleine inkeping die u in stap 16 hebt gevonden.

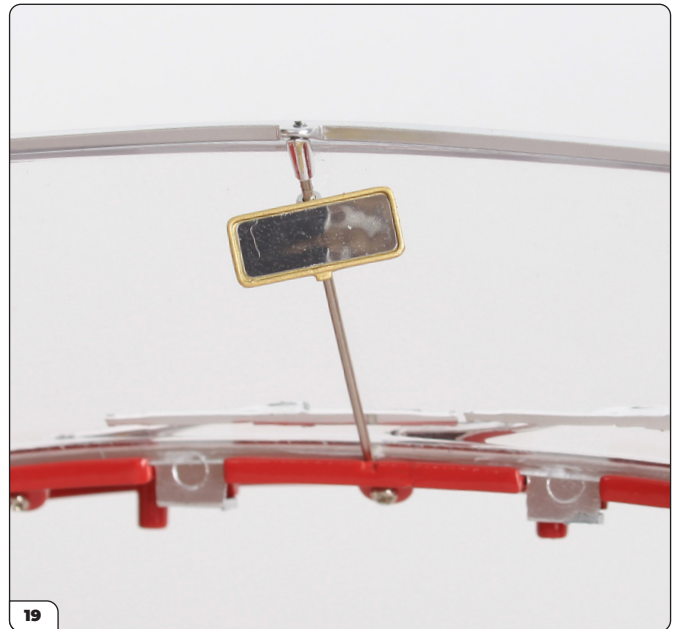

De achteruitkijkspiegel wordt op zijn plaats gehouden door de spanning in de stang. Lijm deze onderdelen niet vast, omdat dit het glas van de voorruit kan doen beslaan.

Fase 89: Monteren van de ruitenwissers, de binnenspiegel, de brandstofklep en de ingeklapte antenne

FASE VOLTOOID



Fase 90: Gereedschap voor het openen van de kofferklep en het installeren van de interieurachterwand


In de laatste fase van dit pakket monteert u de interieurachterwand achter de stoelen van de cockpit.

Je krijgt ook een gereedschap voor het openen van de kofferklep, dat gebruikt kan worden om de kofferklep voorzichtig te openen zonder het lakwerk te beschadigen.



ONDERDELENLIJST FASE 90

Naam
Interieurachterwand
Gereedschap voor het openen van de kofferklep
Schroeven type AG02 x3

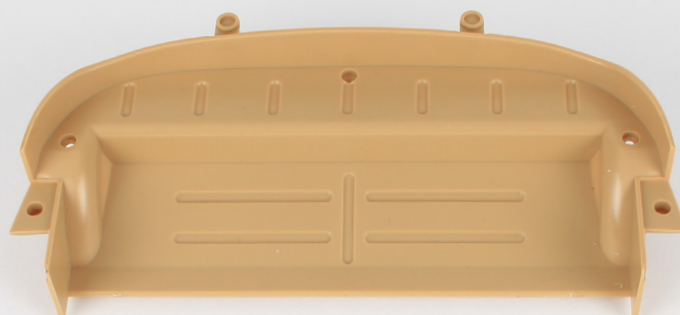

Interieurachterwand




Gereedschap voor het openen van de kofferklep




AG02 x3


Fase 90: Gereedschap voor het openen van de kofferklep en het installeren van de interieurachterwand

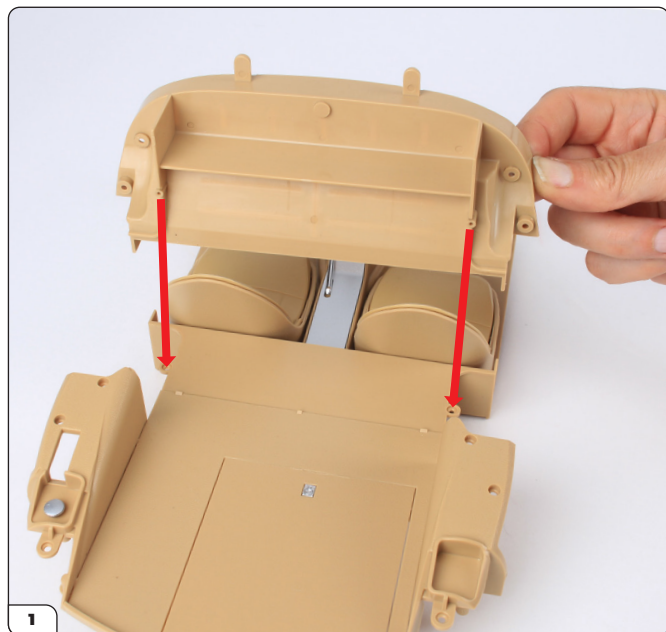

Neem de interieurassemblage uit Fase 70. Lijn de interieurachterwand uit met het gebied achter de stoelen zoals afgebeeld. Let op de schroefgaten die uitgelijnd moeten worden bij het monteren (pijlen).

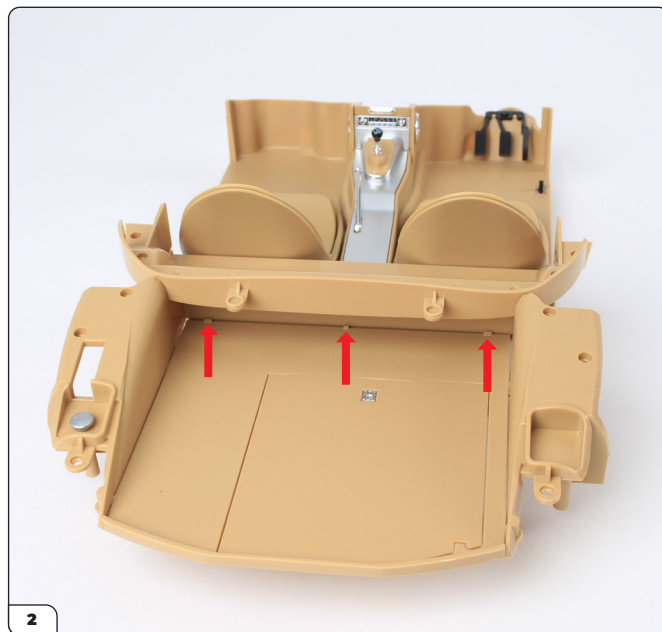


Plaats de interieurachterwand achter de stoelen. Let op de drie inkepingen die helpen om het op de juiste plaats te houden (pijlen).

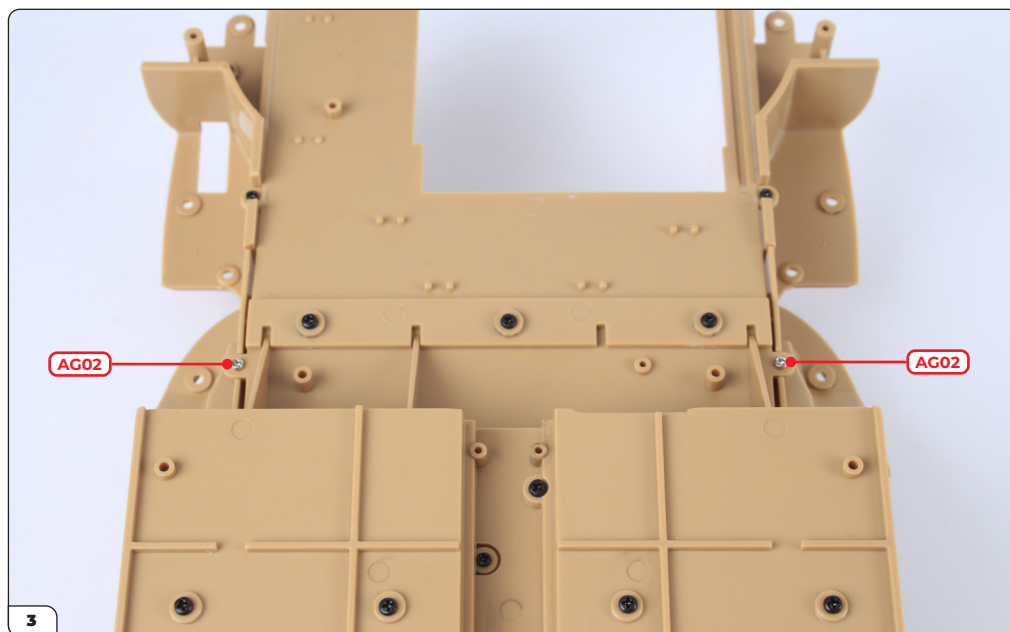

Houd alles op zijn plaats, draai de assemblage om en draai 2 schroeven type AG02 in om de interieurachterwand vast te zetten.

Fase 90: Gereedschap voor het openen van de kofferklep en het installeren van de interieurachterwand

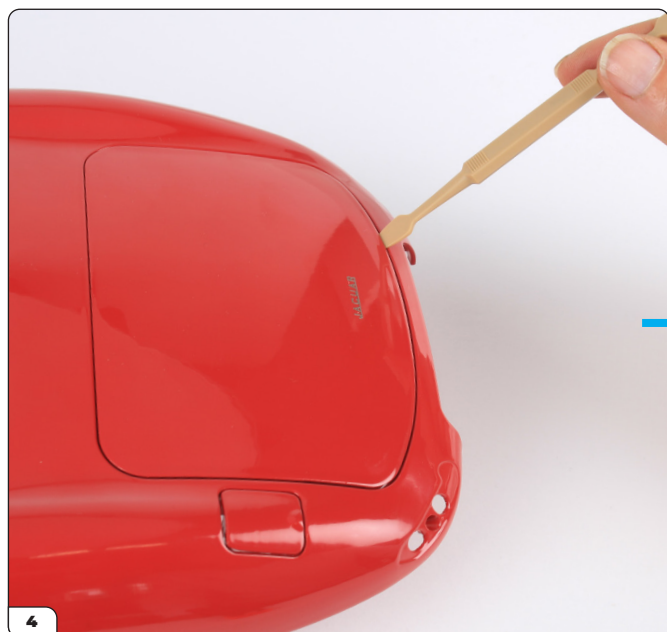

Om het kofferdekselopener te gebruiken, duw je voorzichtig het wigvormige uiteinde van het gereedschap in de opening zoals getoond, en gebruik je het vervolgens als hefboom om het deksel op te tillen en te openen.

FASE VOLTOOID

