

FERRARI TRANSPORTER



パック02

組立ガイド

ステージ12：トラクター右シャーシレールと後車軸バンプストップの組み立て

ステージ13：シャーシクロスメンバー、スタビライザーリンク、
エンジンマウントの取り付け

ステージ14：キャブチルトヒンジ部品、シャーシクロスメンバー、
エアリザーバーの取り付け

ステージ15：前車軸、リーフスプリング、スタビライザーの取り付け

ステージ16：前輪とステアリングリンケージの取り付け

ステージ17：後車軸とドライブシャフトの組み立て

ステージ18：後輪の組み立て

ステージ19：後車軸、ドライブシャフト、後輪の取り付け

ステージ20：燃料タンクと添加剤タンクの組み立て

ステージ21：キャブサスペンションと
トラクター・トレーラー接続ユニットの取り付け

ステージ22：バッテリーコンパートメント、エアフィルター、
触媒コンバーターの取り付け



必ずお読みください

各パーツには予備のネジが付属しています。後のステージで使用するために、予備または未使用のネジを保管するよう指示される場合があります。予備のネジは安全な場所に保管し、正しくラベルを付けてください。

ネジを取り間違えないよう注意してください。見た目はよく似ていますが、ネジ山がわずかに異なります。誤ったネジを使用するとパーツを損傷するおそれがあります。ネジ頭に確実に合う適切なサイズのドライバーのみを使用してください。

複数のネジでパーツを固定する場合は、まず各ネジを軽く仮締めして、すべてのパーツが正しく位置合わせされていることを確認します。その後、取り付けた順に、締めすぎないように注意しながらしっかりと締め付けます。

ドライバーを磁石（冷蔵庫用マグネットなど）に沿ってこすると磁化でき、ネジを保持できるため組み立てが容易になります。

金属パーツにネジをねじ込む際にきつい場合は、無理に締めないでください。ネジ頭が折れるおそれがあります。ネジを外し、ネジ山にワセリン、石けん、または低粘度の潤滑油をほんの少量塗ります。潤滑され、締め付けやすくなります。

組み立てに少量の接着剤が必要なパーツがあります。接着剤は少量ずつ塗布し、付けすぎたり厚く塗りすぎたりしないよう、つまようじを使用してください。瞬間接着剤のジェルタイプまたは極薄タイプの模型用液体接着剤を推奨します。可能な場合は、接着する前にパーツを仮組みして位置を確認してください。

接着剤を使用するときは十分に換気し、使用後はキャップをしっかり閉めてください。

床に落ちたネジを探すときは磁石を使用すると便利です。

パーツを一時的に所定の位置に保持するにはマスキングテープを使用します。

パーツをランナー（枠）から切り離すには、ニッパーまたはクラフトナイフを使用します。通常はニッパーが最も簡単です。

このモデルの組み立てでは、各ステージの説明に従ってすぐに組み立てるパーツと、後のステージで使用するため安全な場所に保管しておくパーツが多数あります。

作業面にカッティングマット、白い紙、または柔らかい布を敷き、パーツの塗装面を必ず保護してください。

配線を接続するときは、電源が切れていることを確認してください。PVC配線は、先端から約5 mmの位置をピンセットで慎重につかんで取り付けます。配線をソケットから外す必要がある場合は、接続部を損傷するおそれがあるため配線を引っ張らないでください。プラグをピンセットでつかんで取り外します。

左右について：Ferrari Transporterの組み立てでは、左右はキャブの運転席に座っている向きから見た左右を示します。


 この記号が表示されている場合は、太字の説明に注意し、画像でパーツの向きを確認してください。後のステージの組み立てで特に重要になります。

これは玩具ではありません。小さなパーツが含まれるため、14歳未満のお子様には適していません。大人の方の監督が必要です。

警告：一部のパーツは磁石を使用して組み立てます。磁石を飲み込むと重大な傷害を引き起こすおそれがあります。子供の手の届かない場所に保管してください。磁石を飲み込んだ可能性がある場合は、直ちに医師の診察を受けてください。

ステージ12:トラクター右シャーシレールと 後車軸バンプストップの組み立て

ステージ12●パーツリスト

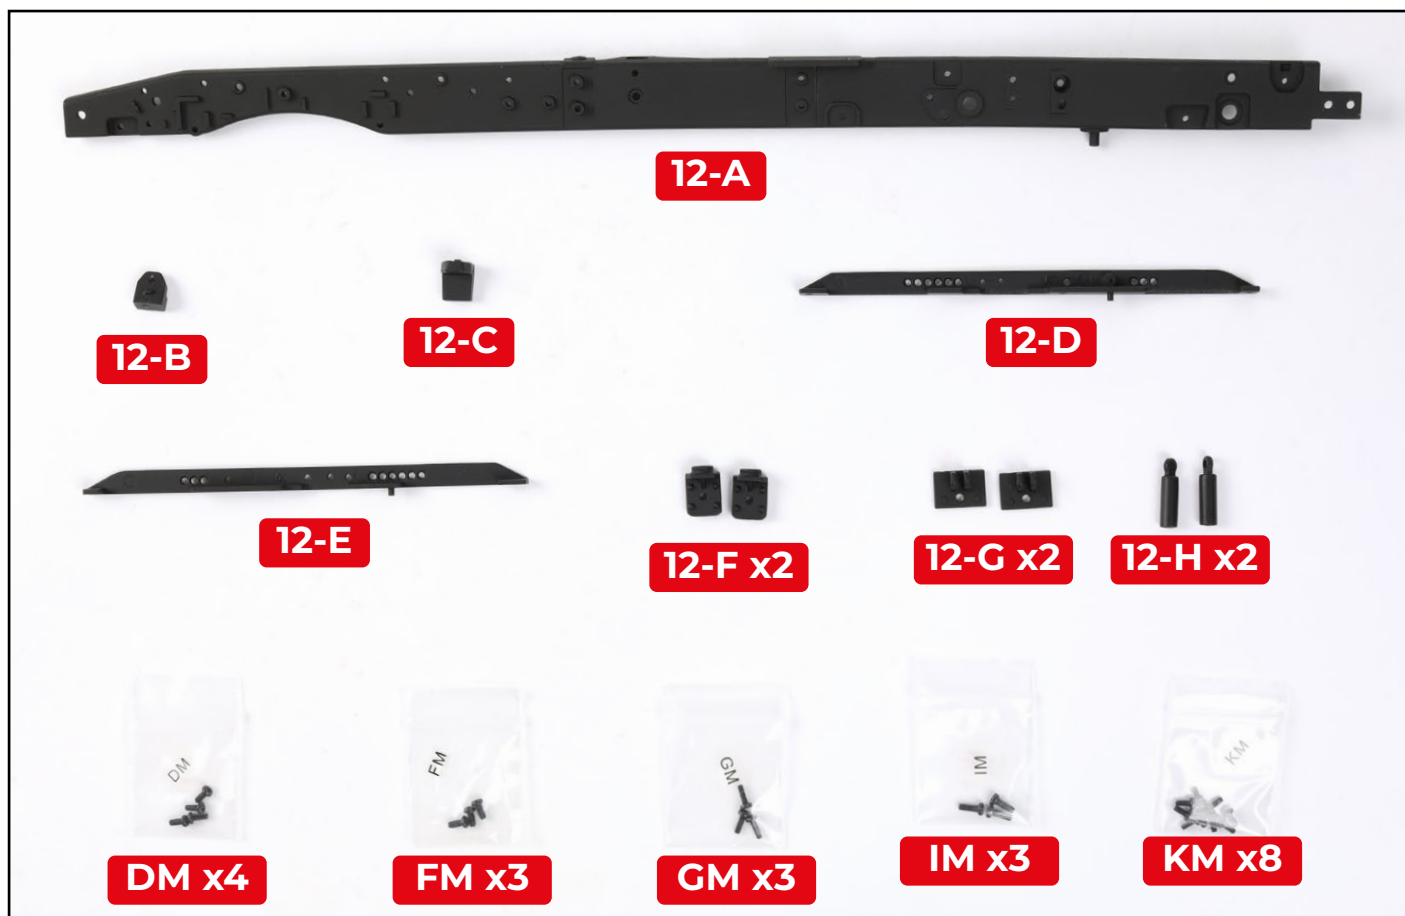

12-A／トラクター右シャーシレール

12-B／左ブラケット

12-C／右ブラケット

12-D／カプラープラットフォーム左サポート

12-E／カプラープラットフォーム右サポート

12-F／後車軸バンプストップ

12-G／リアサスペンション上部ショックアブソーバーマウント

12-H／リアサスペンションショックアブソーバーボディ

DM／ネジ4本


FM／ネジ3本

GM／ネジ3本

IM／ネジ3本

KM／ネジ8本



ステージ12:トラクター右シャーシレールと 後車軸バンプストップの組み立て

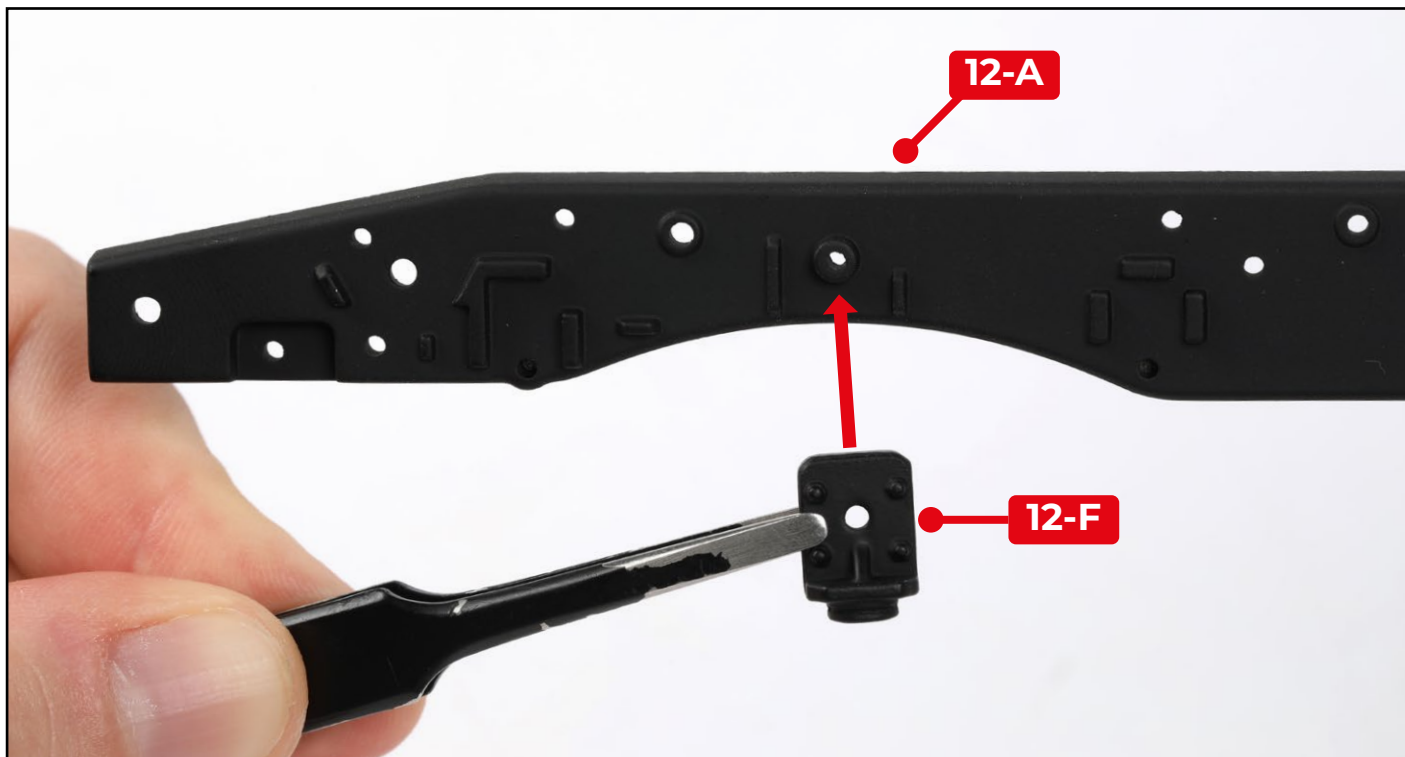

STEP1

トラクター右シャーシレール12-Aの後車軸バンプストップ12-Fの取り付け位置を確認します。後車軸バンプストップ12-Fを図のように配置し、DMネジ1本で固定します。



ステージ12:トラクター右シャーシレールと 後車軸バンプストップの組み立て

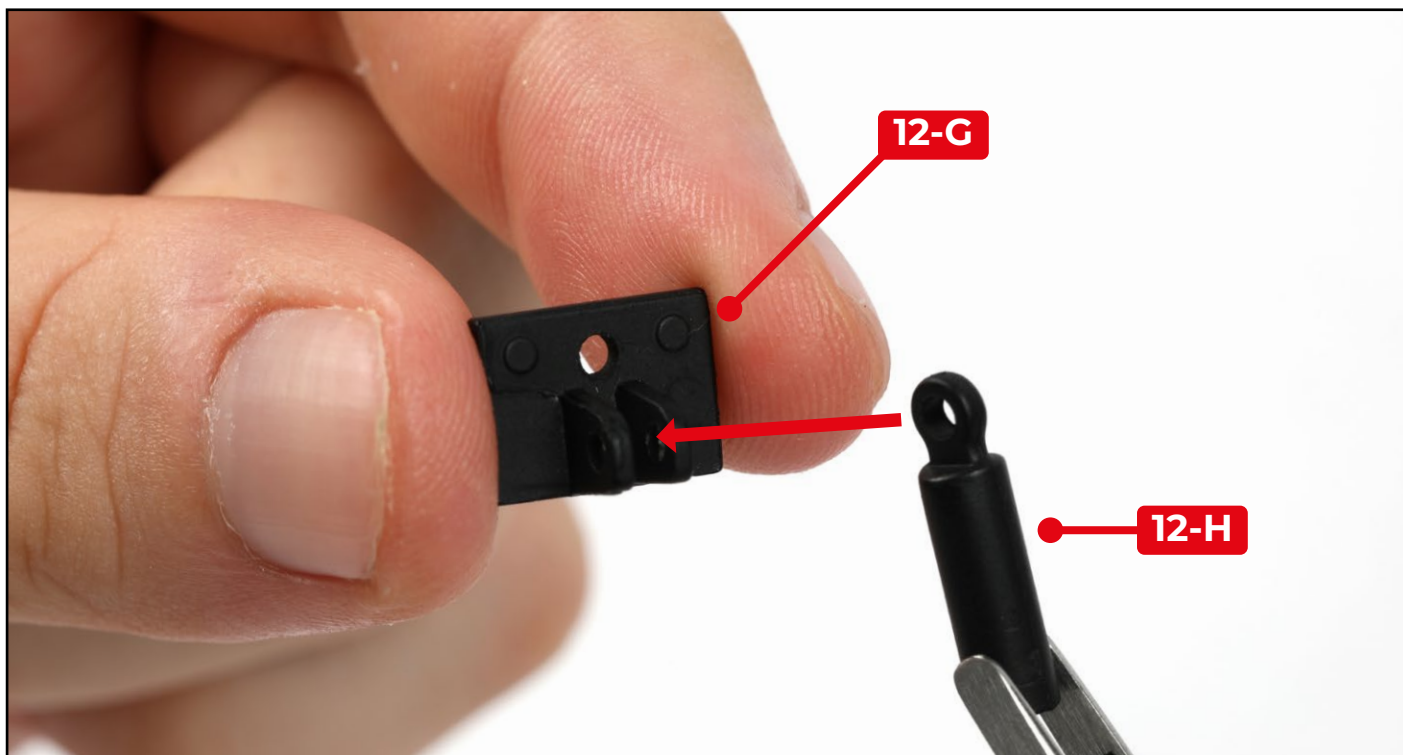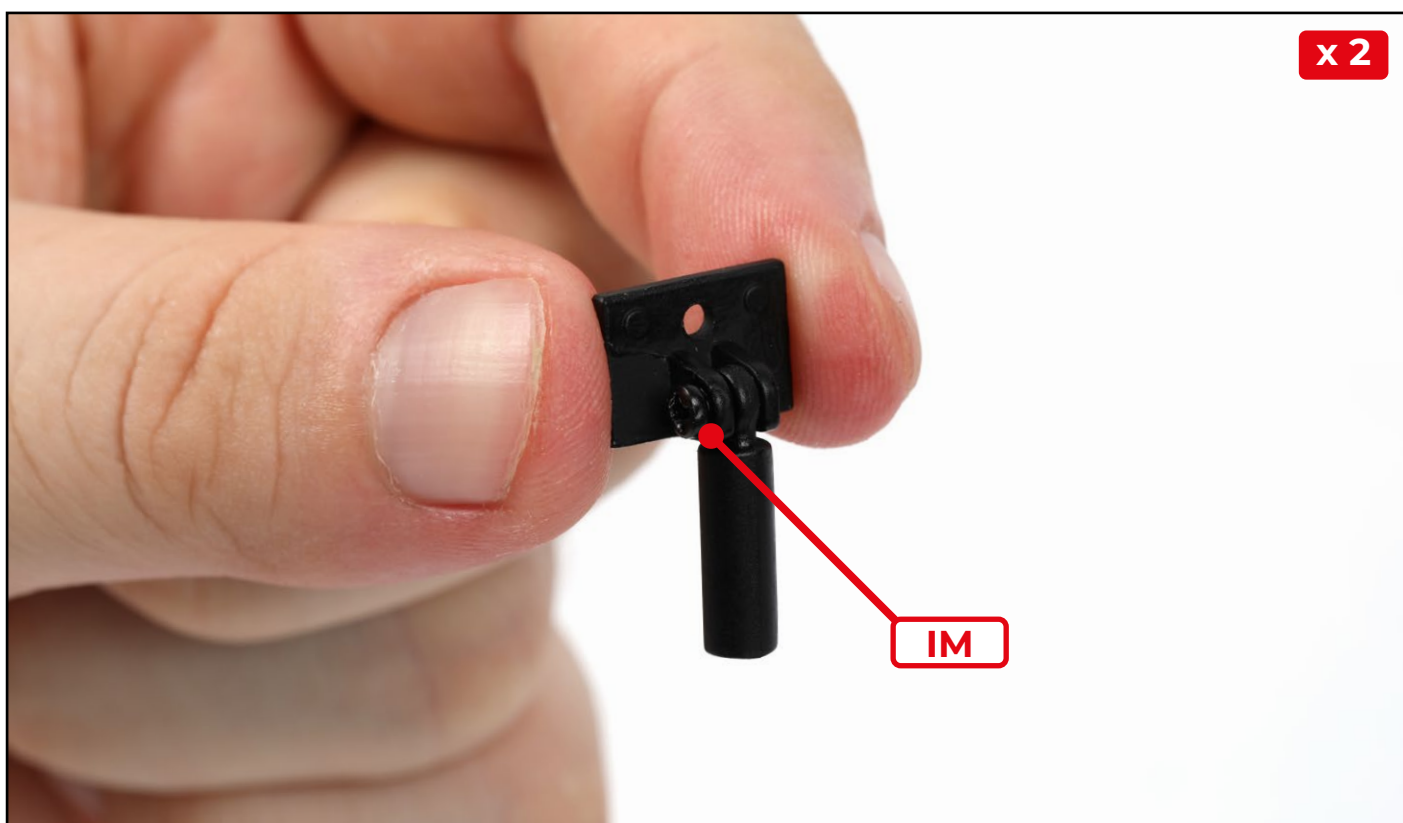

STEP2

各リアサスペンション上部ショックアブソーバーマウント12-Gを、図のようにリアサスペンションショックアブソーバーボディ12-Hにはめ込みます。各アセンブリーをIMネジ1本で固定します。


ステージ12:トラクター右シャーシレールと 後車軸バンプストップの組み立て

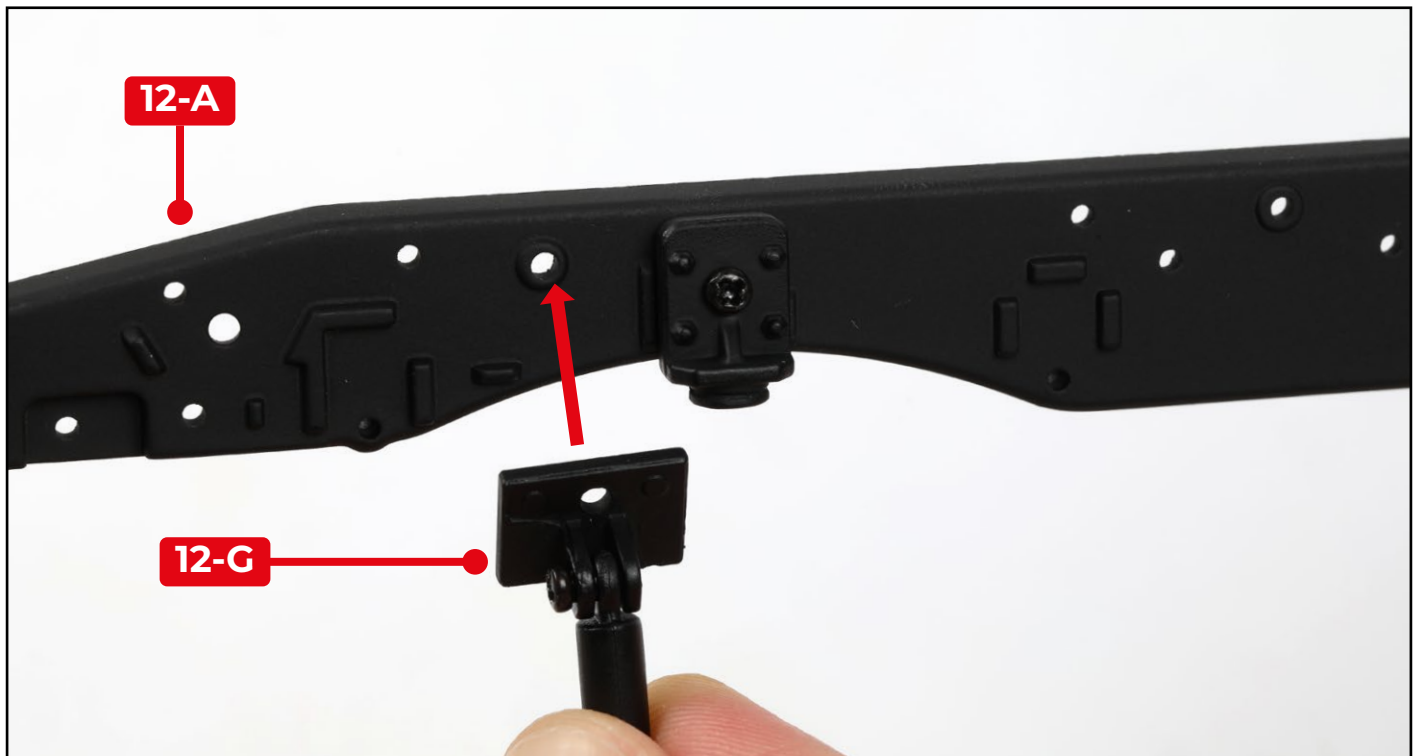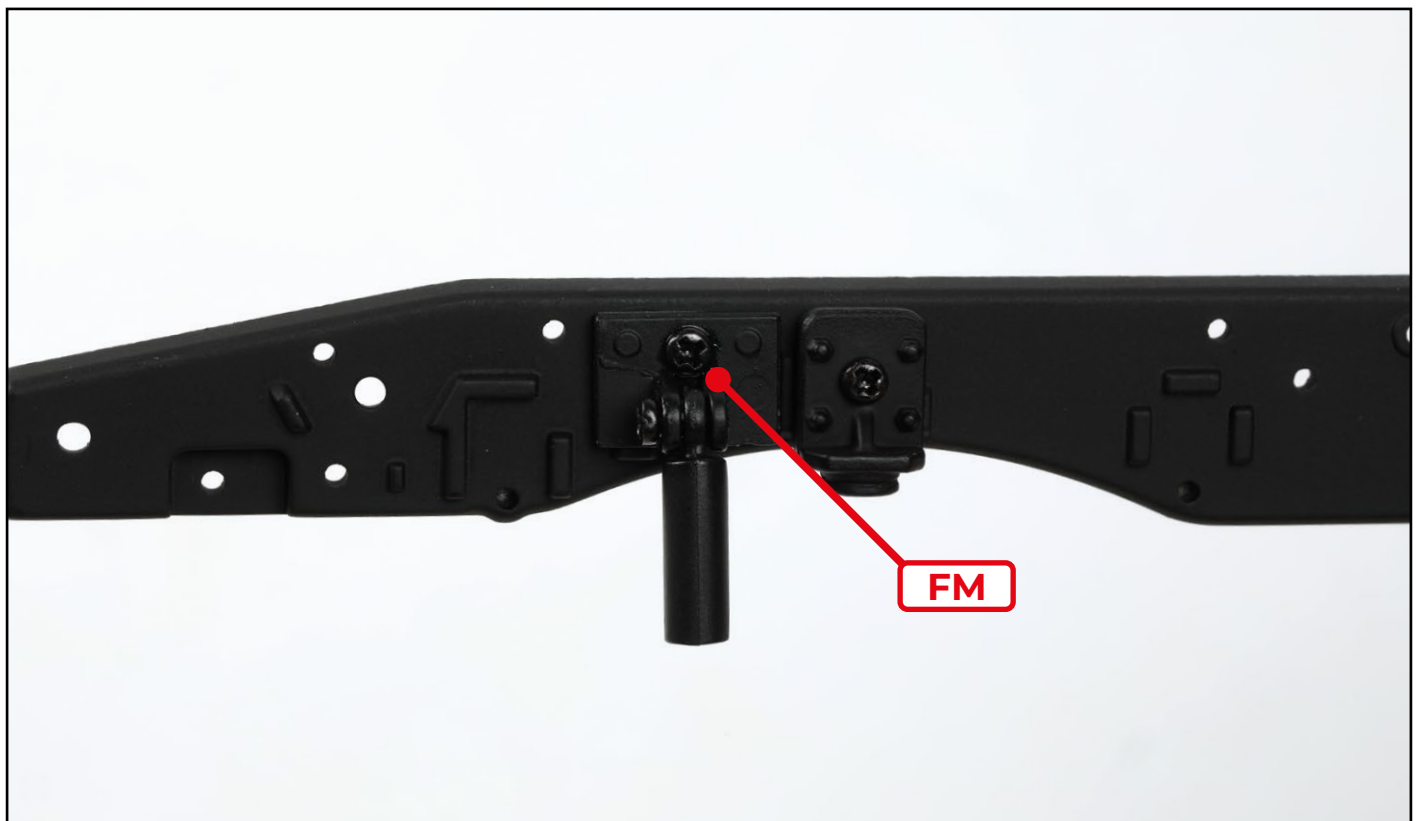

STEP3

組み立てたリアショックアブソーバー12-G/12-Hの1個をトラクター右シャーシレール12-Aに配置し、FMネジ1本で固定します。



ステージ12:トラクター右シャーシレールと 後車軸バンプストップの組み立て

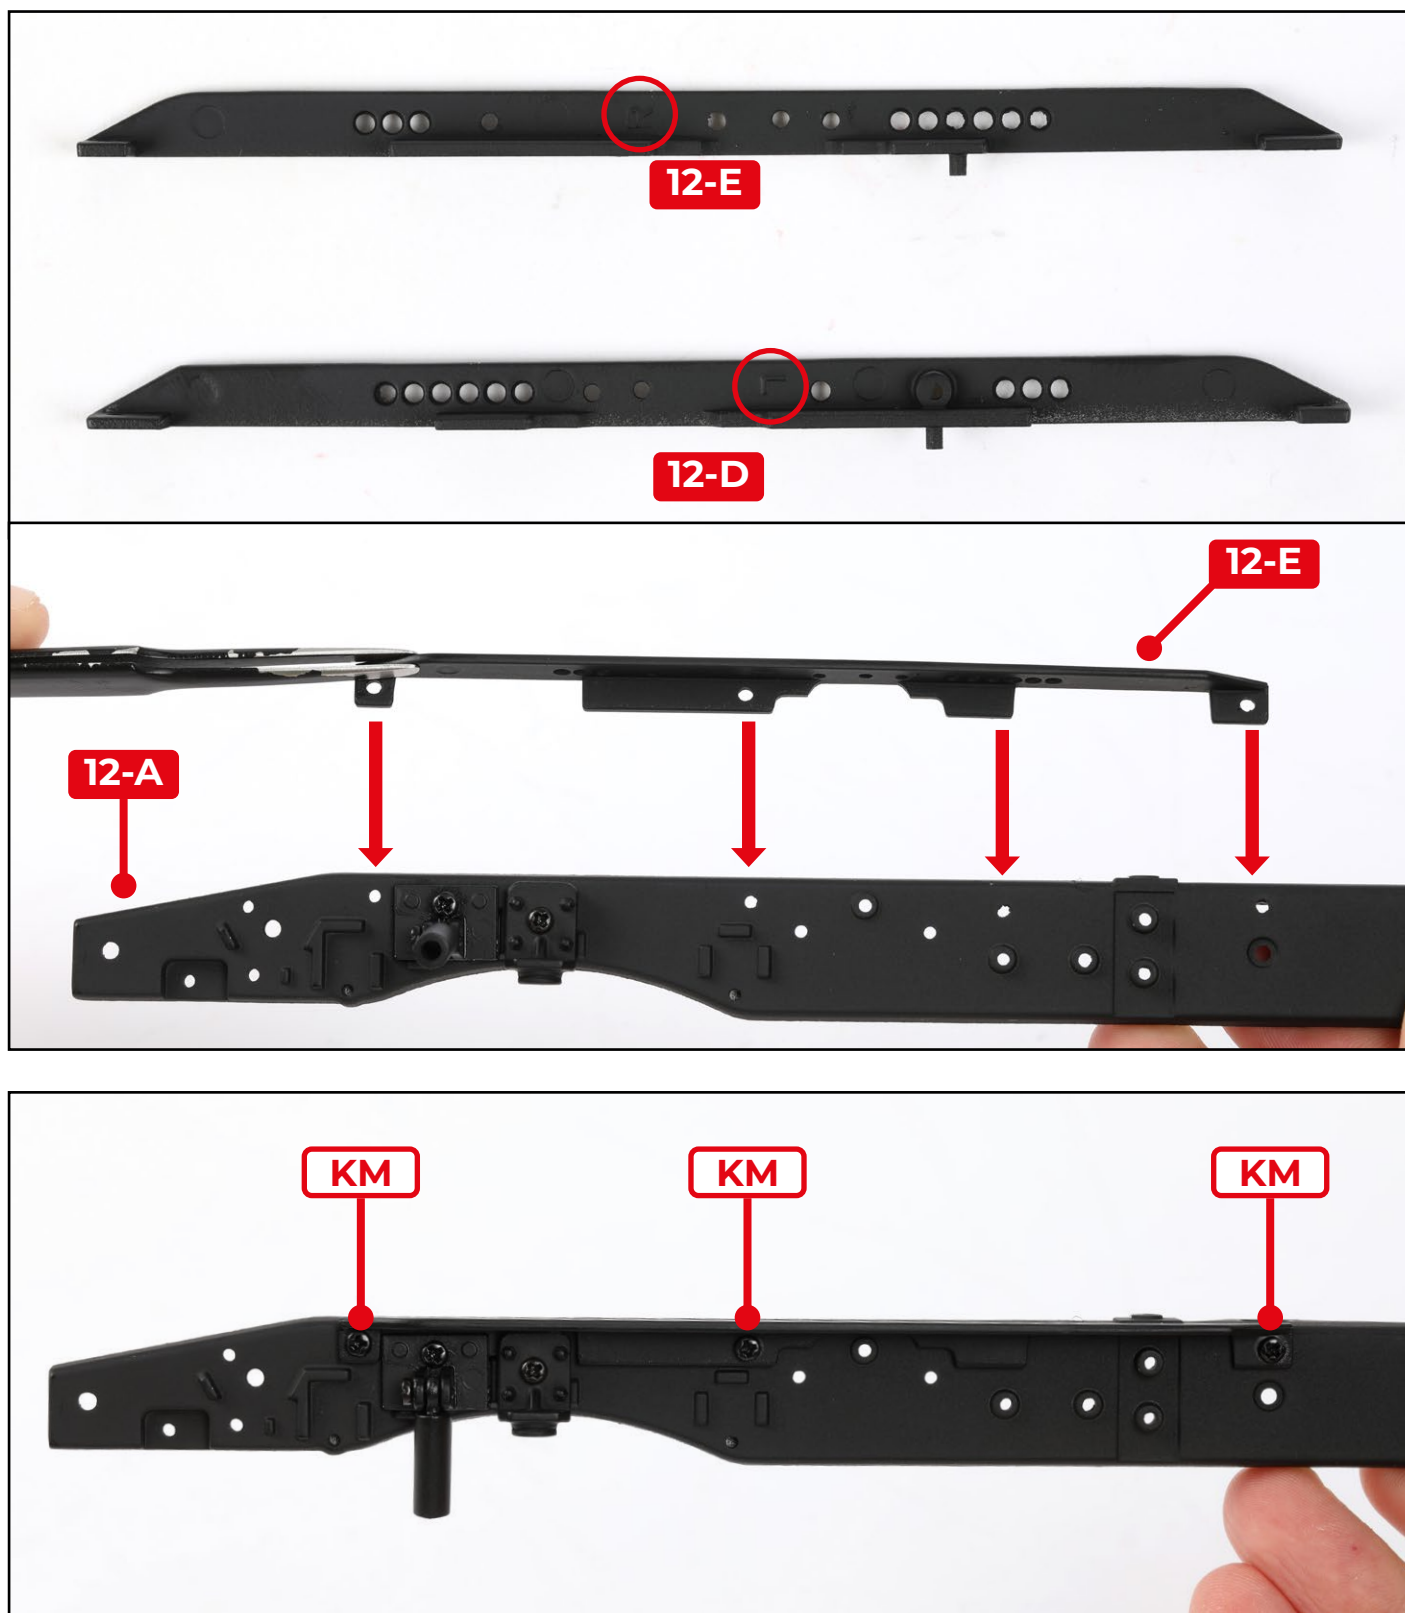

STEP4

カプラープラットフォーム右サポート12-Eをトラクター右シャーシレール12-Aに図のように配置し、KMネジ3本で固定します。



ステージ12:トラクター右シャーシレールと 後車軸バンプストップの組み立て

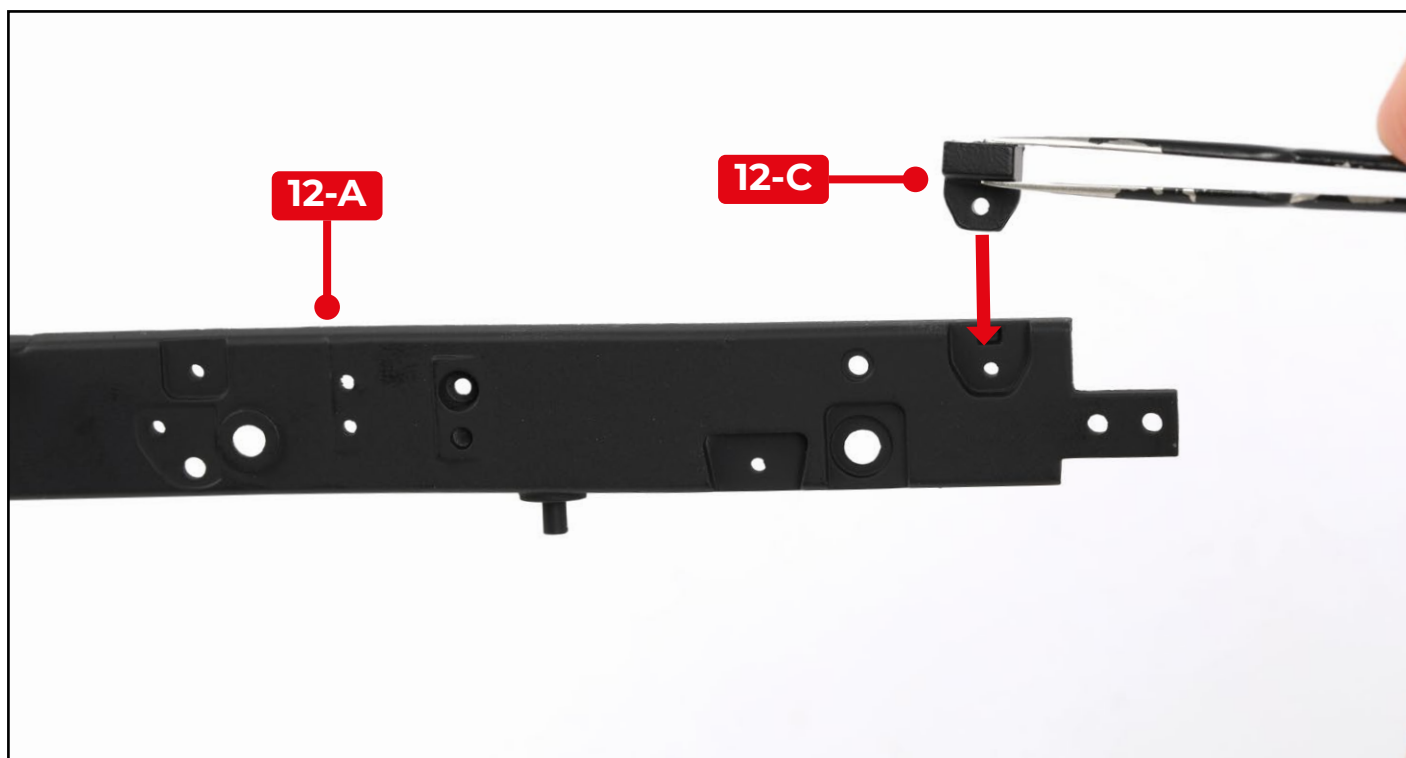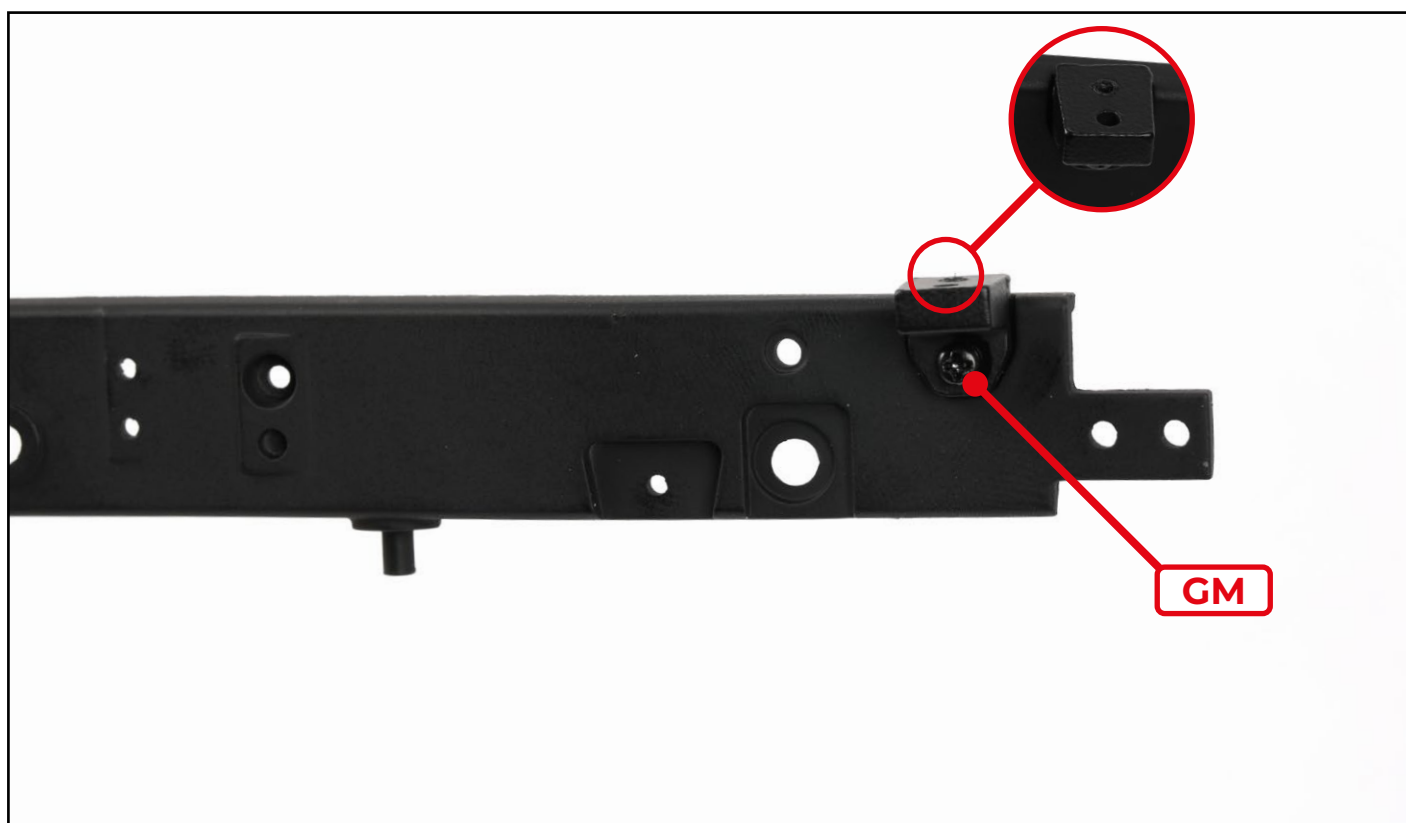

STEP5

右ブラケット12-Cをトラクター右シャーシレール12-Aの反対側の端に配置し、GMネジ1本で固定します。



ステージ12:トラクター右シャーシレールと 後車軸バンプストップの組み立て

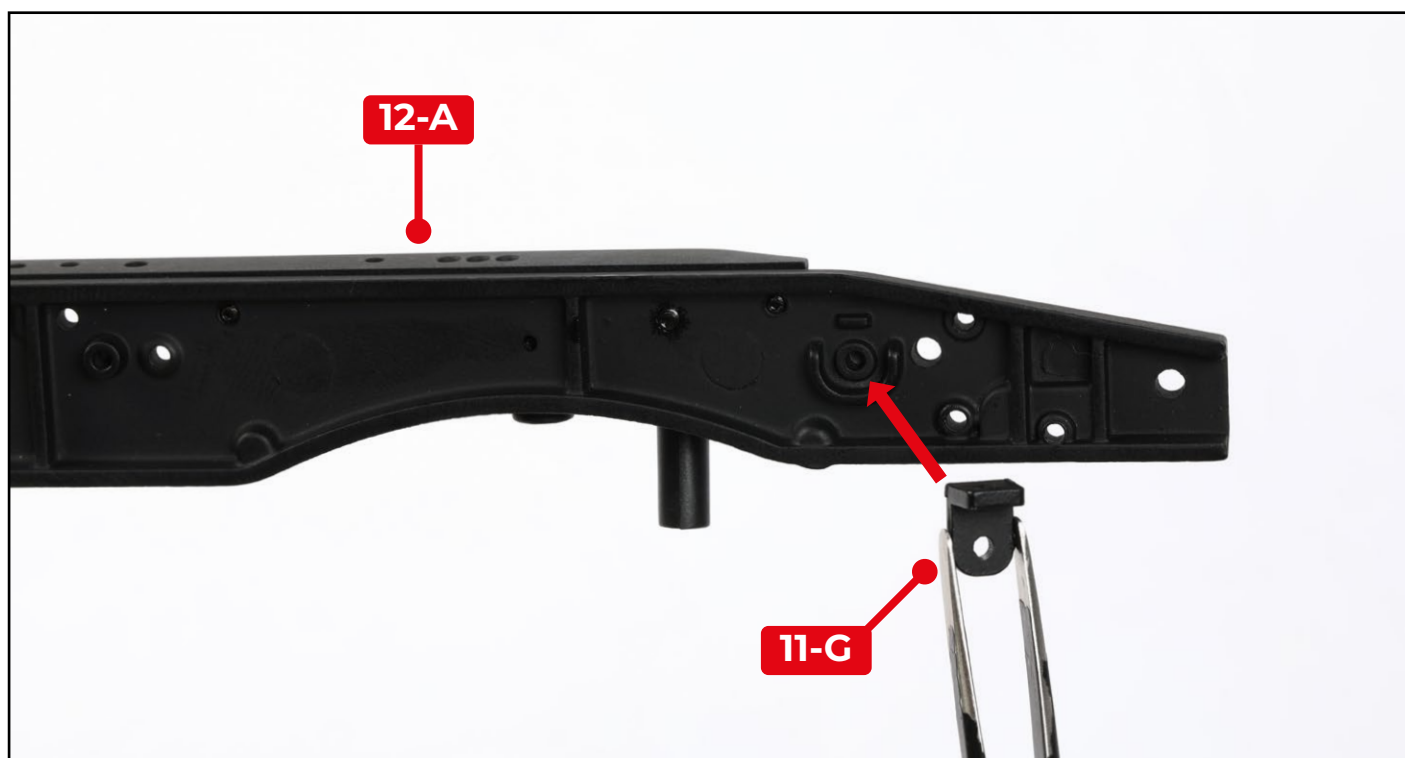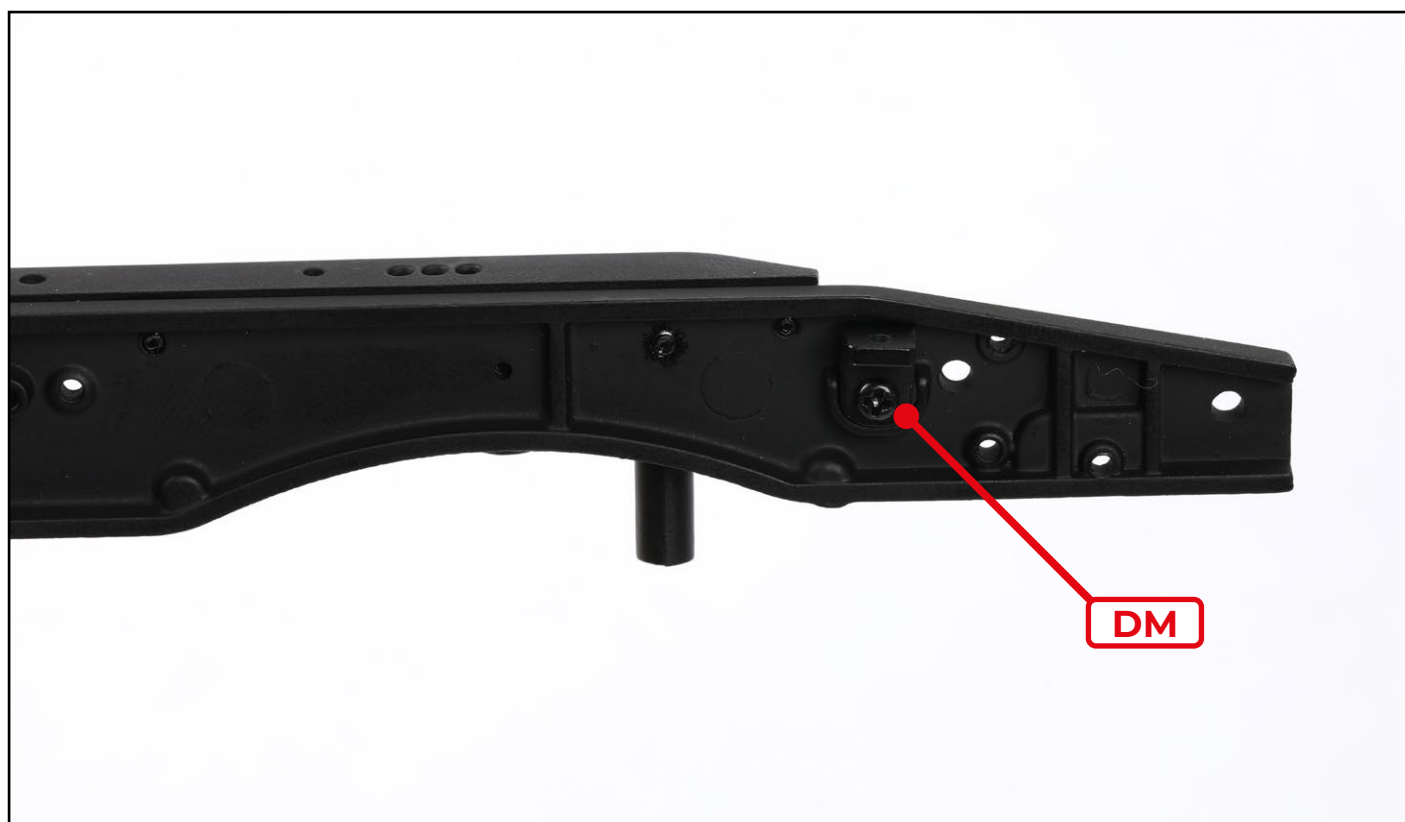

STEP6

ステージ11の取り付けクランプ11-Gを用意します。取り付けクランプ11-Gをトラクター右シャーシレール12-Aに図のように配置し、DMネジ1本で固定します。



ステージ12:トラクター右シャーシレールと 後車軸バンプストップの組み立て

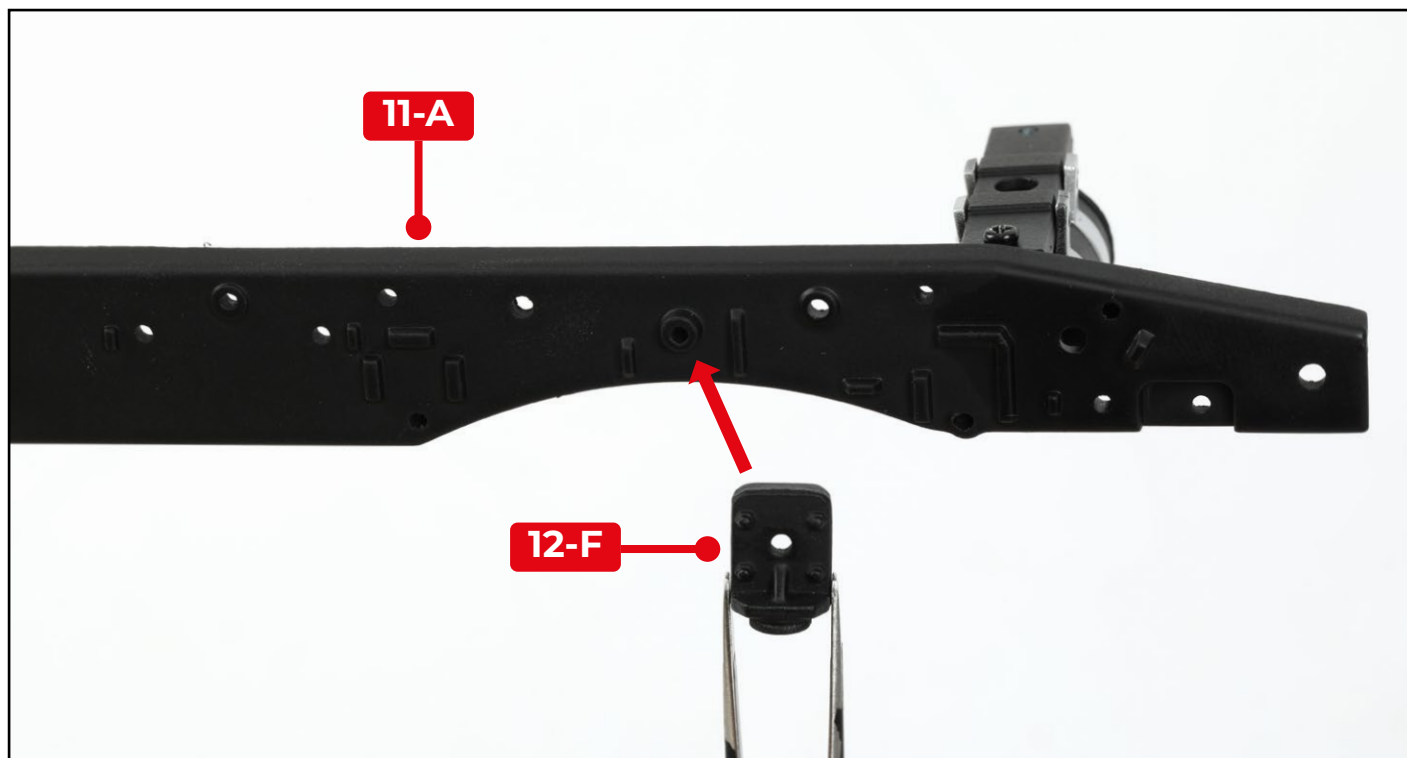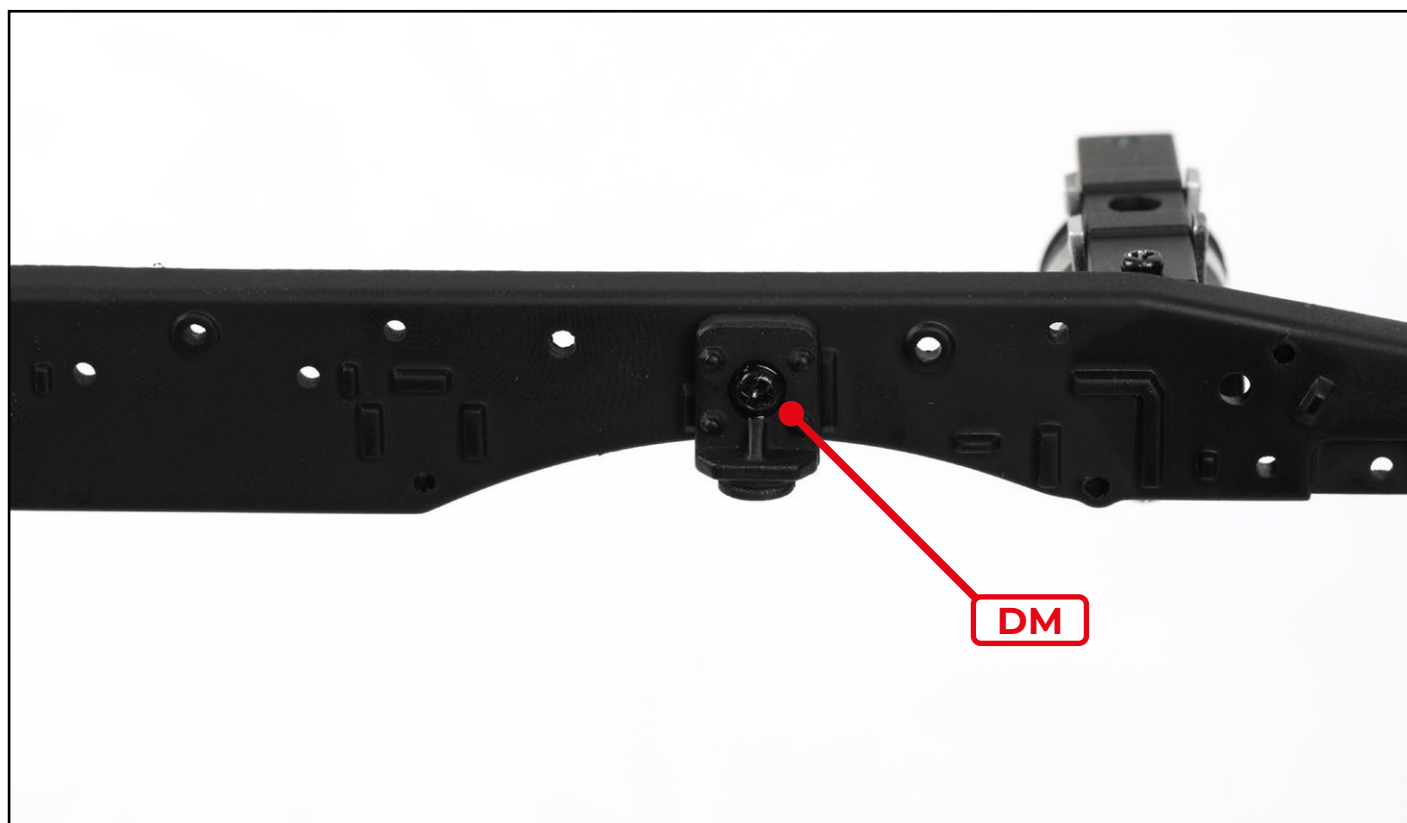

STEP7

ステージ11のトラクター左シャーシレール11-Aを用意します。残りの後車軸バンプストップ12-Fを図のように配置し、DMネジ1本で固定します。



ステージ12:トラクター右シャーシレールと 後車軸バンプストップの組み立て

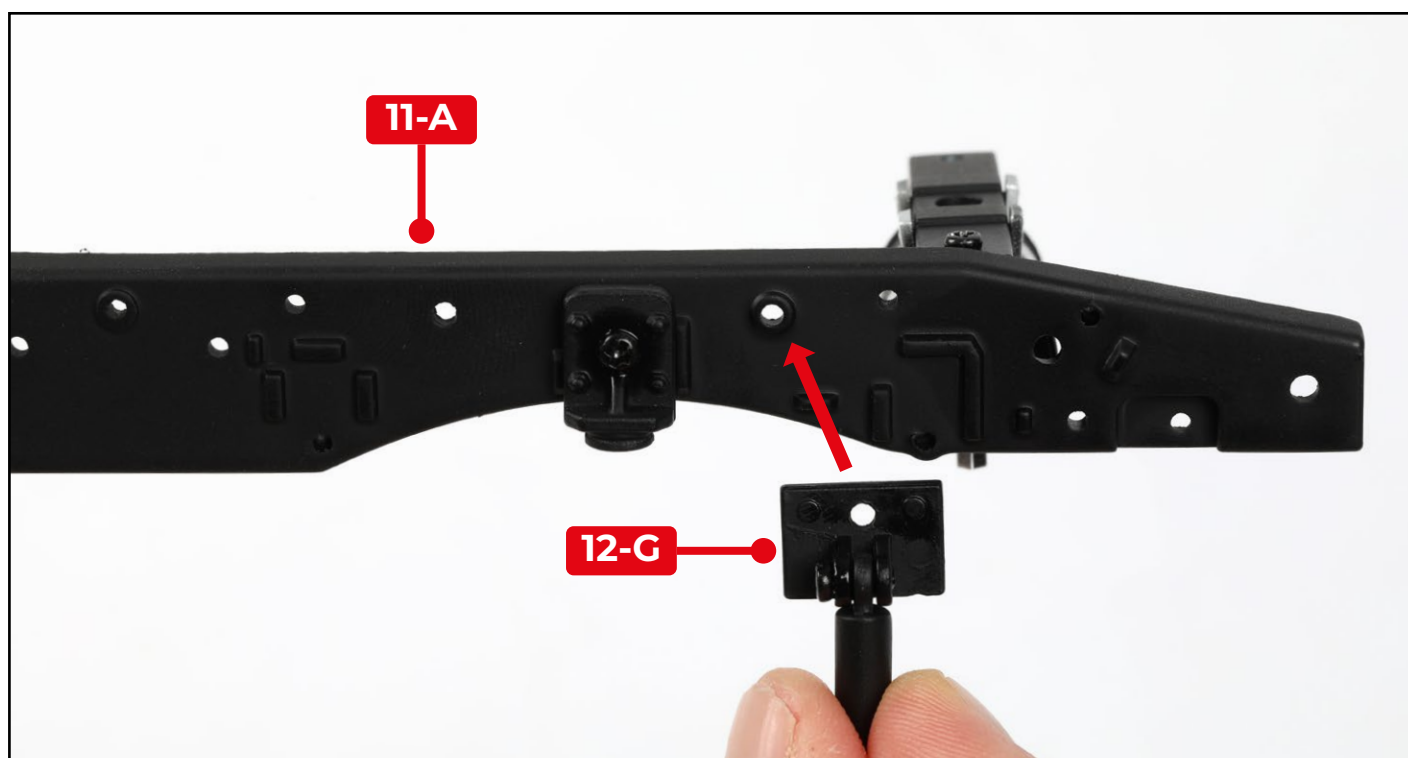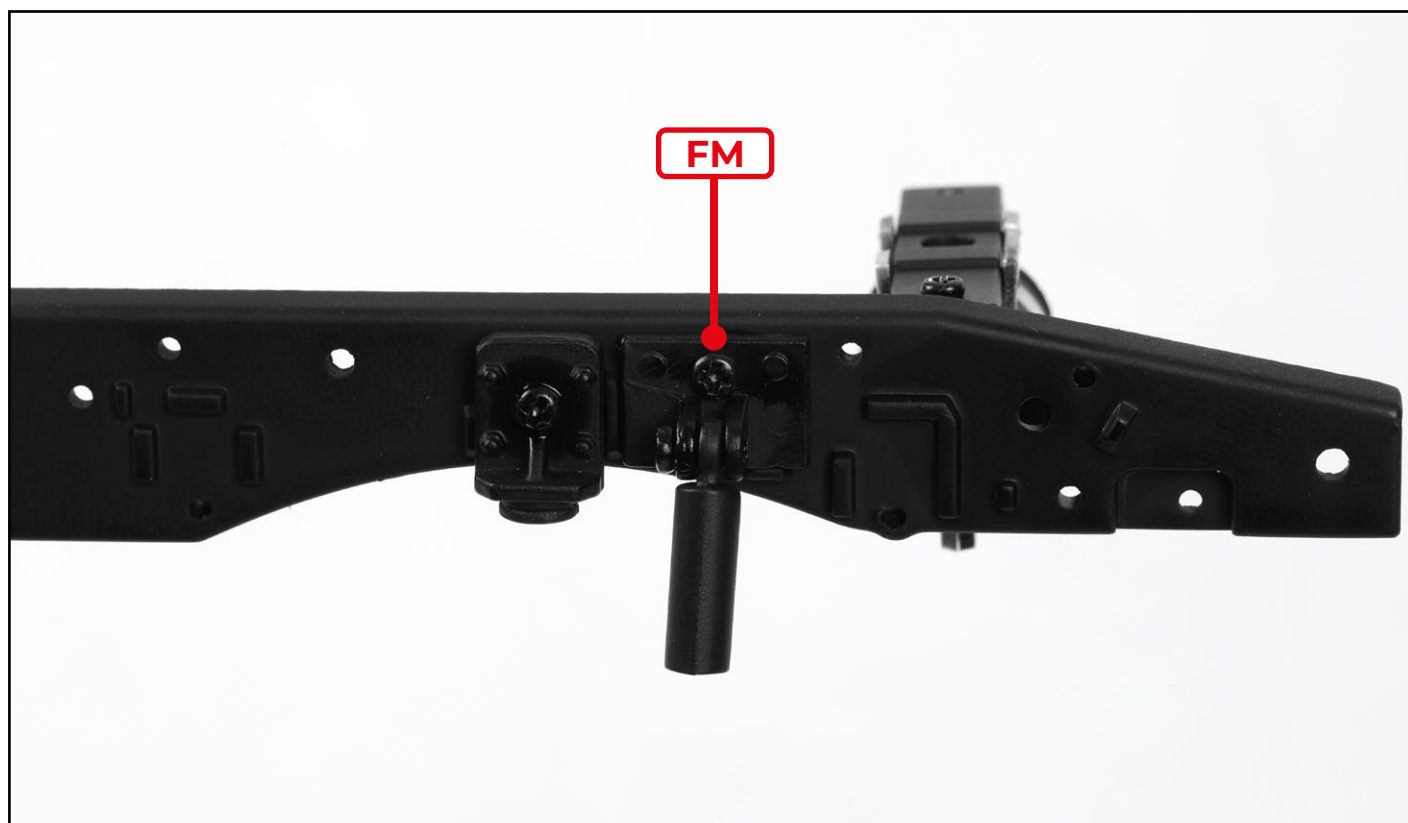

STEP8

トラクター左シャーシレール11-Aの、組み立てた2個目のリアショックアブソーバー12-G/12-Hの取り付け位置を確認します。リアショックアブソーバーを図のように配置し、FMネジ1本で固定します。



ステージ12:トラクター右シャーシレールと 後車軸バンプストップの組み立て

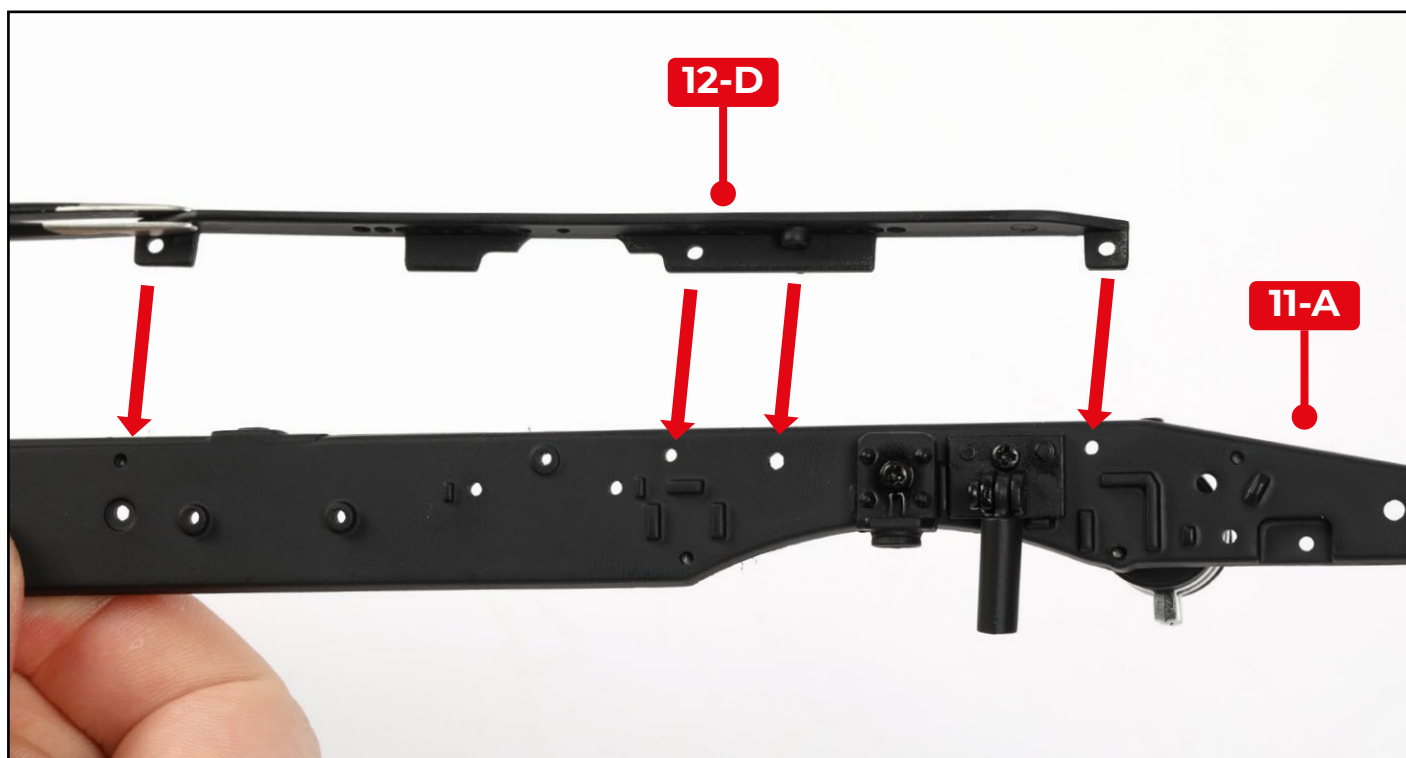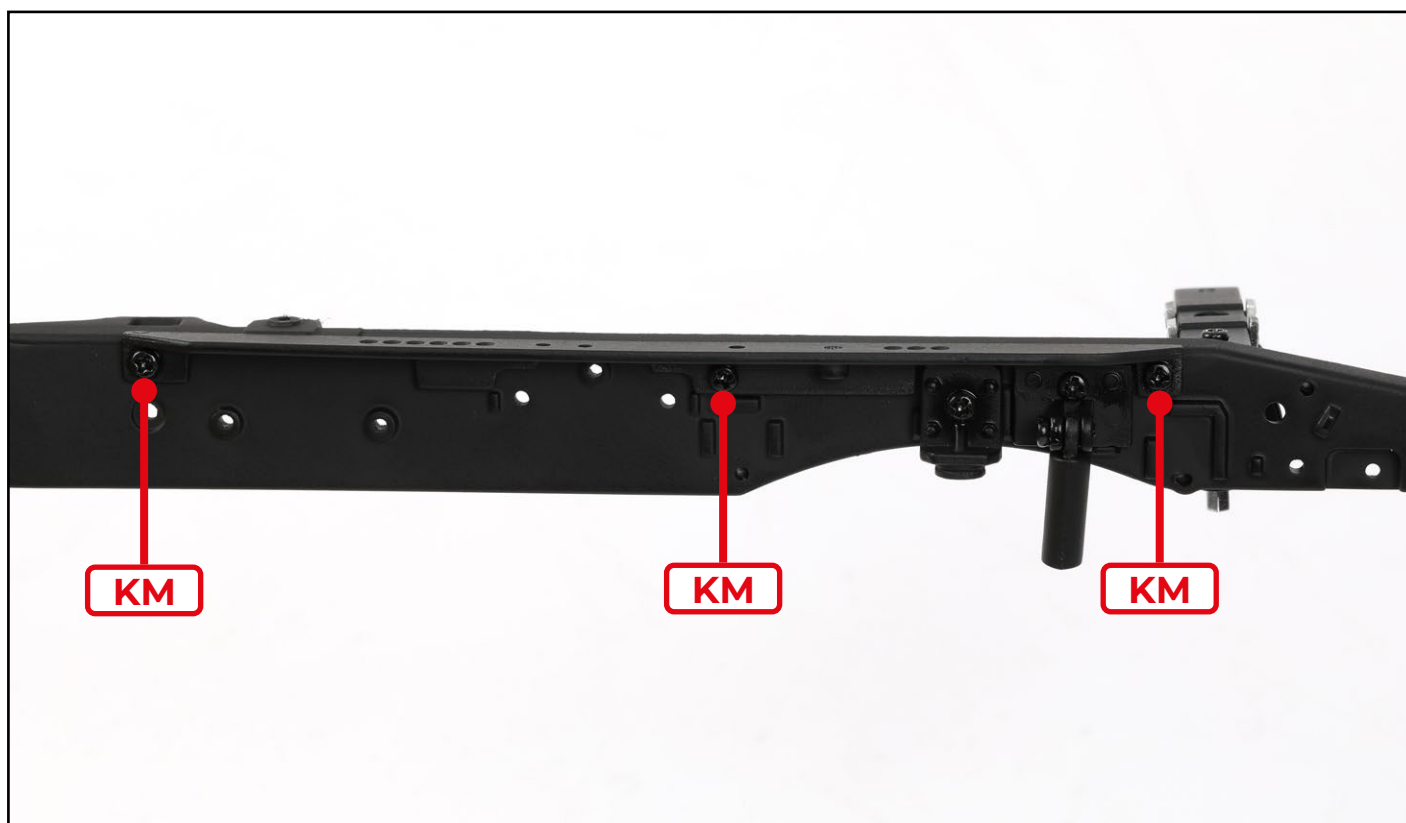

STEP9

カプラープラットフォーム左サポート12-Dをトラクター左シャーシレール11-Aに図のように配置し、KMネジ3本で固定します。

ステージ12:トラクター右シャーシレールと 後車軸バンプストップの組み立て

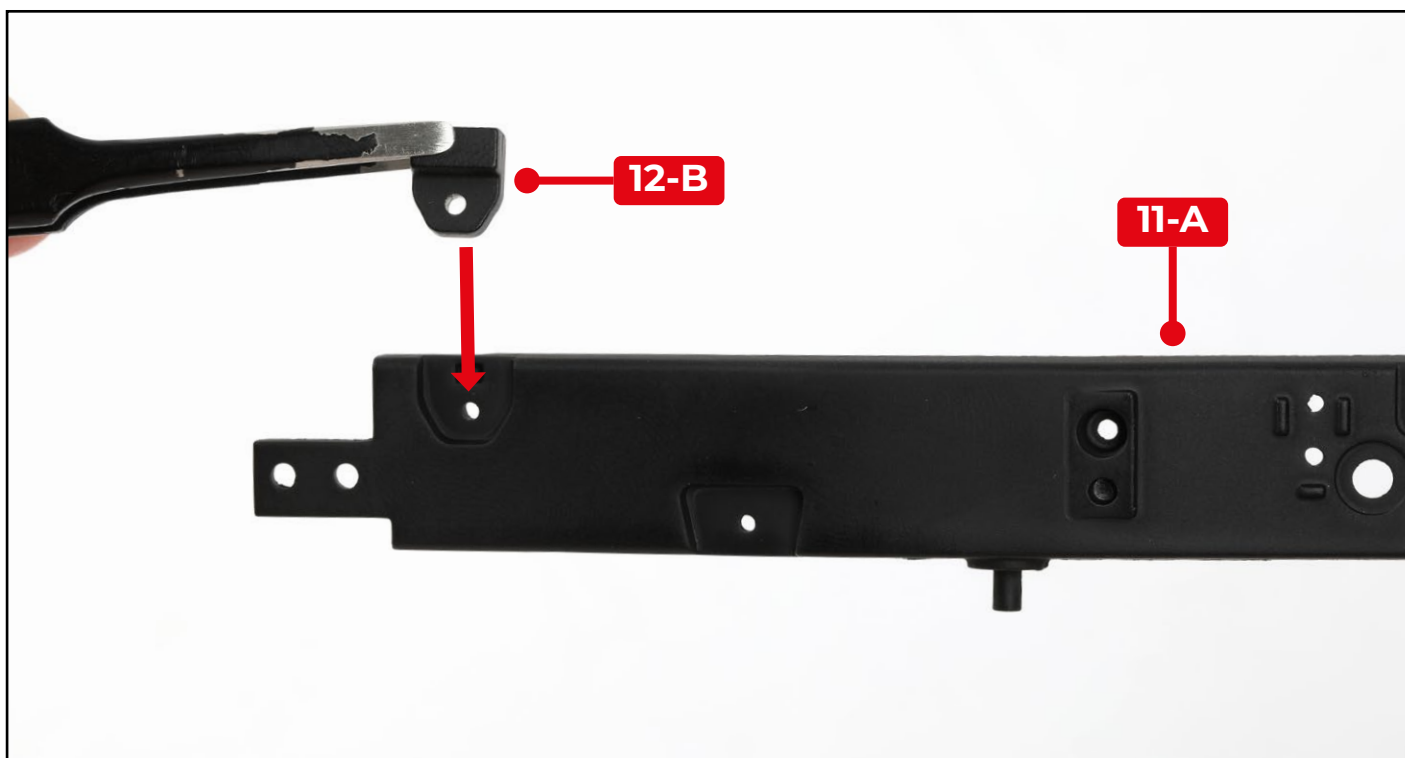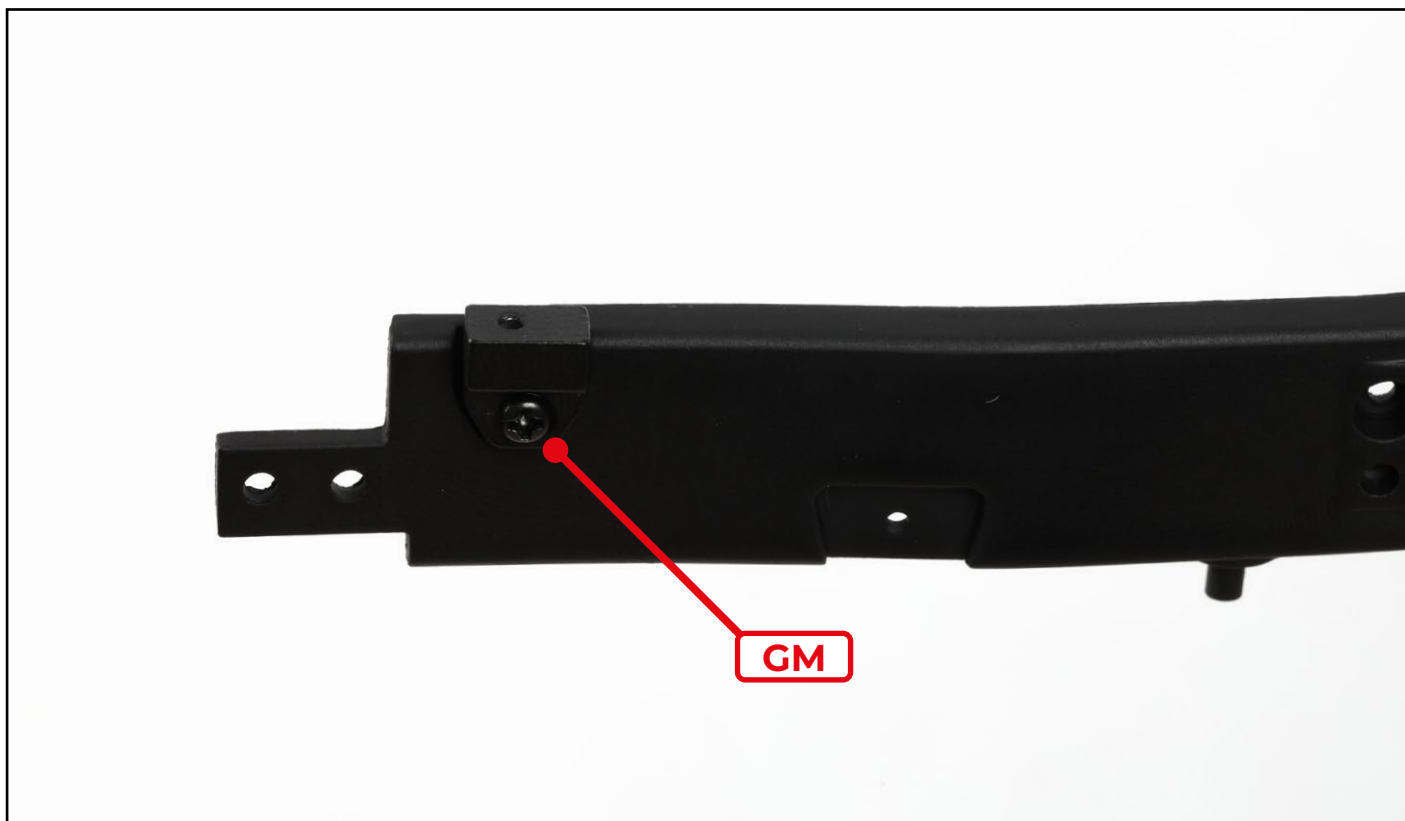

STEP10

左ブラケット12-Bをトラクター左シャーシレール11-Aに図のように配置し、GMネジ1本で固定します。

ステージ12:トラクター右シャーシレールと 後車軸バンプストップの組み立て

ステージの完了



ステージ13:シャーシクロスメンバー、スタビライザーリンク、エンジンマウントの取り付け

ステージ13●パーツリスト



13-A／トラクターシャーシクロスメンバー

13-B／エアリレーバルブ

13-C／フロントサスペンション上部ショックアブソーバマウント

13-D／左フロントスタビライザーリンク

13-E／右フロントスタビライザーリンク

13-F／フロントサスペンションリーフスプリングシャックル

13-G／左フロントシャーシエンジンマウント

13-H／右フロントシャーシエンジンマウント

13-I／左シャーシエンジンマウント

13-J／右シャーシエンジンマウント

13-K／左フロントサスペンションリーフスプリングハンガー



13-L／右フロントサスペンションリーフスプリングハンガー

DM／ネジ10本

JM／ネジ5本

MM／ネジ3本




ステージ13:シャーシクロスメンバー、スタビライザーリンク、エンジンマウントの取り付け

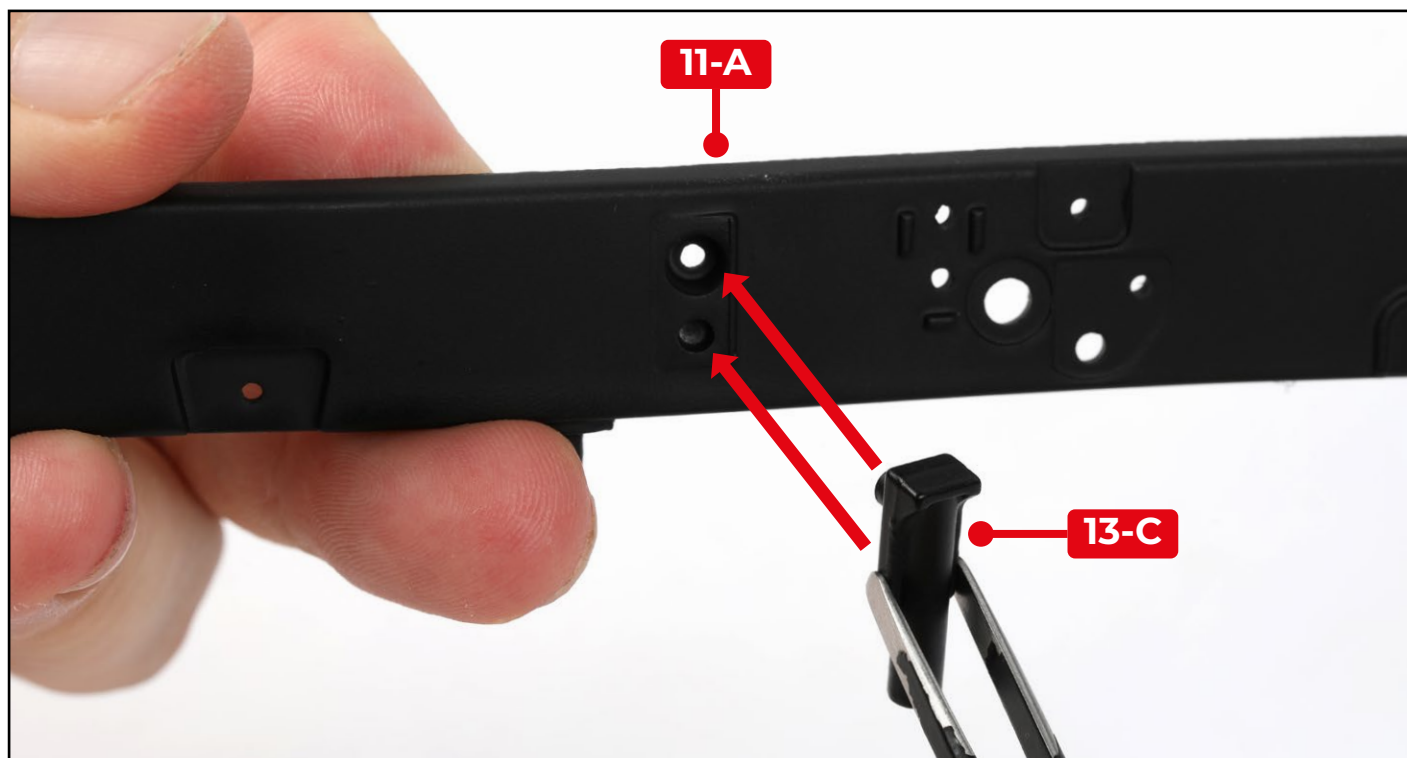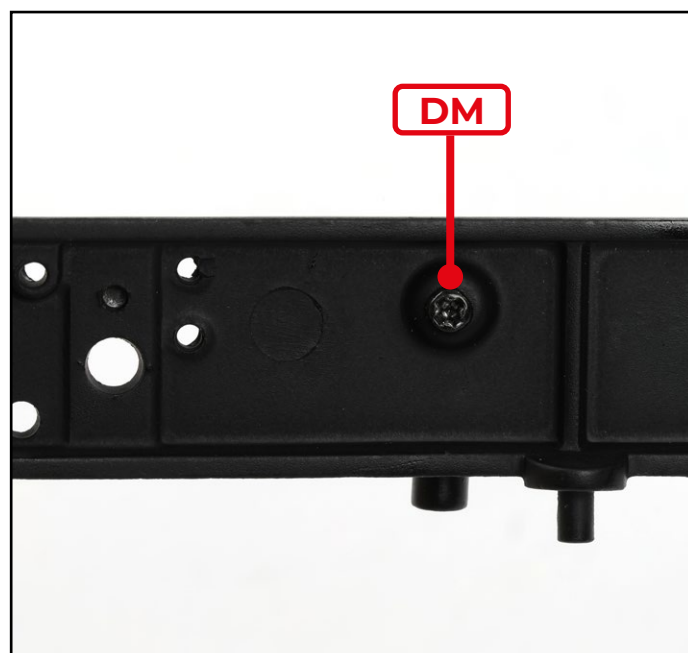

STEP1

ステージ11のトラクター左シャーシレール11-Aを用意します。フロントサスペンション上部ショックアブソーバーマウント13-Cの取り付け位置を確認します。フロントサスペンション上部ショックアブソーバーマウント13-Cを図のように配置し、DMネジ1本で固定します。



ステージ13:シャーシクロスメンバー、スタビライザーリンク、エンジンマウントの取り付け

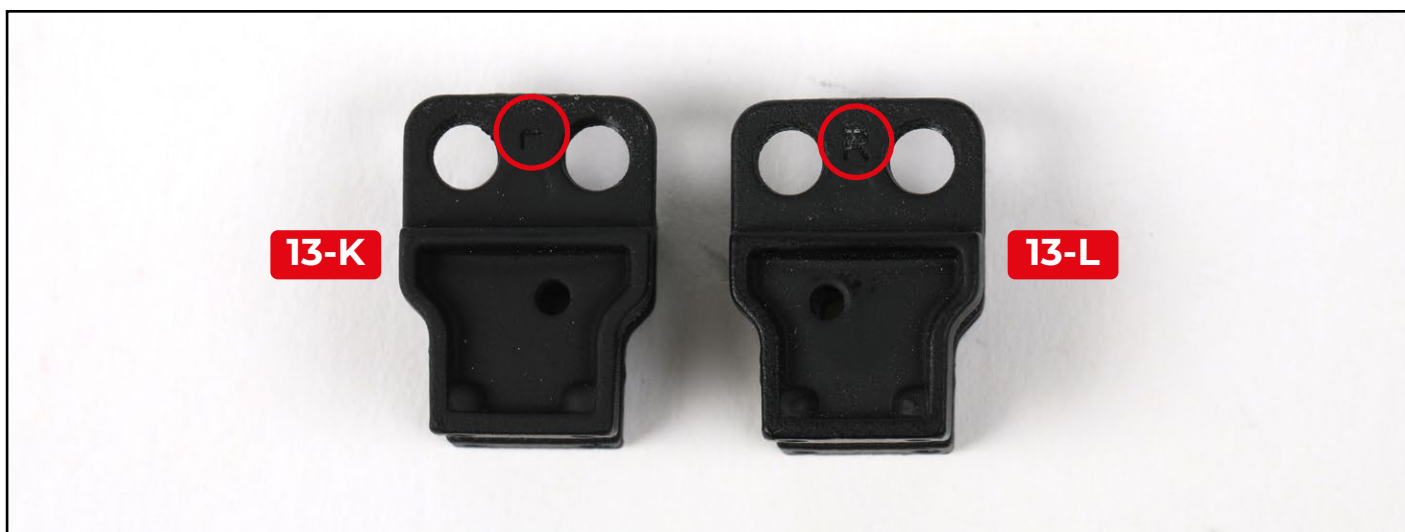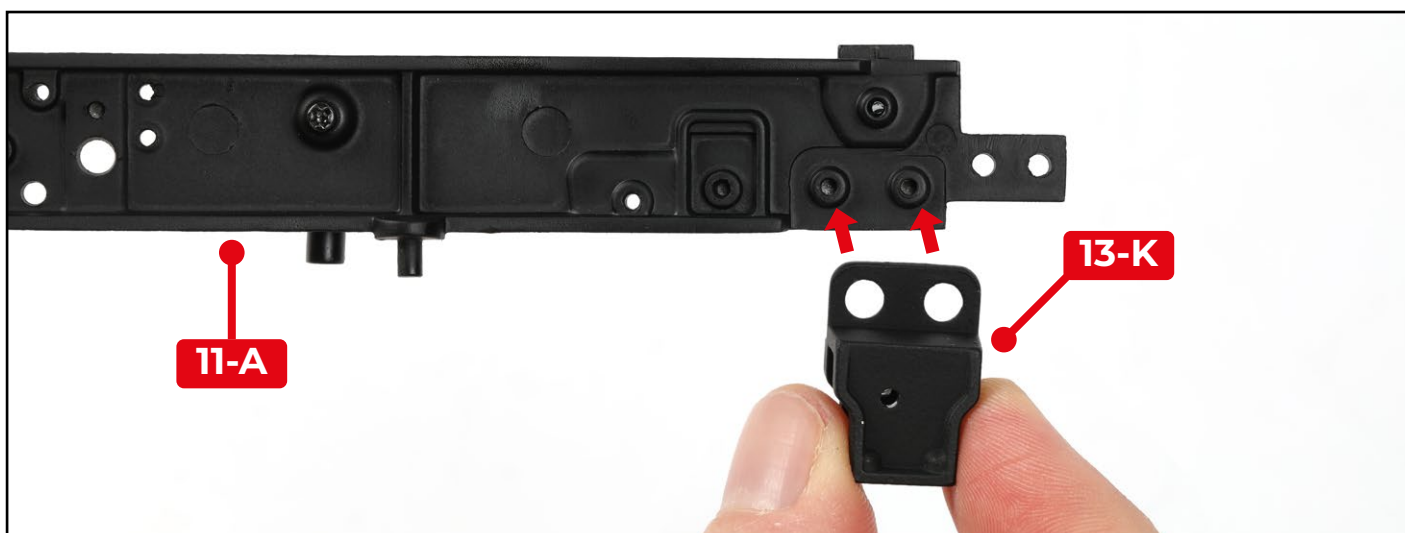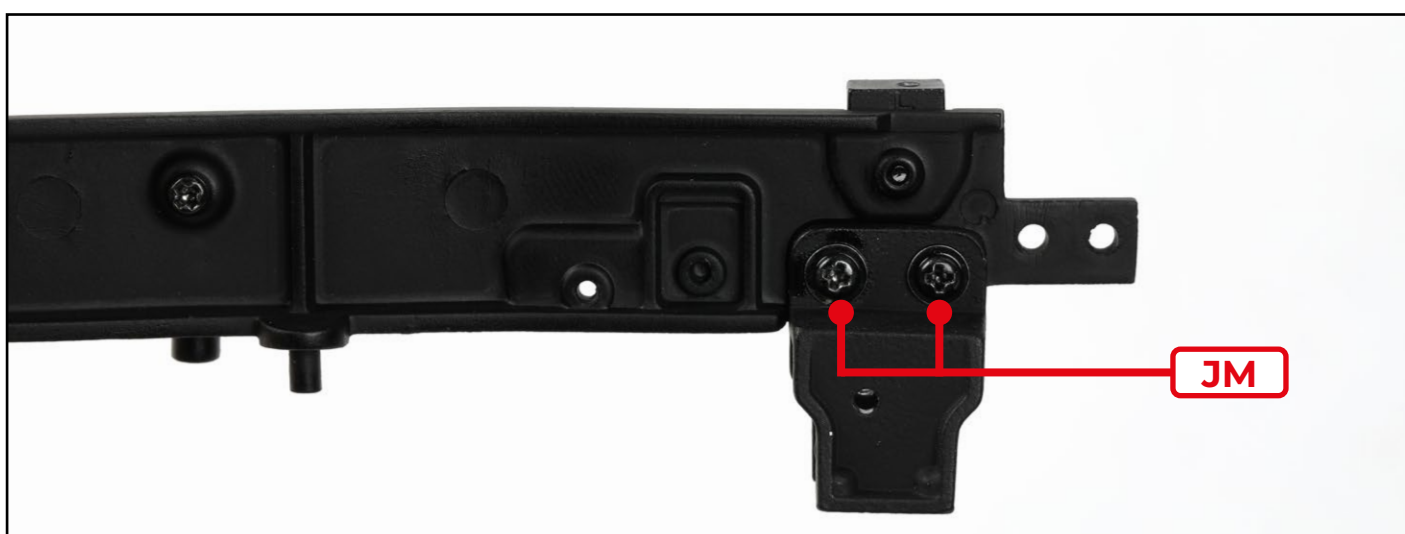

STEP2

Lのマーキングで左フロントサスペンションリーフスプリングハンガー13-Kを確認します。左フロントサスペンションリーフスプリングハンガー13-Kをトラクター左シャーシレール11-Aに図のように配置し、JMネジ2本で固定します。



ステージ13:シャーシクロスメンバー、スタビライザーリンク、エンジンマウントの取り付け

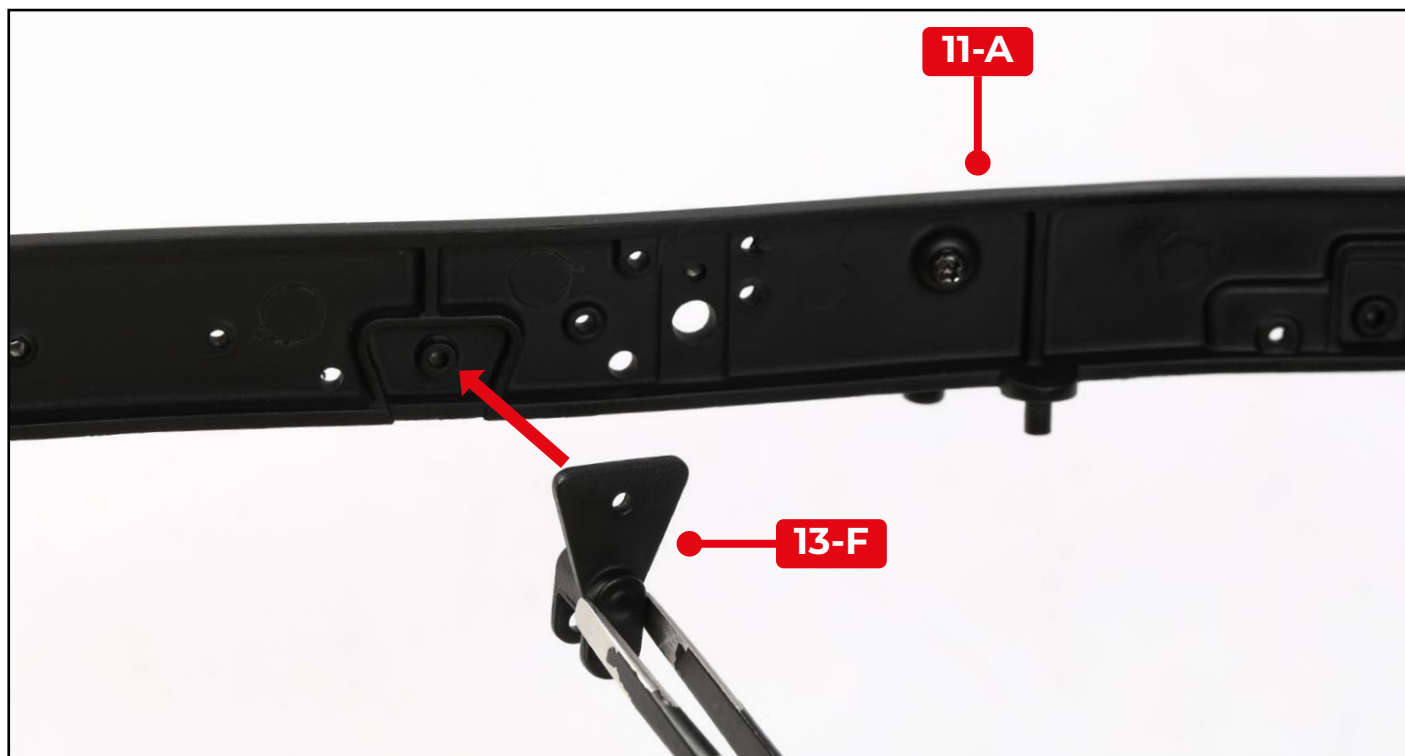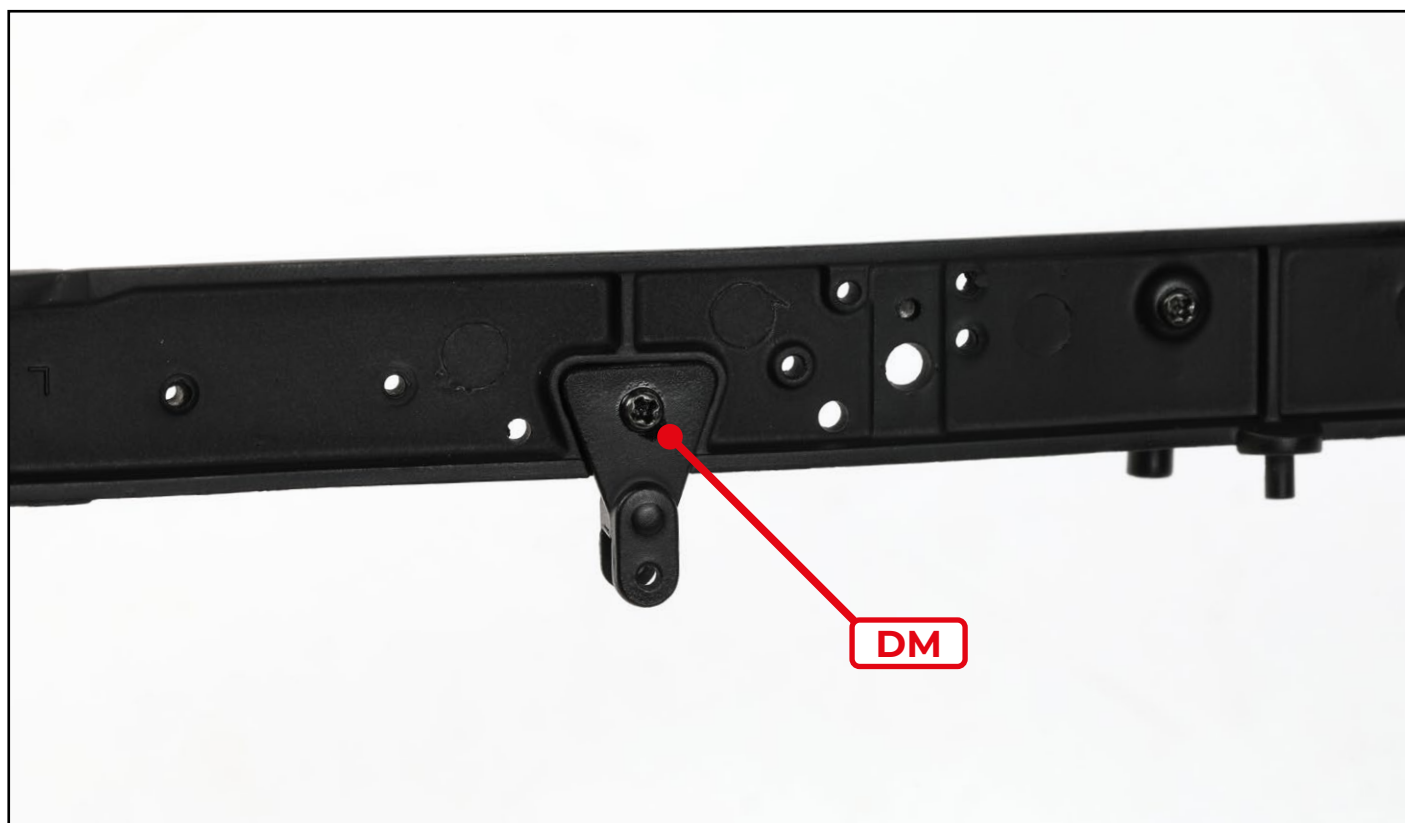

STEP3

フロントサスペンションリーフスプリングシャックル13-Fの1個をトラクター左シャーシレール11-Aに配置し、DMネジ1本で固定します。



ステージ13:シャーシクロスメンバー、スタビライザーリンク、エンジンマウントの取り付け

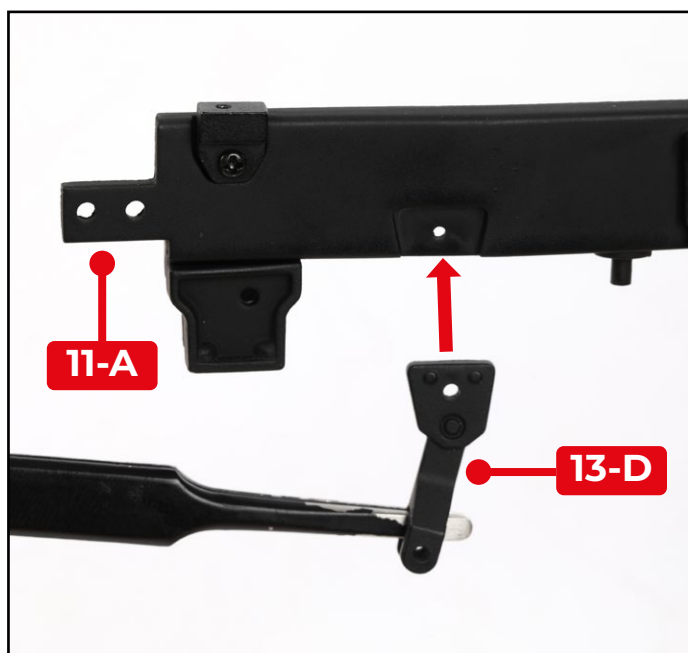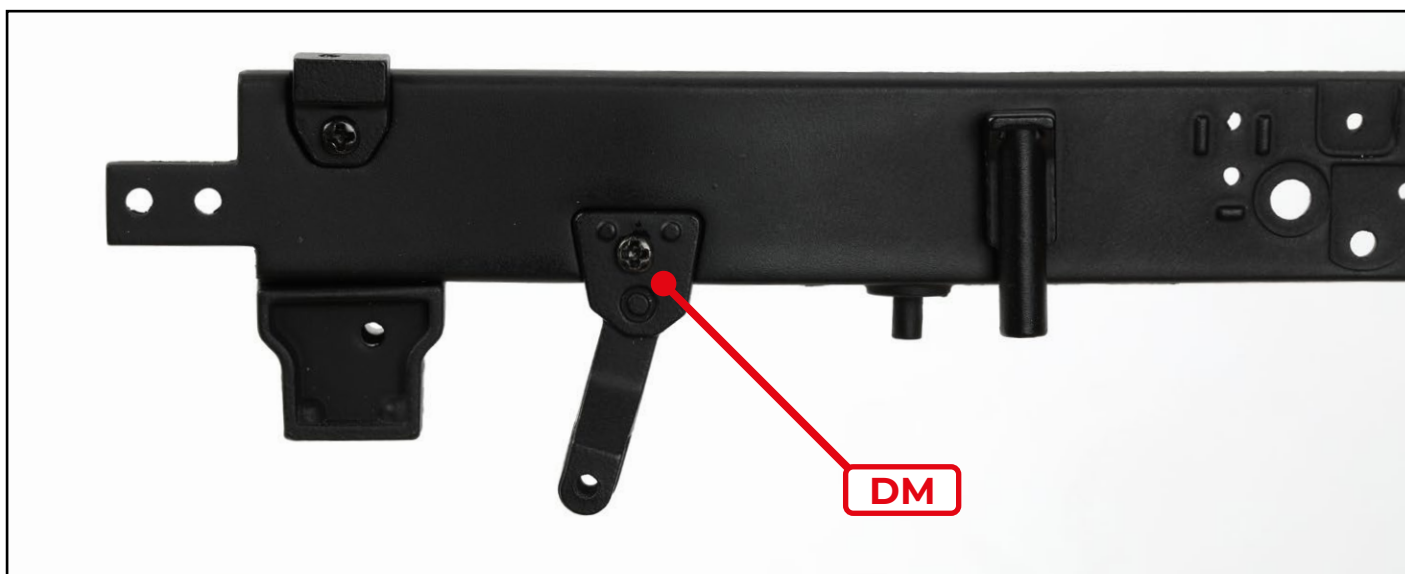

STEP4

Lのマーキングで左フロントスタビライザーリンク13-Dを確認します。左フロントスタビライザーリンク13-Dをトラクター左シャーシレール11-Aに図のように配置し、DMネジ1本で固定します。



ステージ13:シャーシクロスメンバー、スタビライザーリンク、エンジンマウントの取り付け

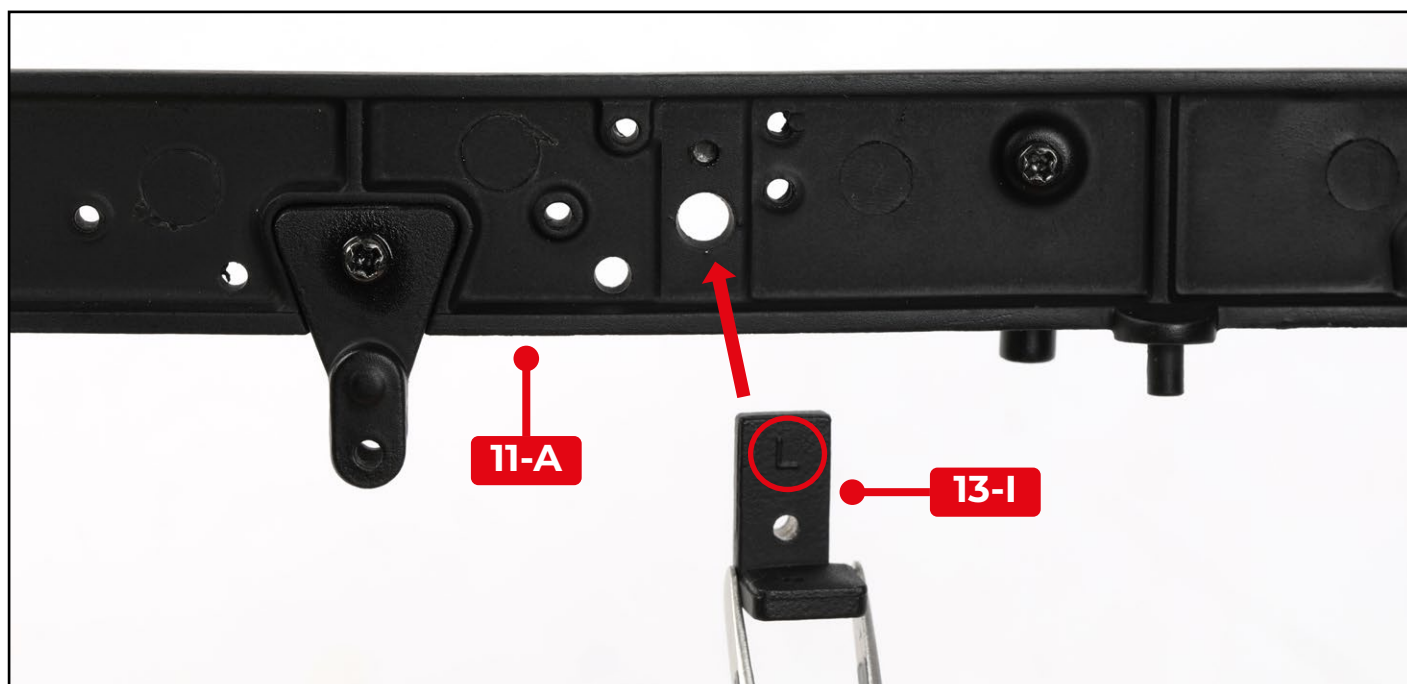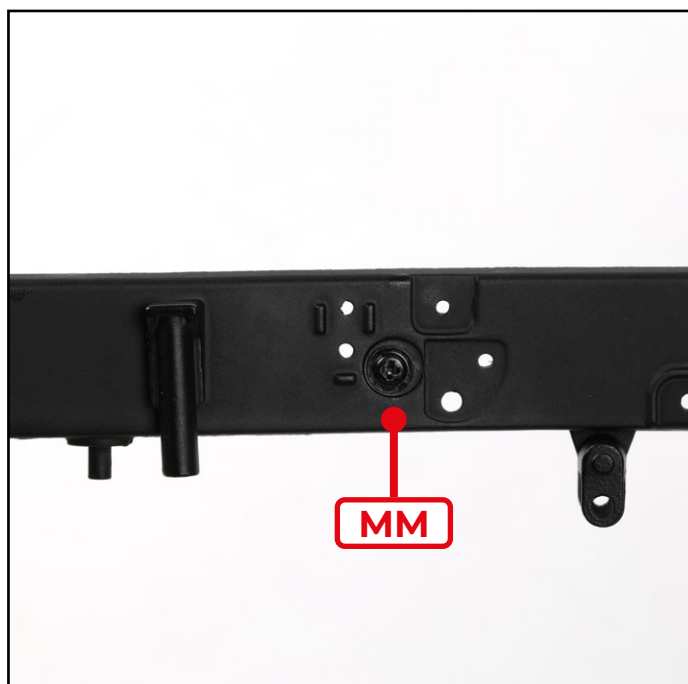

STEP5

トラクター左シャーシレール11-Aの左シャーシエンジンマウント13-Iの取り付け位置を確認します。左シャーシエンジンマウント13-Iを図のように配置し、シャーシレールの反対側からMMネジ1本で固定します。



ステージ13:シャーシクロスメンバー、スタビライザーリンク、エンジンマウントの取り付け

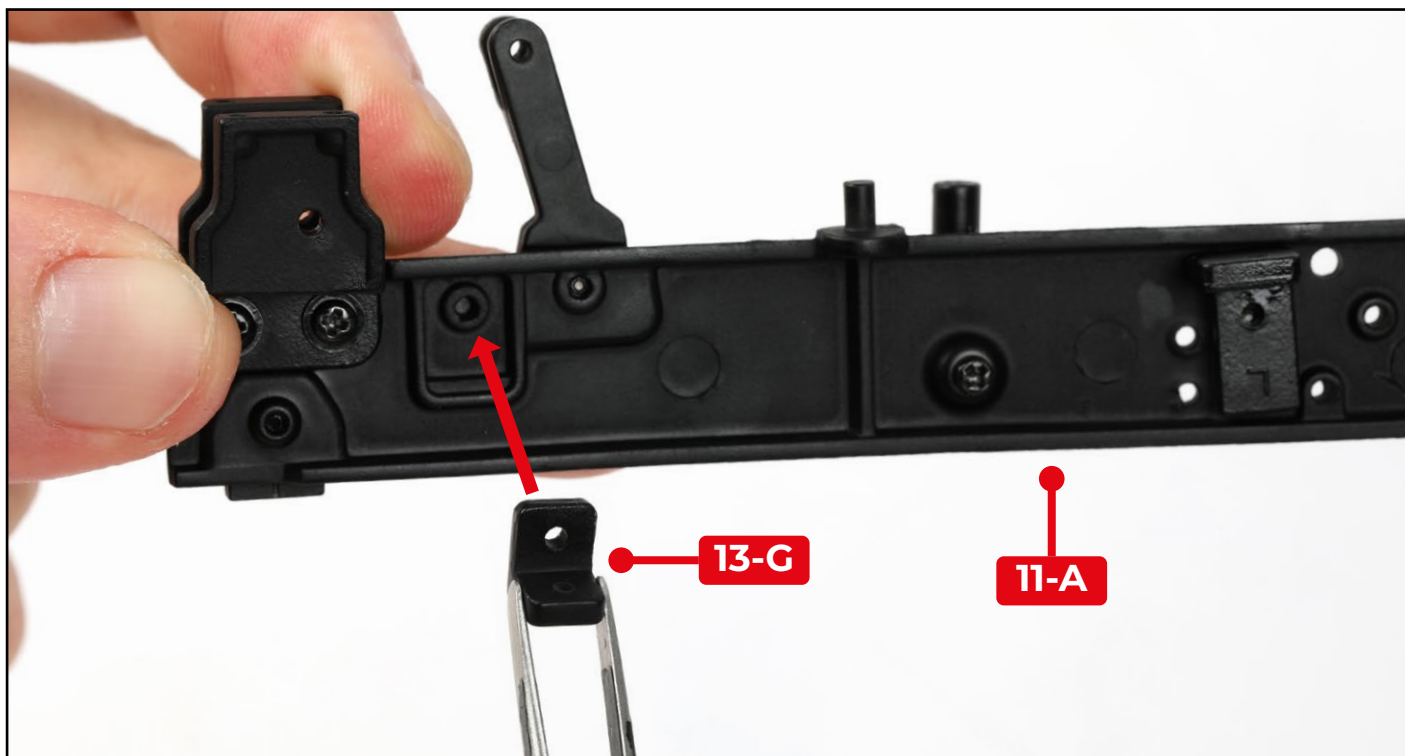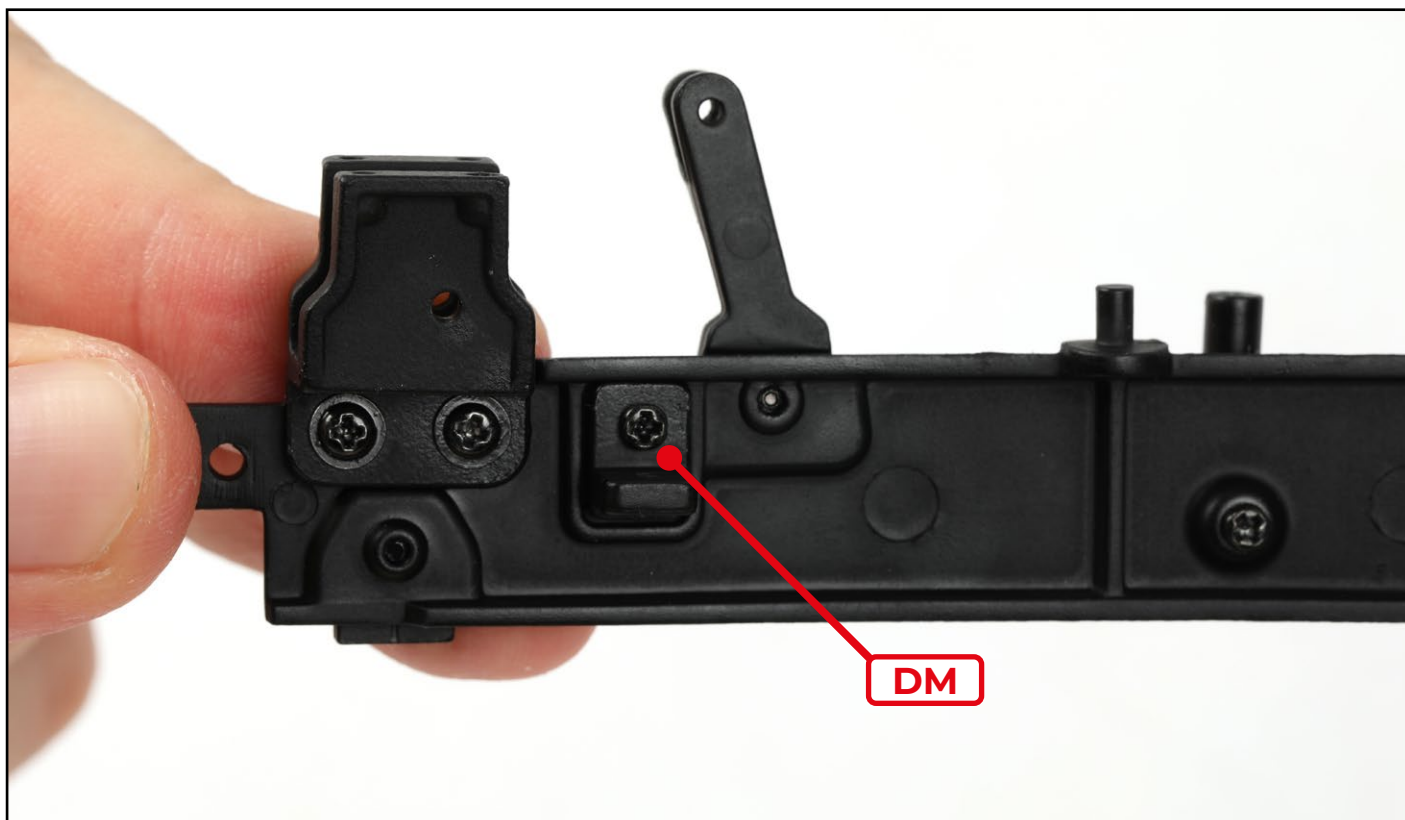

STEP6

左フロントシャーシエンジンマウント13-Gをトラクター左シャーシレール11-Aに図のように配置し、DMネジ1本で固定します。




ステージ13:シャーシクロスメンバー、スタビライザーリンク、エンジンマウントの取り付け

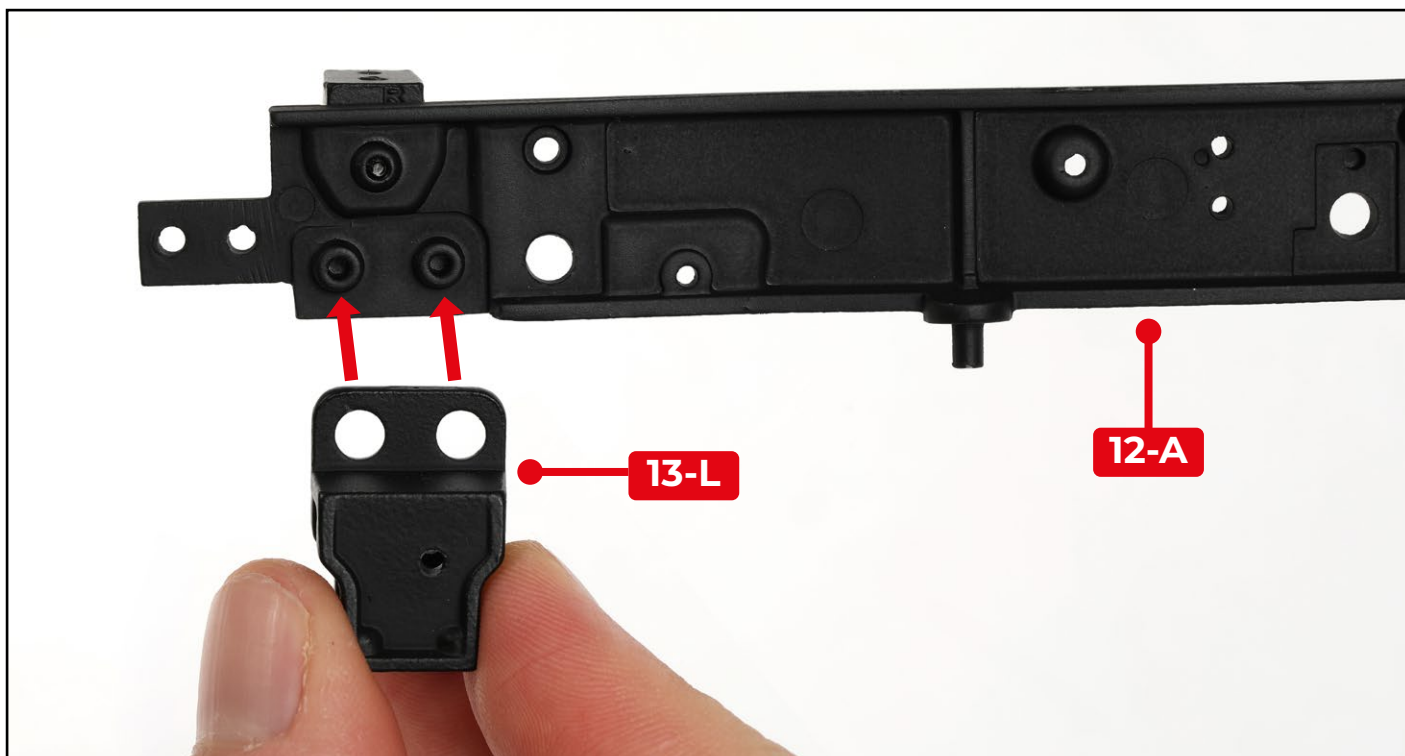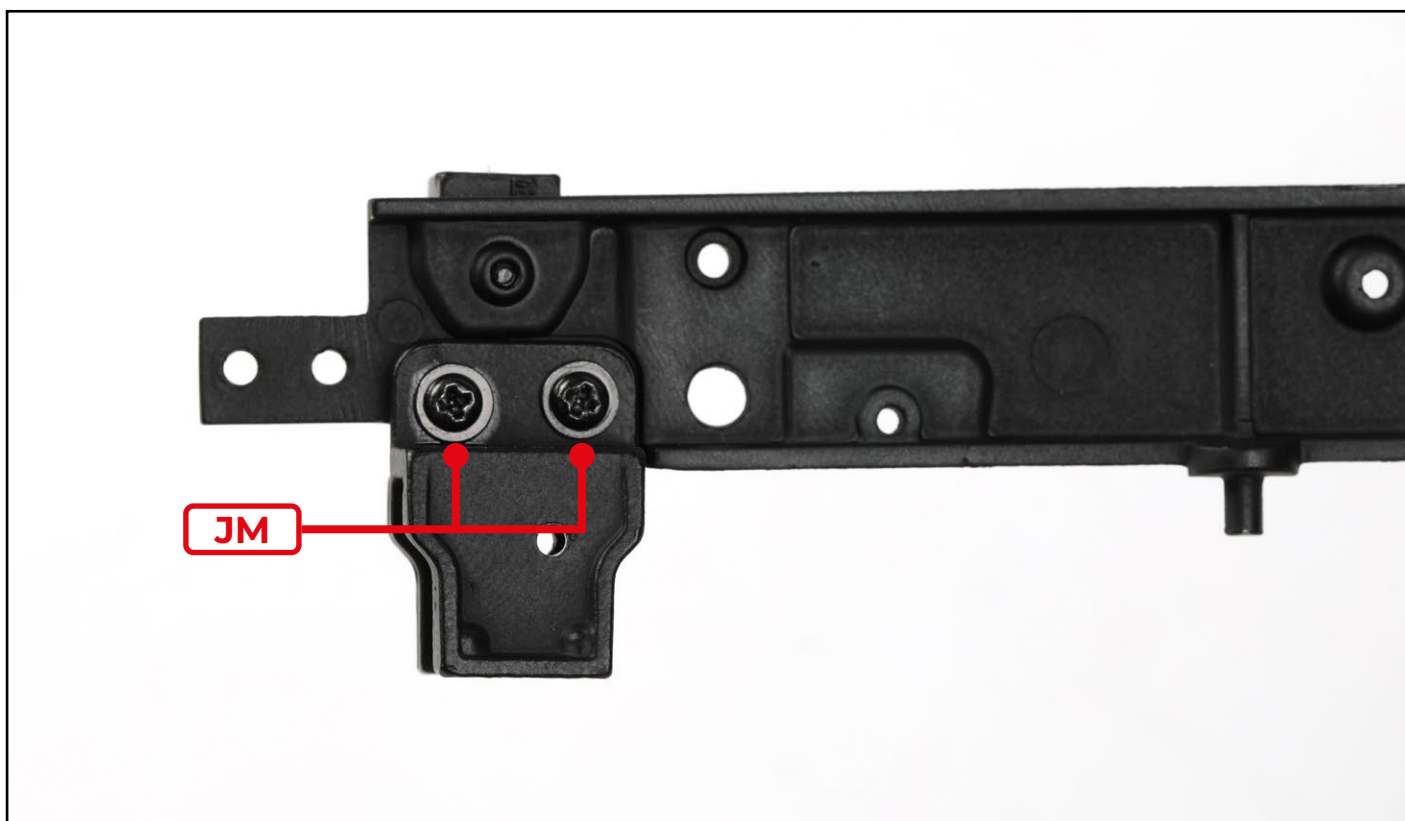

STEP7

トラクター右シャーシレール12-Aを用意します。Rのマーキングで右フロントサスペンションリーフスプリングハンガー13-Lを確認します。右フロントサスペンションリーフスプリングハンガー13-Lを図のように配置し、JMネジ2本で固定します。



ステージ13:シャーシクロスメンバー、スタビライザーリンク、エンジンマウントの取り付け

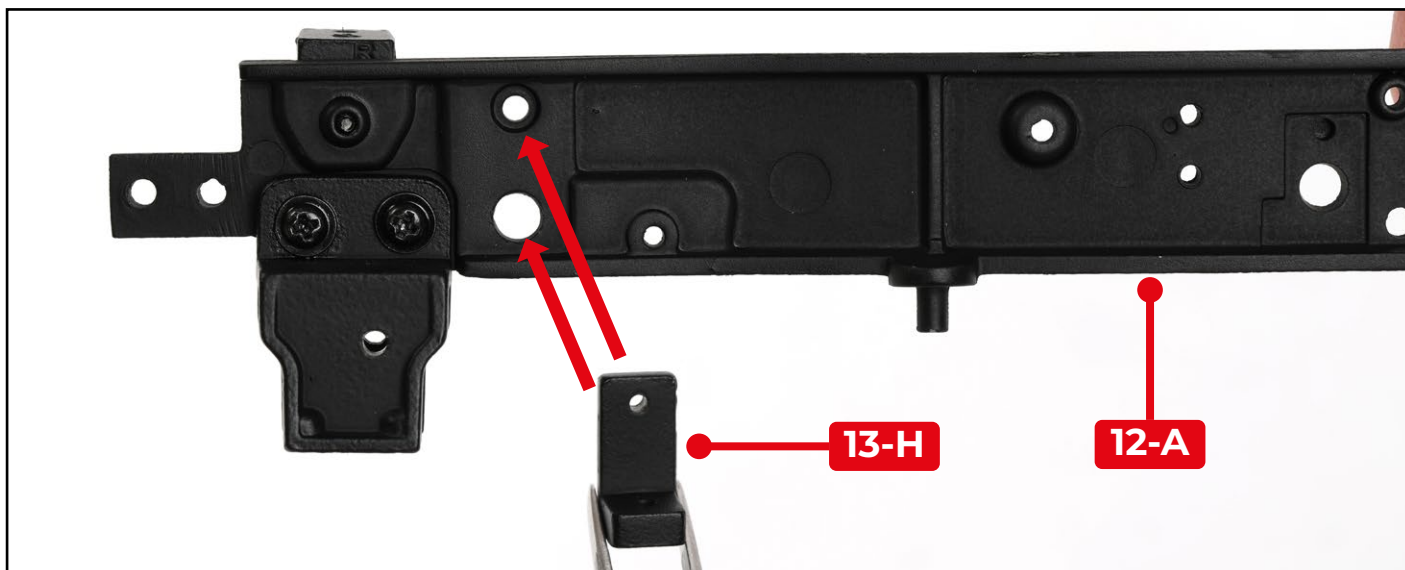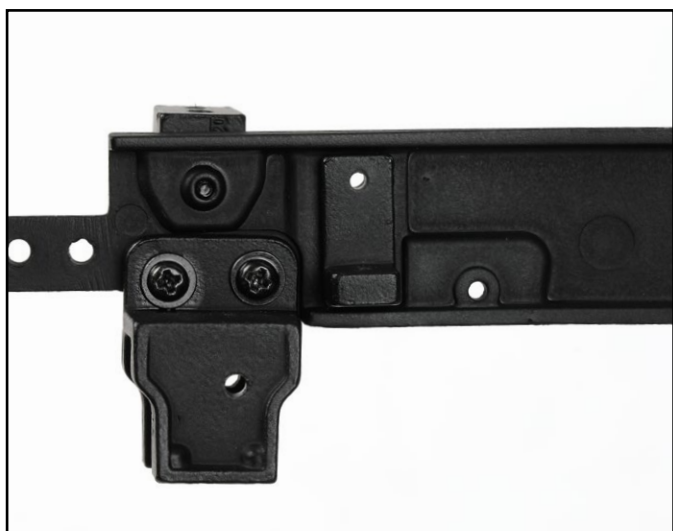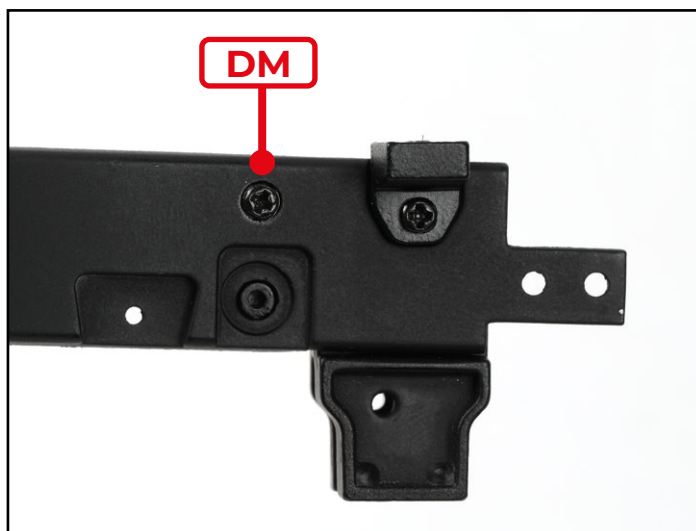

STEP8

右フロントシャーシエンジンマウント13-Hをトラクター右シャーシレール12-Aに図のように配置し、シャーシレールの反対側からDMネジ1本で固定します。


ステージ13:シャーシクロスメンバー、スタビライザーリンク、エンジンマウントの取り付け

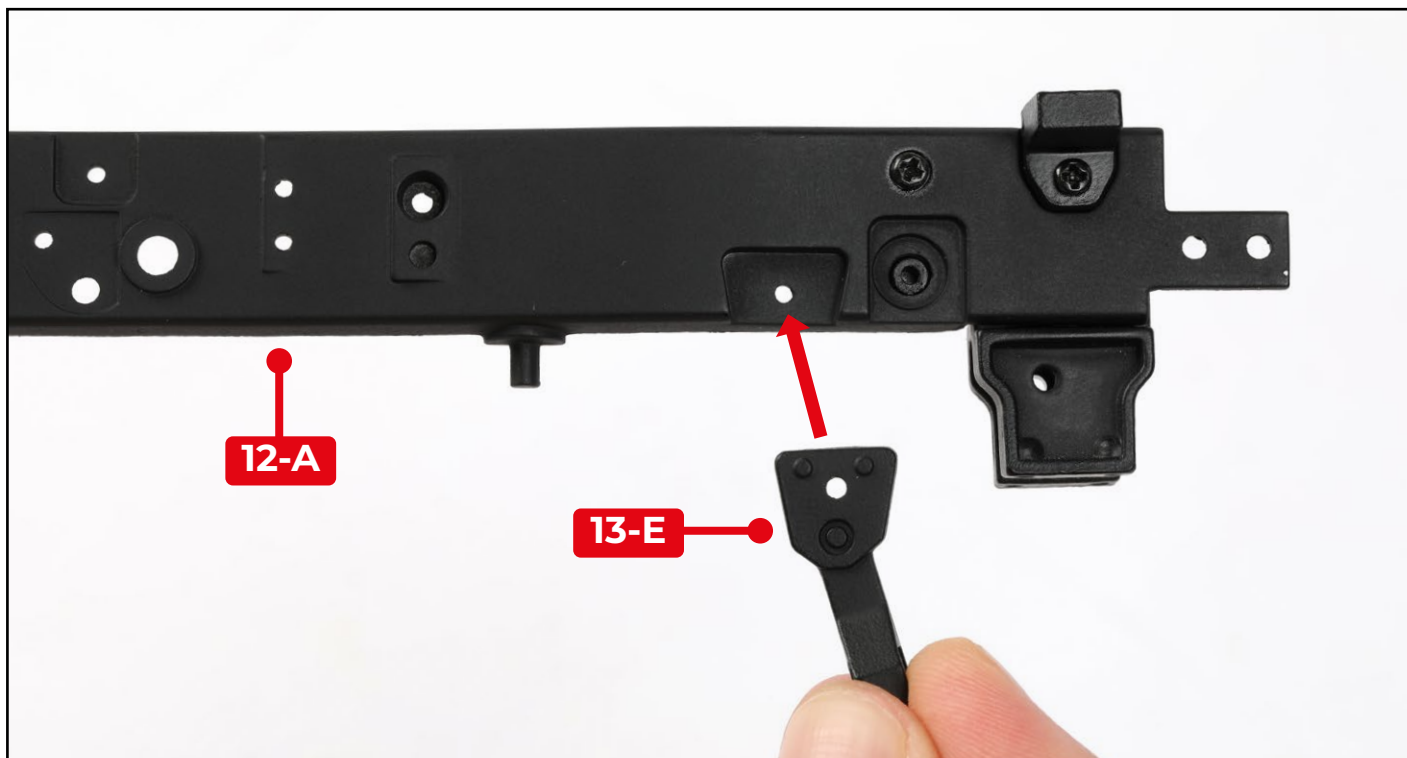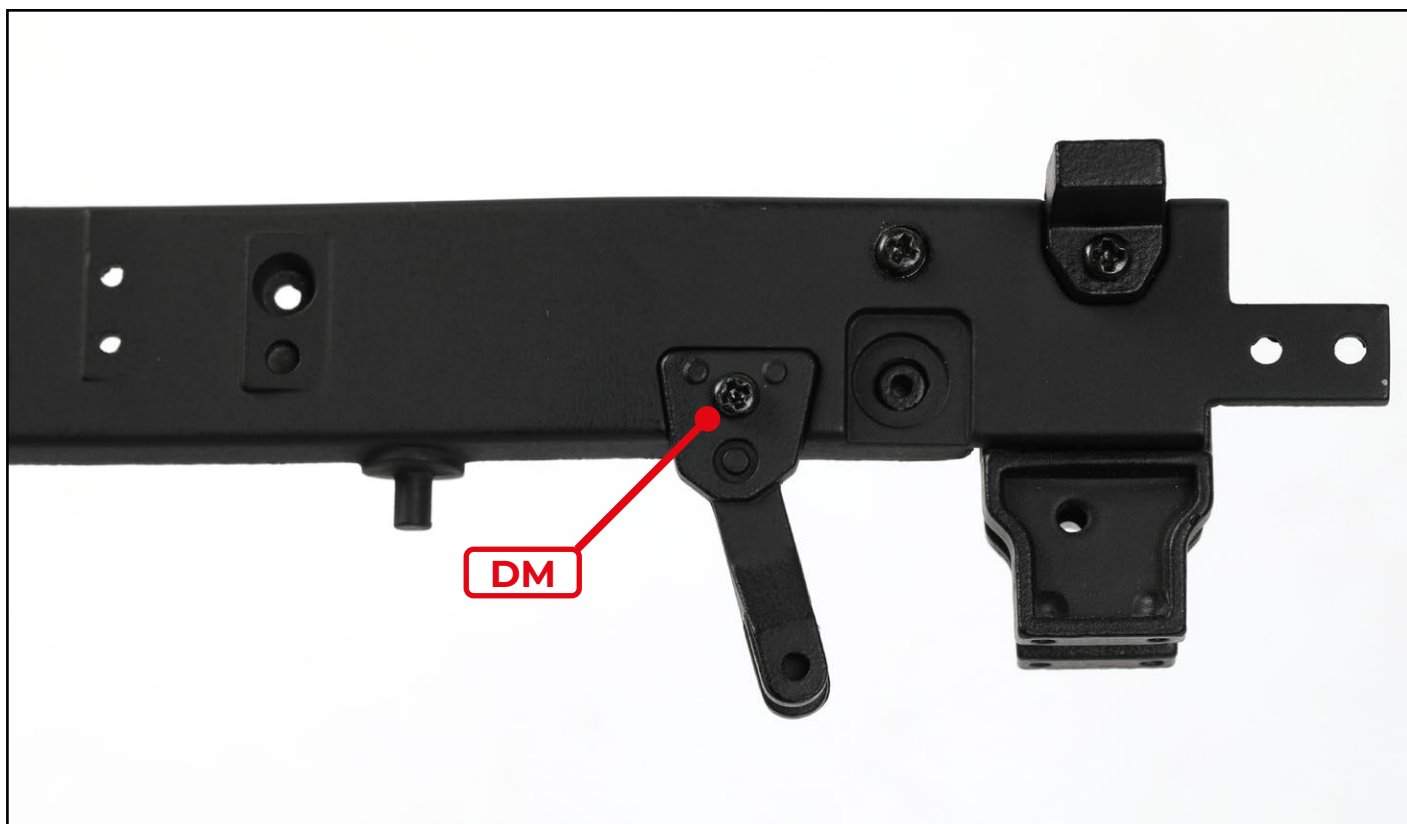

STEP9

右フロントスタビライザーリンク13-Eをトラクター右シャーシレール12-Aに図のように配置し、DMネジ1本で固定します。




ステージ13:シャーシクロスメンバー、スタビライザーリンク、エンジンマウントの取り付け

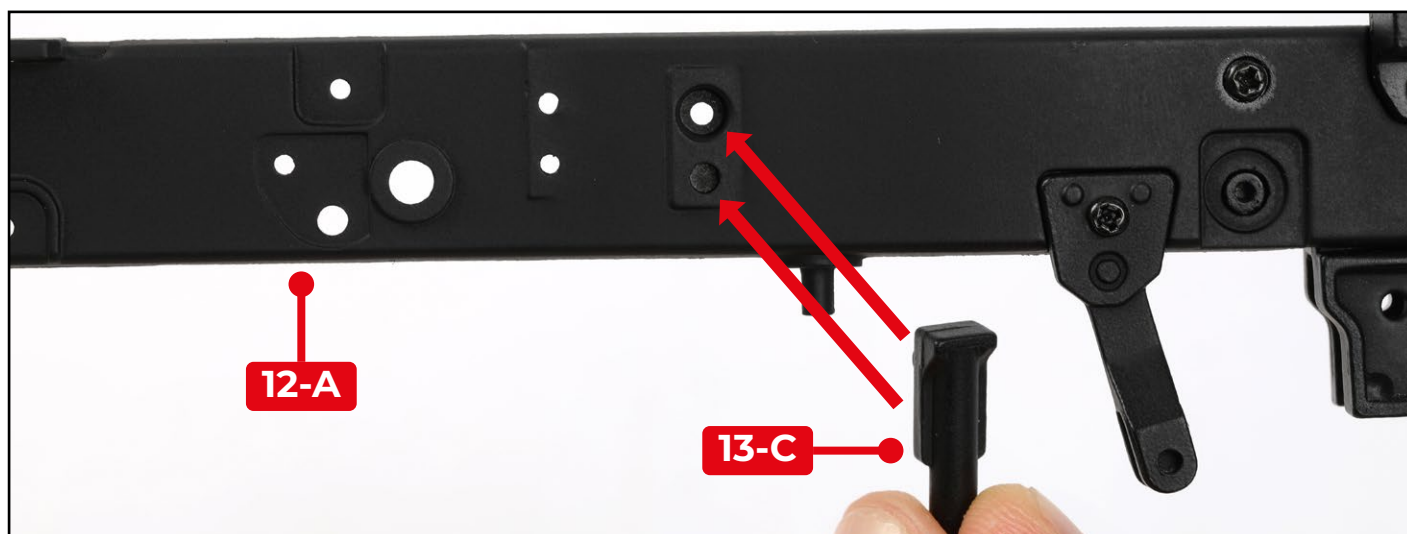

STEP10

2個目のフロントサスペンション上部ショックアブソーバーマウント13-Cをトラクター右シャーシレール12-Aに図のように配置し、DMネジ1本で固定します。



ステージ13:シャーシクロスメンバー、スタビライザーリンク、エンジンマウントの取り付け

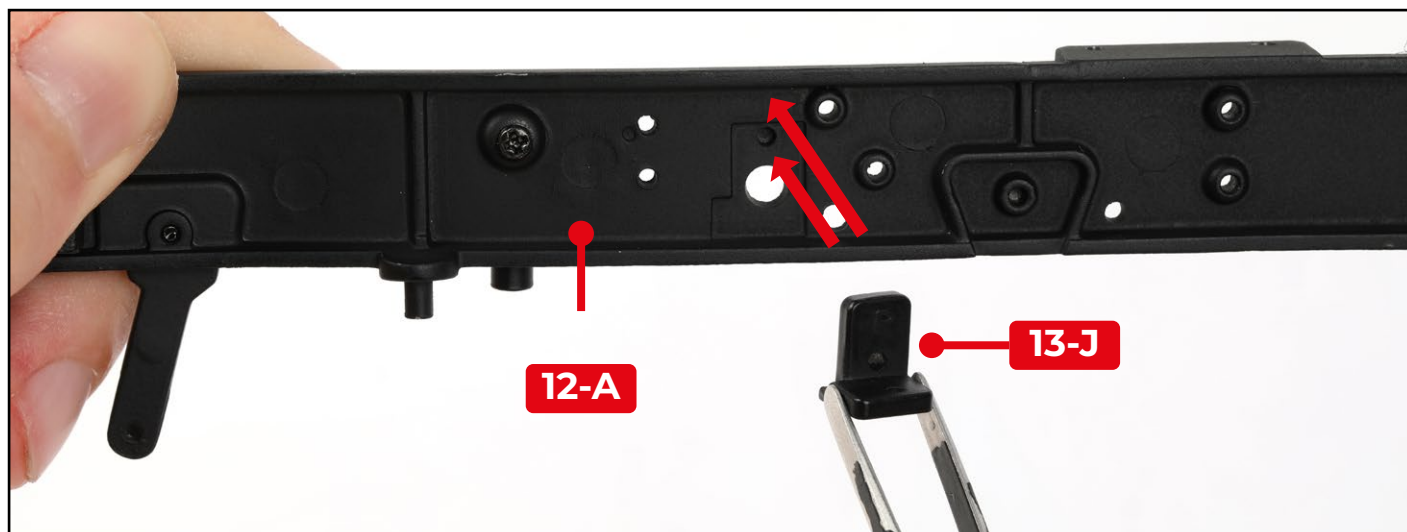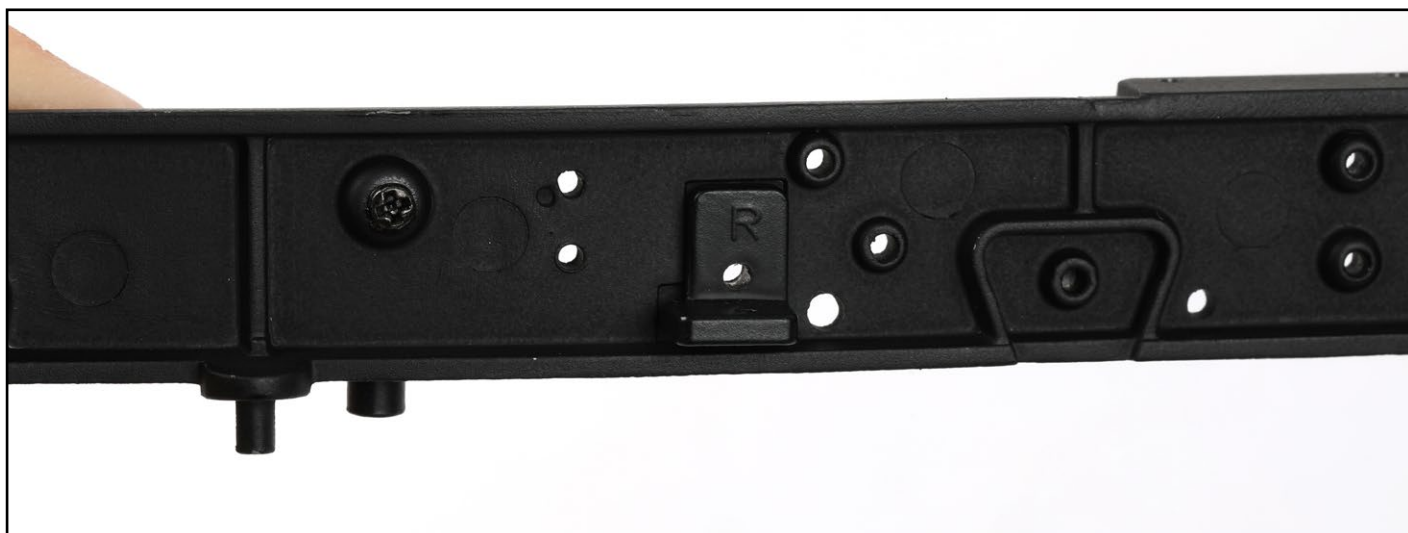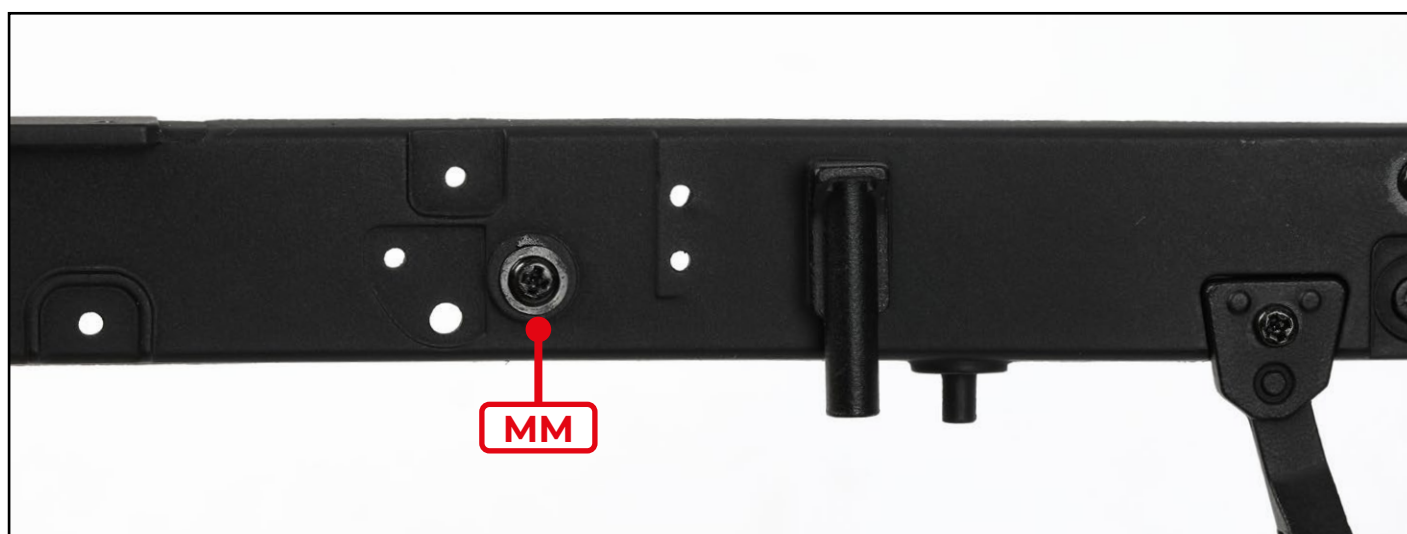

STEP11

右シャーシエンジンマウント13-Jをトラクター右シャーシレール12-Aに図のように配置し、シャーシレールの反対側からMMネジ1本で固定します。


ステージ13:シャーシクロスメンバー、スタビライザーリンク、エンジンマウントの取り付け

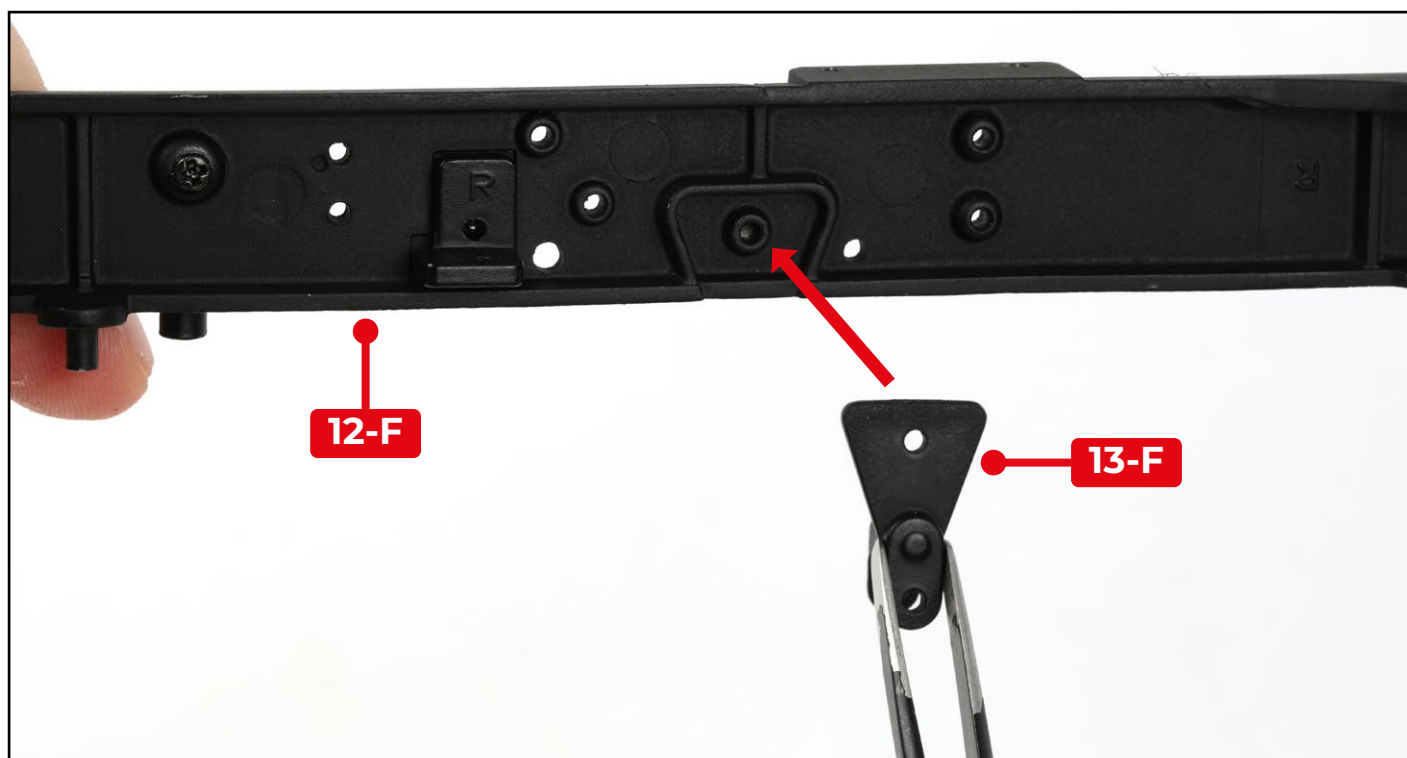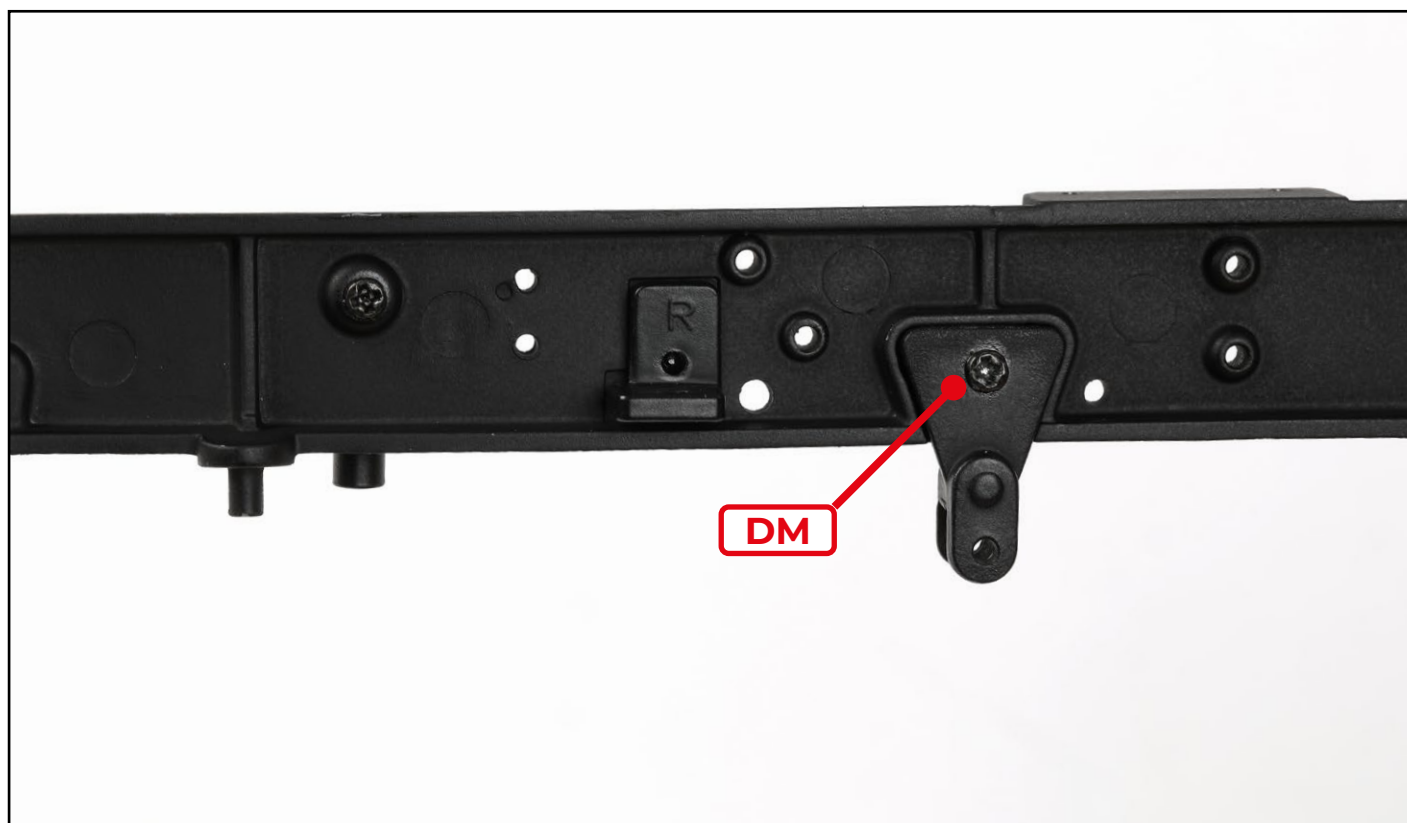

STEP12

2個目のフロントサスペンションリーフスプリングシャックル13-Fをトラクター右シャーシレール12-Aに配置し、DMネジ1本で固定します。

ステージ13:シャーシクロスメンバー、スタビライザーリンク、エンジンマウントの取り付け

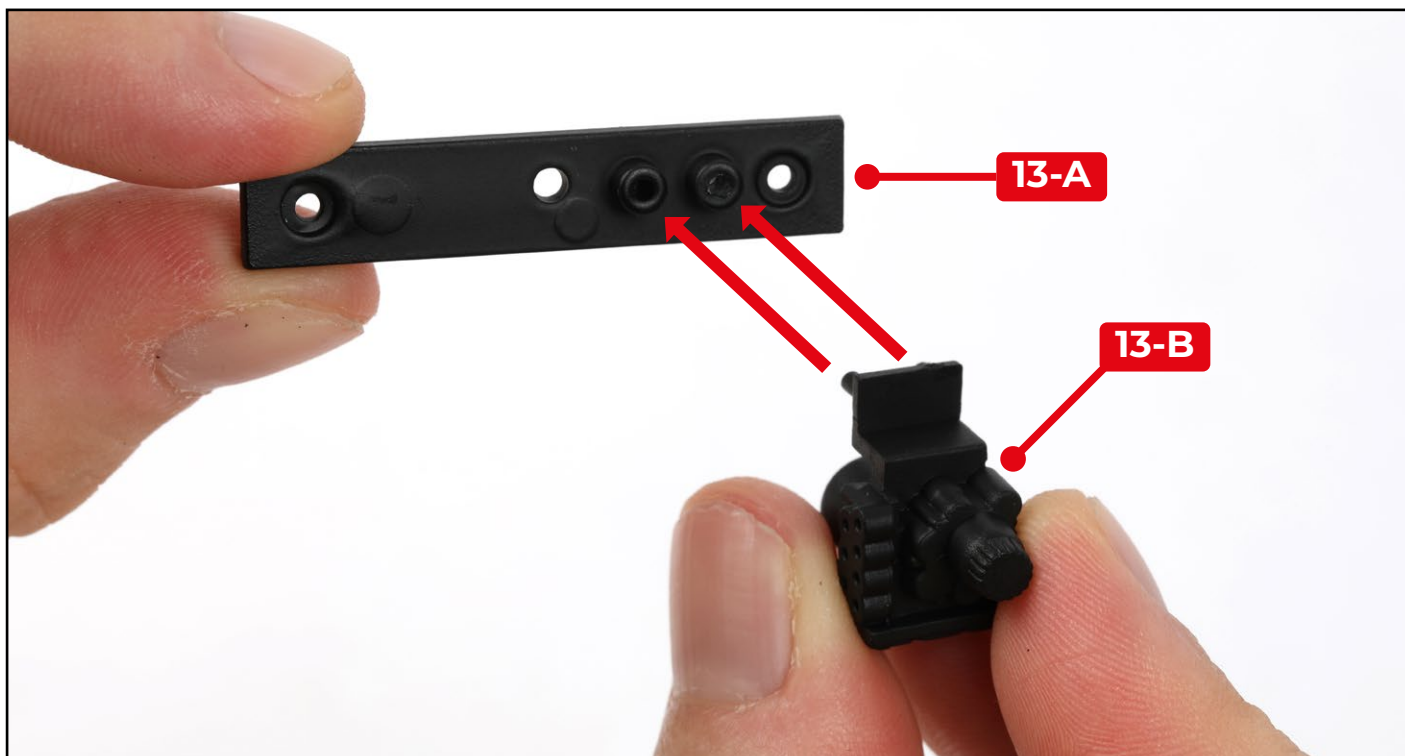

STEP13

エアリレーバルブ13-Bをトラクターシャーシクロスメンバー13-Aに図のように押し付けて取り付けます。

ステージ13:シャーシクロスメンバー、スタビライザーリンク、エンジンマウントの取り付け

ステージの完了



ステージ14:キャブチルトヒンジ部品、シャーシクロスメンバー、エアリザーバーの取り付け

ステージ14●パーツリスト



- 14-A／キャブチルトヒンジロッド
- 14-B／上部シャーシクロスメンバー
- 14-C／下部シャーシクロスメンバー
- 14-D／トラクターエアリザーバー1
- 14-E／トラクターエアリザーバー2
- 14-F／後車軸エアモジュレーター1
- 14-G／後車軸エアモジュレーター2
- 14-H／油圧ラインサポート
- 14-I／キャブチルトシリンダー
- 14-J／キャブチルトシリンダーブラケット
- DM／ネジ18本
- FM／ネジ5本
- GM／ネジ3本

ステージ14:キャブチルトヒンジ部品、シャーシクロスメンバー、 エアリザーバーの取り付け



STEP1

トラクターエアリザーバー14-Dと14-Eを押し合わせます。



ステージ14:キャブチルトヒンジ部品、シャーシクロスメンバー、エアリザーバーの取り付け



STEP2

組み立てたトラクターエアリザーバーをトラクター右シャーシレール12-Aに図のように押し込んで取り付けます。



ステージ14:キャブチルトヒンジ部品、シャーシクロスメンバー、 エアリザーバーの取り付け

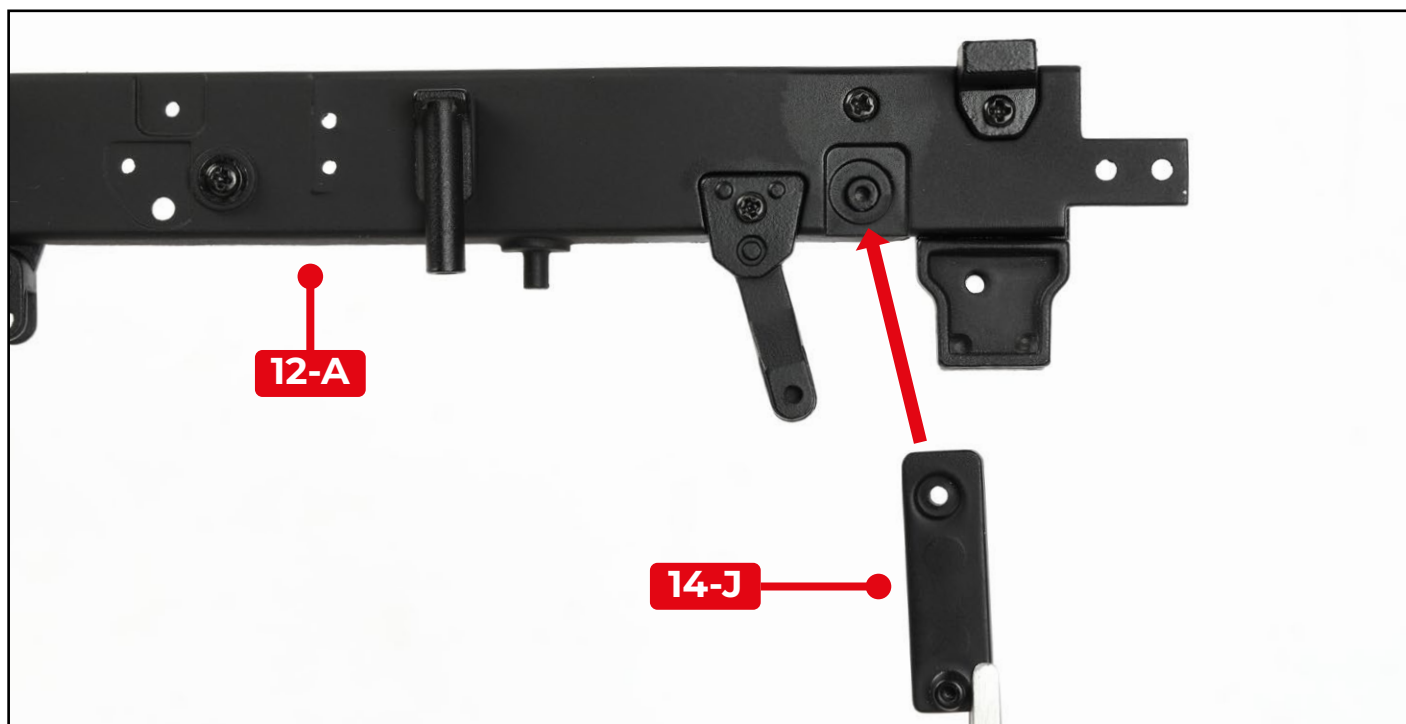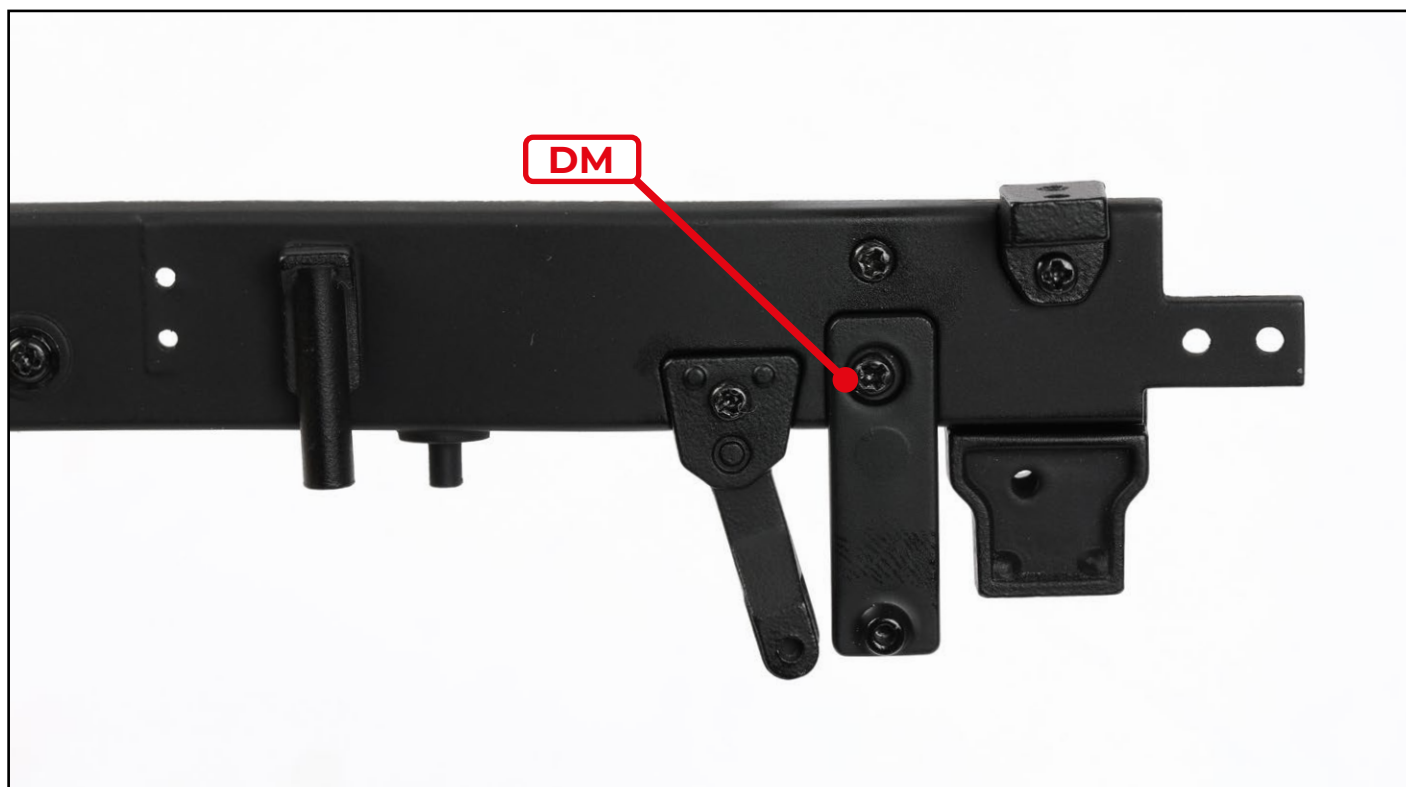

STEP3

キャブチルトシリンダーブラケット14-Jをトラクター右シャーシレール12-Aに図のように配置し、DMネジ1本で固定します。


ステージ14:キャブチルトヒンジ部品、シャーシクロスメンバー、 エアリザーバーの取り付け

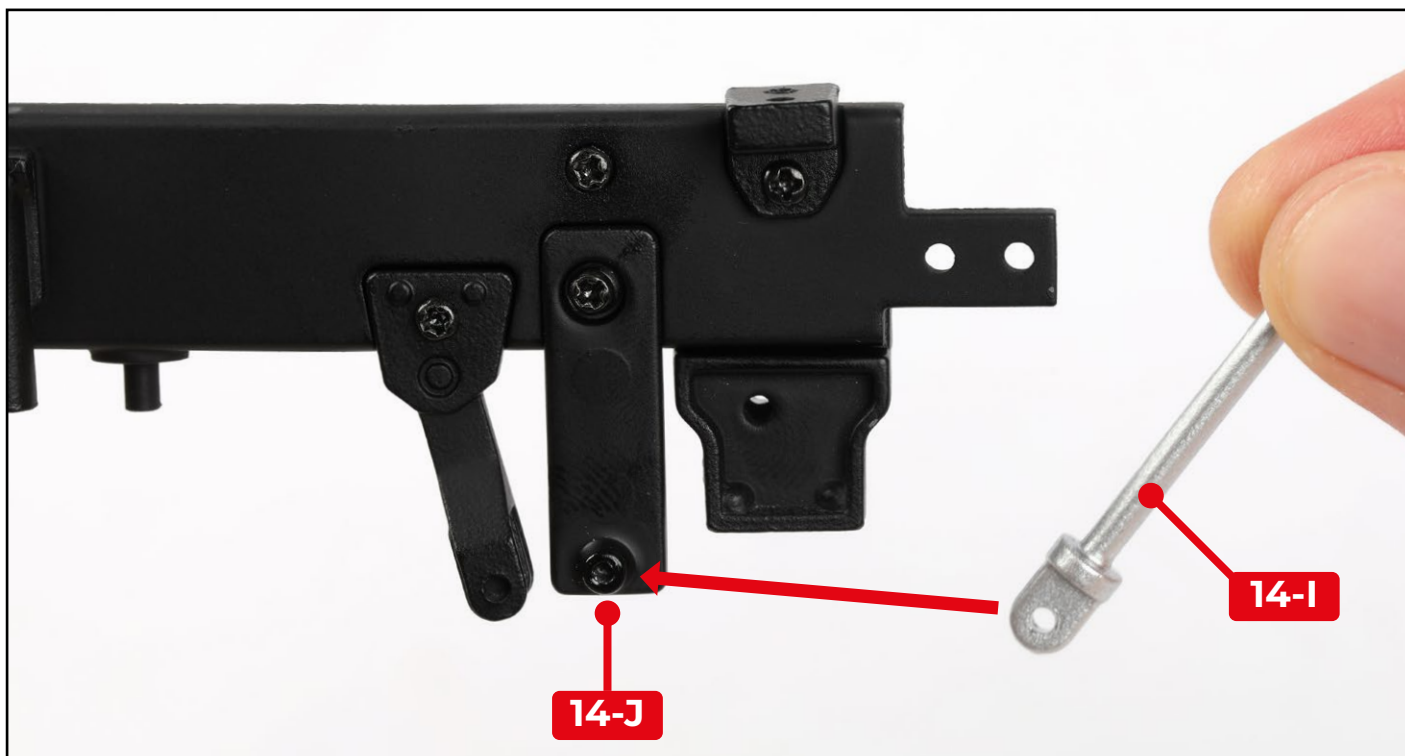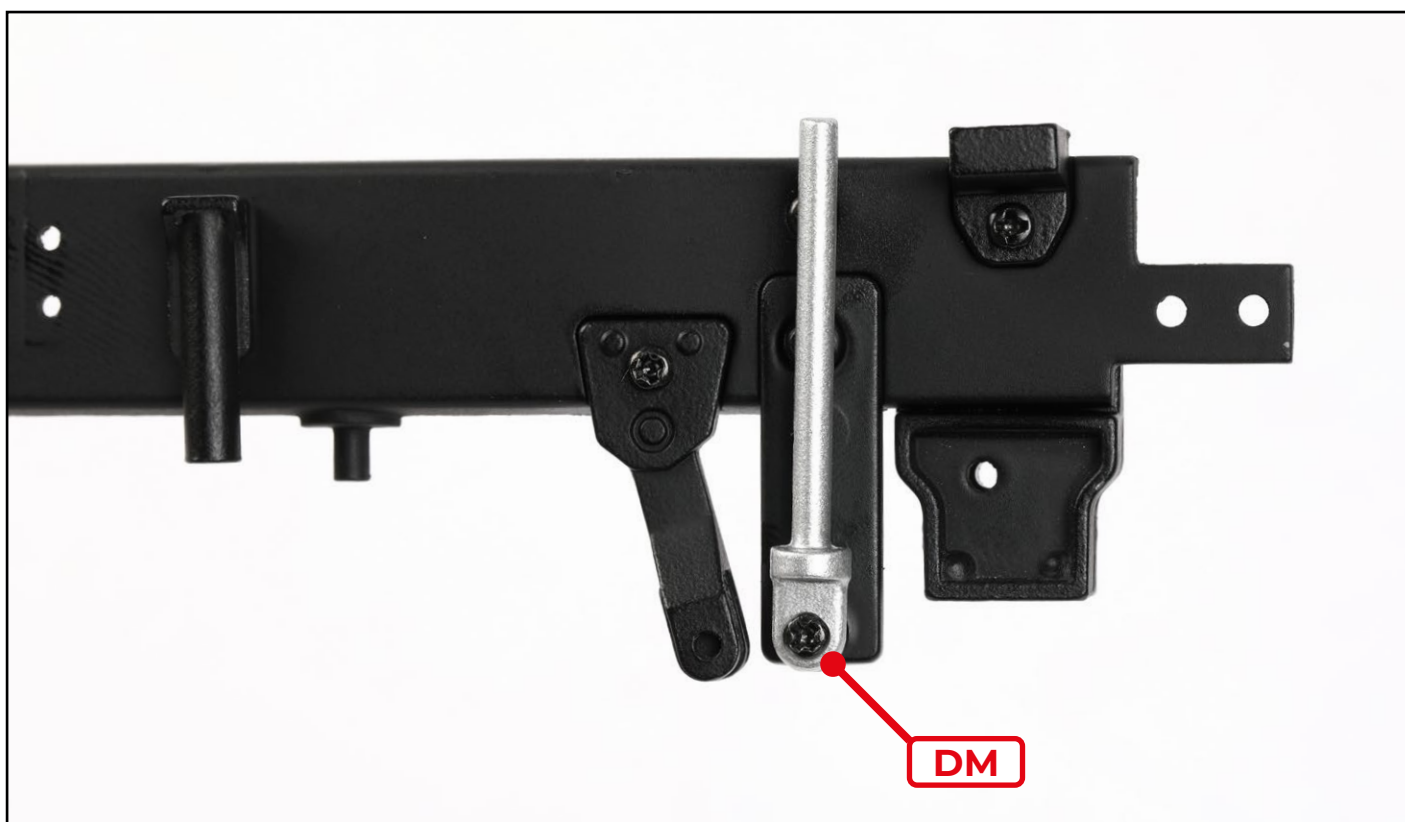

STEP4

キャブチルトシリンダー14-Iを図のように配置し、DMネジ1本で固定します。


ステージ14:キャブチルトヒンジ部品、シャーシクロスメンバー、エアリザーバーの取り付け

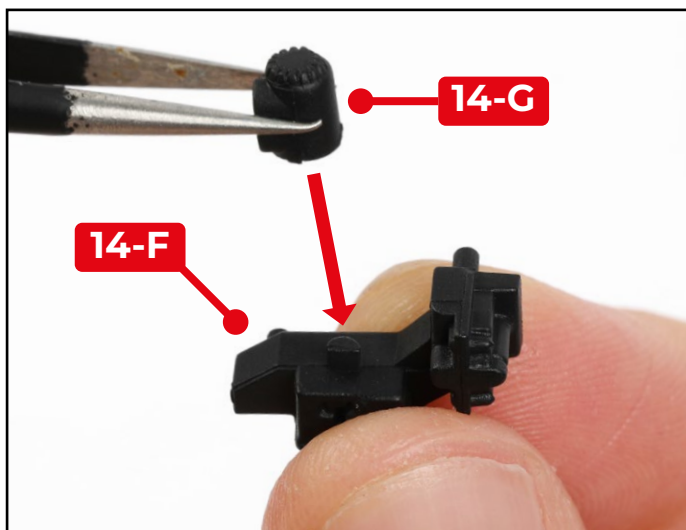

STEP5

後車軸エアモジュレーター14-Fと14-Gをはめ込みます。組み立てた後車軸エアモジュレーターをトラクター左シャーシレール11-Aに図のように配置します。


ステージ14:キャブチルトヒンジ部品、シャーシクロスメンバー、エアリザーバーの取り付け

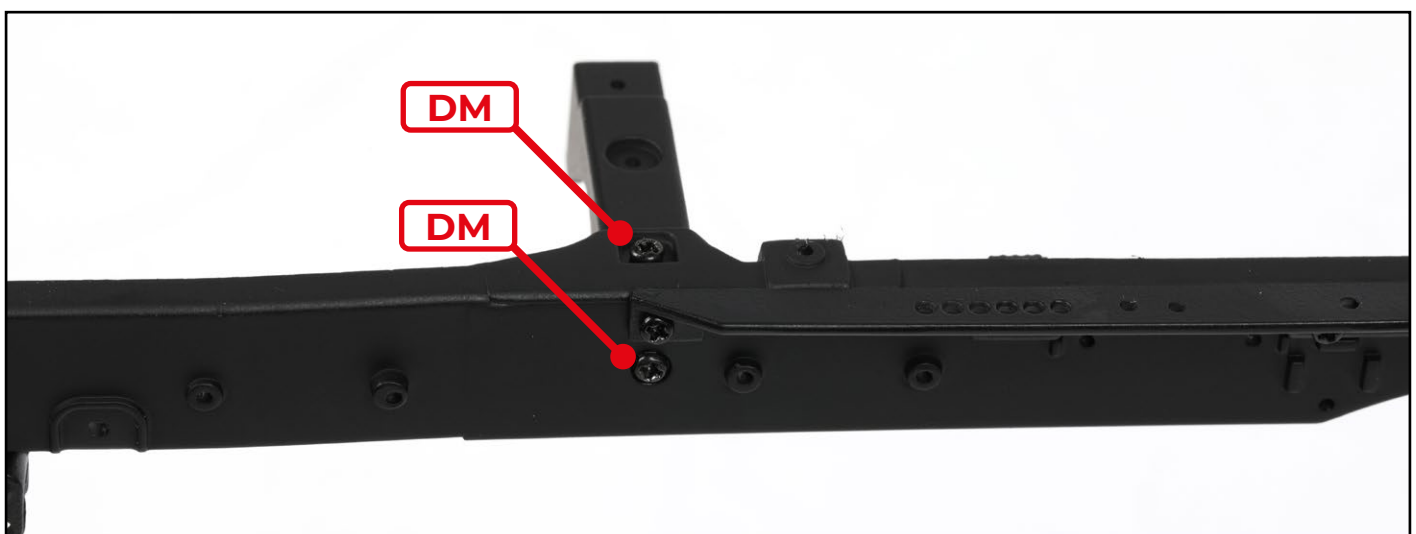

STEP6

上部シャーシクロスメンバー14-Bをトラクター左シャーシレール11-Aに図のように配置します。上側から1本、シャーシレール外側から1本のDMネジ2本で固定します。



ステージ14:キャブチルトヒンジ部品、シャーシクロスメンバー、エアリザーバーの取り付け

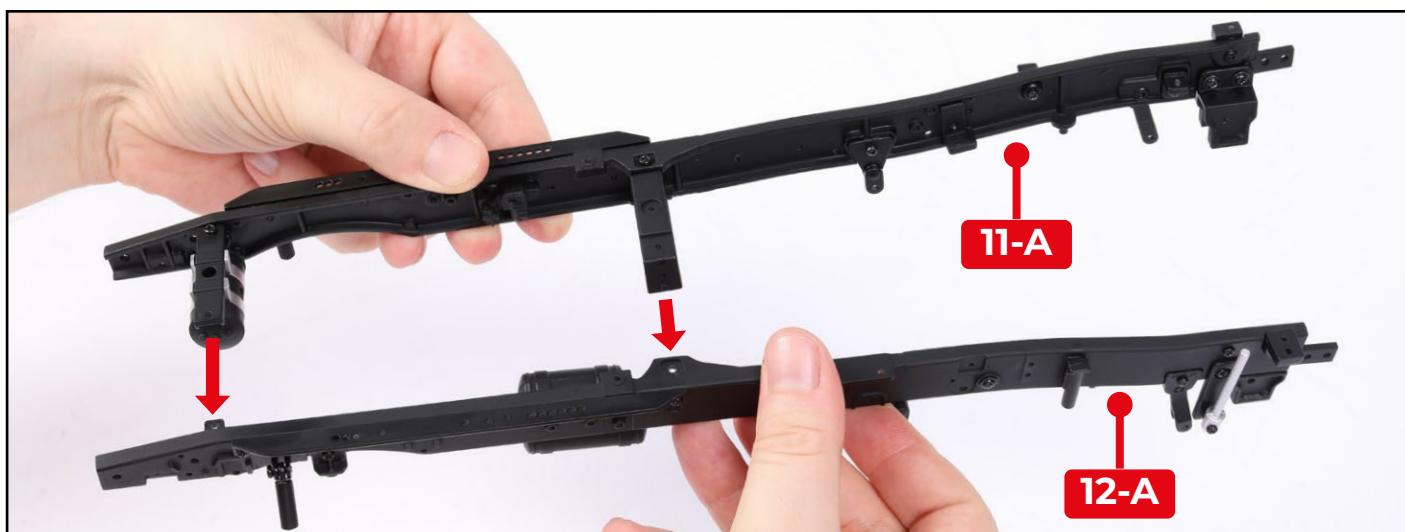

STEP7

トラクター左シャーシレール11-Aとトラクター右シャーシレール12-Aの位置を合わせます。上部シャーシクロスメンバー14-Bの未固定側の端をトラクター右シャーシレール12-Aに配置し、DMネジ2本で固定します。トラクターシャーシクロスメンバー11-Bの未固定側の端をトラクター右シャーシレール12-AにDMネジ1本で固定します。


ステージ14:キャブチルトヒンジ部品、シャーシクロスメンバー、エアリザーバーの取り付け

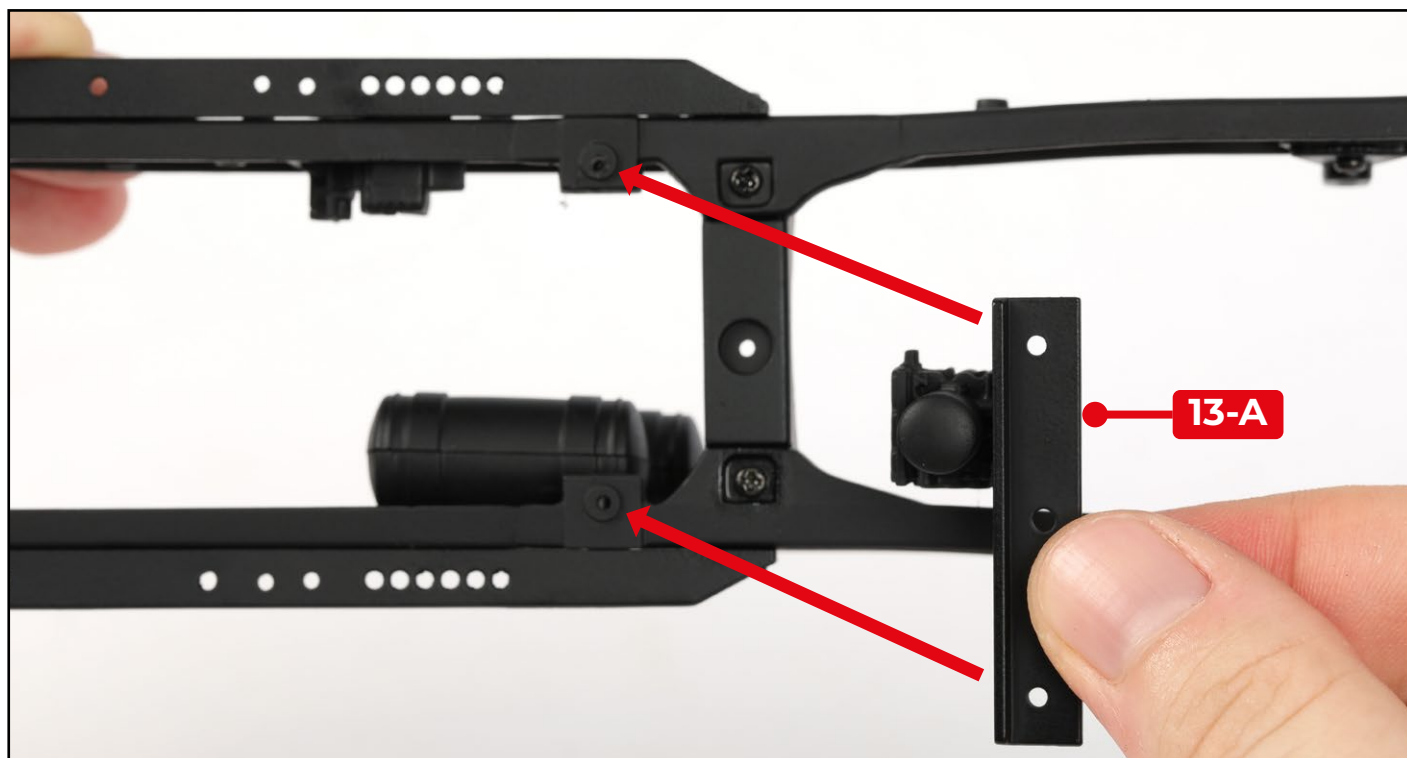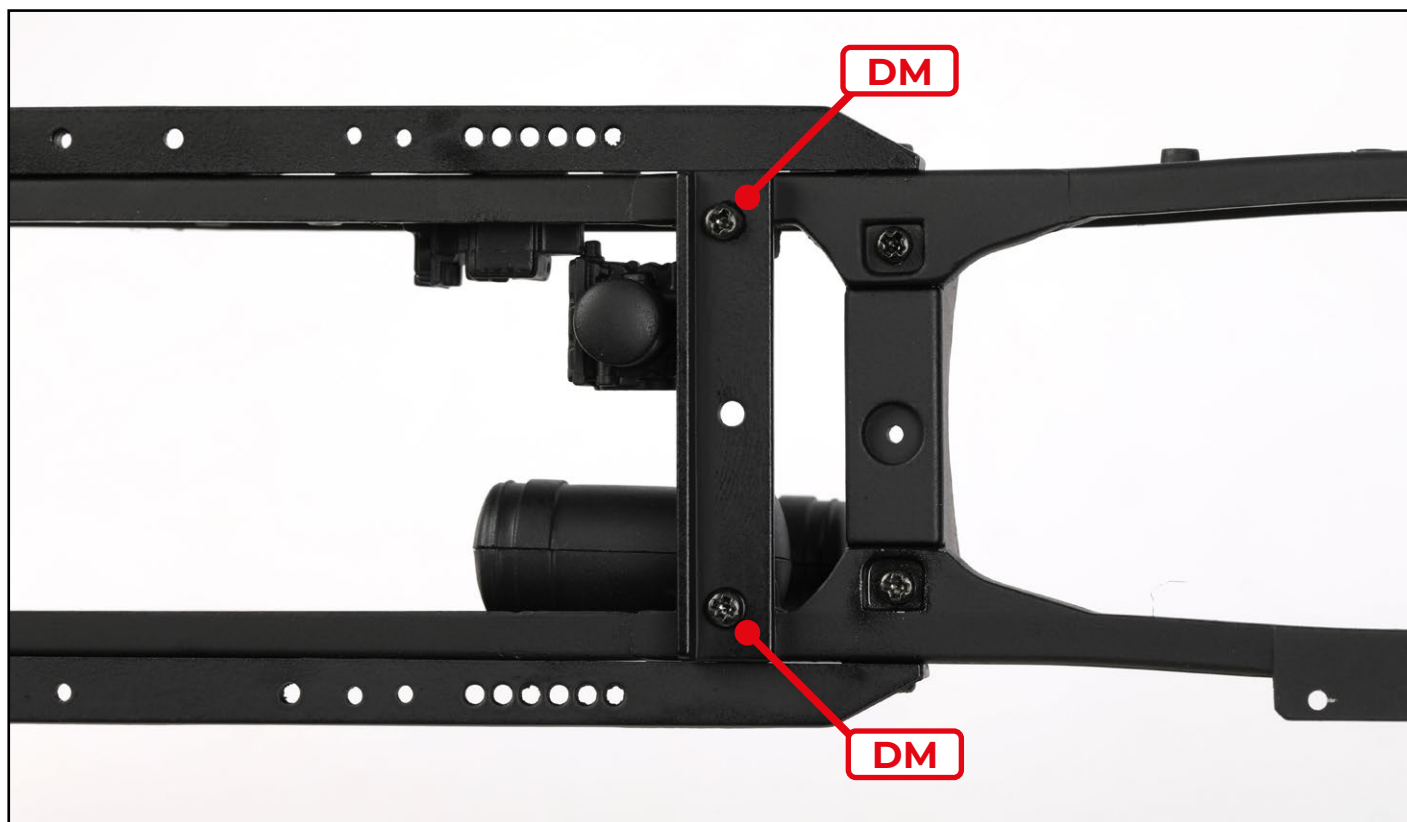

STEP8

ステージ13のトラクターシャーシクロスメンバー13-Aを用意します。図のようにシャーシレールの間に配置し、DMネジ2本で固定します。



ステージ14: キャブチルトヒンジ部品、シャーシクロスメンバー、エアリザーバーの取り付け

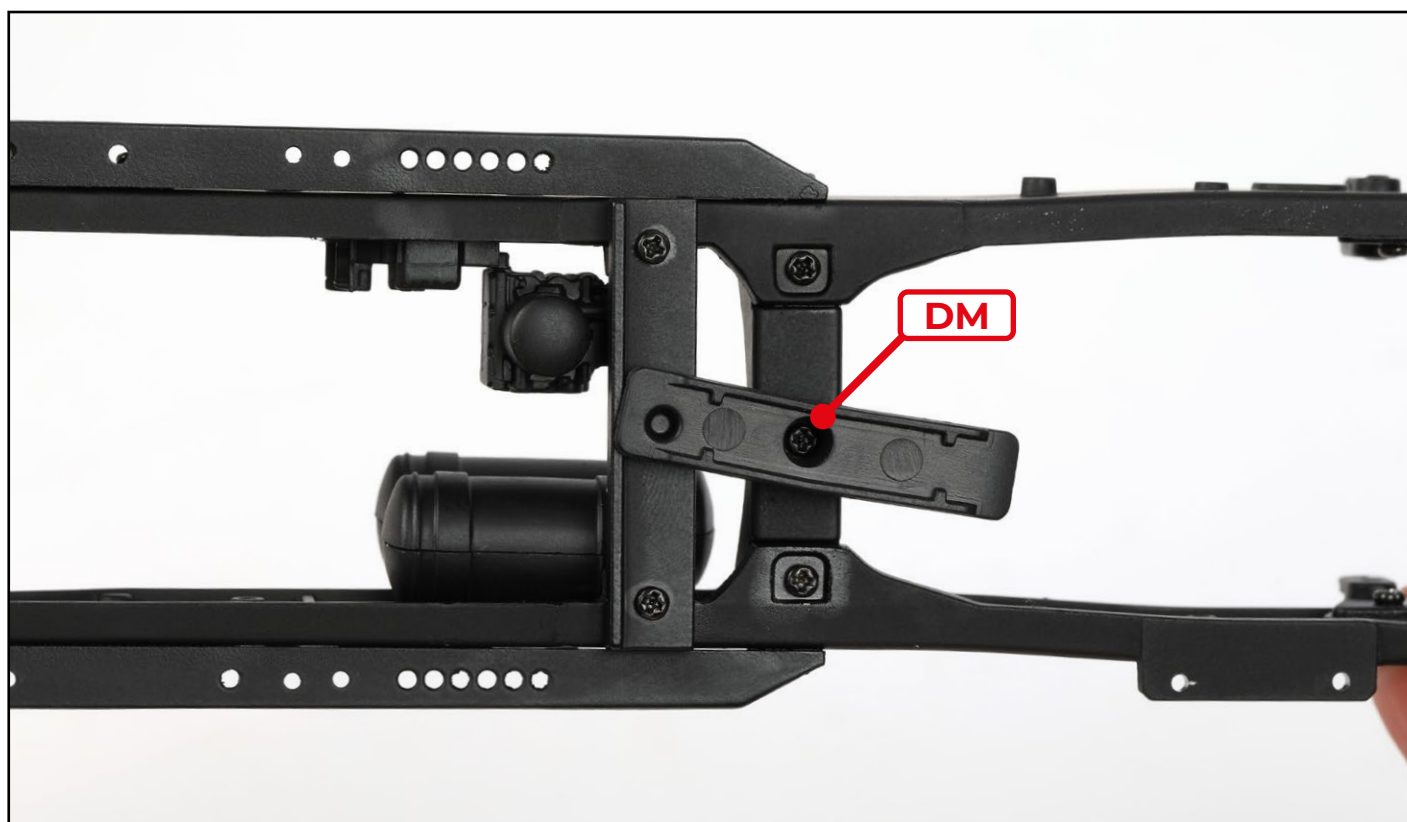

STEP9

油圧ラインサポート14-Hを図のように配置し、DMネジ1本で固定します。



ステージ14:キャブチルトヒンジ部品、シャーシクロスメンバー、エアリザーバーの取り付け

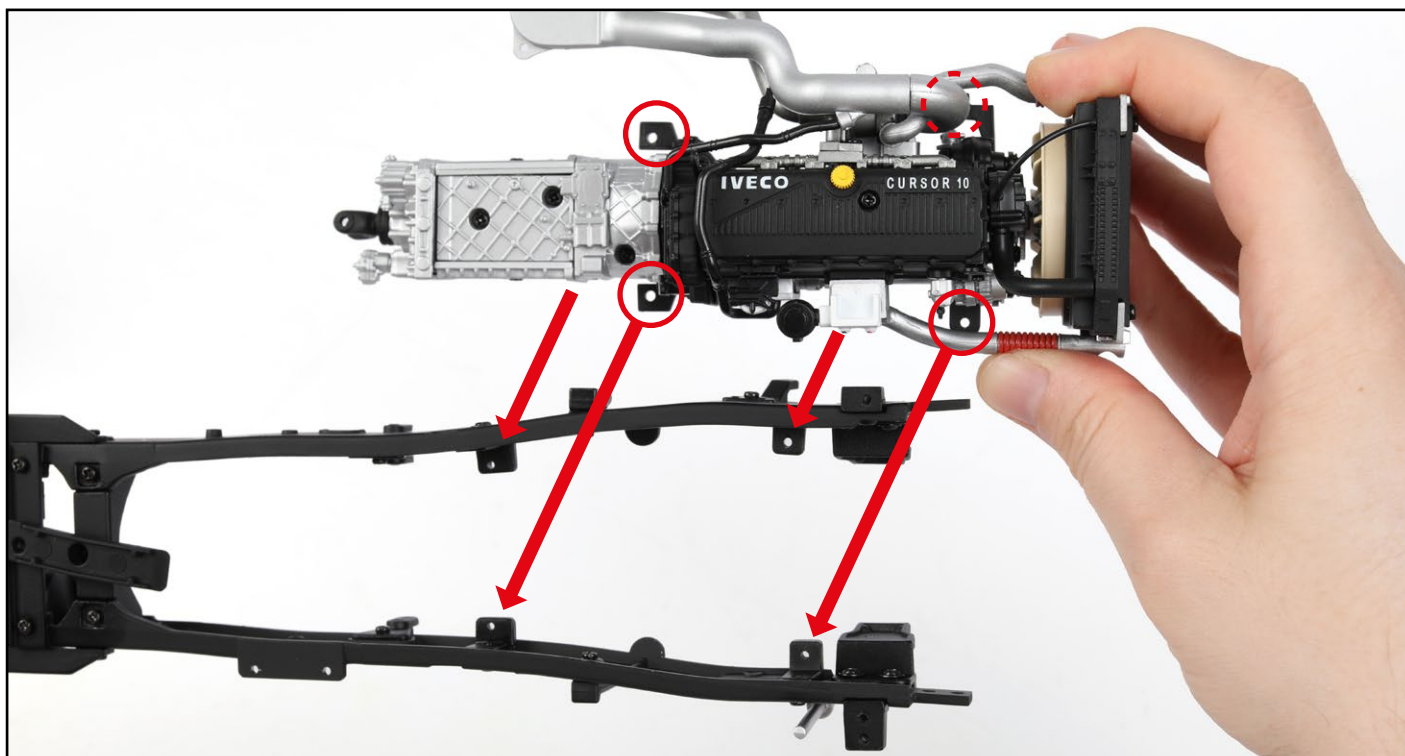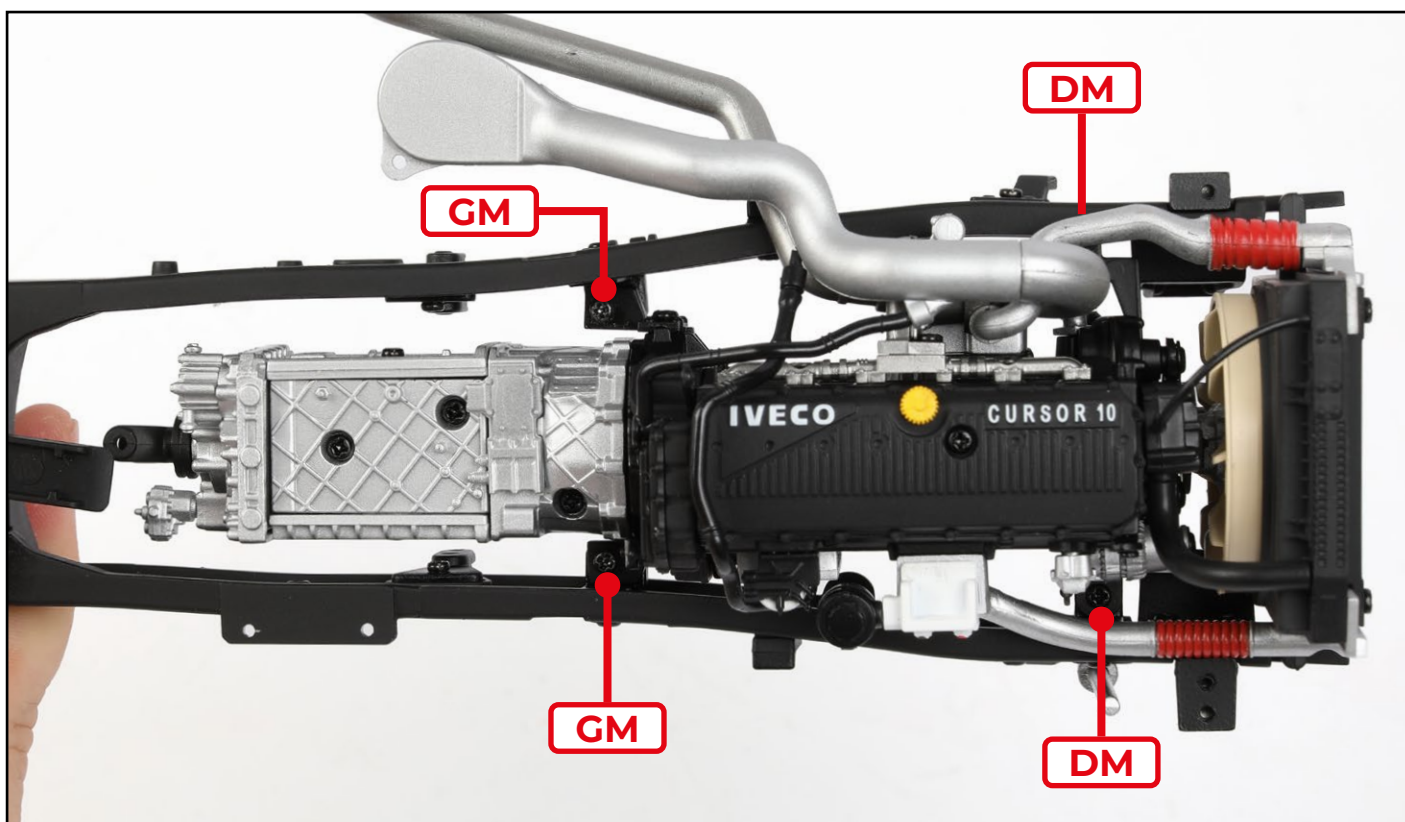

STEP10

組み立て済みのエンジンとギアボックスを用意します。図のようにシャーシレールの間に配置します。冷却ファン付近をDMネジ2本、ギアボックス脇をGMネジ2本で固定します。



ステージ14:キャブチルトヒンジ部品、シャーシクロスメンバー、エアリザーバーの取り付け

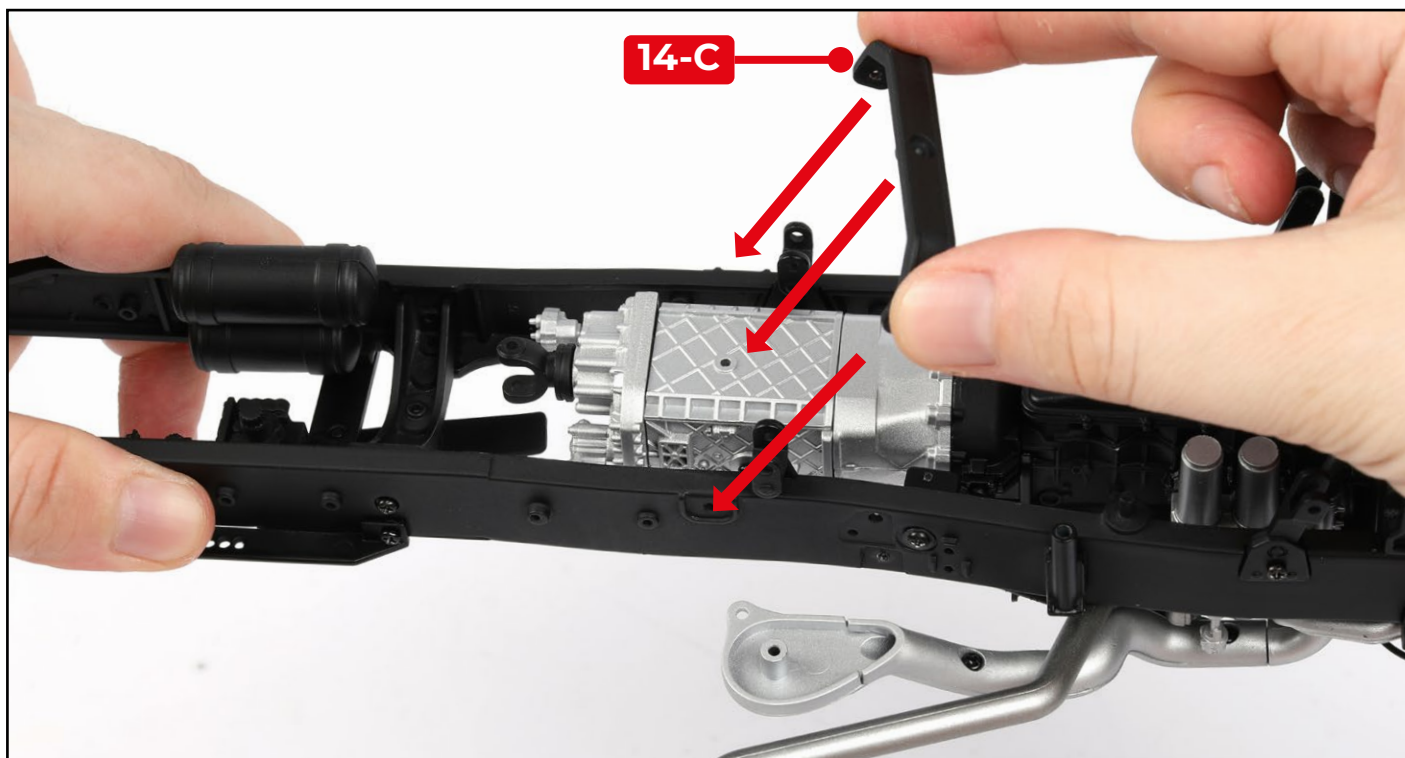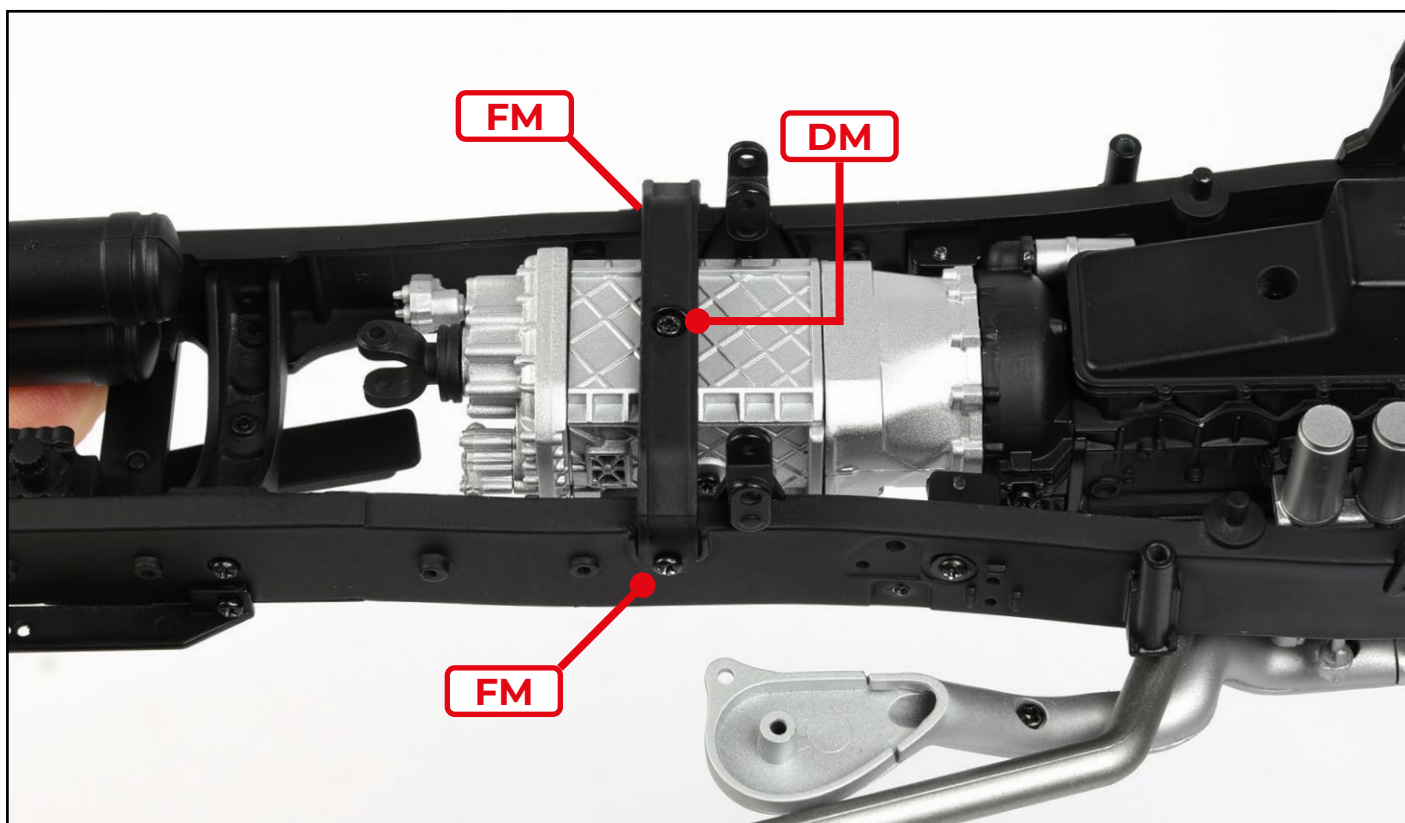

STEP11

下部シャーシクロスメンバー14-Cを図のようにシャーシレールの間に配置します。FMネジ2本でシャーシレールに固定し、続いてDMネジ1本でギアボックスに固定します。

ステージ14:キャブチルトヒンジ部品、シャーシクロスメンバー、エアリザーバーの取り付け

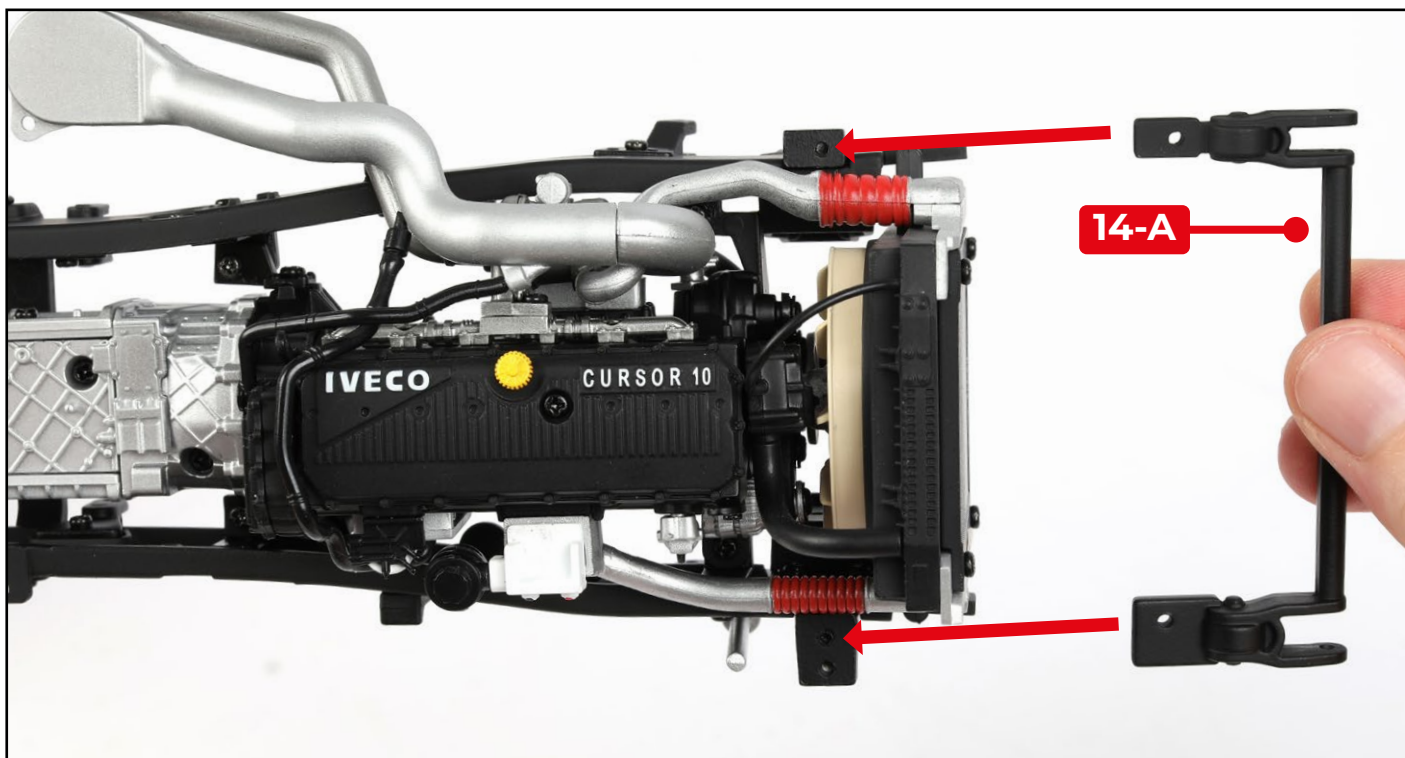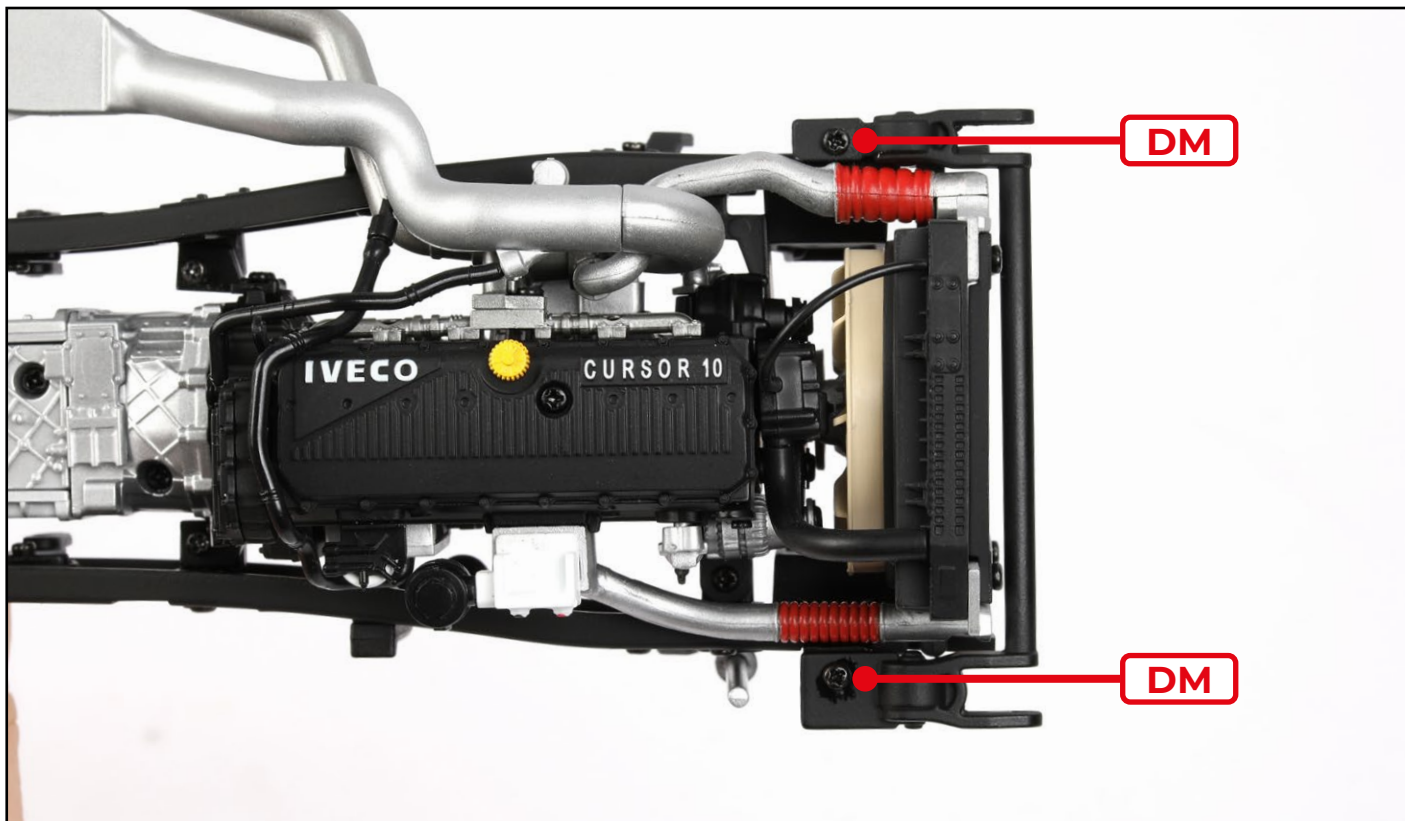

STEP12

キャブチルトヒンジロッド14-Aを図のように配置し、DMネジ2本で固定します。

ステージ14:キャブチルトヒンジ部品、シャーシクロスメンバー、エアリザーバーの取り付け

ステージの完了



ステージ15:前車軸、リーフスプリング、スタビライザーの取り付け

ステージ15●パーツリスト



15-A／トラクター前車軸

15-B／フロントスタビライザー

15-C／左フロントサスペンションリーフスプリング

15-D／右フロントサスペンションリーフスプリング

15-E／リーフスプリングブラケット

15-F／リーフスプリングUボルト

15-G／左フロント下部ショックアブソーバーマウント

15-H／右フロント下部ショックアブソーバーマウント

15-I／フロントショックアブソーバーロッド

15-J／フロントショックアブソーバースプリング

15-K／ステアリングリンケージ



DM／ネジ5本

LM／ネジ5本

NM／ネジ3本

OM／ネジ3本




ステージ15:前車軸、リーフスプリング、スタビライザーの取り付け

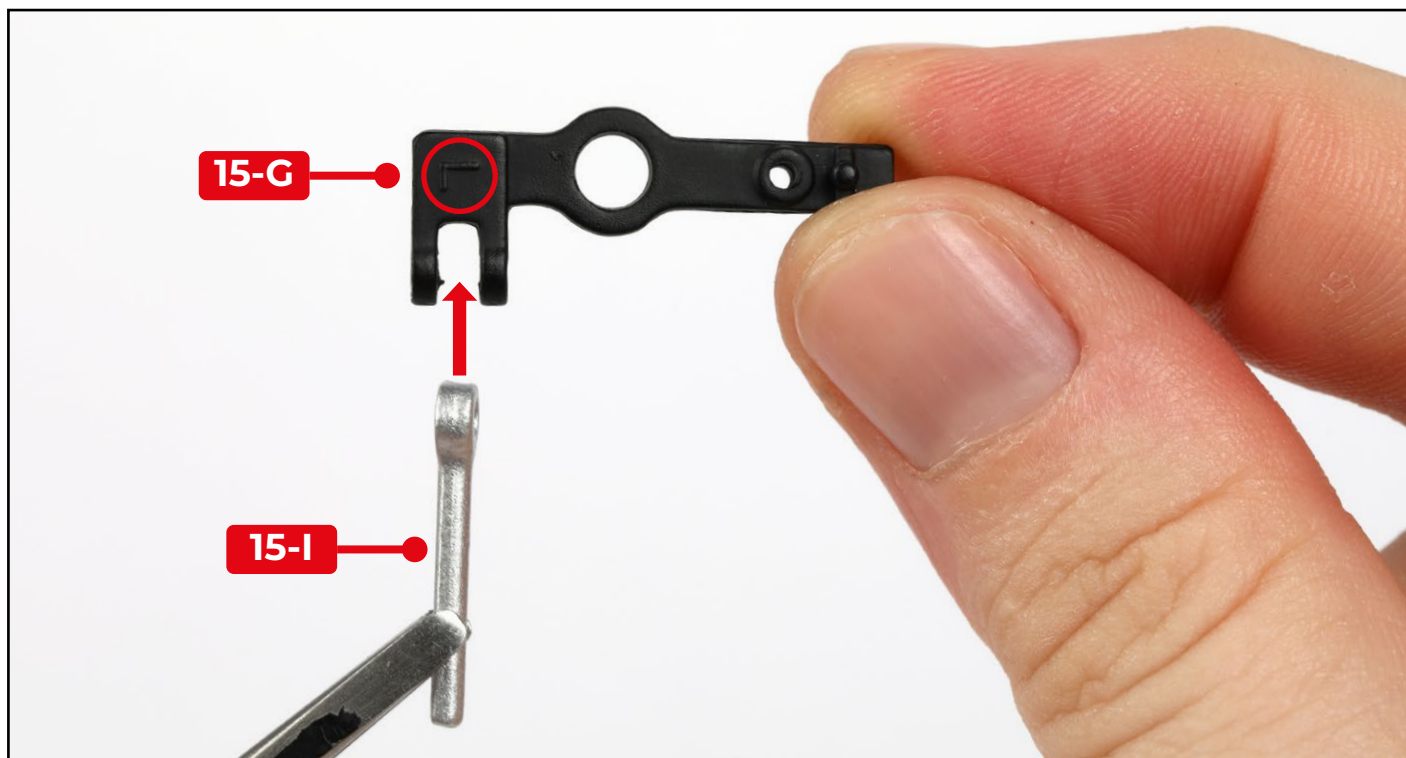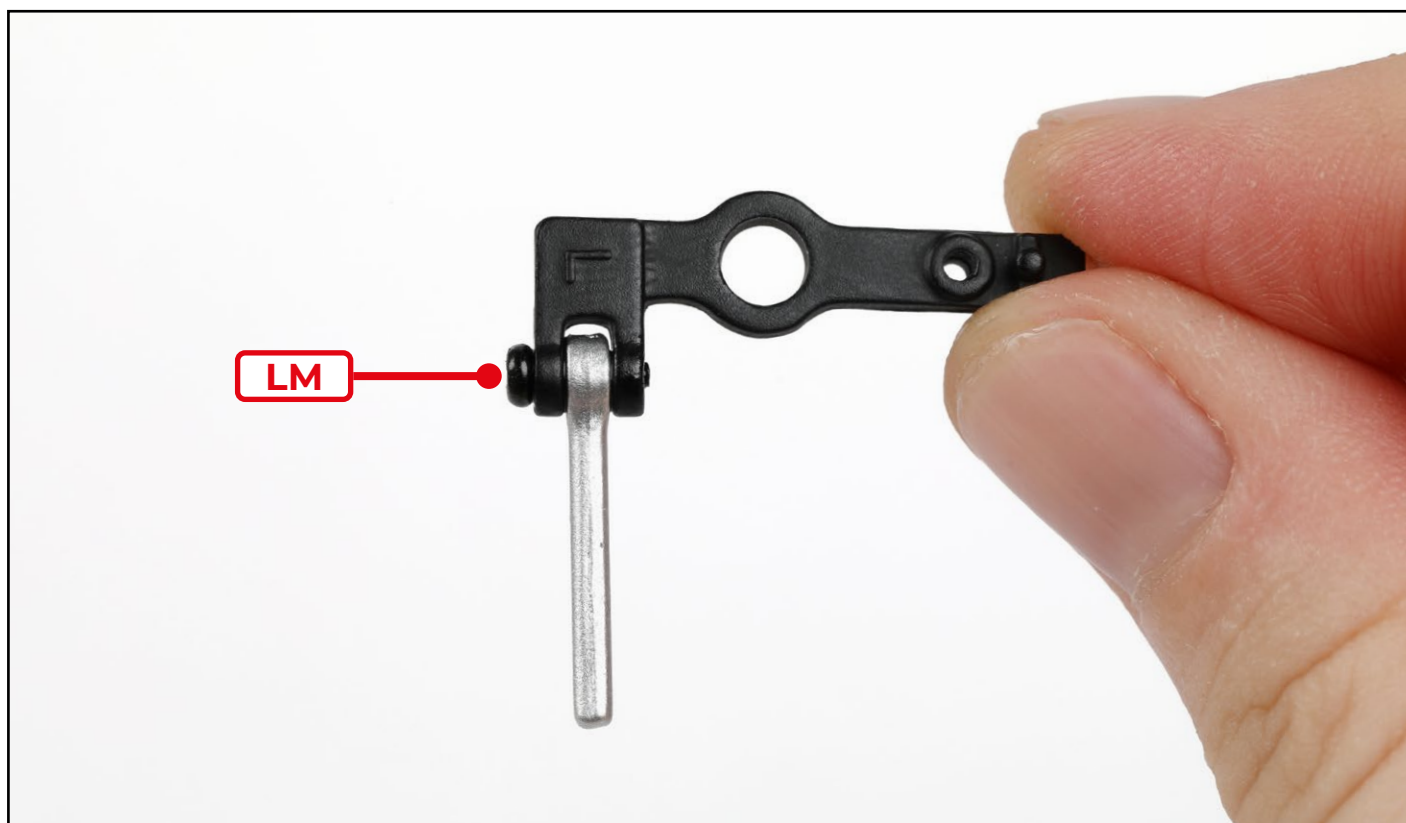

STEP1

フロントショックアブソーバーロッド15-Iの1本を、図のように左フロント下部ショックアブソーバーマウント15-Gにはめ込み、LMネジ1本で固定します。



ステージ15:前車軸、リーフスプリング、スタビライザーの取り付け

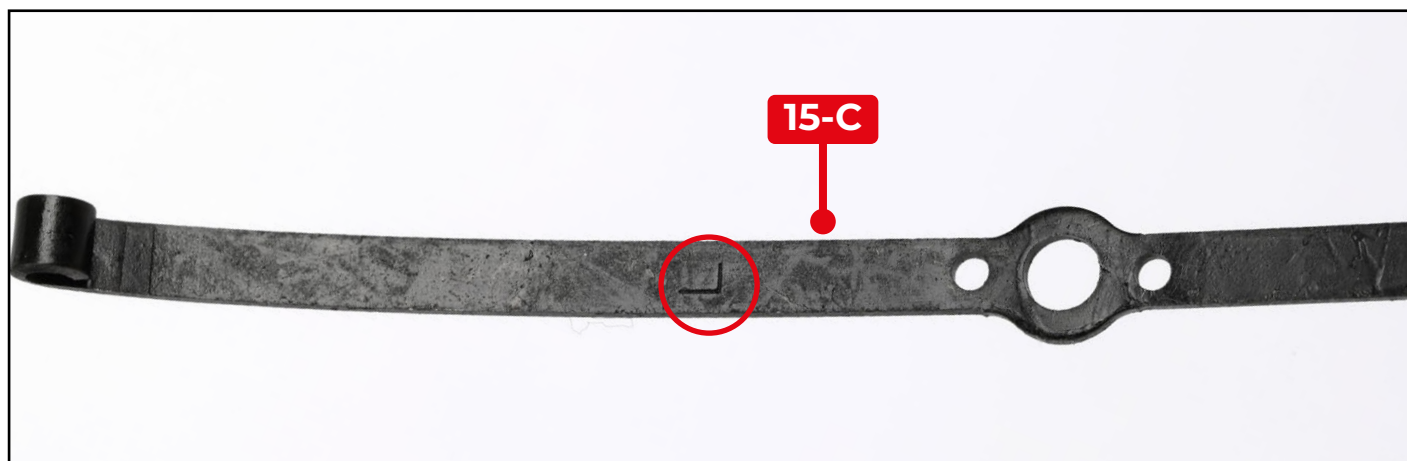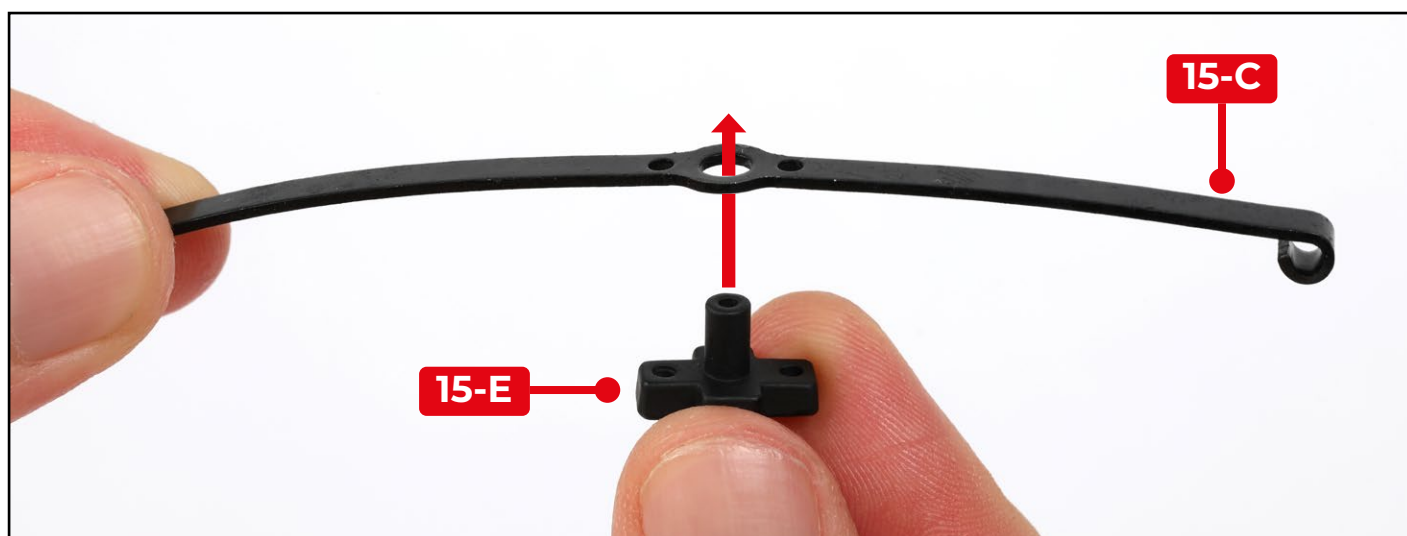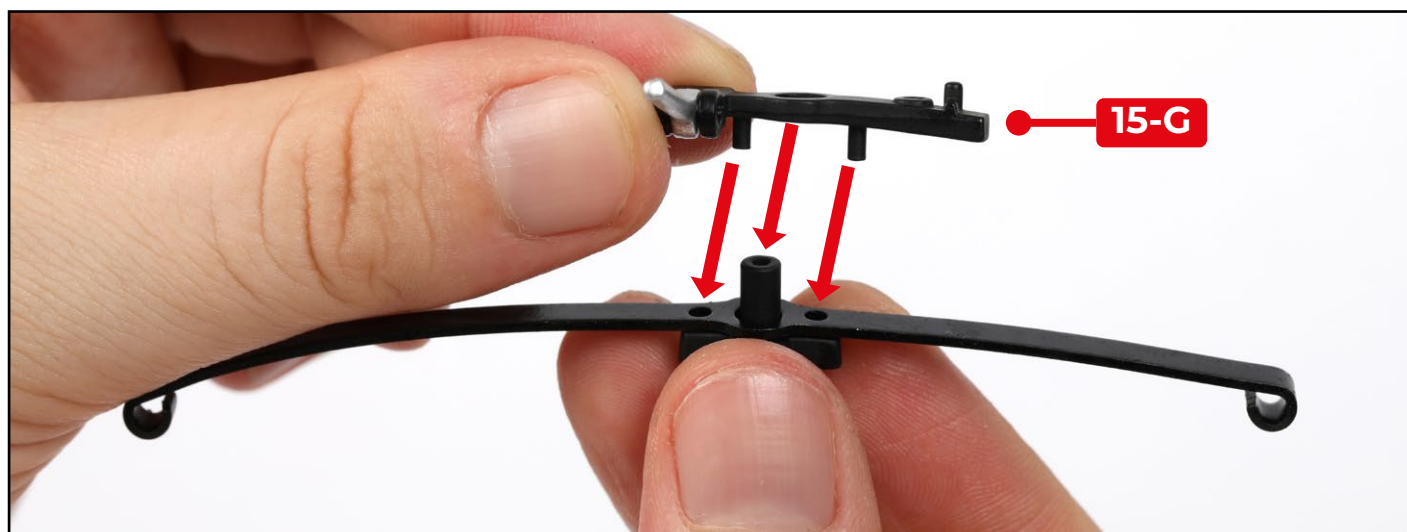

STEP2

左フロントサスペンションリーフスプリング15-Cを確認します。リーフスプリングブラケット15-Eの1個を左フロントサスペンションリーフスプリング15-Cの下に配置し、ピンを対応する穴に合わせます。組み立てた左フロント下部ショックアブソーバーマウント15-Gとフロントショックアブソーバーロッド15-Iをリーフスプリングの上に配置します。



ステージ15:前車軸、リーフスプリング、スタビライザーの取り付け

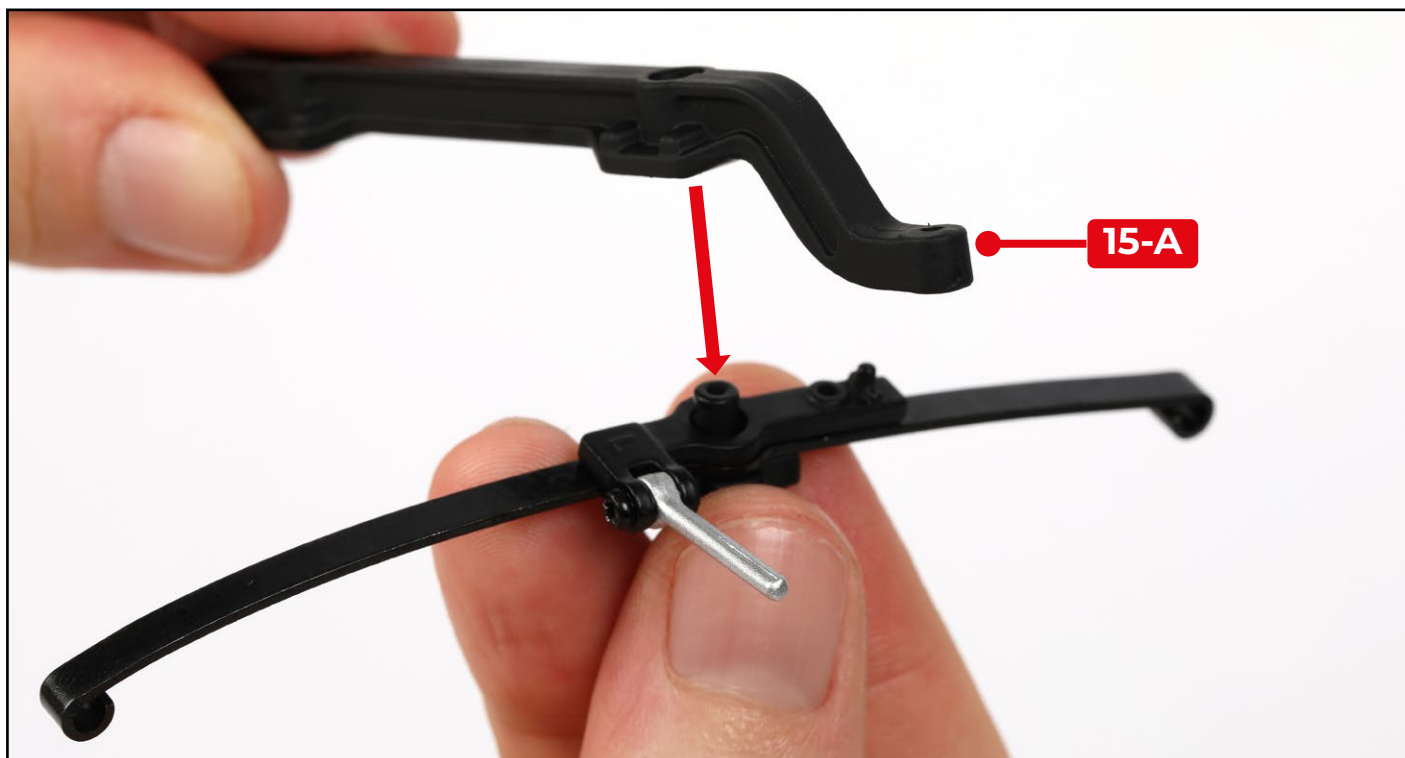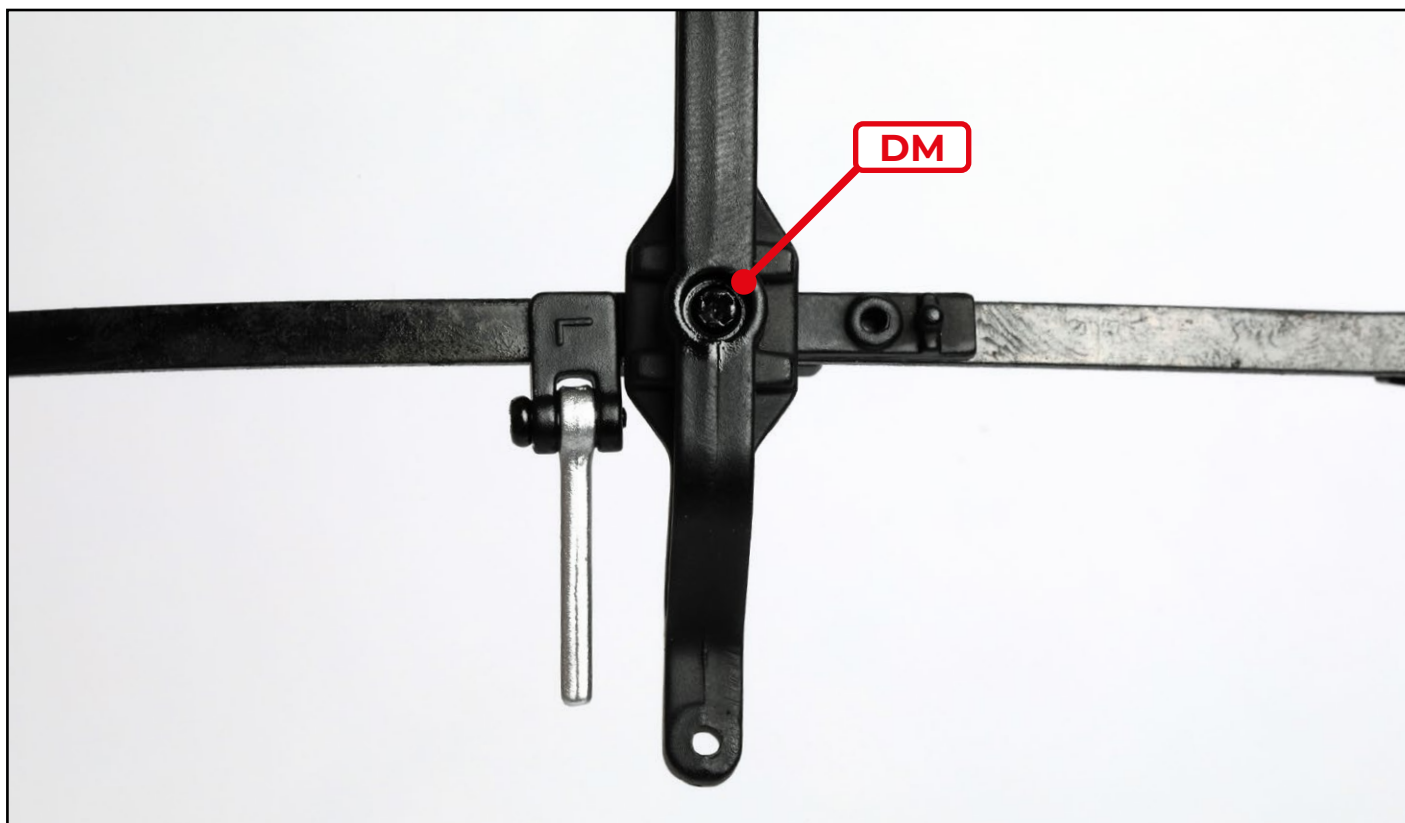

STEP3

トラクター前車軸15-Aを図のようにアセンブリーの上に配置し、上側からDMネジ1本で各部品を固定します。


ステージ15:前車軸、リーフスプリング、スタビライザーの取り付け

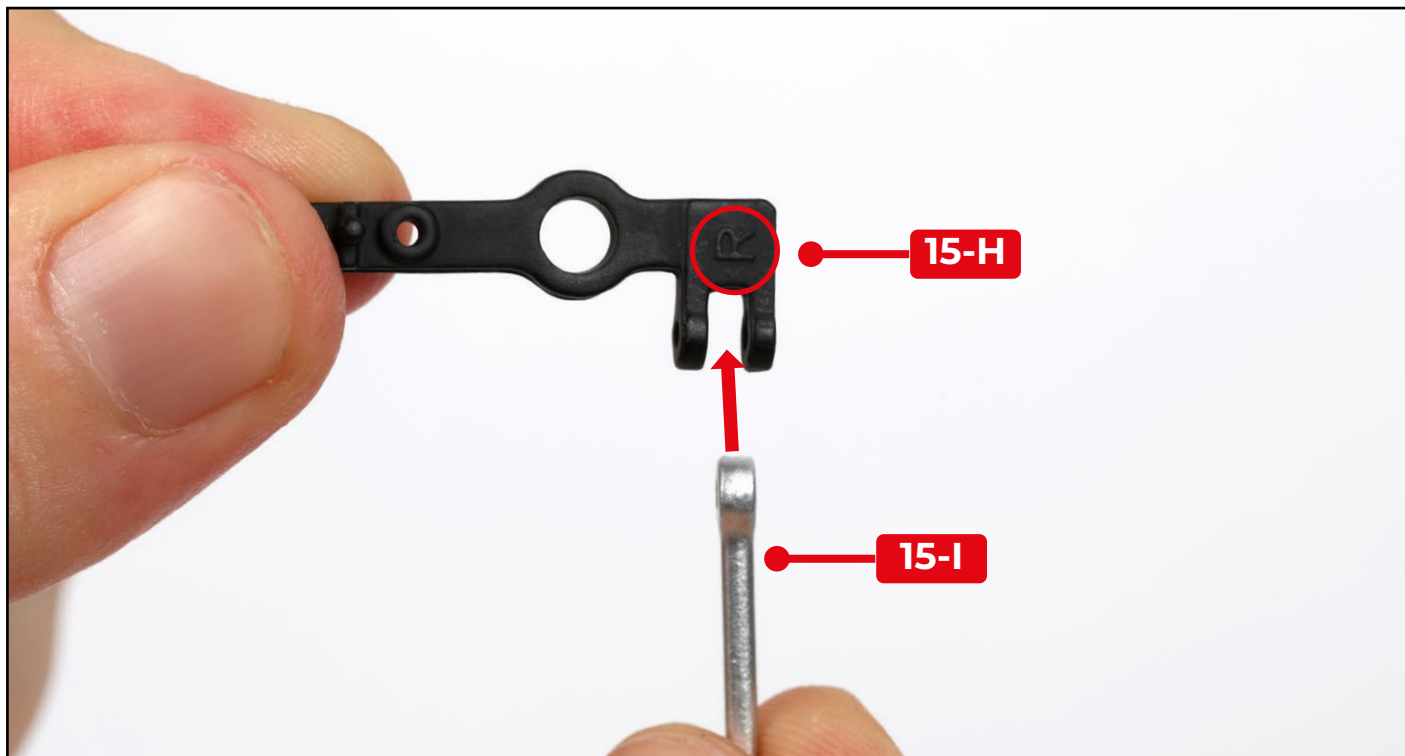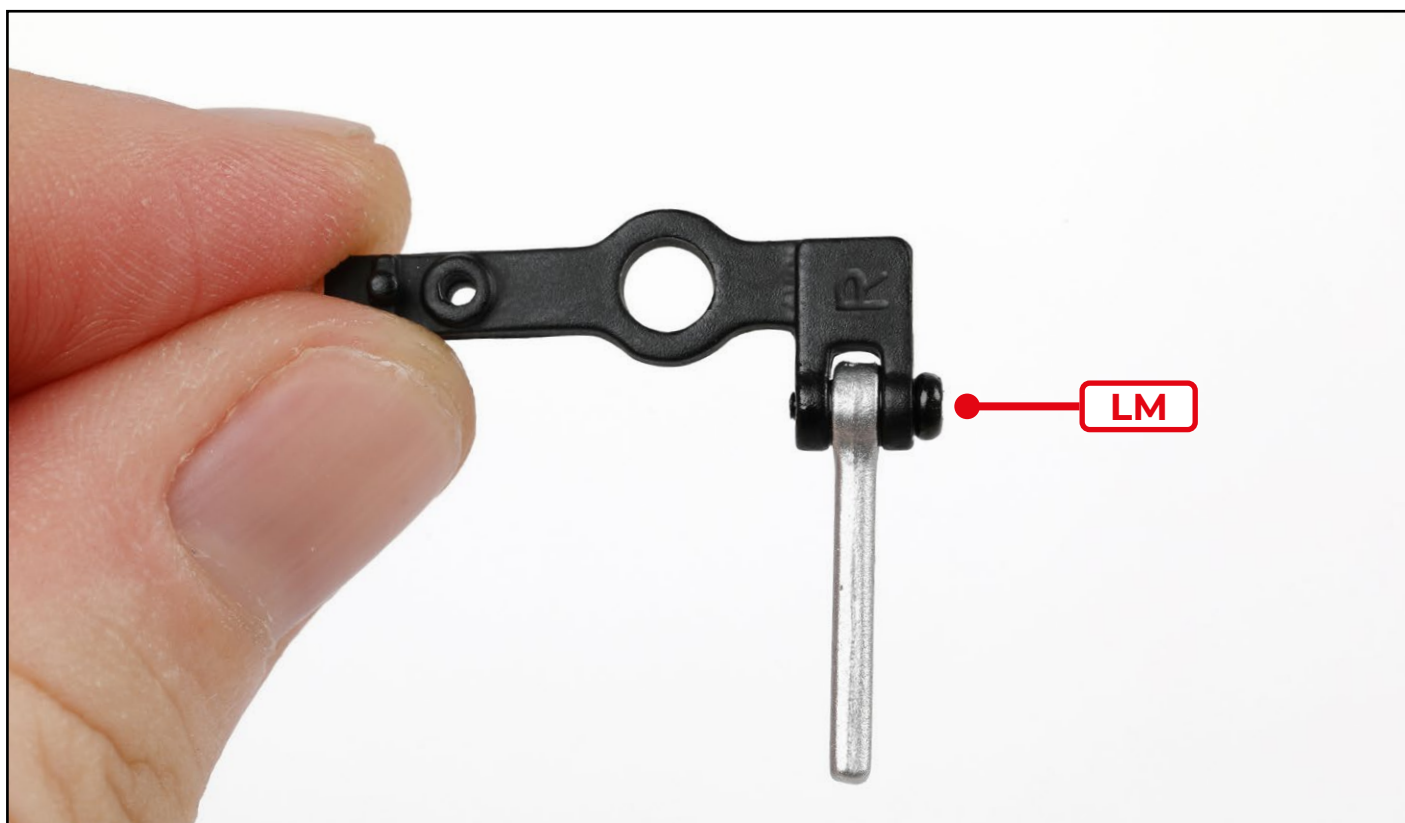

STEP4

2本目のフロントショックアブソーバーロッド15-Iを、図のように右フロント下部ショックアブソーバーマウント15-Hにはめ込み、LMネジ1本で固定します。


ステージ15:前車軸、リーフスプリング、スタビライザーの取り付け

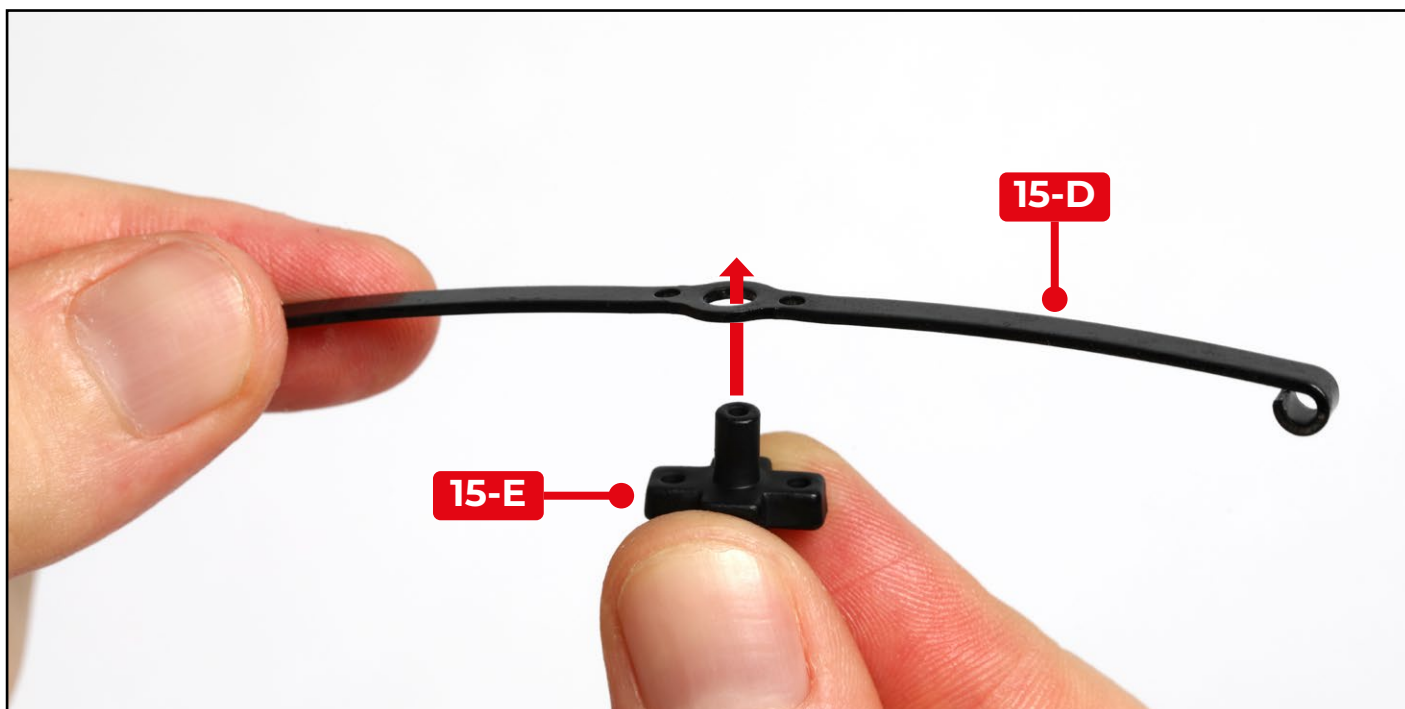

STEP5

2個目のリーフスプリングブラケット15-Eを右フロントサスペンションリーフスプリング15-Dの下に配置し、ピンを対応する穴に合わせます。組み立てた右フロント下部ショックアブソーバーマウント15-Hとフロントショックアブソーバーロッド15-Iをリーフスプリングの上に配置します。


ステージ15:前車軸、リーフスプリング、スタビライザーの取り付け

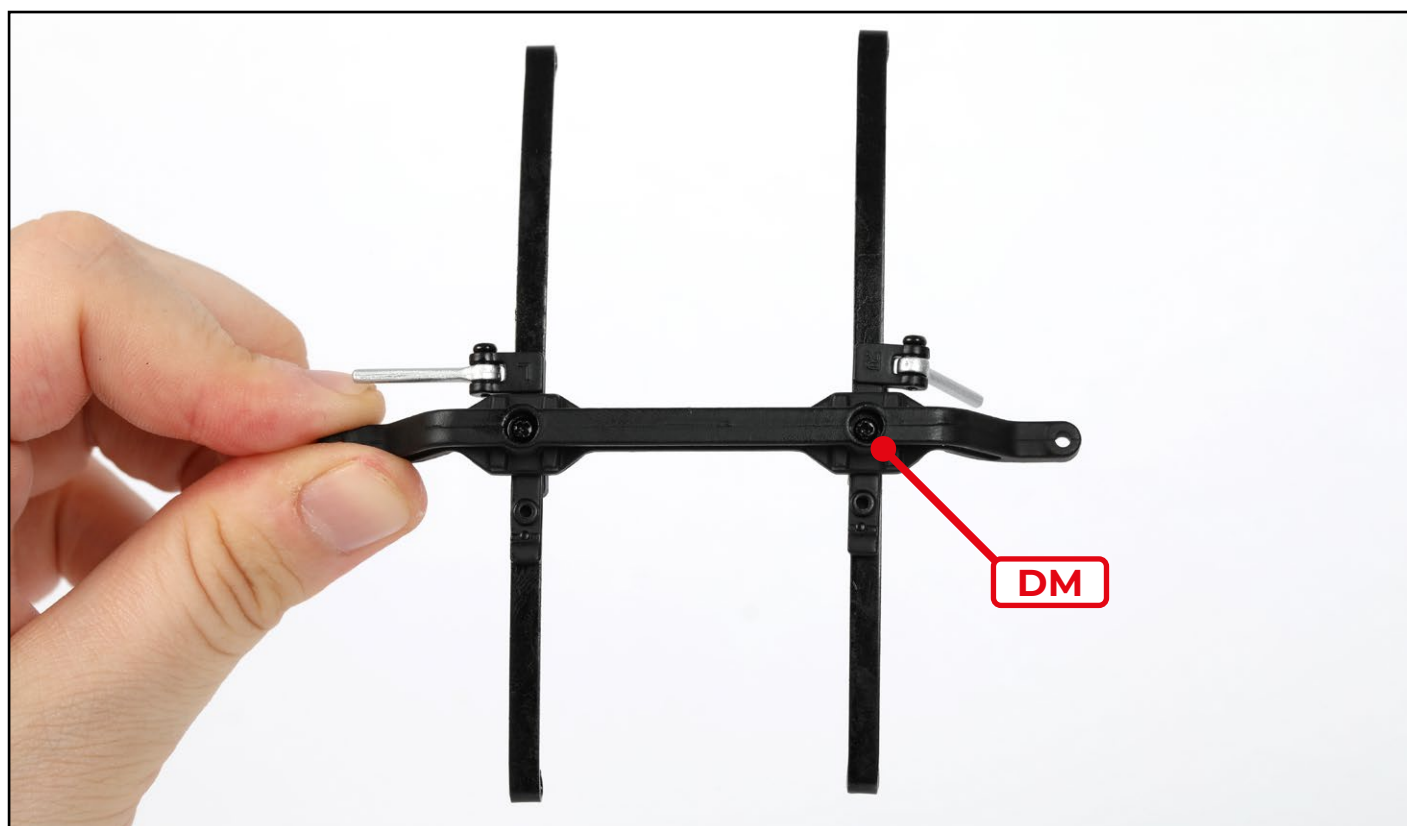

STEP6

トラクター前車軸15-Aを右側のアセンブリーの上に配置し、DMネジ1本で各部品を固定します。

ステージ15:前車軸、リーフスプリング、スタビライザーの取り付け

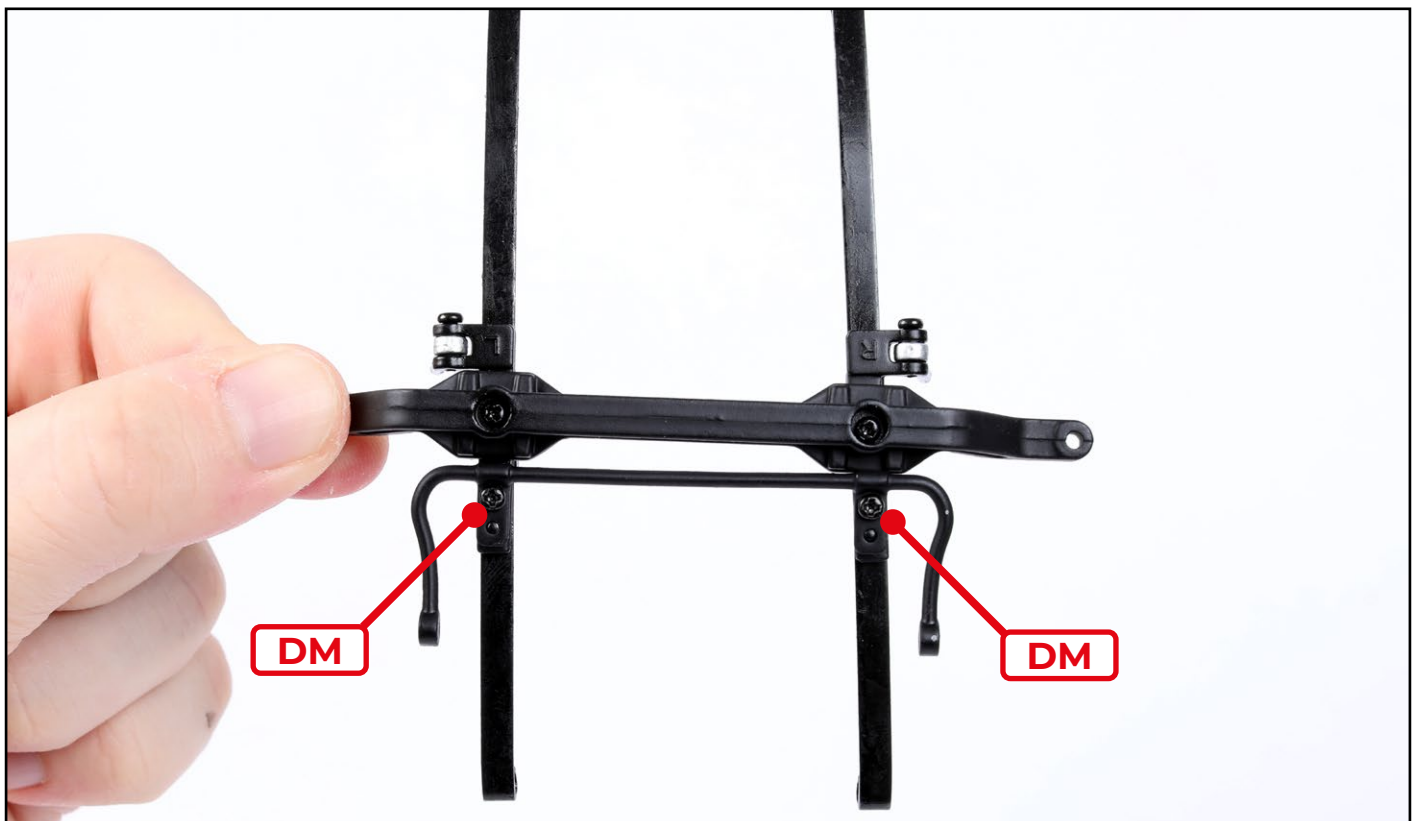

STEP7

フロントスタビライザー15-Bを図のように配置し、DMネジ2本で固定します。



ステージ15:前車軸、リーフスプリング、スタビライザーの取り付け



STEP8

4個すべてのリーフスプリングUボルト15-Fを下側から押し込み、リーフスプリングをトラクター前車軸15-Aに固定します。



ステージ15:前車軸、リーフスプリング、スタビライザーの取り付け

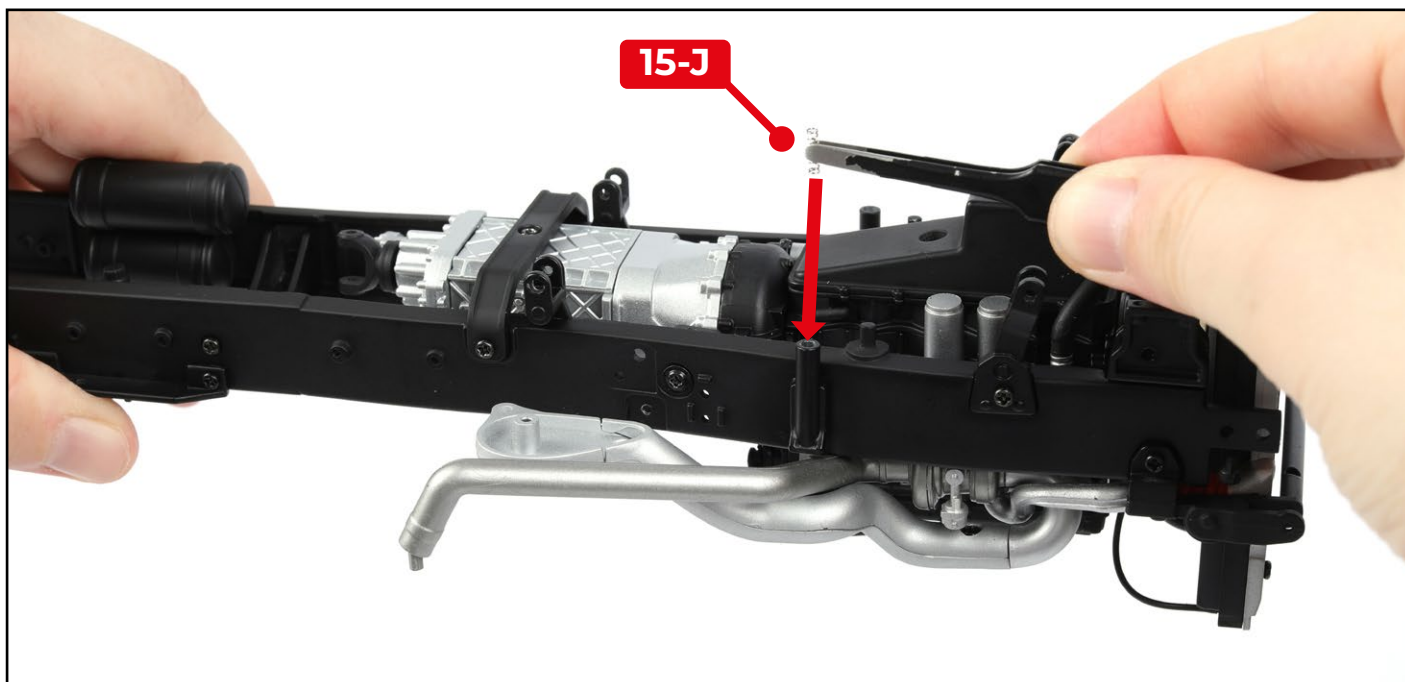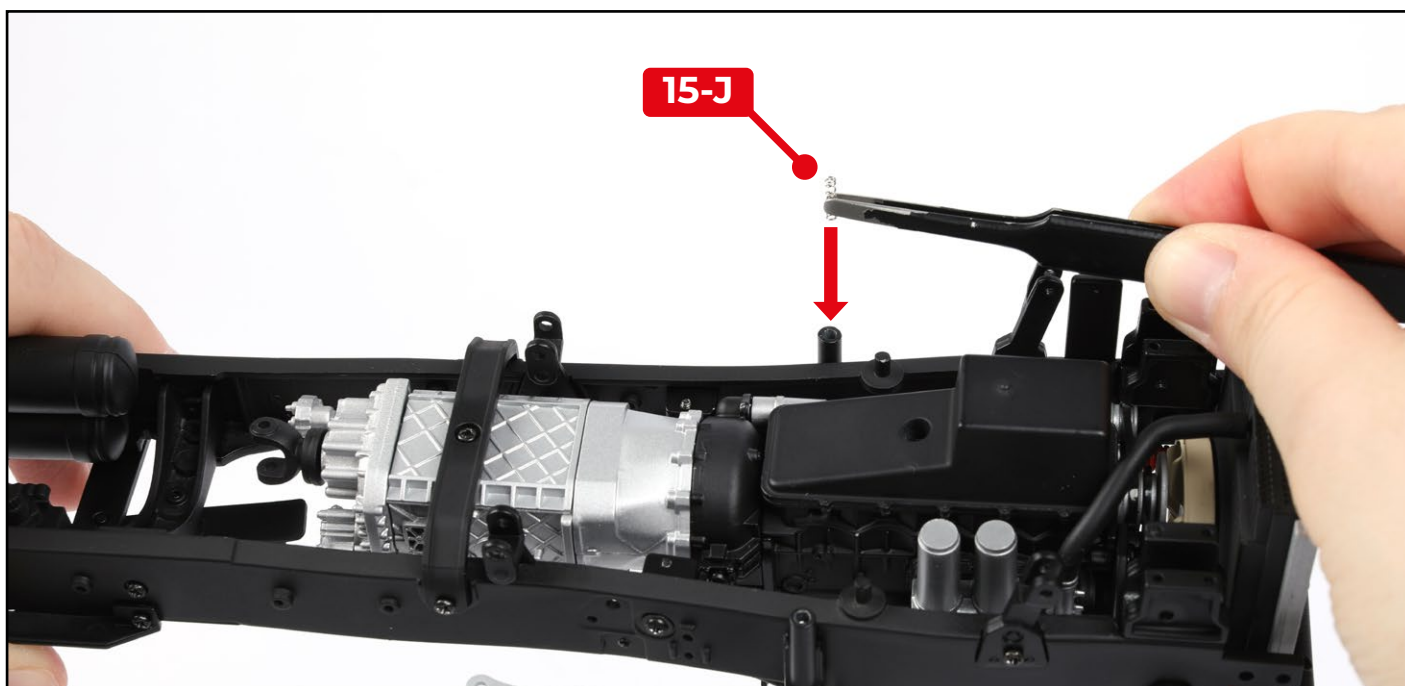

STEP9

シャーシとエンジンのアセンブリーを用意します。2個のフロントショックアブソーバースプリング15-Jを図のように取り付け位置にセットします。



ステージ15:前車軸、リーフスプリング、スタビライザーの取り付け

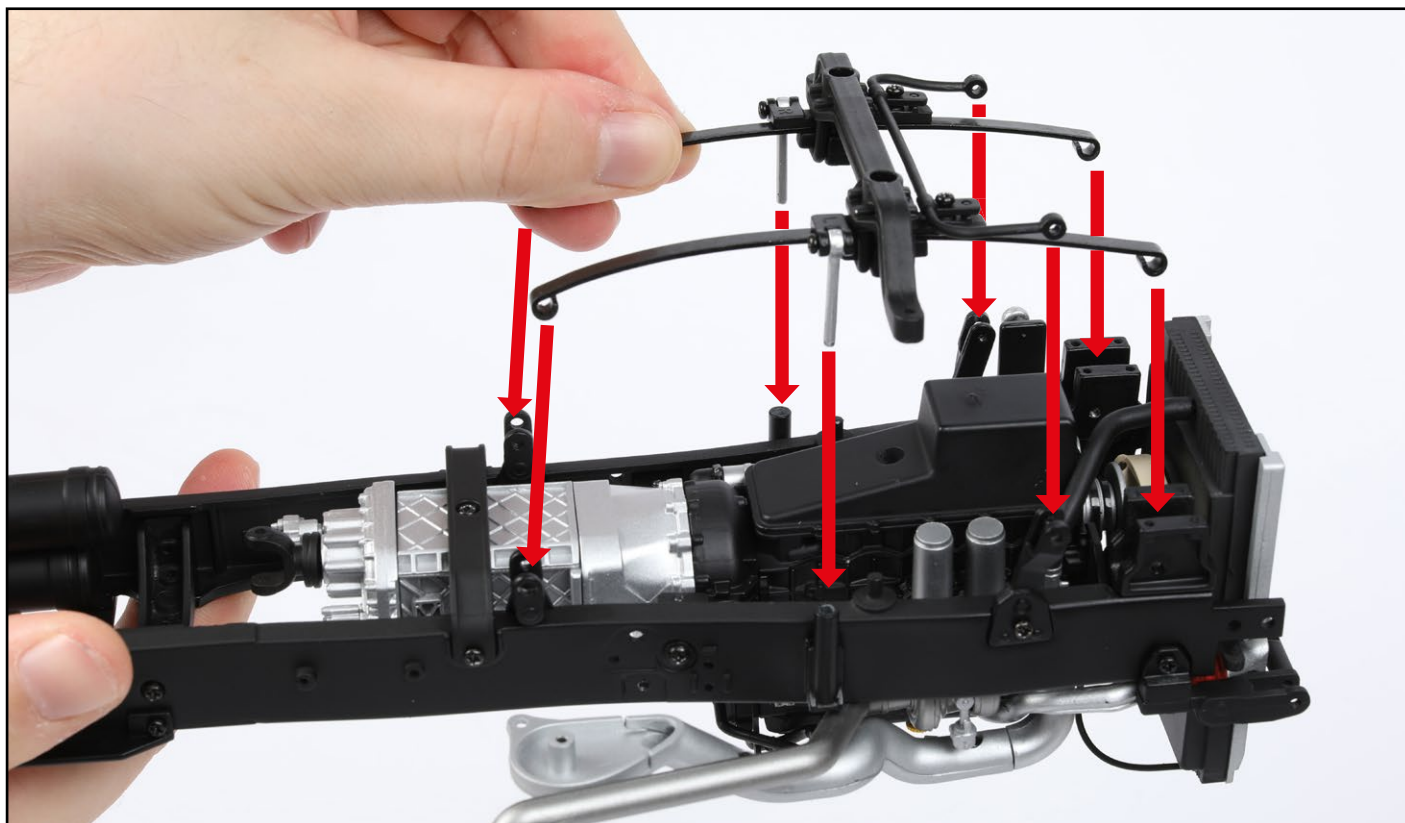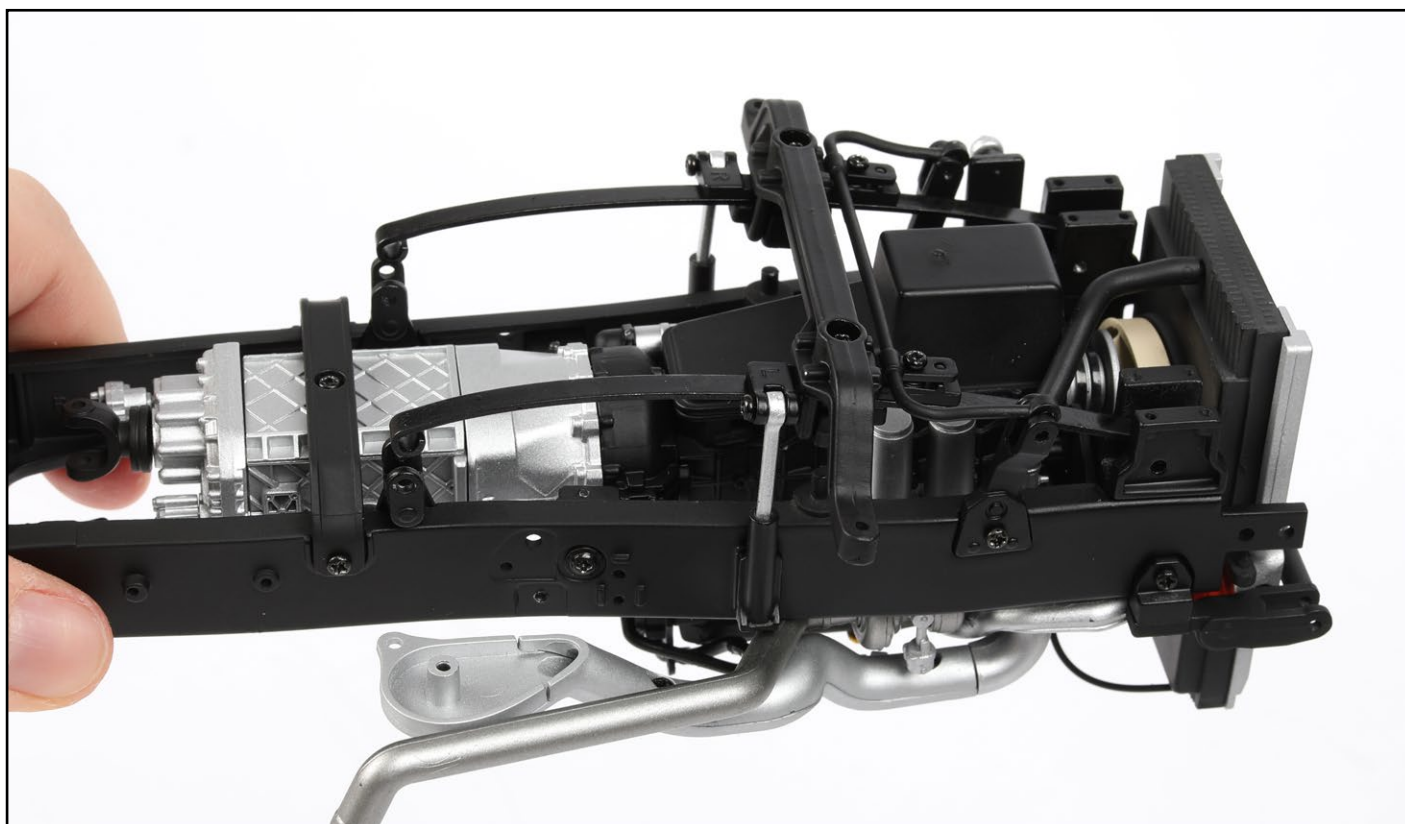

STEP10

組み立てた前車軸、スタビライザー、リーフスプリングを図のようにシャーシに配置します。フロントショックアブソーバーロッド15-Iがスプリングの取り付け位置に入っていることを確認します。

ステージ15:前車軸、リーフスプリング、スタビライザーの取り付け

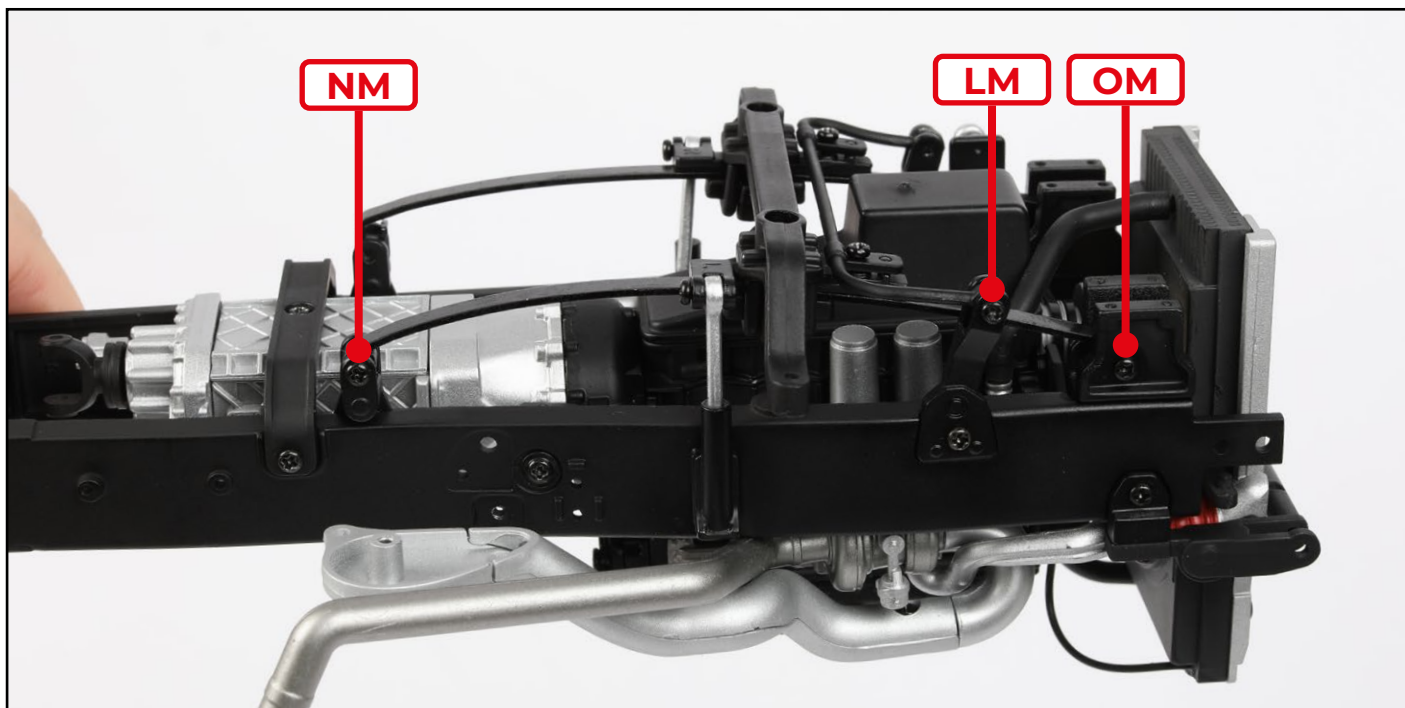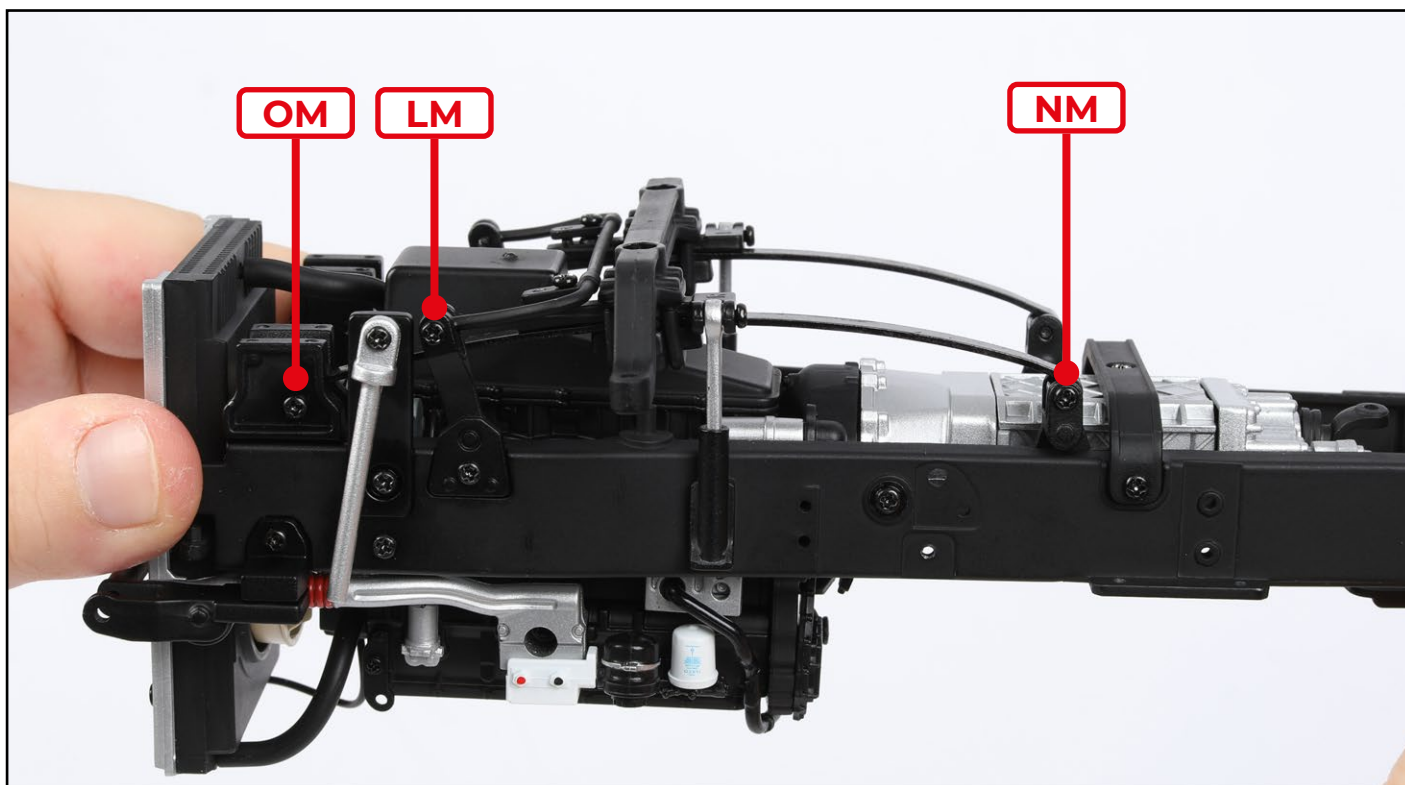

STEP11

左右のリーフスプリング前端を、冷却ファン付近のリーフスプリングハンガーにOMネジ2本で固定します。左右各1本を使用します。後端をギアボックス脇にNMネジ2本で固定します。左右各1本を使用します。フロントスタビライザー15-Bを左フロントスタビライザーリンク13-Dと右フロントスタビライザーリンク13-EにLMネジ2本で固定します。


ステージ15:前車軸、リーフスプリング、スタビライザーの取り付け

ステージの完了



ステージ16:前輪とステアリングリンケージの取り付け


ステージ16●パーツリスト

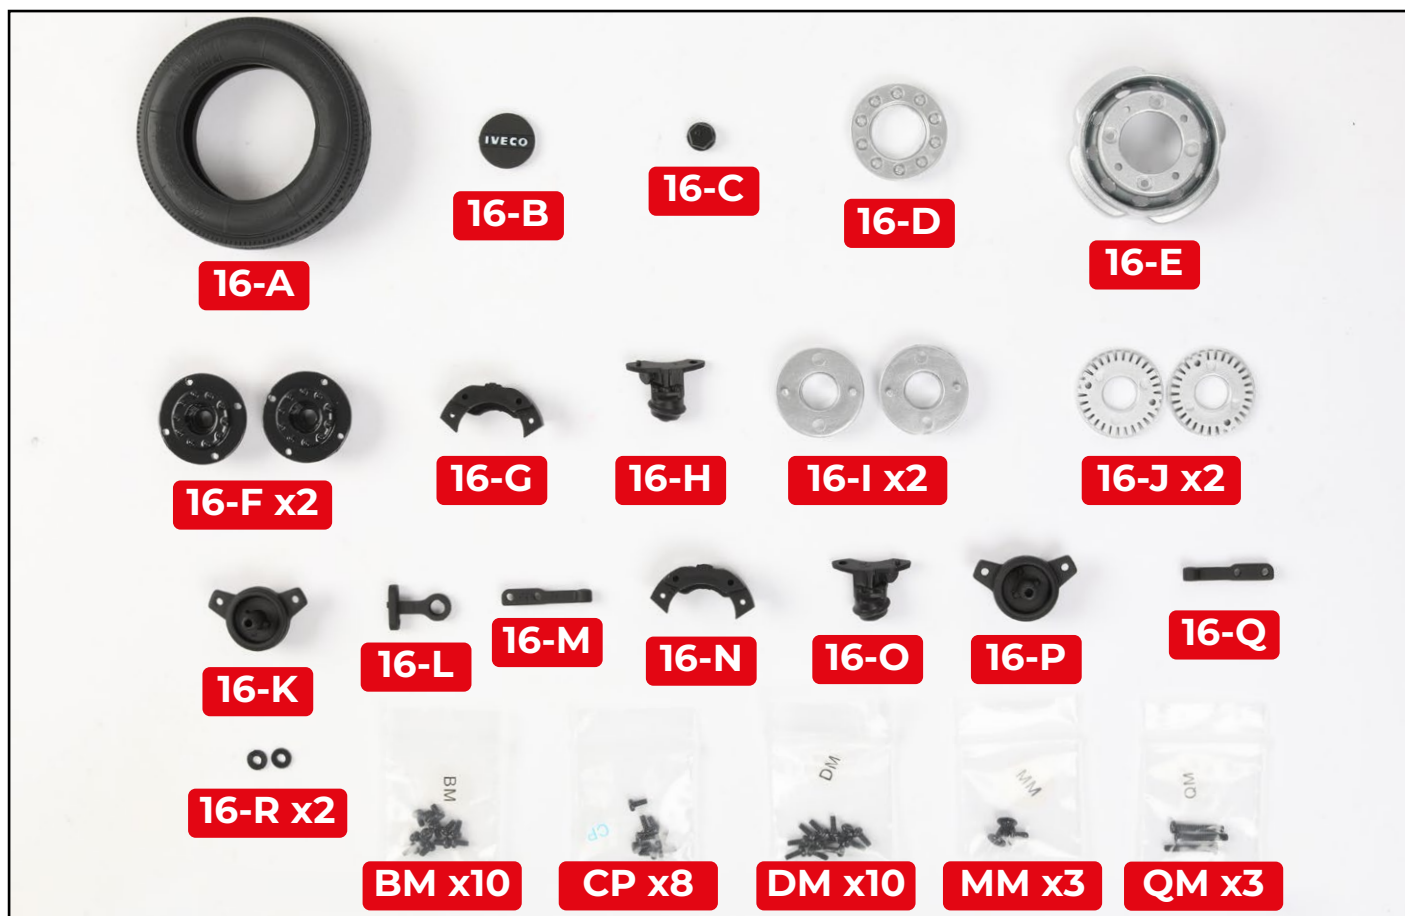

- 16-A／タイヤ
- 16-B／IVECOハブキャップ
- 16-C／ホイールナット
- 16-D／ホイールカバー
- 16-E／ホイールリム
- 16-F／ホイールハブ
- 16-G／左フロントブレーキキャリアパー
- 16-H／左フロントエアブレーキアクチュエーター
- 16-I／ブレーキディスク1
- 16-J／ブレーキディスク2
- 16-K／左ステアリングナックル
- 16-L／ステアリングアーム

- 16-M／左ステアリングナックルアーム
- 16-N／右フロントブレーキキャリアパー
- 16-O／右フロントエアブレーキアクチュエーター
- 16-P／右ステアリングナックル
- 16-Q／右ステアリングナックルアーム
- 16-R／ワッシャー
- BM／ネジ10本
- CP／ネジ8本
- DM／ネジ10本
- MM／ネジ3本
- QM／ネジ3本

ステージ16:前輪とステアリングリンケージの取り付け

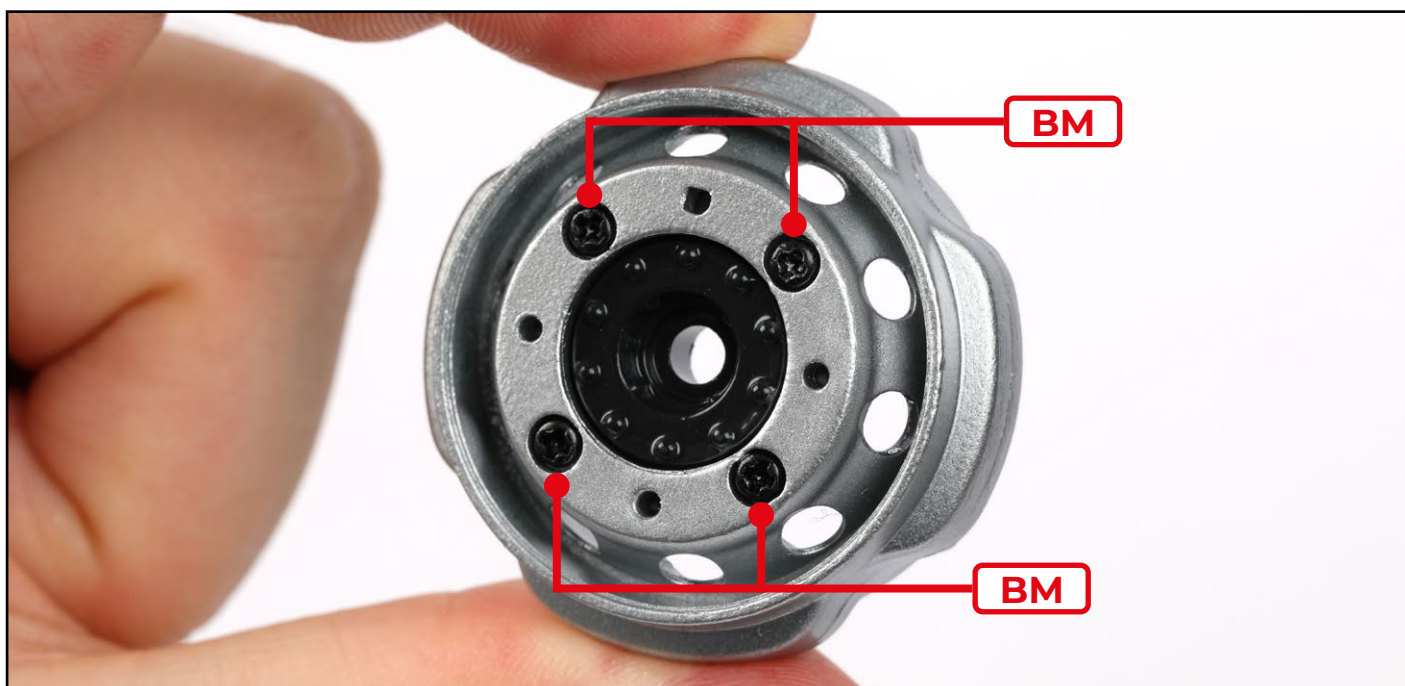

STEP1

ステージ2のホイール部品を用意します。ホイールリム2-Jをホイールハブ16-Fの1個に図のように配置し、BMネジ4本で固定します。



ステージ16:前輪とステアリングリンケージの取り付け



STEP2

タイヤ2-Lを数分間手でもみほぐすか、ぬるま湯に浸して柔らかくします。組み立てたホイールリムをタイヤにはめ込みます。


ステージ16:前輪とステアリングリンケージの取り付け

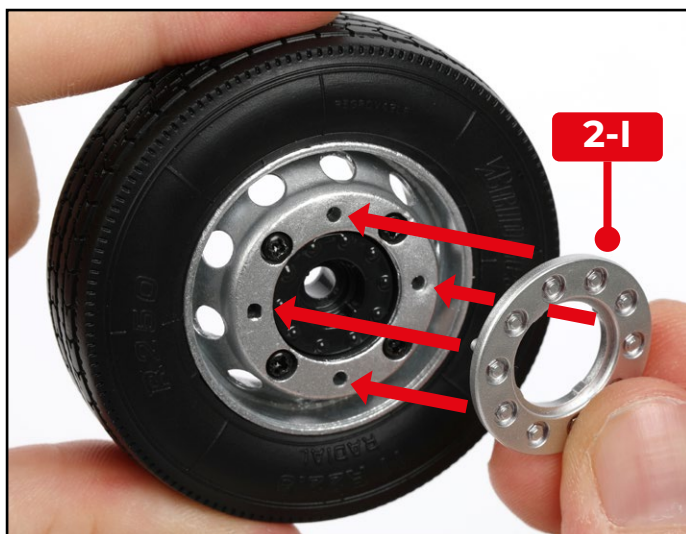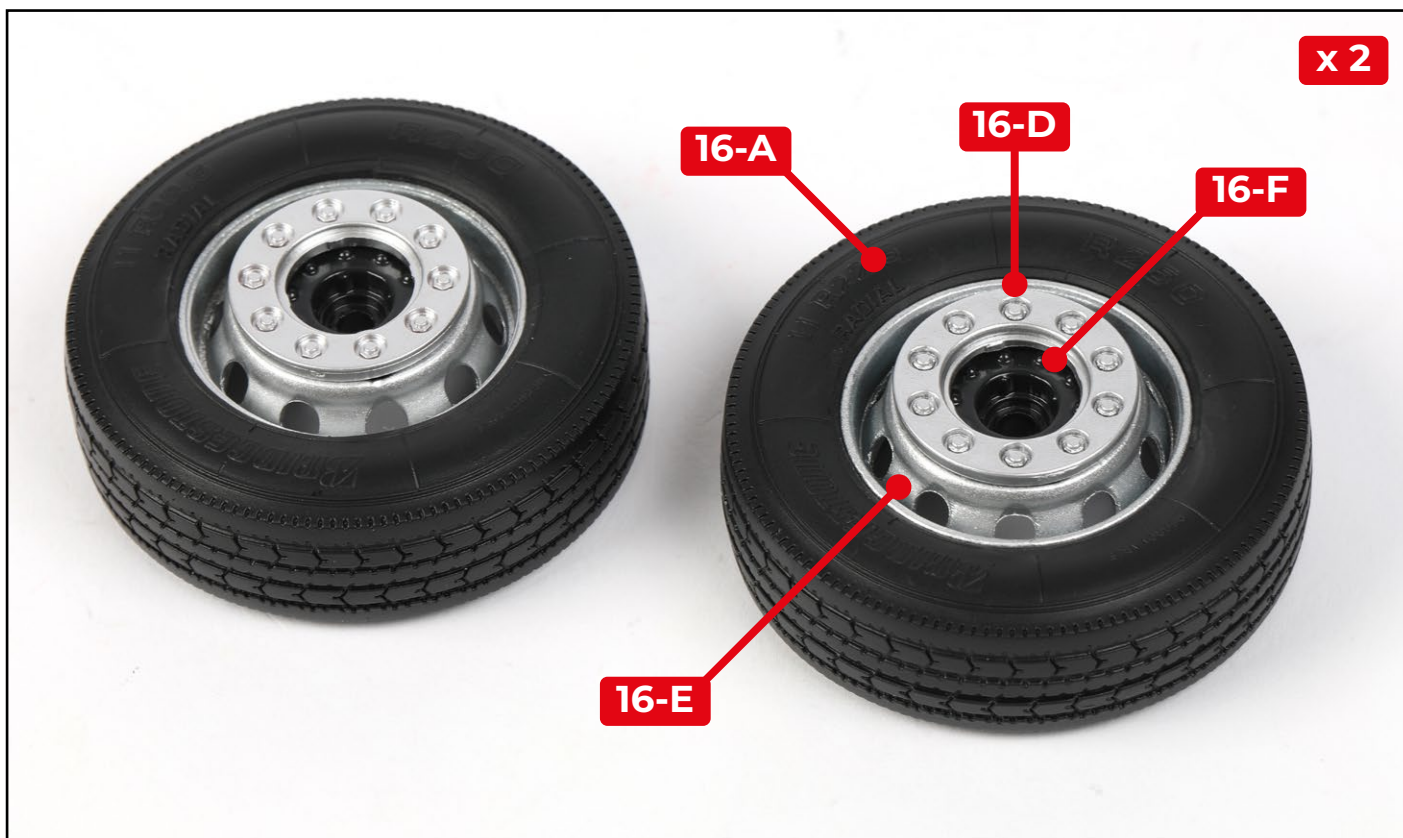

STEP3

ホイールカバー2-Iをホイールリムに押し込んで取り付けます。タイヤ16-A、ホイールカバー16-D、ホイールリム16-E、2個目のホイールハブ16-Fでも同じ作業を繰り返し、2個目のホイールを組み立てます。

ステージ16: 前輪とステアリングリンケージの取り付け

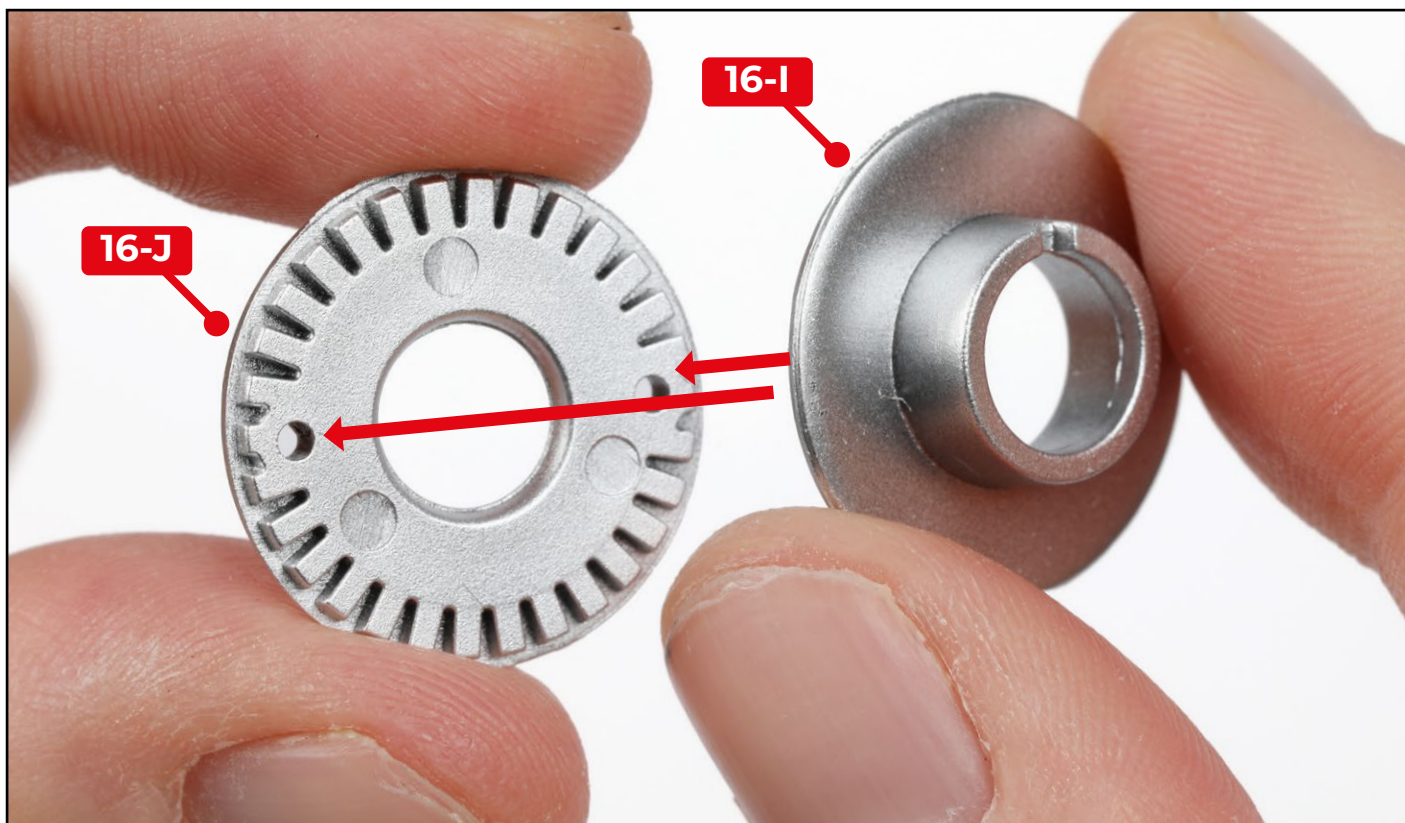

STEP4

ブレーキディスク1 16-Iとブレーキディスク2 16-Jを押し合わせます。残りのディスクでも同じ作業を繰り返して、ブレーキディスクアセンブリーを2個作ります。

ステージ16:前輪とステアリングリンケージの取り付け



STEP5

左フロントエアブレーキアクチュエーター16-Hを左フロントブレーキキャリパー16-Gに配置し、CPネジ1本で固定します。


ステージ16:前輪とステアリングリンケージの取り付け



STEP6

ブレーキディスクアセンブリー16-I/16-Jの1個を、図の向きで左フロントブレーキキャリパー16-Gにはめ込みます。

ステージ16:前輪とステアリングリンケージの取り付け

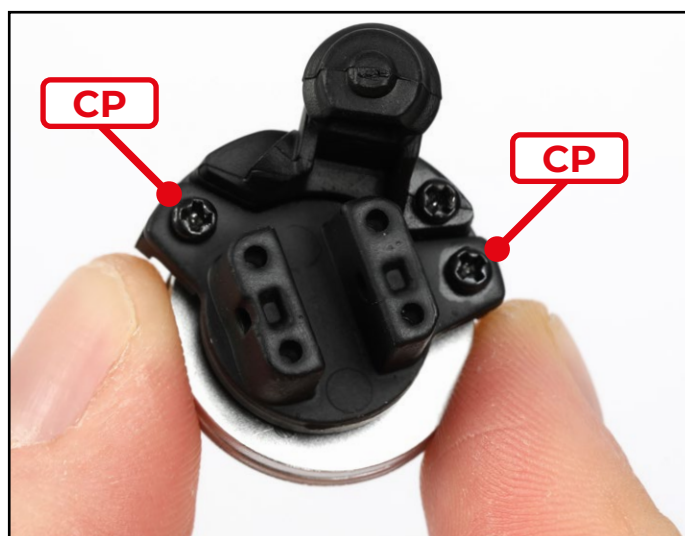

STEP7

左ステアリングナックル16-Kを左フロントエアブレーキアクチュエーター16-Hに配置し、CPネジ2本で固定します。ステアリングアーム16-Lを左ステアリングナックル16-Kに配置し、DMネジ2本で固定します。

ステージ16: 前輪とステアリングリンケージの取り付け



STEP8

左ステアリングナックルアーム16-Mを左ステアリングナックル16-Kに図のように配置し、DMネジ2本で固定します。


ステージ16:前輪とステアリングリンケージの取り付け



STEP9

完成した左ブレーキアセンブリーを、図のようにホイールリム1個の裏側に配置します。

ステージ16:前輪とステアリングリンケージの取り付け

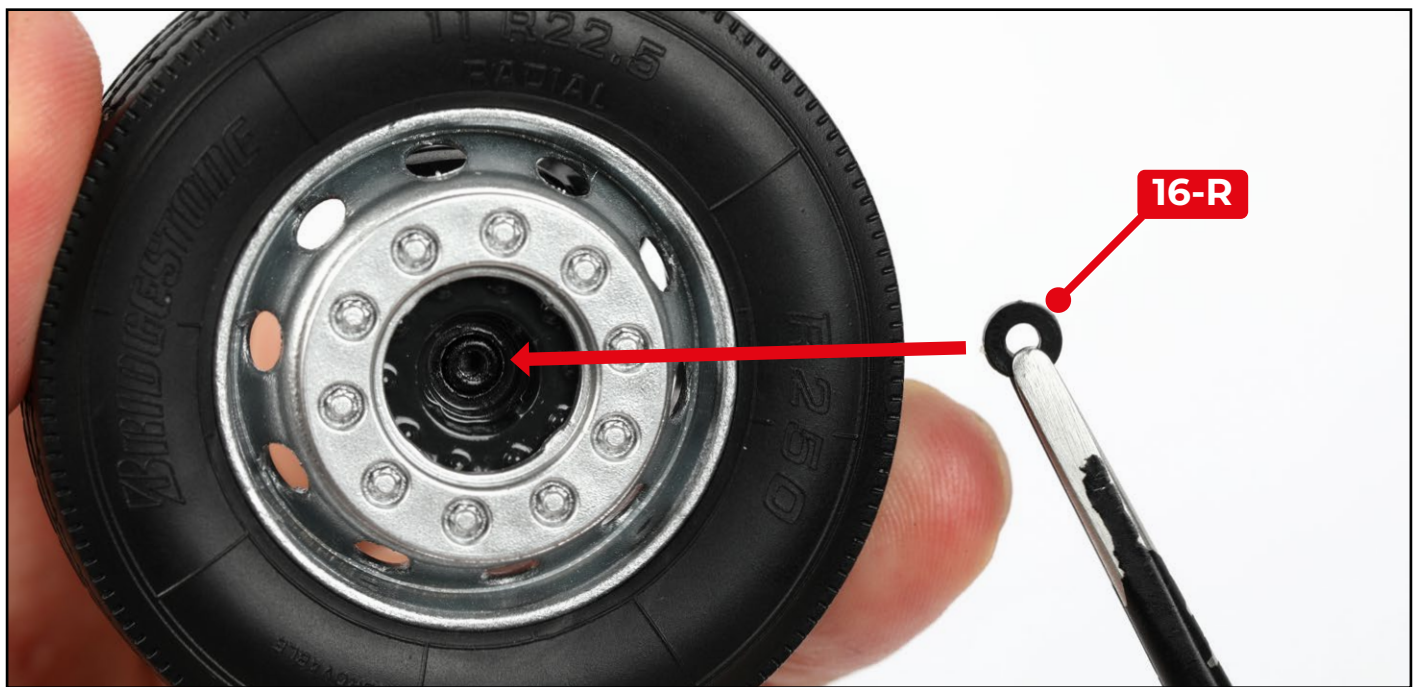

STEP10

ワッシャー16-Rの1個を前側からホイールハブ16-Fの中央に差し込みます。ホイールハブ中央にMMネジ1本を通してホイールアセンブリーを固定します。

ステージ16:前輪とステアリングリンケージの取り付け



STEP11

ホイールナット2-Hをホイールハブに押し込み、続いてIVECOハブキャップ2-Gをホイールカバー2-Iに押し込みます。

ステージ16:前輪とステアリングリンケージの取り付け



STEP12

ホイールをトラクター前車軸15-Aに図のように配置し、車軸端が左ステアリングナックル16-Kに完全にはまっていることを確認します。QMネジ1本でアセンブリーを固定します。

ステージ16:前輪とステアリングリンケージの取り付け



STEP13

右フロントエアブレーキアクチュエーター16-Oを右フロントブレーキキャリパー16-Nに配置し、CPネジ1本で固定します。


ステージ16:前輪とステアリングリンケージの取り付け



STEP14

残りのブレーキディスクアセンブリー16-I/16-Jを、図の向きで右フロントブレーキキャリパー16-Nにはめ込みます。

ステージ16:前輪とステアリングリンケージの取り付け

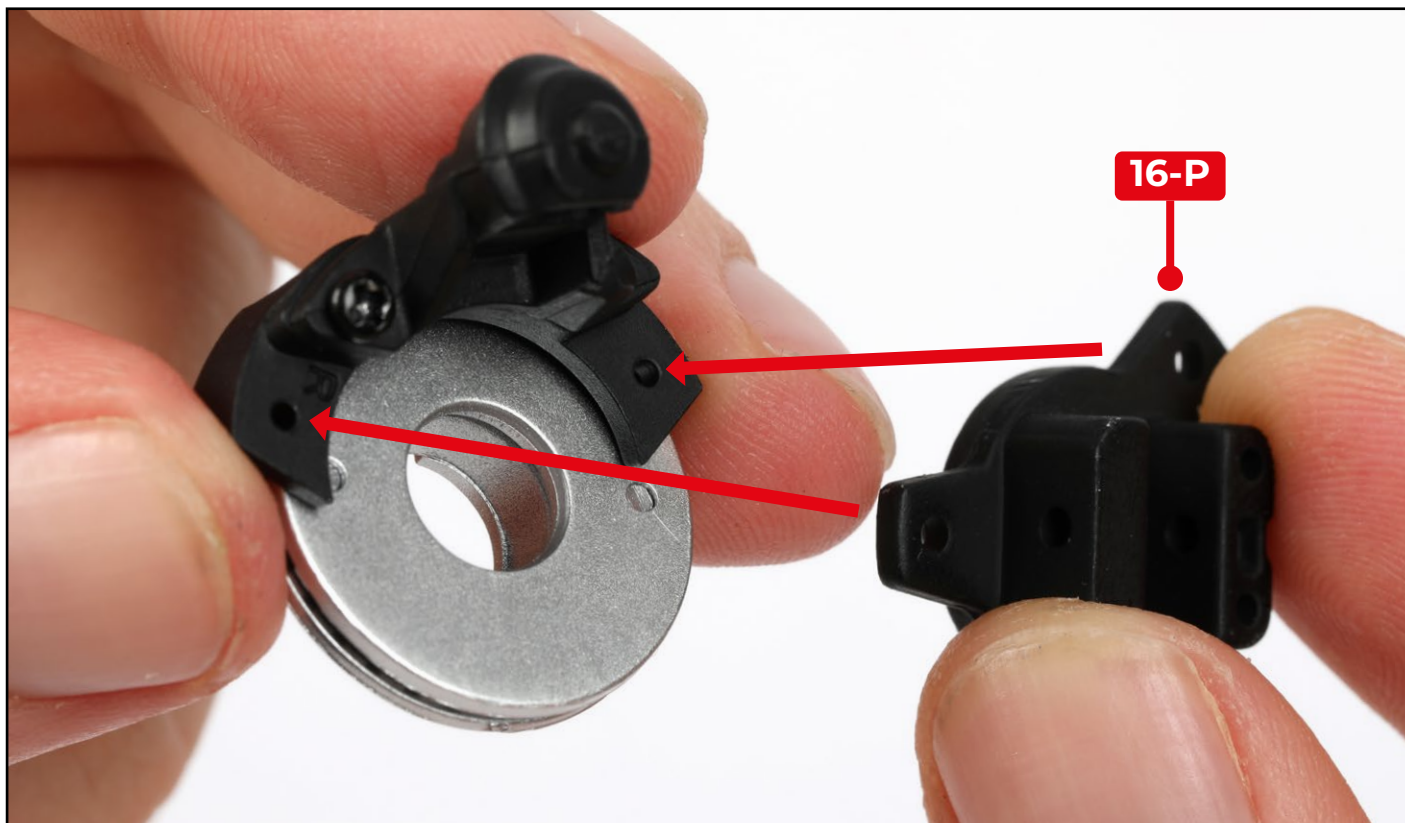

STEP15

右ステアリングナックル16-Pを右フロントエアブレーキアクチュエーター16-Oに配置し、CPネジ2本で固定します。

ステージ16:前輪とステアリングリンケージの取り付け



STEP16

右ステアリングナックルアーム16-Qを右ステアリングナックル16-Pの裏側に配置し、DMネジ2本で固定します。

ステージ16: 前輪とステアリングリンケージの取り付け



STEP17

完成した右ブレーキアセンブリーを、図のように2個目のホイールリムの裏側に配置します。

ステージ16:前輪とステアリングリンケージの取り付け



STEP18

残りのワッシャー16-Rをホイールハブ16-Fの中央に差し込みます。ホイールハブ中央にMMネジ1本を通してホイールアセンブリーを固定します。

ステージ16:前輪とステアリングリンケージの取り付け



STEP19

ホイールナット16-Cをホイールハブに押し込み、続いてIVECOハブキャップ16-Bをホイールカバー16-Dに押し込みます。



ステージ16:前輪とステアリングリンケージの取り付け



STEP20

2個目のホイールをトラクター前車軸15-Aの反対側の端に配置し、QMネジ1本で固定します。

ステージ16:前輪とステアリングリンケージの取り付け

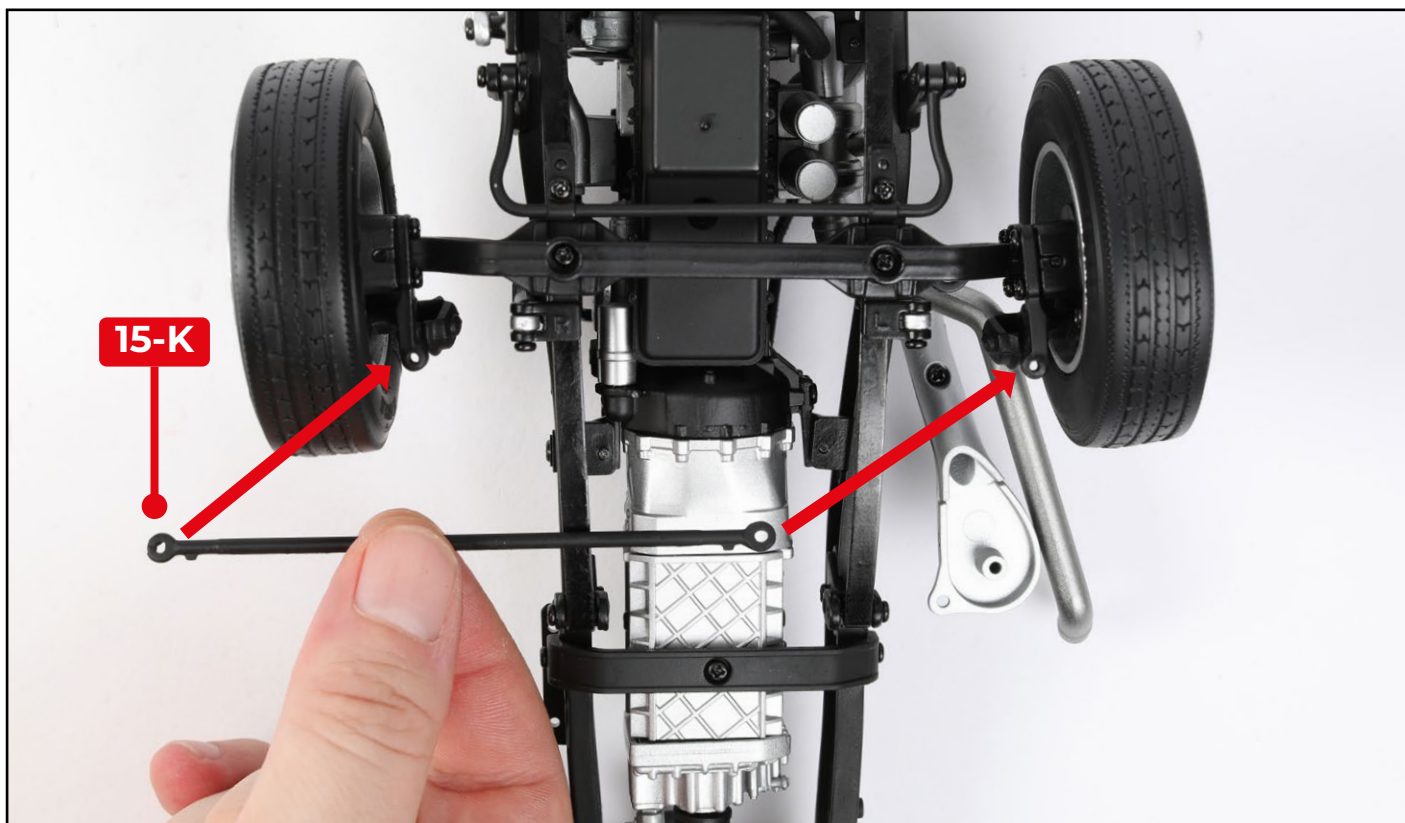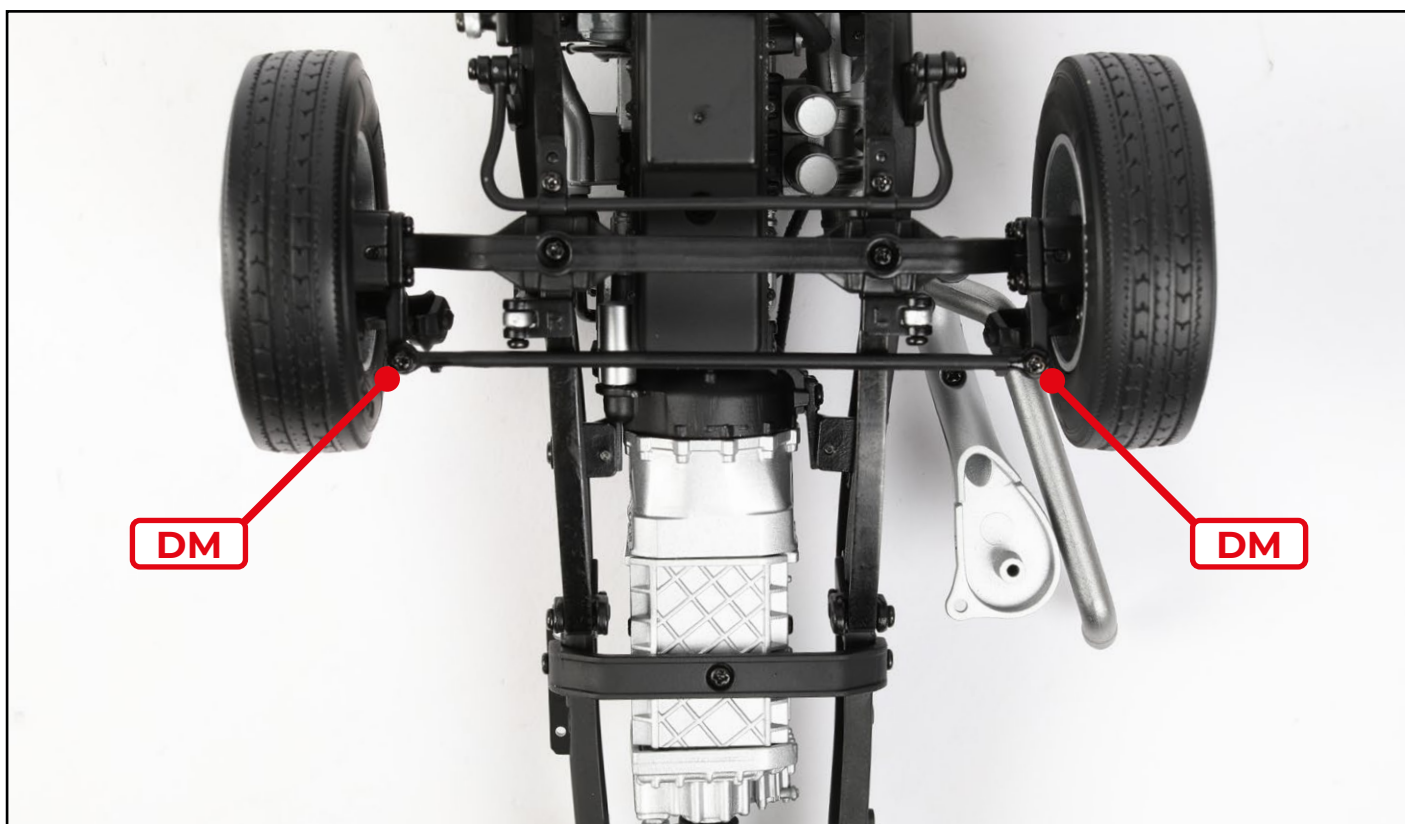

STEP21

ステージ15のステアリングリンケージ15-Kを用意します。左ステアリングナックルアーム16-Mと右ステアリングナックルアーム16-Qの間に配置し、DMネジ2本で固定します。


ステージ16:前輪とステアリングリンケージの取り付け

ステージの完了



ステージ17:後車軸とドライブシャフトの組み立て



ステージ17●パーツリスト

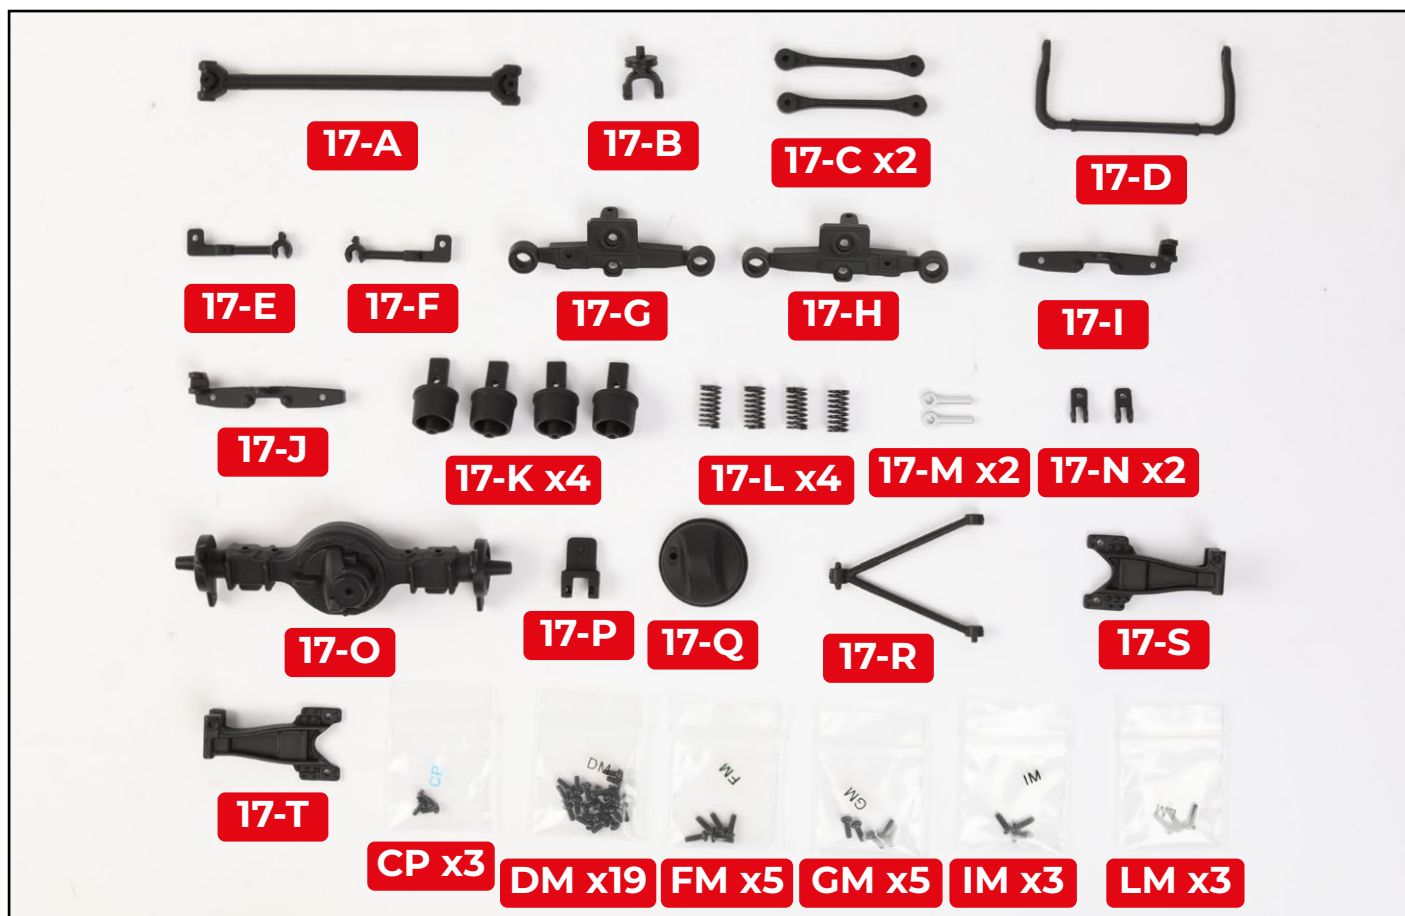

- 17-A／ドライブシャフト
- 17-B／ディファレンシャルユニバーサルジョイント
- 17-C／縦方向リンク
- 17-D／リアスタビライザー
- 17-E／左リアスタビライザーリンク
- 17-F／右リアスタビライザーリンク
- 17-G／左後車軸サポート1
- 17-H／右後車軸サポート1
- 17-I／左後車軸サポート2
- 17-J／右後車軸サポート2
- 17-K／エアスプリング
- 17-L／リアサスペンションスプリング
- 17-M／リアショックアブソーバーロッド

- 17-N／リア下部ショックアブソーバーマウント
- 17-O／後車軸
- 17-P／Vステーブラケット
- 17-Q／ディファレンシャルカバー
- 17-R／後車軸Vステー
- 17-S／左縦方向リンクブラケット
- 17-T／右縦方向リンクブラケット
- CP／ネジ3本
- DM／ネジ19本
- FM／ネジ5本
- GM／ネジ5本
- IM／ネジ3本
- LM／ネジ3本


ステージ17:後車軸とドライブシャフトの組み立て

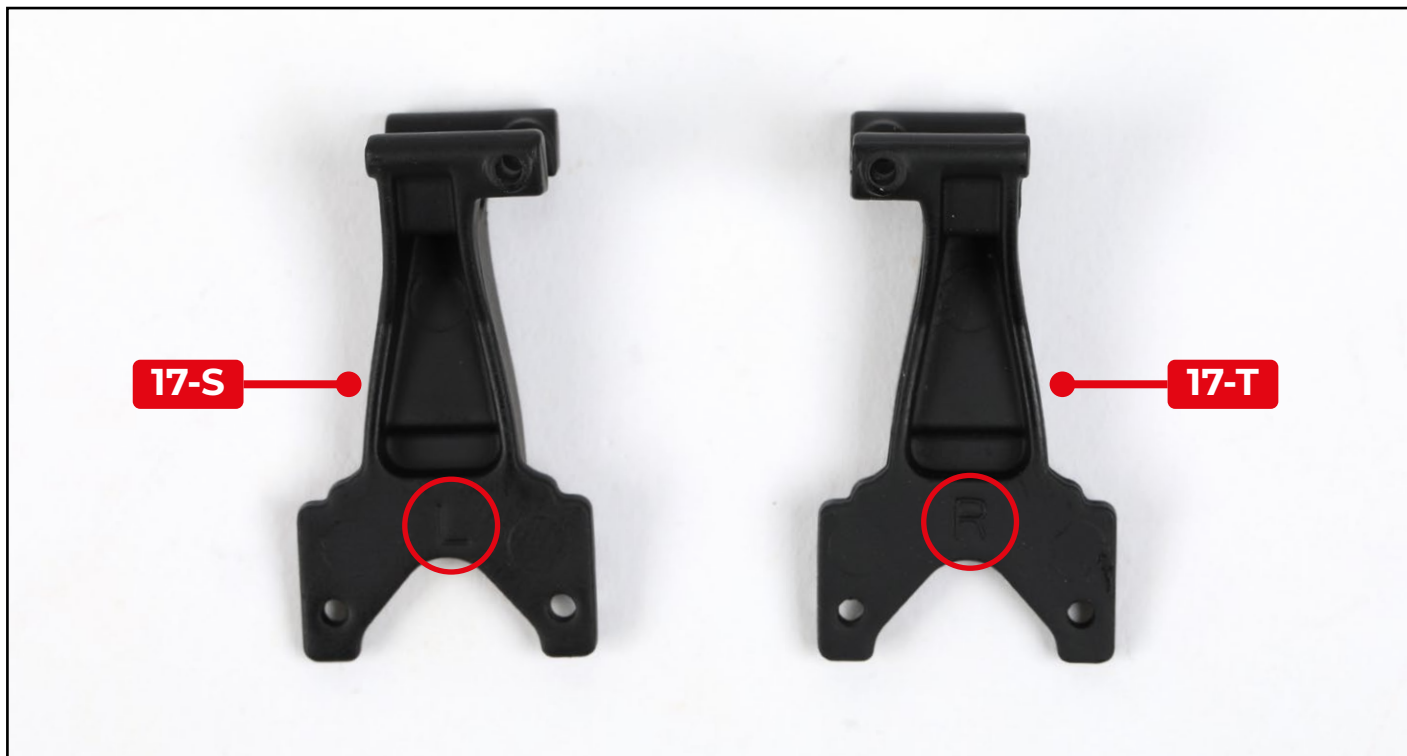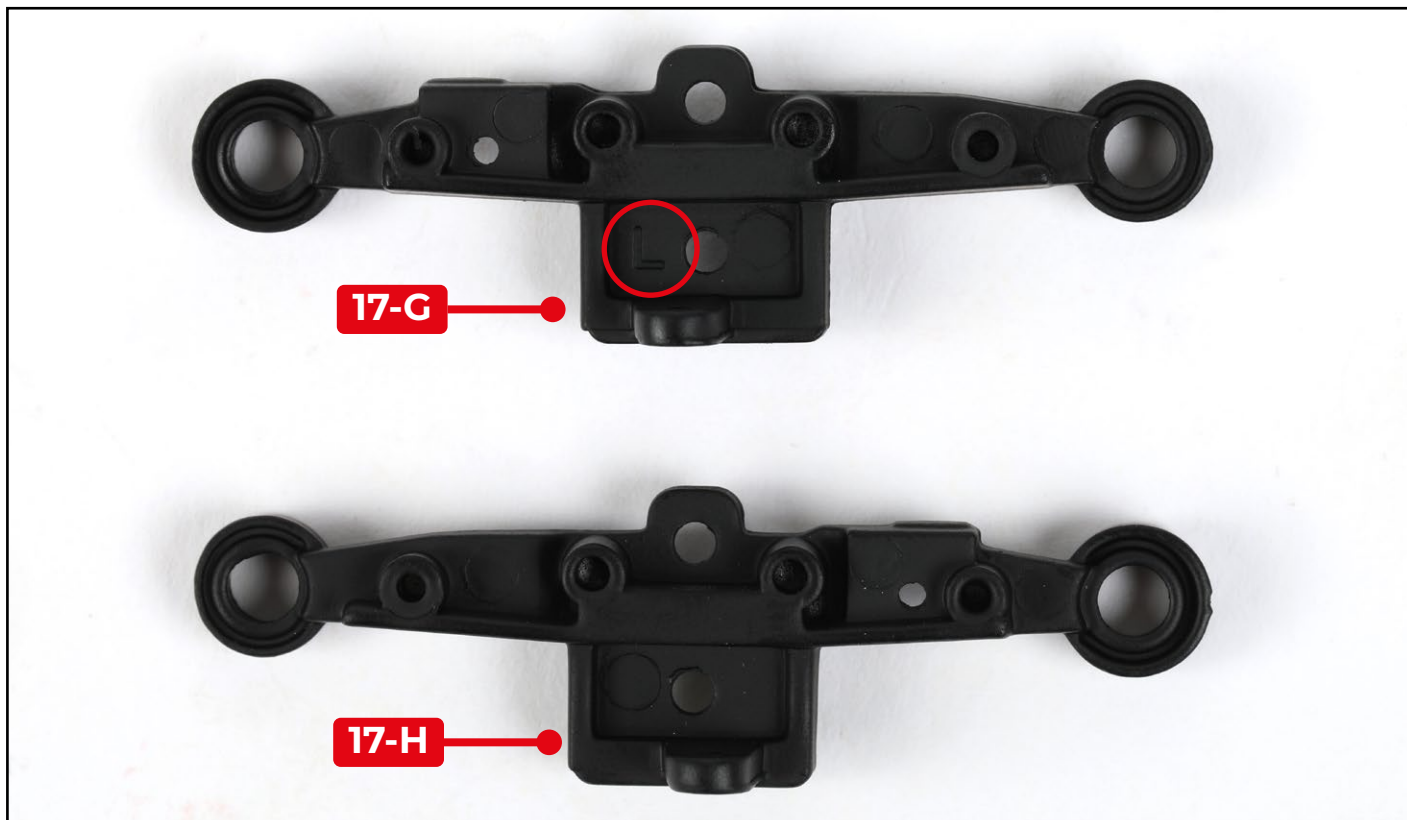

STEP1

Lのマーキングで左縦方向リンクブラケット17-Sと左後車軸サポート1 17-Gを確認します。Rのマーキングで右縦方向リンクブラケット17-Tと右後車軸サポート1 17-Hを確認します。



ステージ17:後車軸とドライブシャフトの組み立て

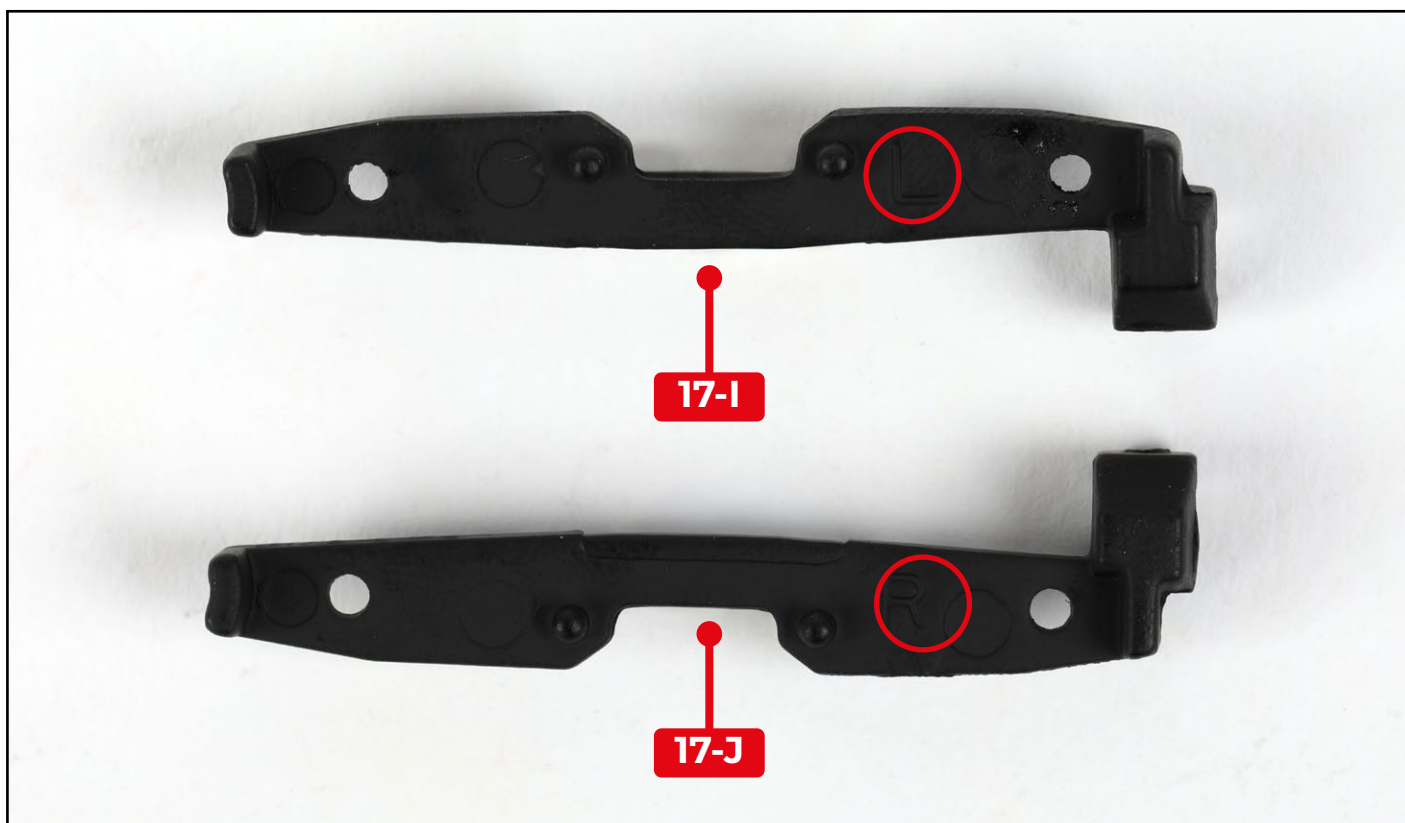

STEP2

Lのマーキングで左リアスタビライザーリンク17-Eと左後車軸サポート2 17-Iを確認します。Rのマーキングで右リアスタビライザーリンク17-Fと右後車軸サポート2 17-Jを確認します。


ステージ17:後車軸とドライブシャフトの組み立て

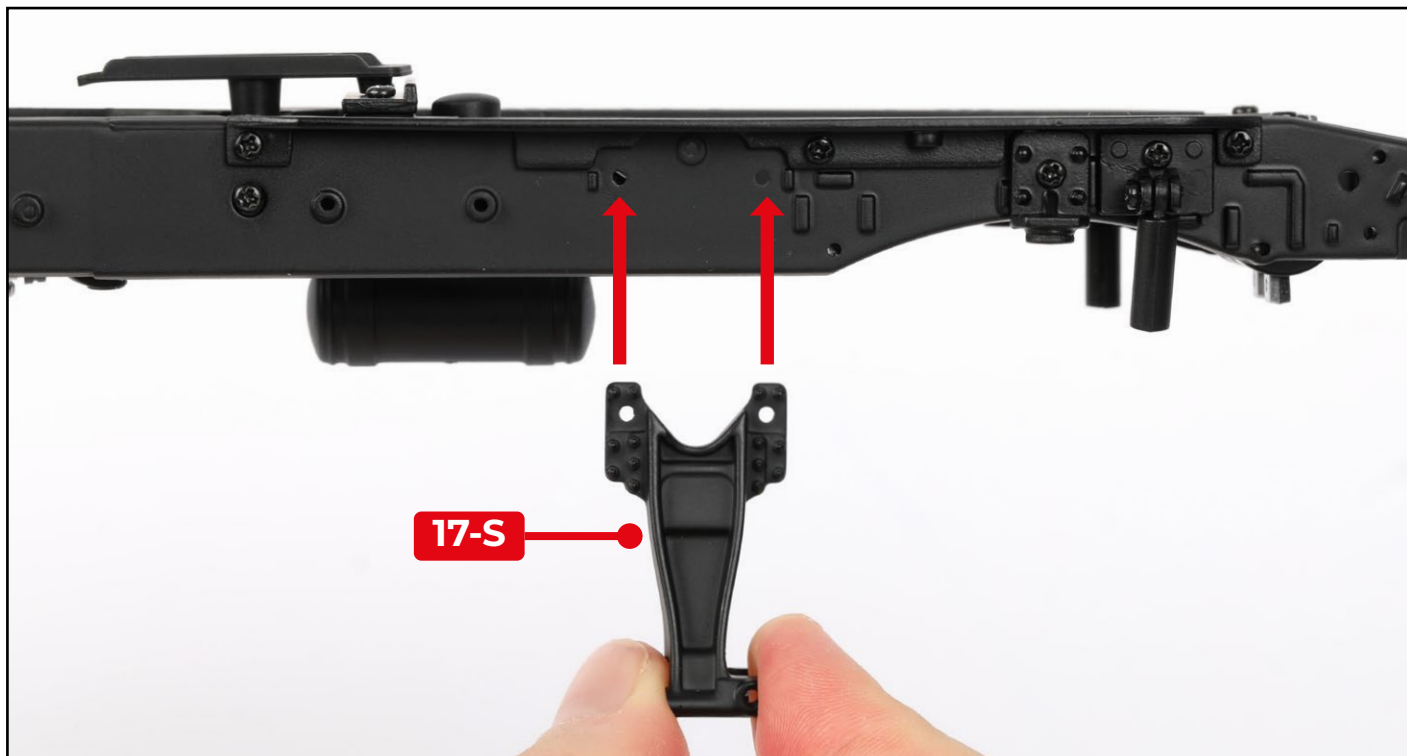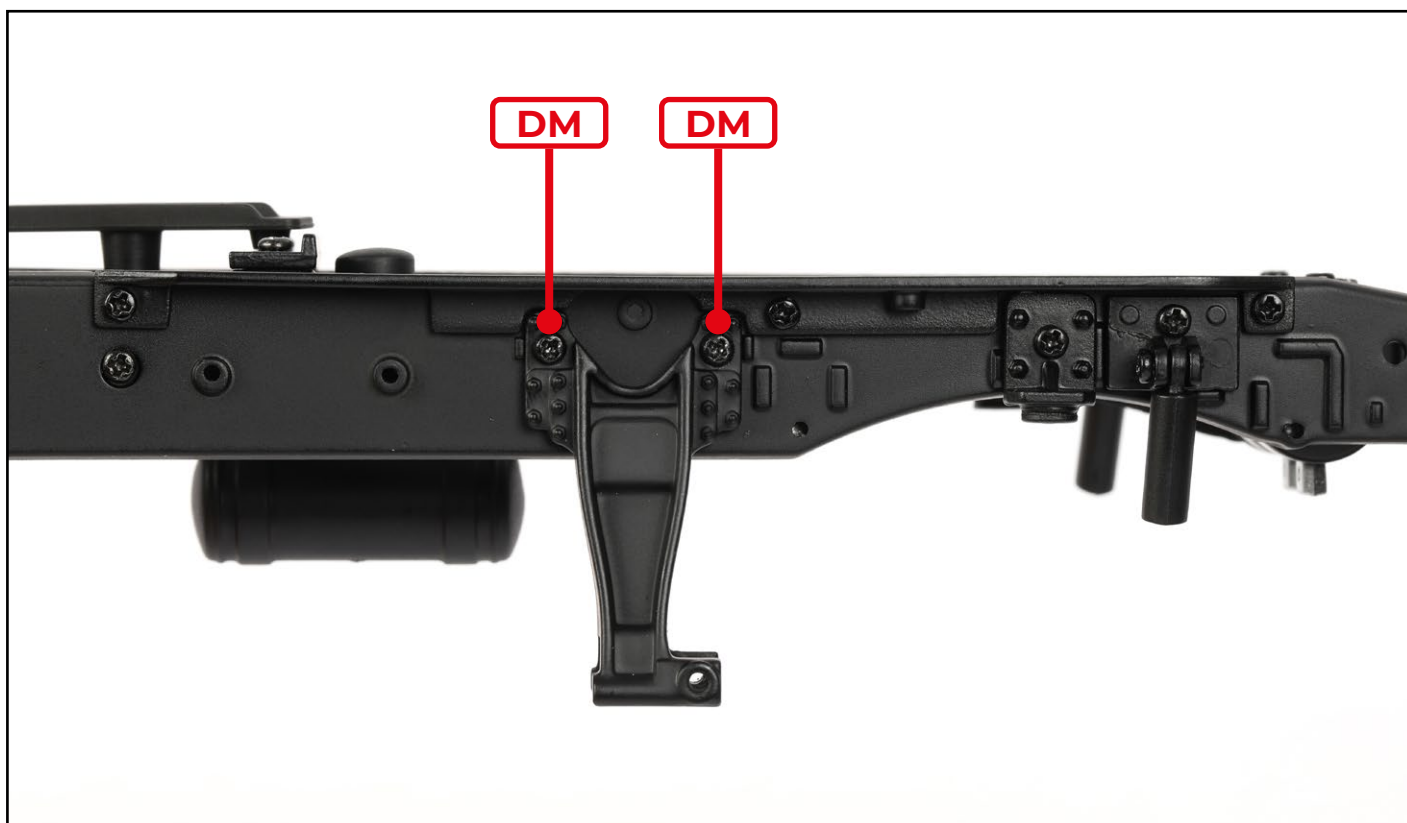

STEP3

左縦方向リンクブラケット17-Sをトラクター左シャーシレール11-Aに図のように配置し、DMネジ2本で固定します。



ステージ17:後車軸とドライブシャフトの組み立て

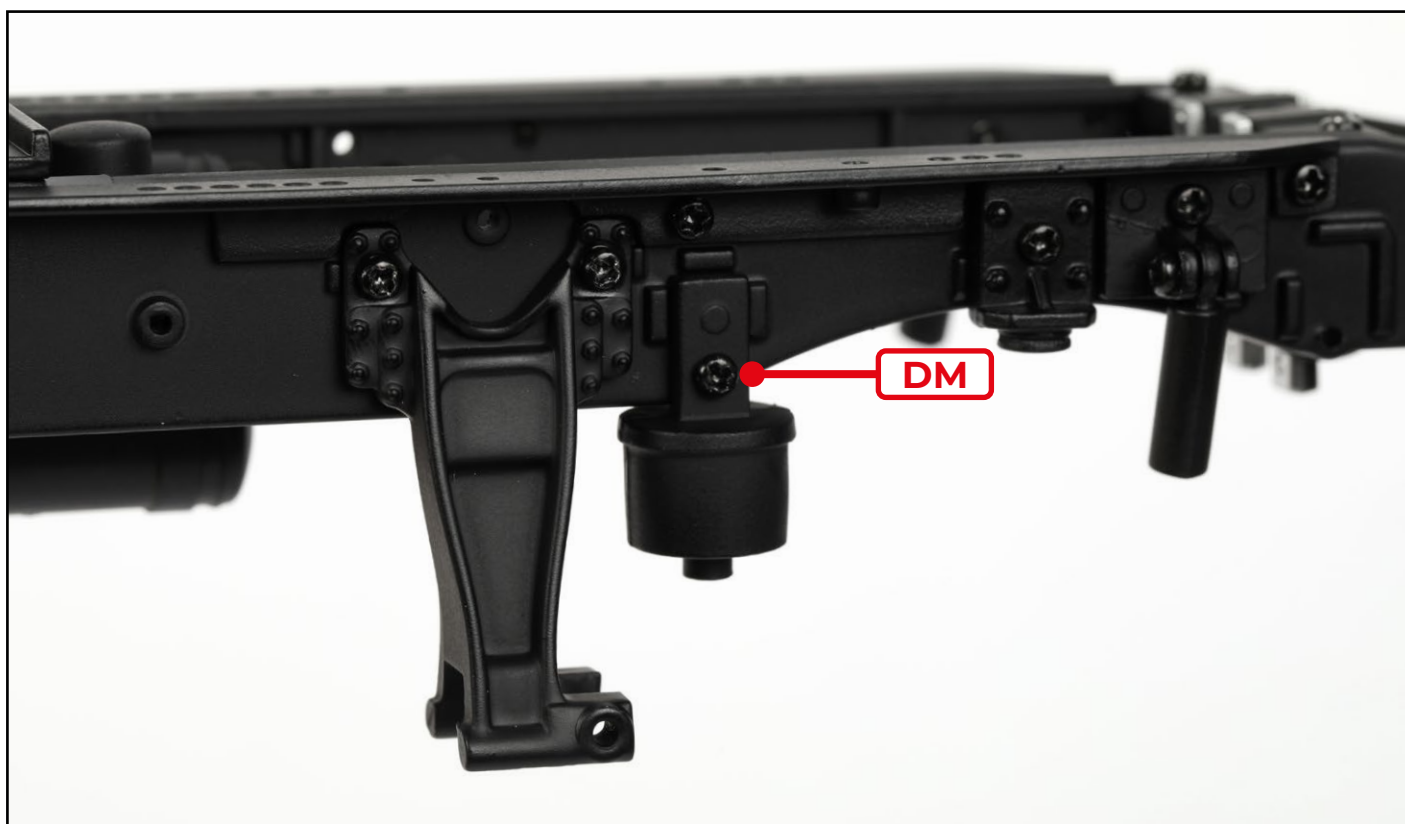

STEP4

エアスプリング17-Kの1個をトラクター左シャーシレール11-Aに図のように配置し、DMネジ1本で固定します。



ステージ17:後車軸とドライブシャフトの組み立て

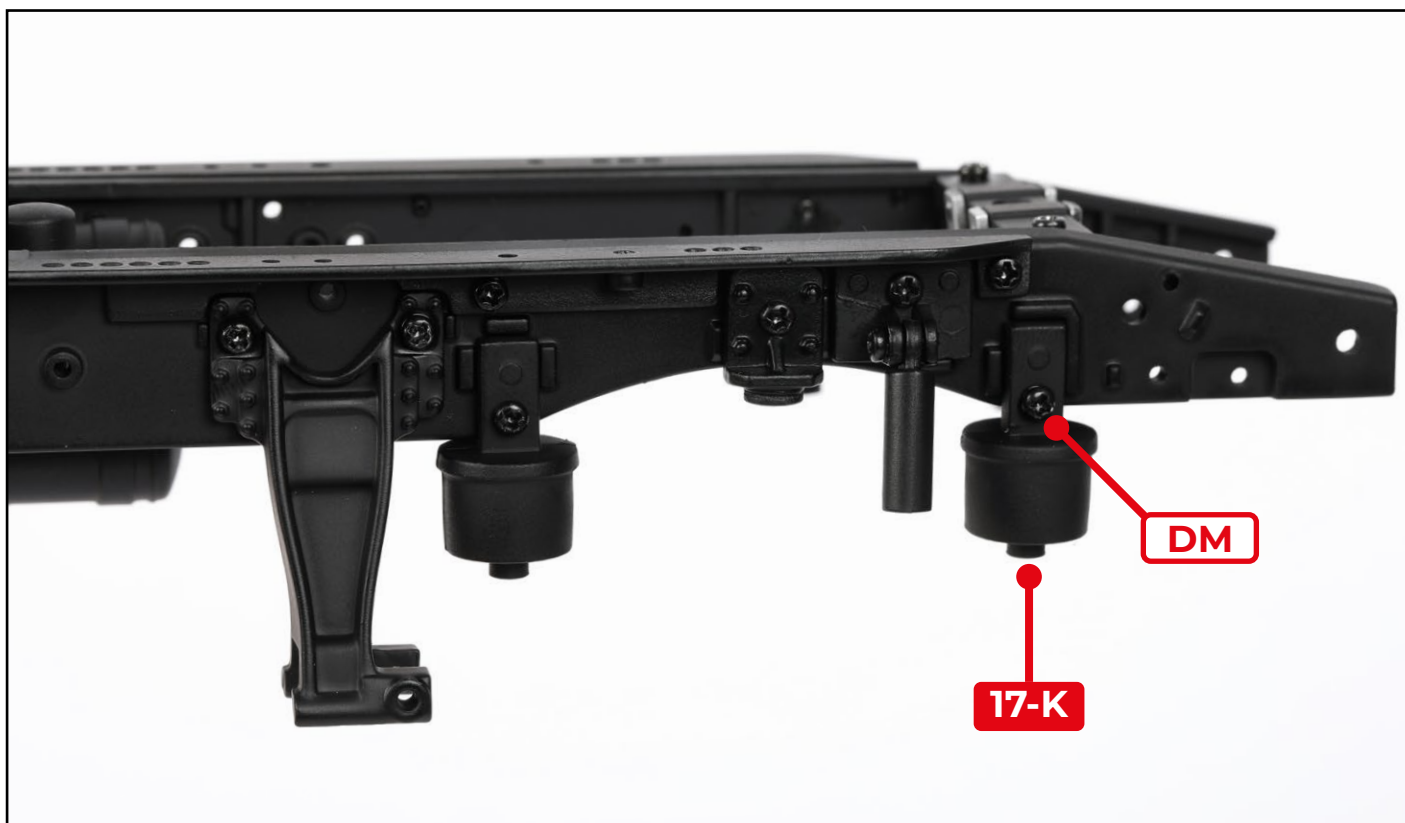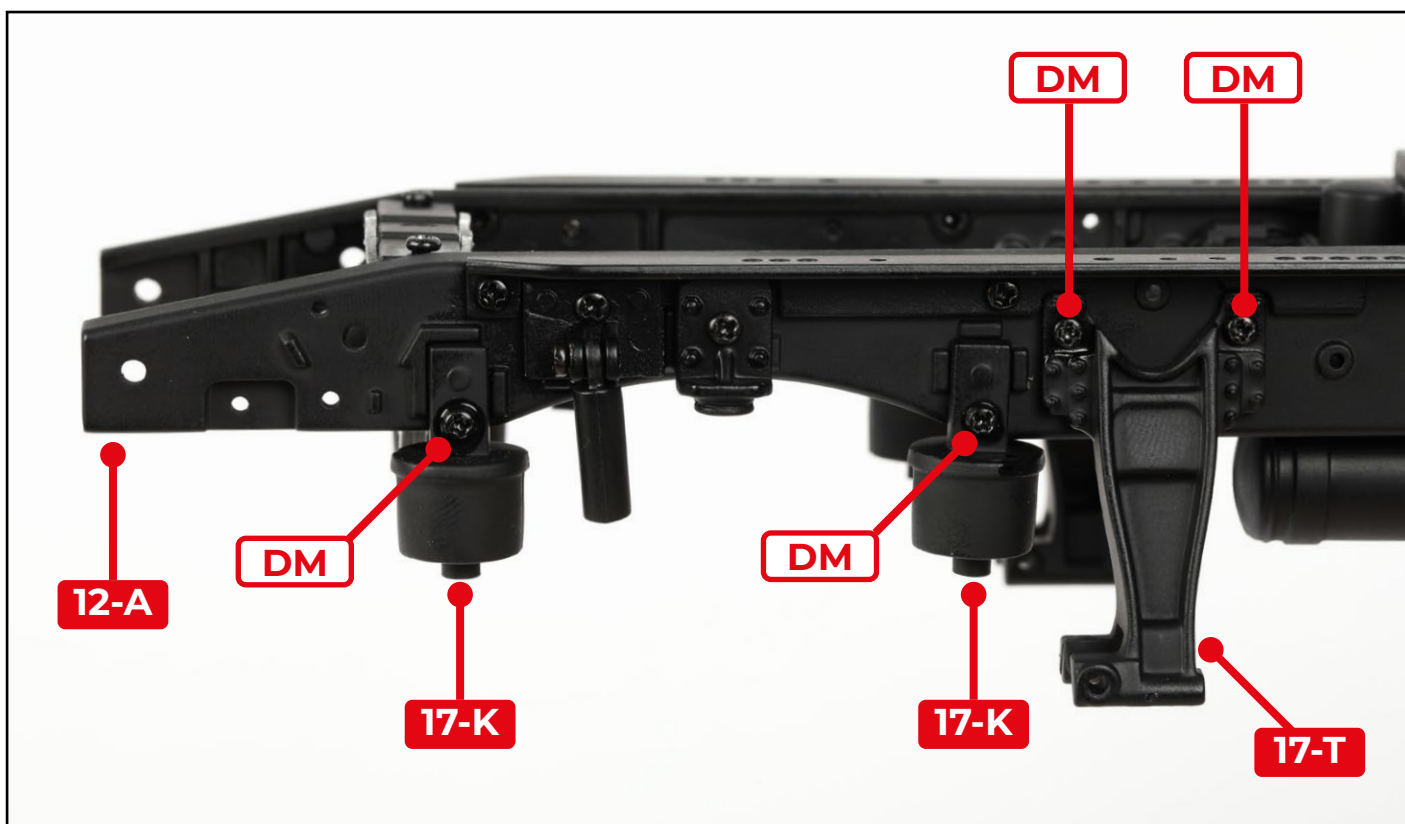

STEP5

2個目のエアスプリング17-Kをトラクター左シャーシレール11-Aに配置し、DMネジ1本で固定します。右縦方向リンクブラケット17-Tと2個のエアスプリング17-Kをトラクター右シャーシレール12-Aに図のように配置します。ブラケットをDMネジ2本で固定し、各エアスプリングをDMネジ1本ずつで固定します。


ステージ17:後車軸とドライブシャフトの組み立て

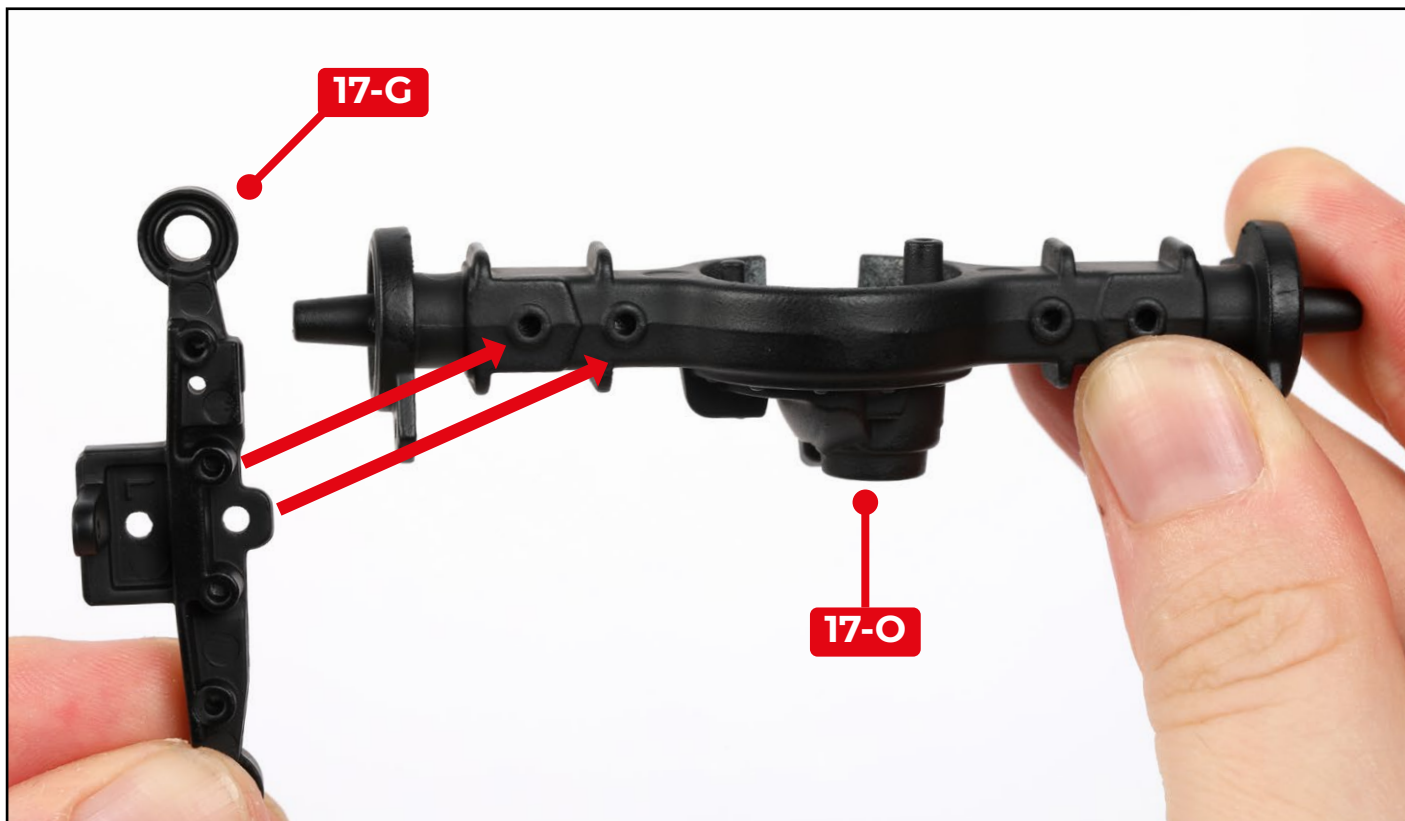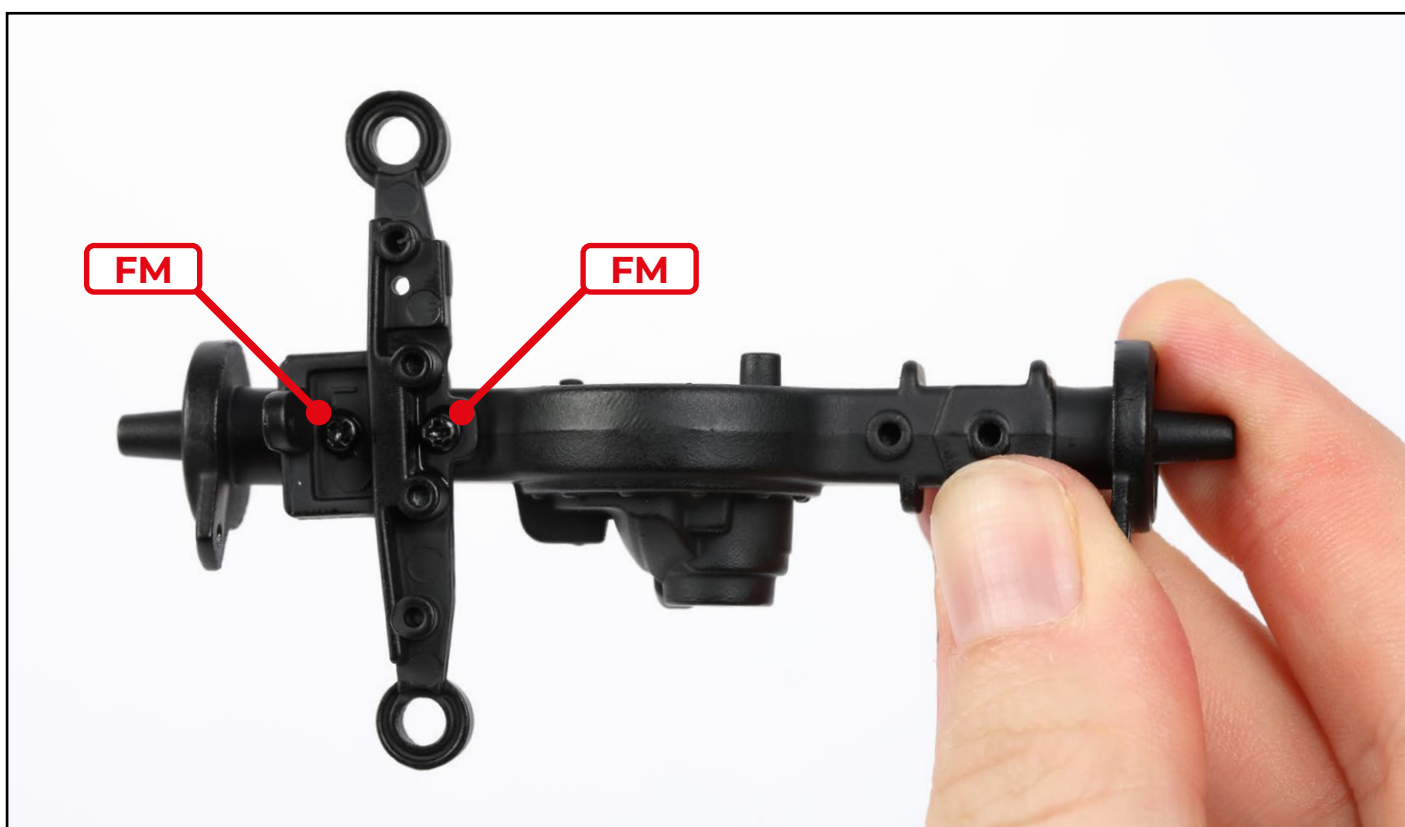

STEP6

左後車軸サポート1 17-Gを図の向きで後車軸17-Oに配置し、FMネジ2本で固定します。


ステージ17:後車軸とドライブシャフトの組み立て

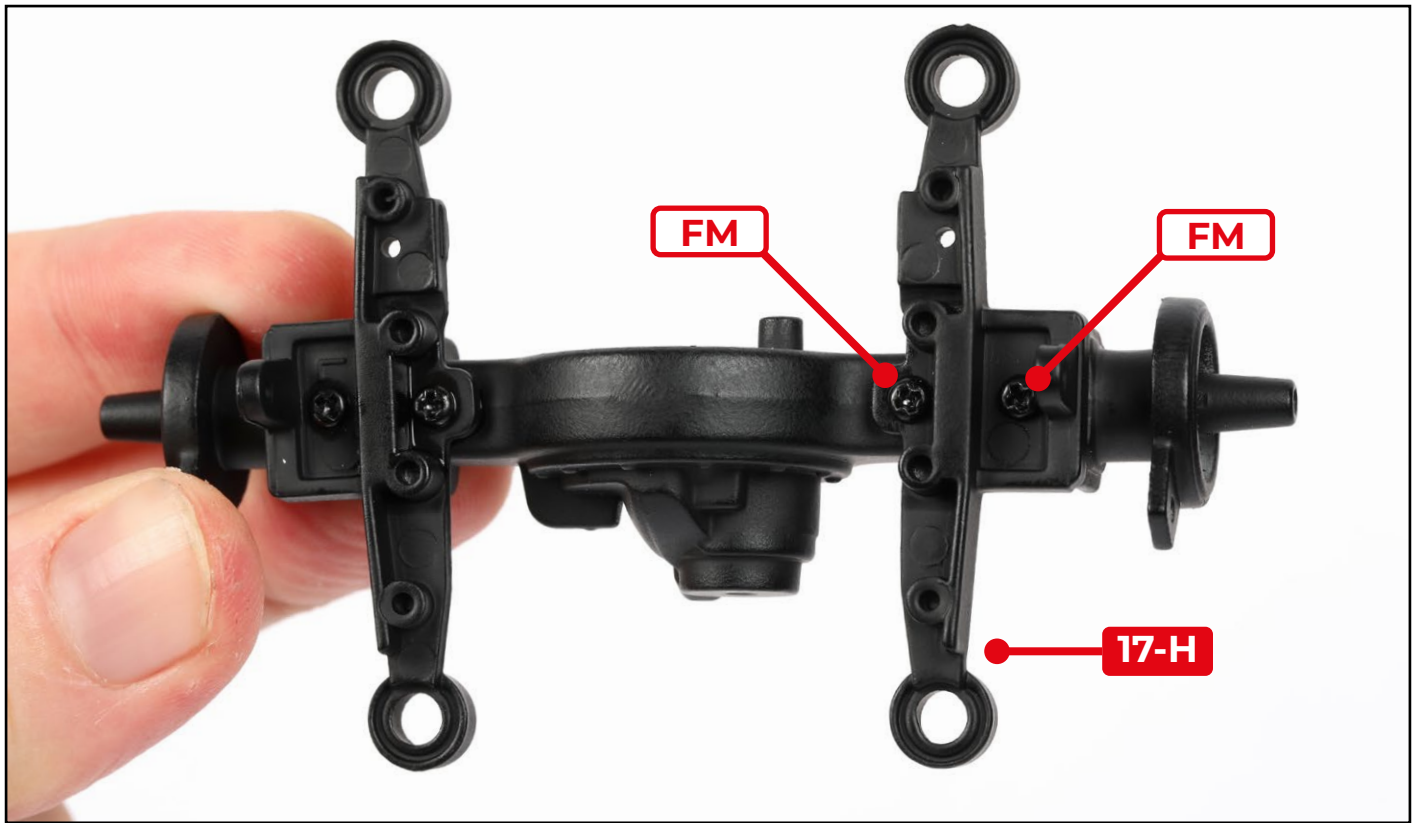

STEP7

右後車軸サポート1 17-Hを図の向きで後車軸17-Oに配置し、FMネジ2本で固定します。



ステージ17:後車軸とドライブシャフトの組み立て

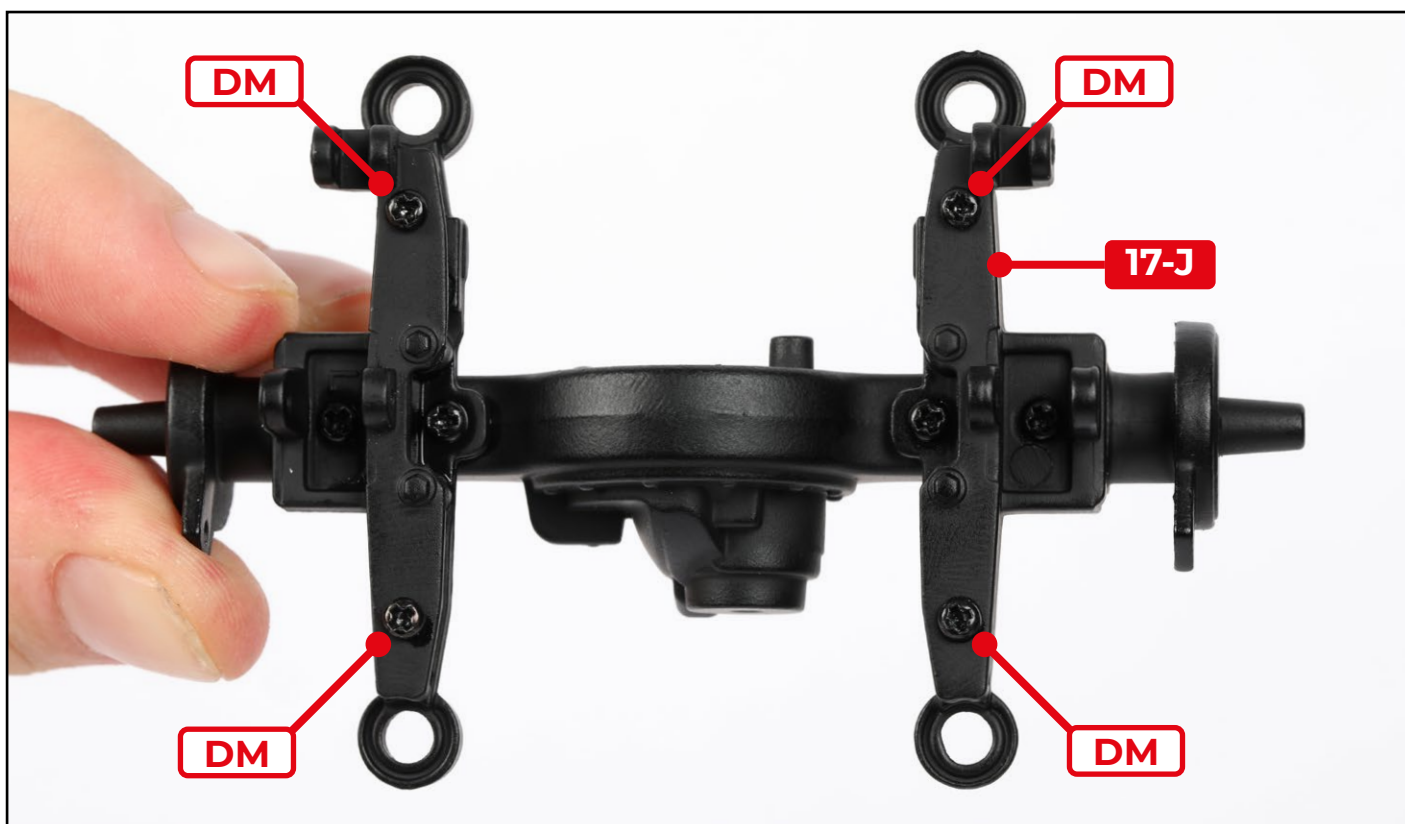

STEP8

左後車軸サポート2 17-Iと右後車軸サポート2 17-Jを後車軸17-Oに図のように配置し、DMネジ4本で固定します。


ステージ17:後車軸とドライブシャフトの組み立て

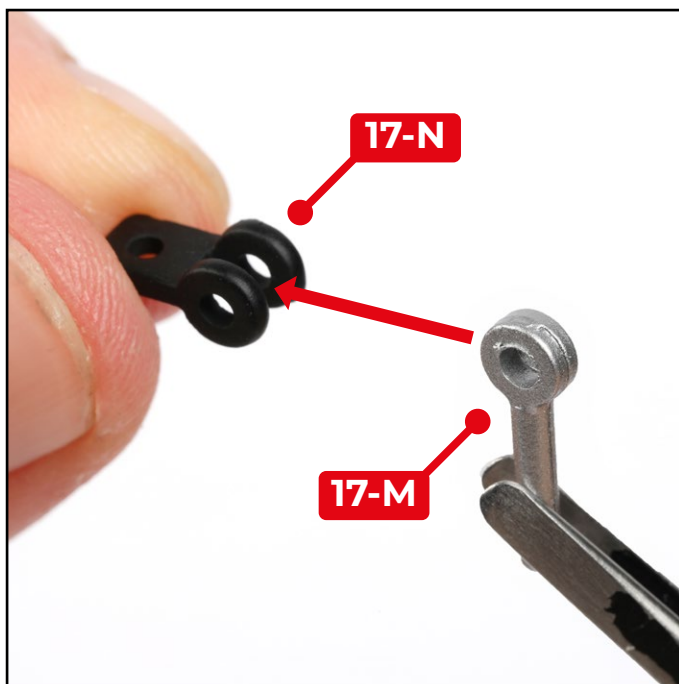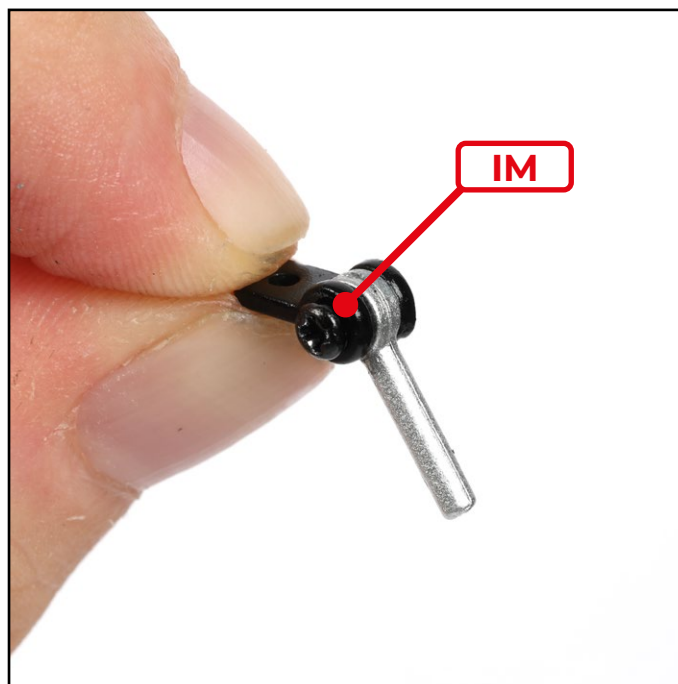

STEP9

各リアショックアブソーバーロッド17-Mをリア下部ショックアブソーバーマウント17-Nにはめ込み、各アセンブリーをIMネジ1本で固定します。



ステージ17:後車軸とドライブシャフトの組み立て

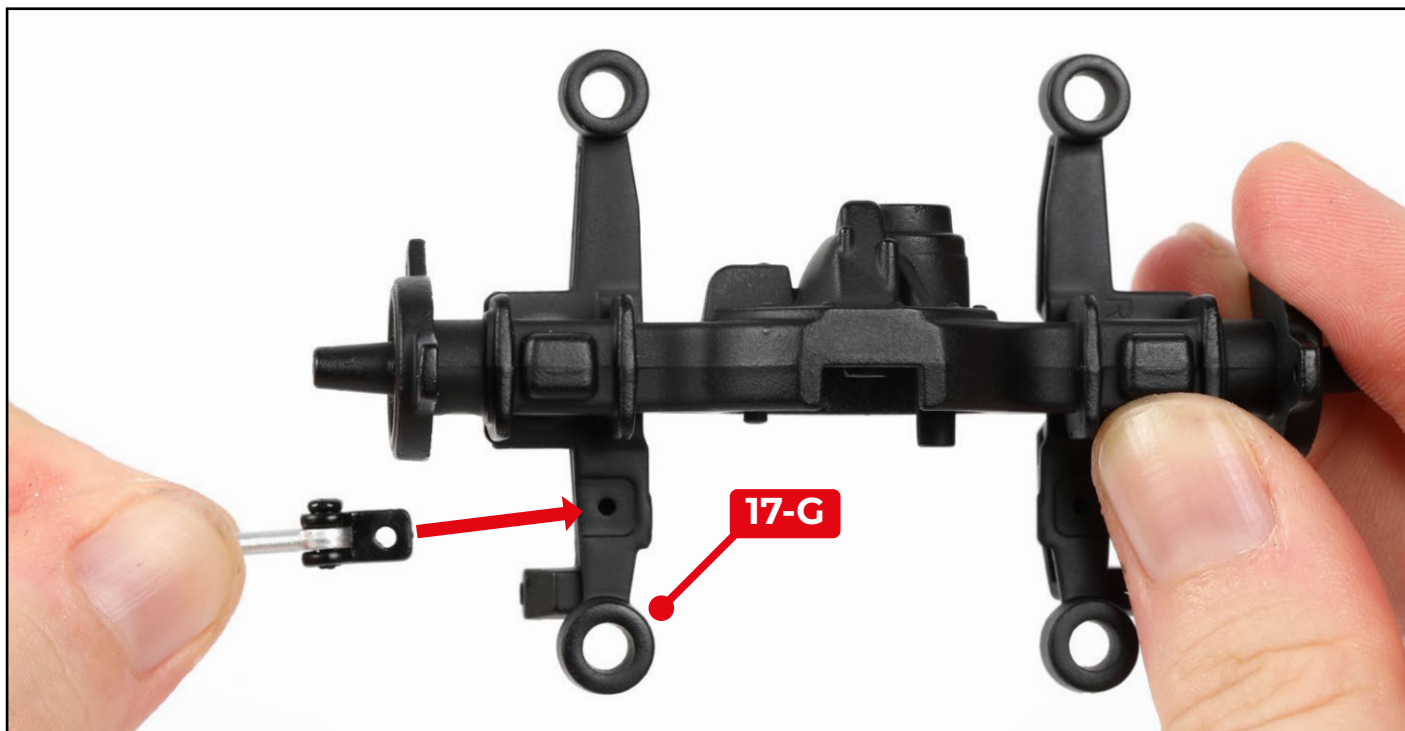

STEP10

2個のリアショックアブソーバーアセンブリー17-M/17-Nを後車軸サポート17-Gと17-Hに図のように配置し、左右各1本、合計2本のDMネジで固定します。


ステージ17:後車軸とドライブシャフトの組み立て

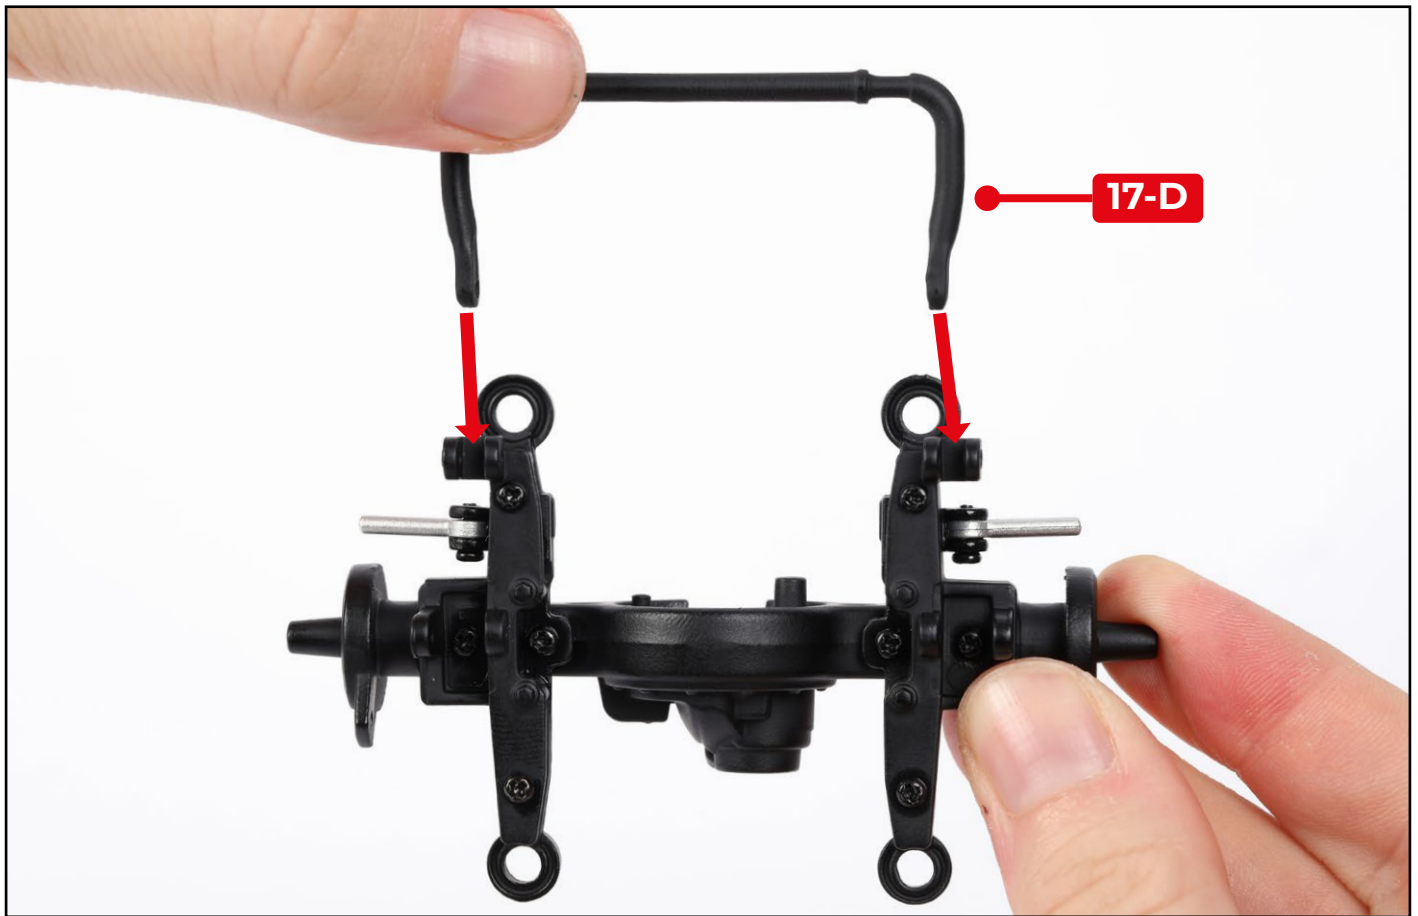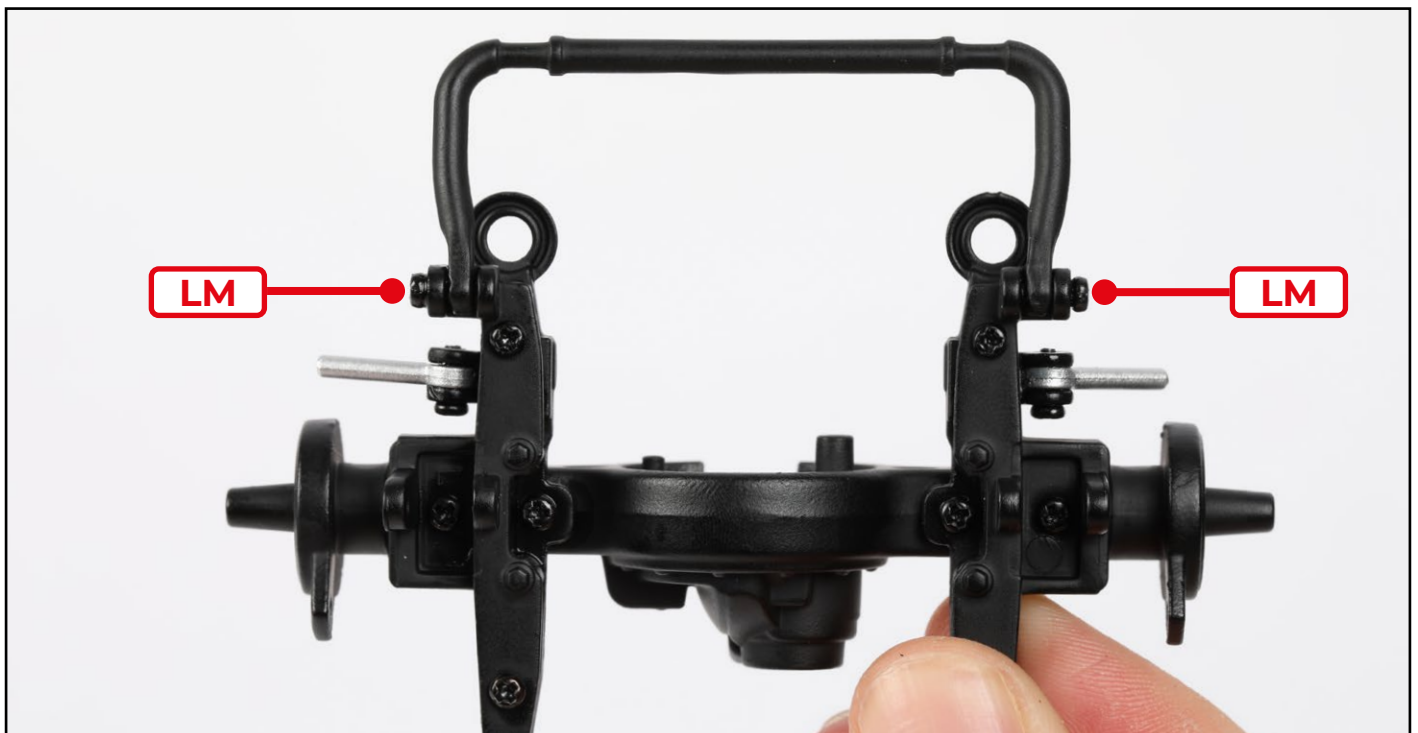

STEP11

リアスタビライザー17-Dを図のように配置し、後車軸サポート17-Iと17-JにLMネジ2本で固定します。

ステージ17:後車軸とドライブシャフトの組み立て

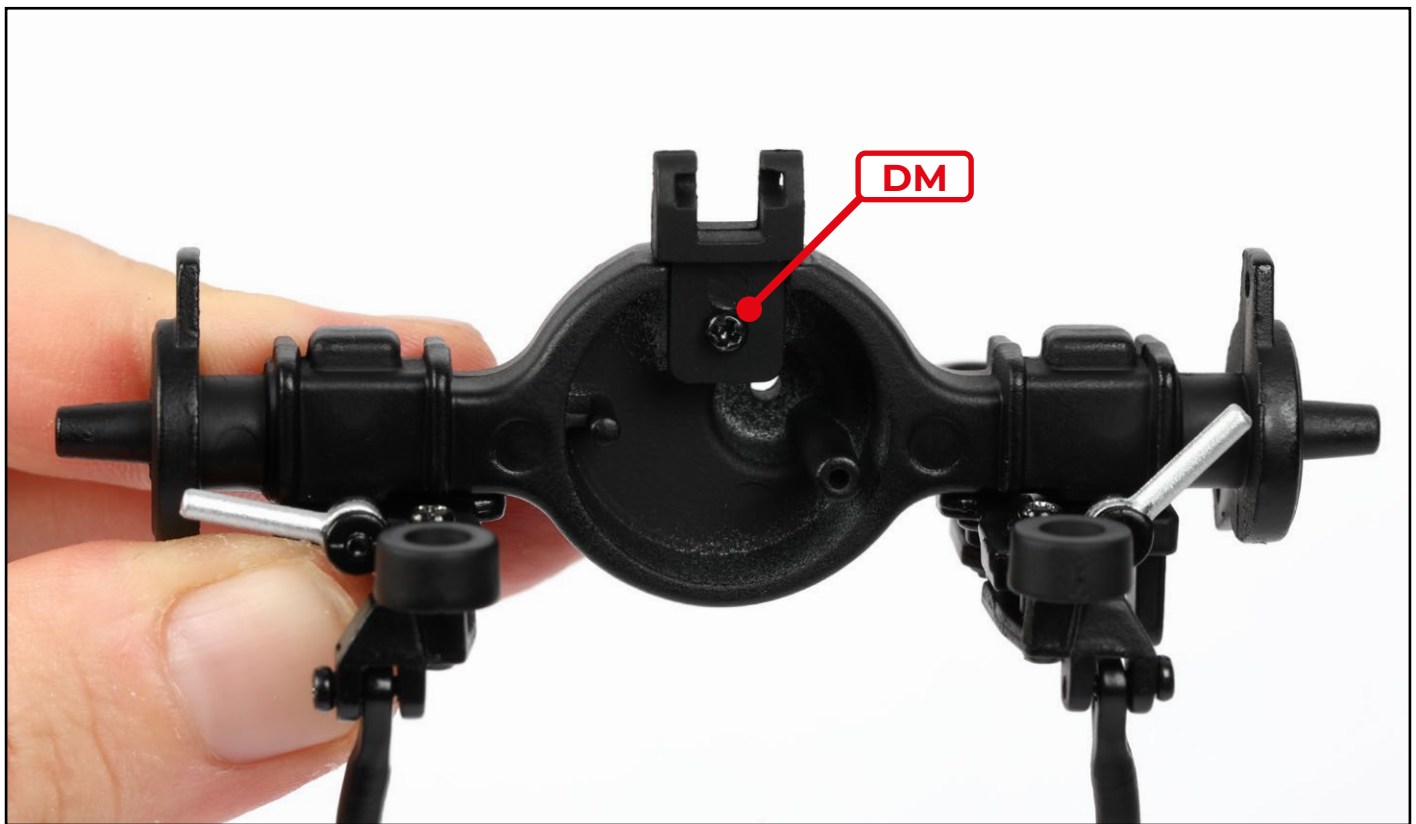

STEP12

Vステーブラケット17-Pを後車軸17-Oに図のように配置し、DMネジ1本で固定します。



ステージ17:後車軸とドライブシャフトの組み立て



STEP13

ディファレンシャルカバー17-Qを図のように配置し、DMネジ1本で固定します。


ステージ17:後車軸とドライブシャフトの組み立て

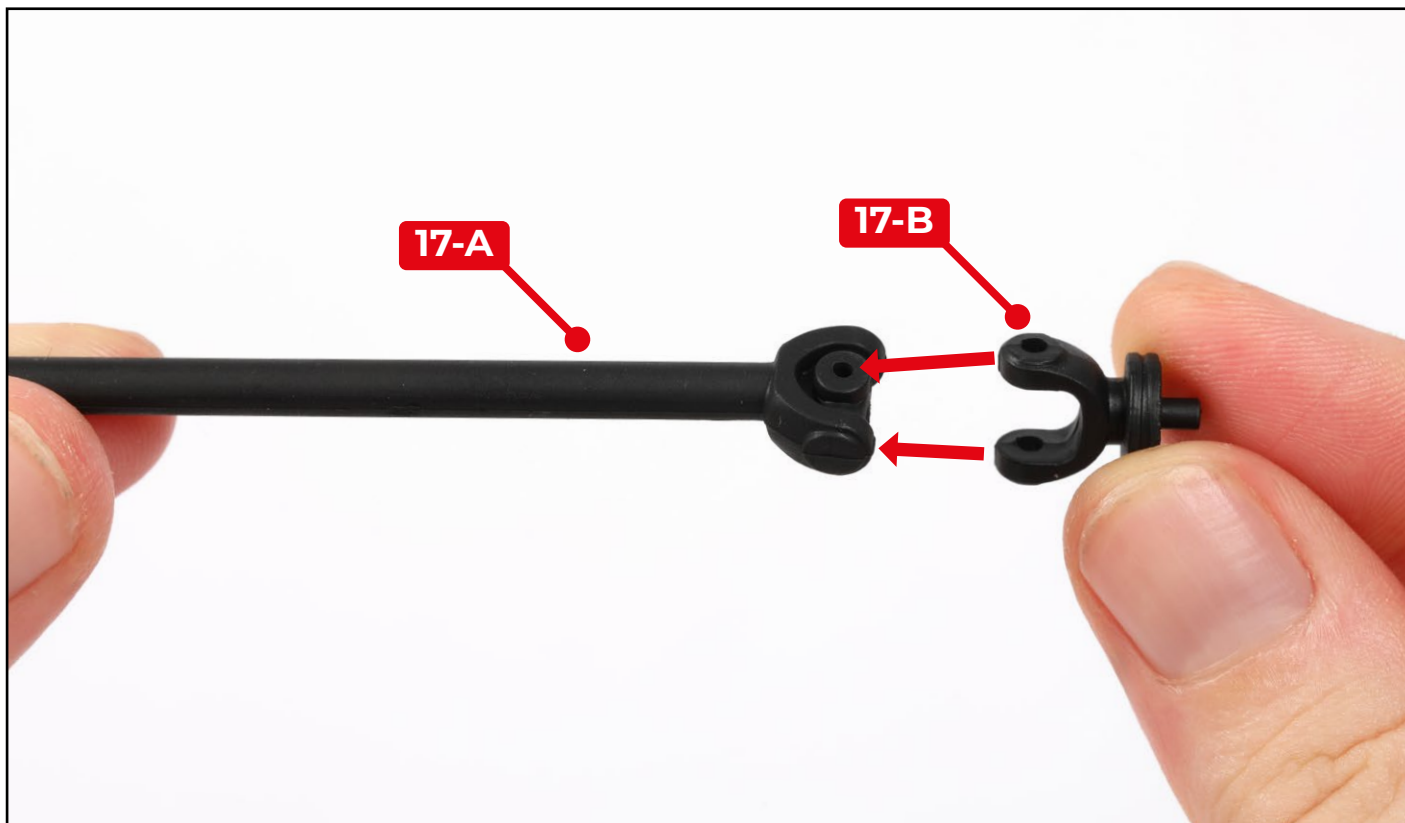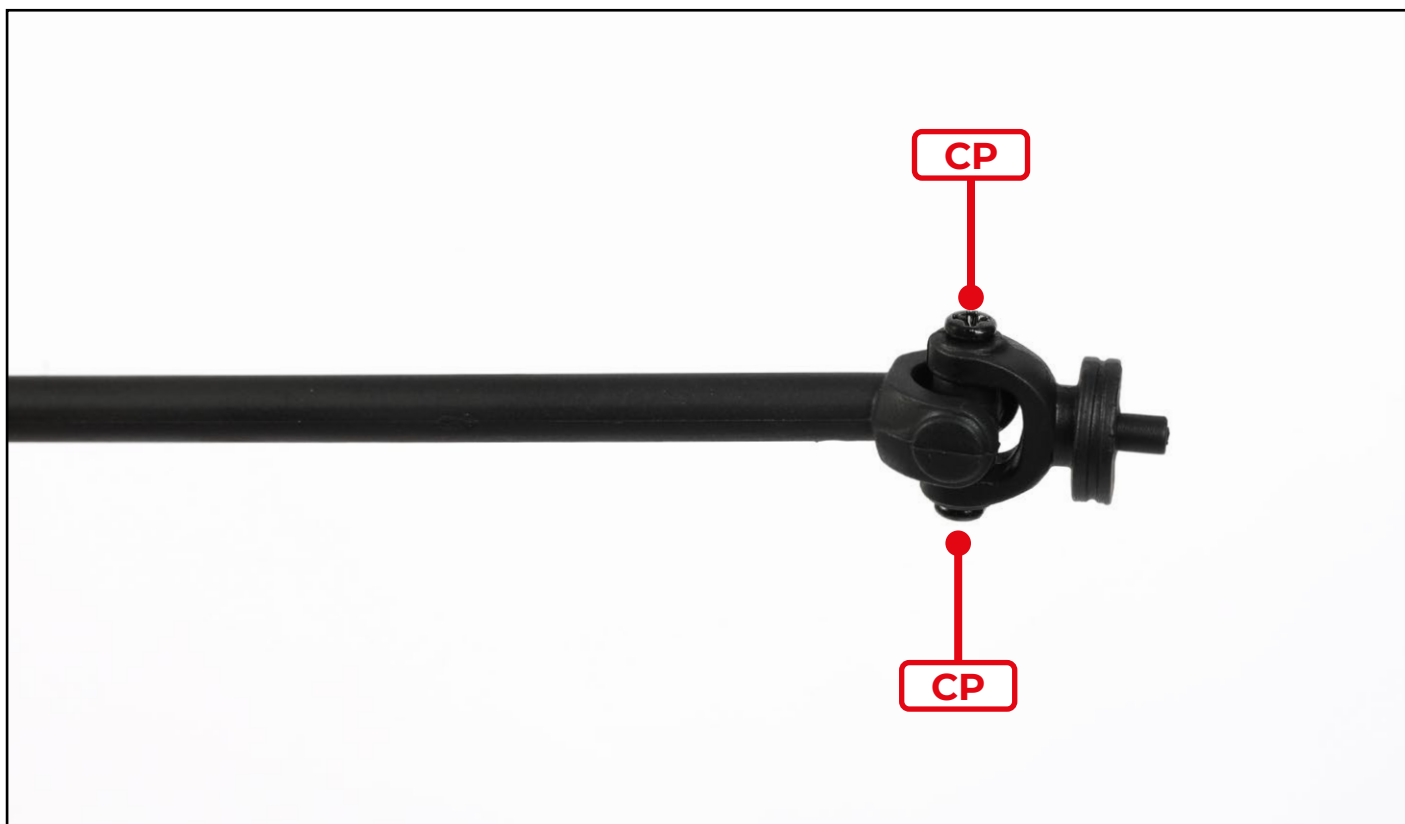

STEP14

ドライブシャフト17-Aをディファレンシャルユニバーサルジョイント17-Bに図のようにはめ込み、ジョイントをCPネジ2本で固定します。



ステージ17:後車軸とドライブシャフトの組み立て

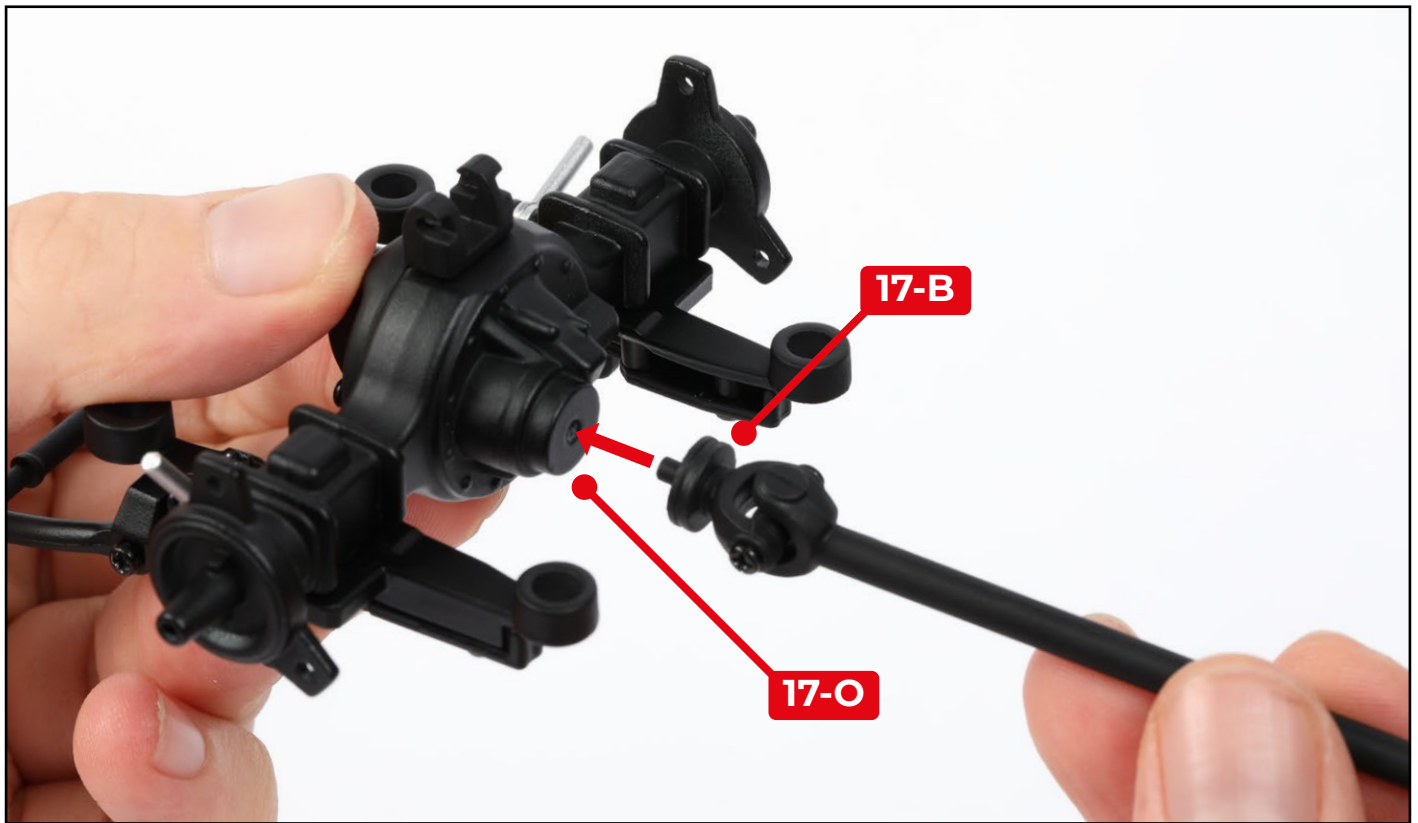

STEP15

ディファレンシャルユニバーサルジョイント17-Bを後車軸17-Oの取り付け位置に差し込みます。

ステージ17:後車軸とドライブシャフトの組み立て

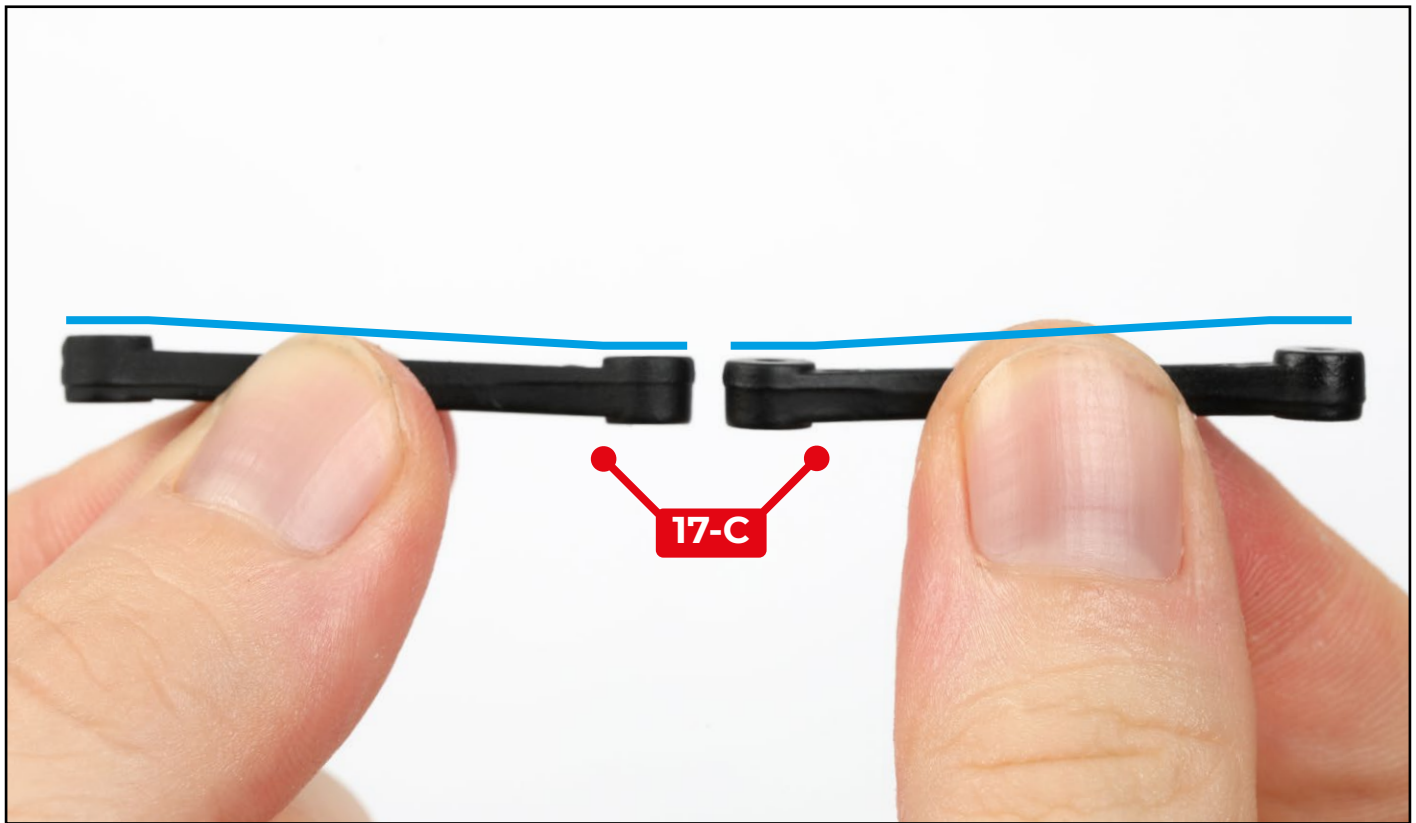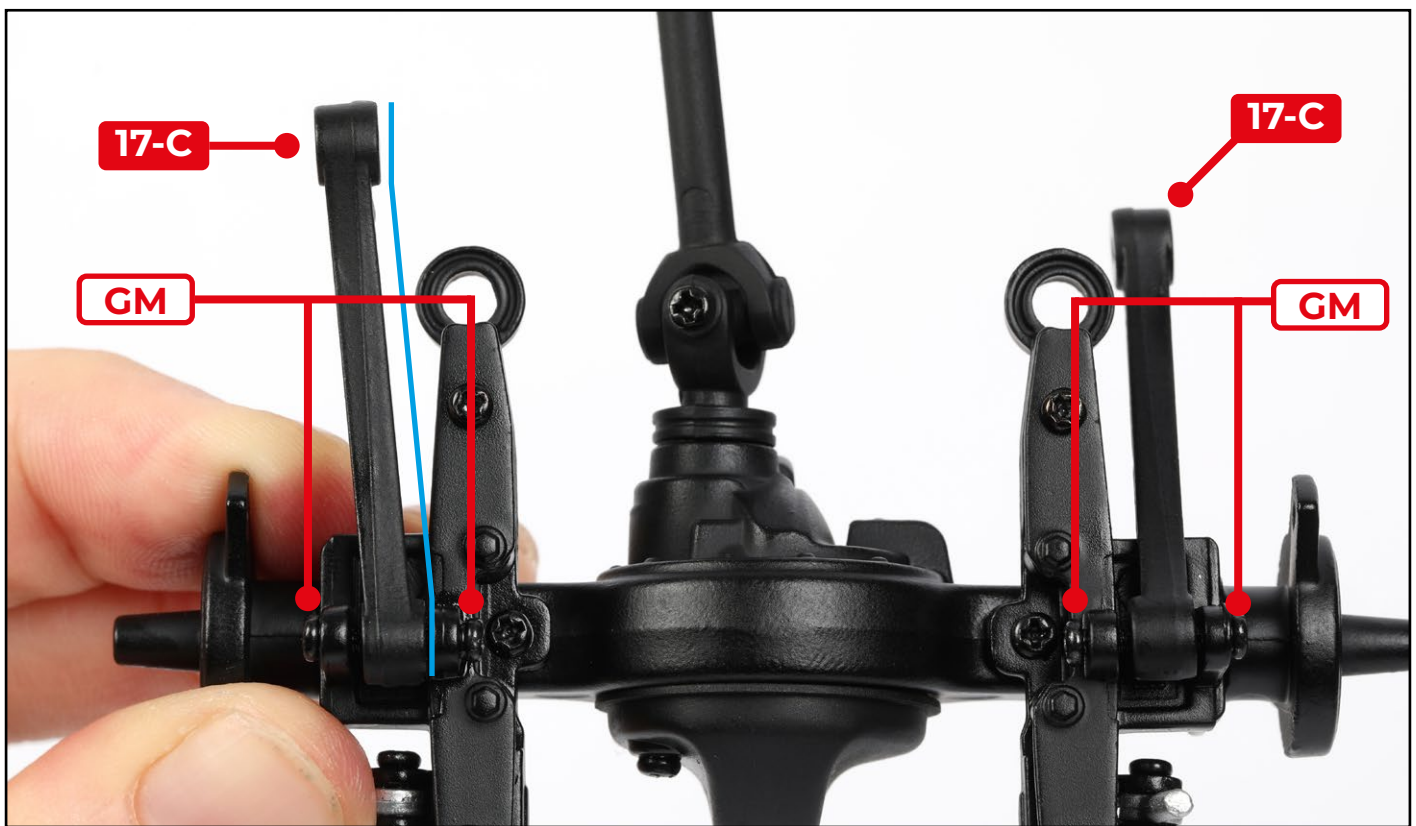

STEP16

2本の縦方向リンク17-Cを図の向きで後車軸サポートに配置します。左右各2本、合計4本のGMネジで縦方向リンクを固定します。

ステージ17:後車軸とドライブシャフトの組み立て



STEP17

左リアスタビライザーリンク17-Eと右リアスタビライザーリンク17-Fをリアスタビライザー17-Dに引っ掛けます。

ステージ17:後車軸とドライブシャフトの組み立て



STEP18

後車軸Vステー17-RをVステーブラケット17-Pに図のように押し込んで取り付けます。

ステージ17:後車軸とドライブシャフトの組み立て

ステージの完了




ステージ18:後輪の組み立て

ステージ18●パーツリスト



18-A／タイヤ
18-B／ホイールリム
18-C／後輪ドライブハブ

ステージ18:後輪の組み立て

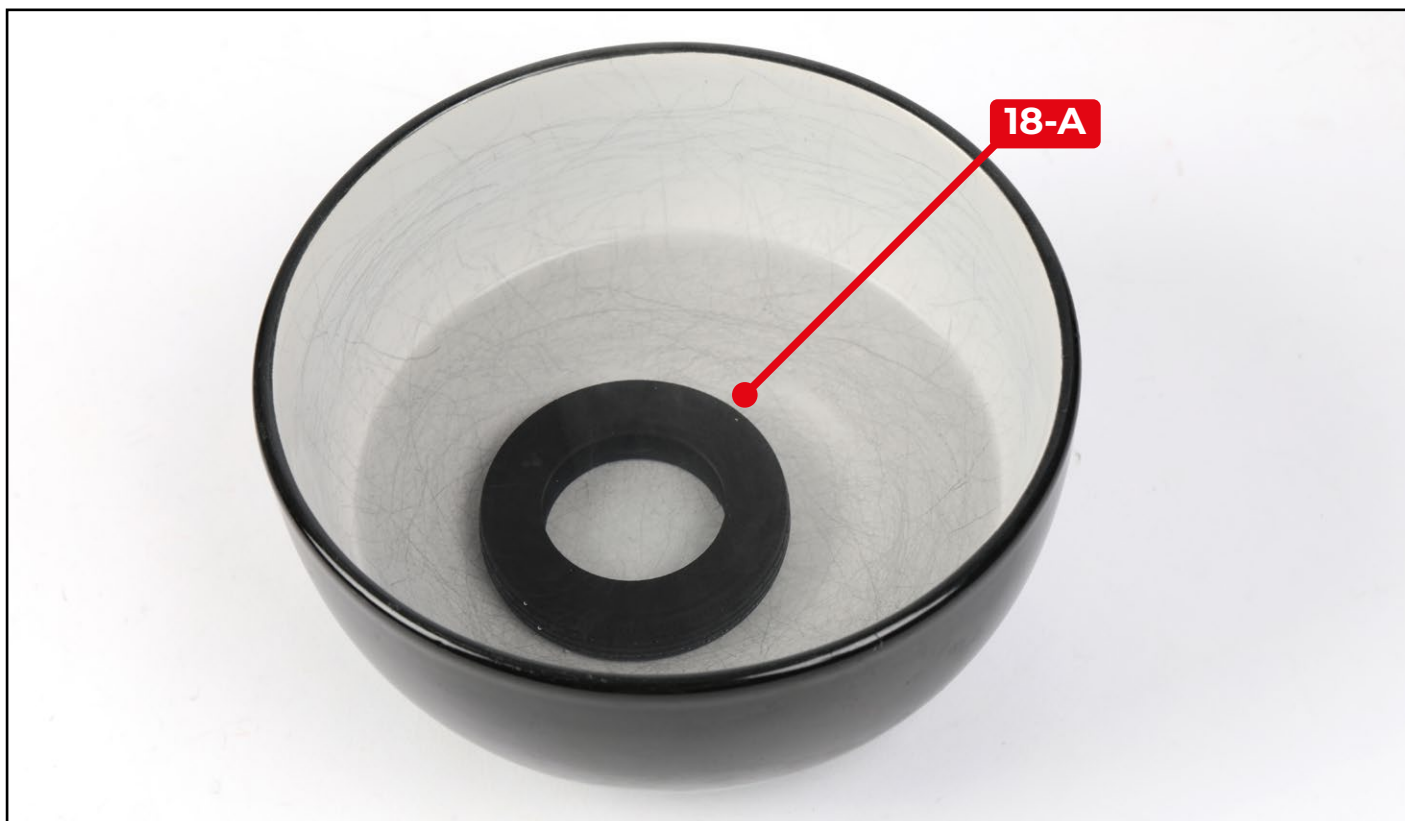

STEP1

各タイヤ18-Aを手で十分にもみほぐすか、ぬるま湯に浸して柔らかくします。
ホイールリム18-Bの1個をタイヤ18-Aの1個にはめ込みます。

ステージ18:後輪の組み立て



STEP2

残りのタイヤとホイールリムでも同じ作業を繰り返し、後輪4個をすべて組み立てます。

ステージ18:後輪の組み立て

ステージの完了




ステージ19:後車軸、ドライブシャフト、後輪の取り付け

ステージ19●パーツリスト



- 19-A／ホイールハブ
- 19-B／左リアブレーキキャリパー
- 19-C／ブレーキディスク1
- 19-D／ブレーキディスク2
- 19-E／左リアエアブレーキアクチュエーター
- 19-F／右リアブレーキキャリパー
- 19-G／右リアエアブレーキアクチュエーター
- 19-H／ワッシャー
- AP／ネジ8本
- CP／ネジ3本
- DM／ネジ3本
- GM／ネジ3本
- JM／ネジ5本
- LM／ネジ5本
- MM／ネジ3本
- RM／ネジ10本


ステージ19:後車軸、ドライブシャフト、後輪の取り付け

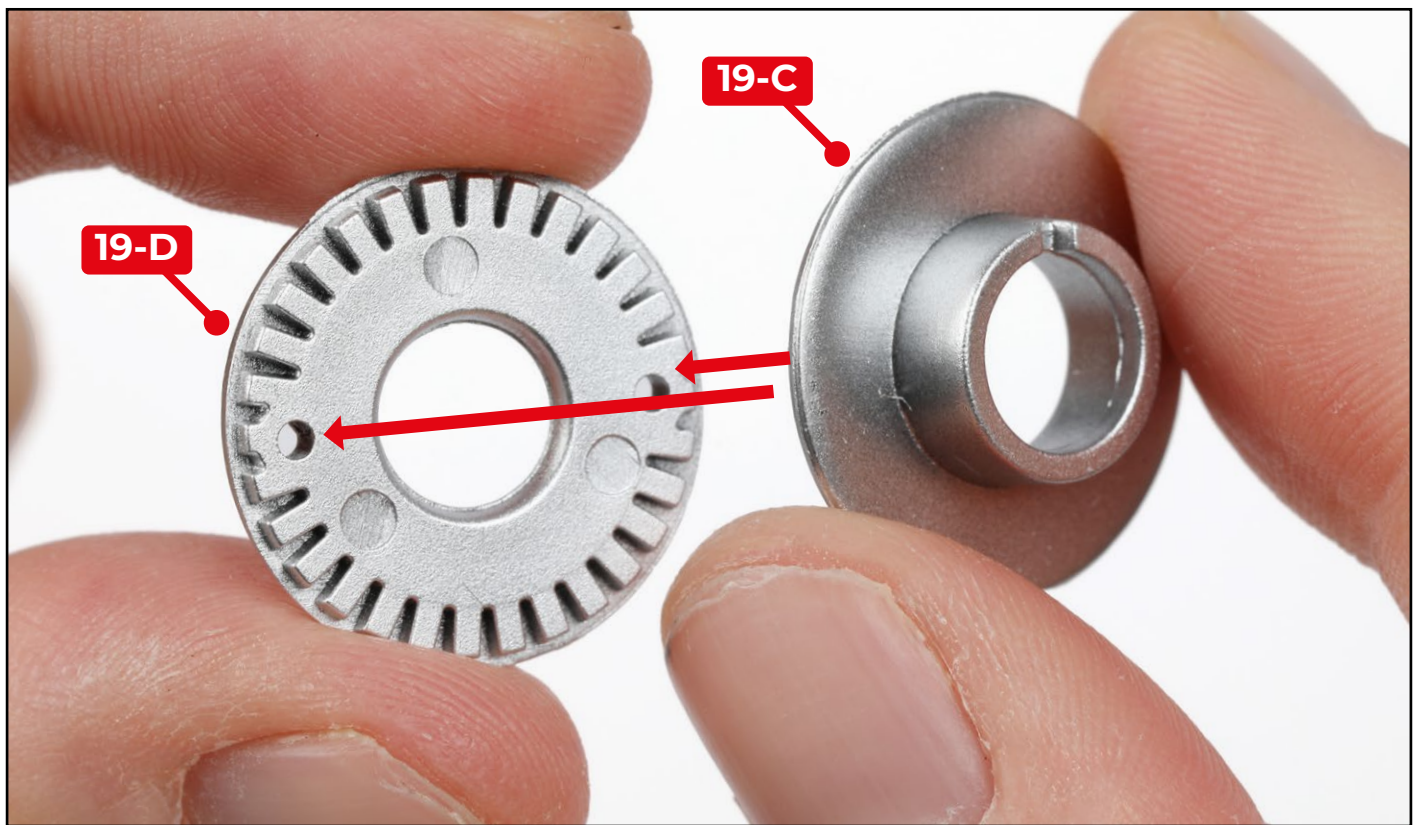

STEP1

各ブレーキディスク1 19-Cとブレーキディスク2 19-Dを押し合わせ、ブレーキディスクアセンブリーを2個作ります。



ステージ19:後車軸、ドライブシャフト、後輪の取り付け

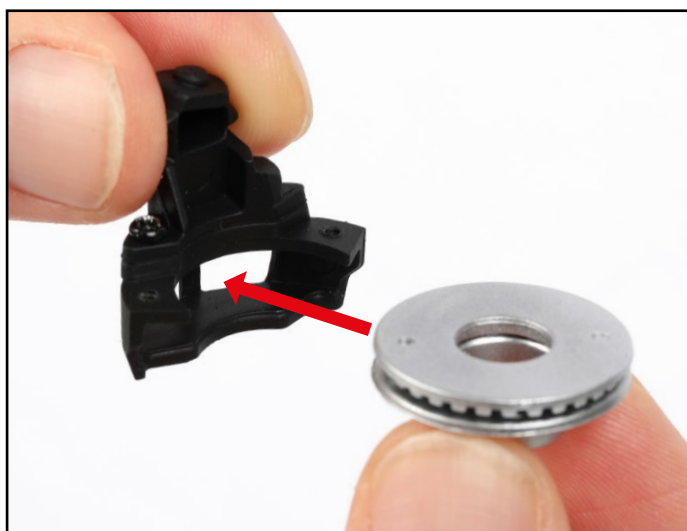

STEP2

左リアエアブレーキアクチュエーター19-Eを左リアブレーキキャリパー19-Bに配置し、APネジ1本で固定します。ブレーキディスクアセンブリー19-C/19-Dの1個を左ブレーキアセンブリーにはめ込みます。


ステージ19:後車軸、ドライブシャフト、後輪の取り付け

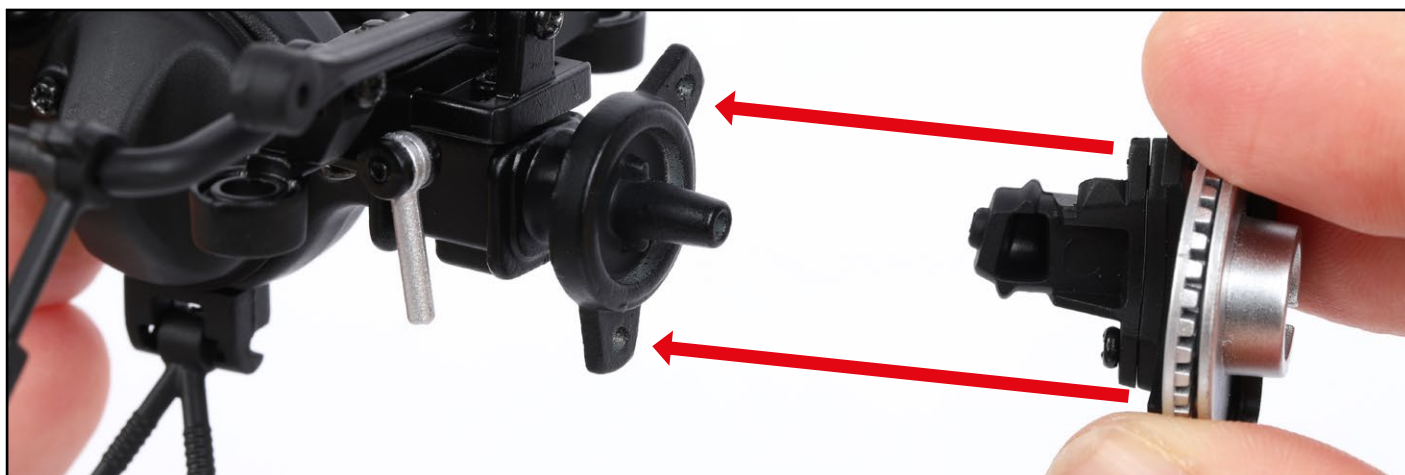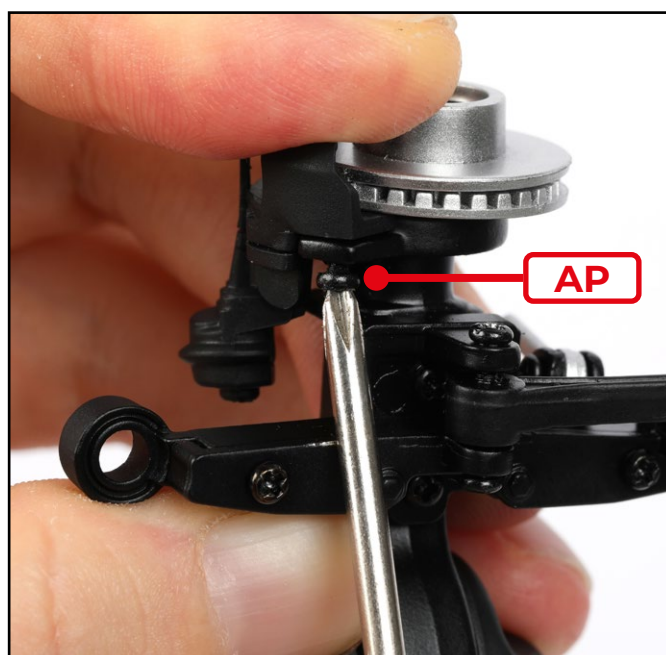

STEP3

ステージ17の後車軸アセンブリーを用意します。組み立てた左ブレーキアセンブリーを後車軸に図のように配置し、APネジ2本で固定します。



ステージ19:後車軸、ドライブシャフト、後輪の取り付け

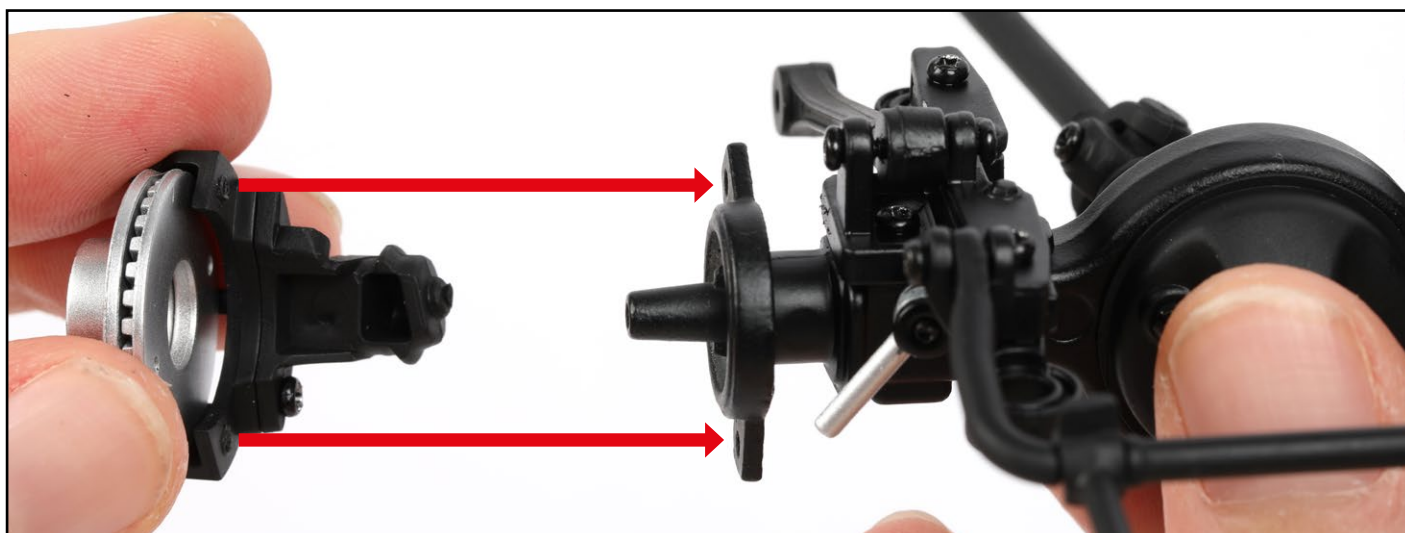

STEP4

右リアエアブレーキアクチュエーター19-Gを右リアブレーキキャリパー19-Fに配置し、APネジ1本で固定します。残りのブレーキディスクアセンブリ19-C/19-Dを右ブレーキアセンブリにはめ込みます。右ブレーキアセンブリを後車軸の反対側に配置し、APネジ2本で固定します。

ステージ19:後車軸、ドライブシャフト、後輪の取り付け

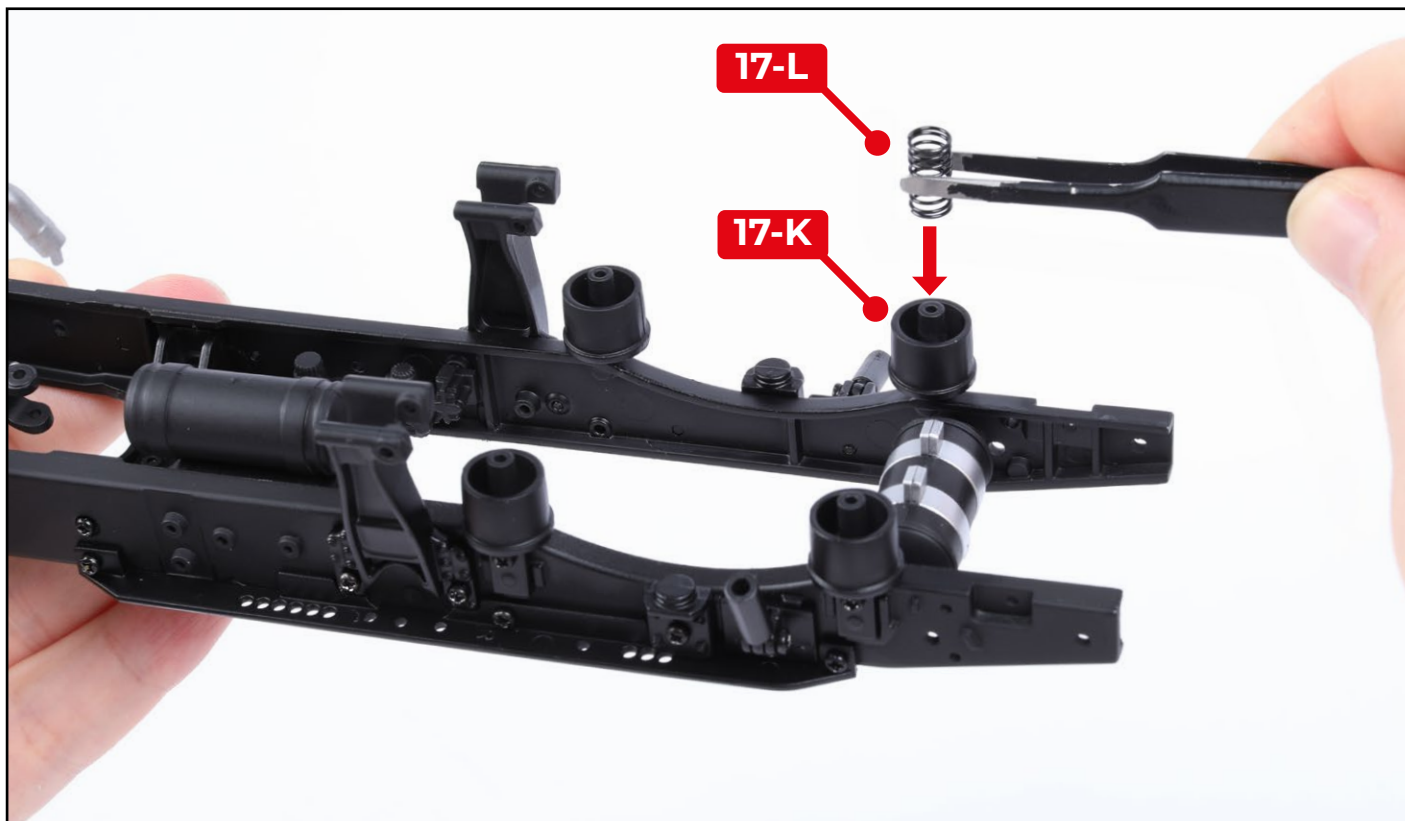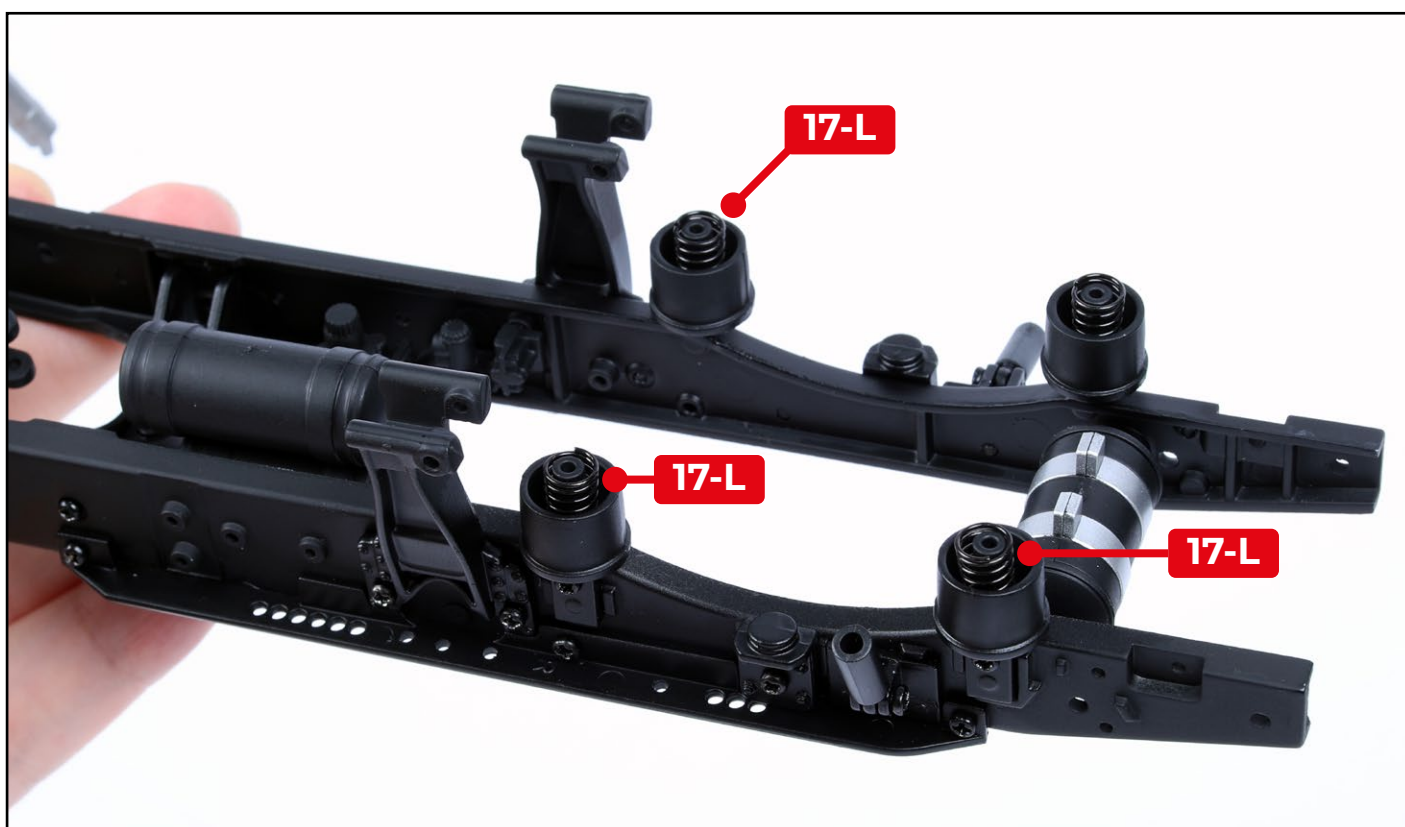

STEP5

シャーシとエンジンのアセンブリーを用意します。4個のリアサスペンションスプリング17-Lを図のように取り付け位置にセットします。



ステージ19:後車軸、ドライブシャフト、後輪の取り付け



STEP6

後車軸アセンブリを図のようにシャーシに配置し、リアショックアブソーバーロッド17-Mがリアサスペンションショックアブソーバーボディ12-Hに入っていることを確認します。




ステージ19:後車軸、ドライブシャフト、後輪の取り付け

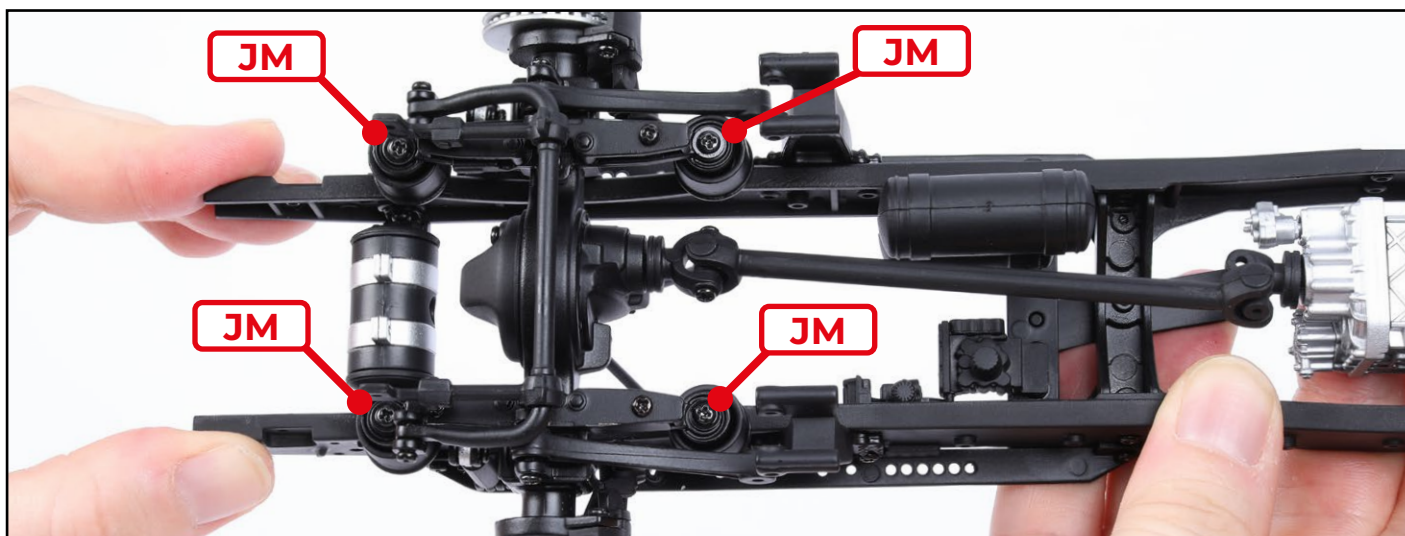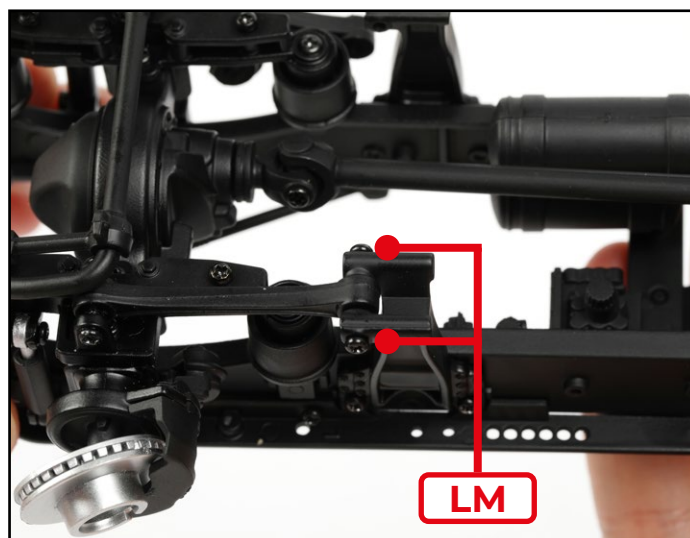

STEP7

後車軸17-Oを4個のエアスプリング17-KにJMネジ4本で固定します。縦方向リンク17-Cの未固定側の端を左縦方向リンクブラケット17-Sと右縦方向リンクブラケット17-Tに配置し、LMネジ4本で固定します。


ステージ19:後車軸、ドライブシャフト、後輪の取り付け

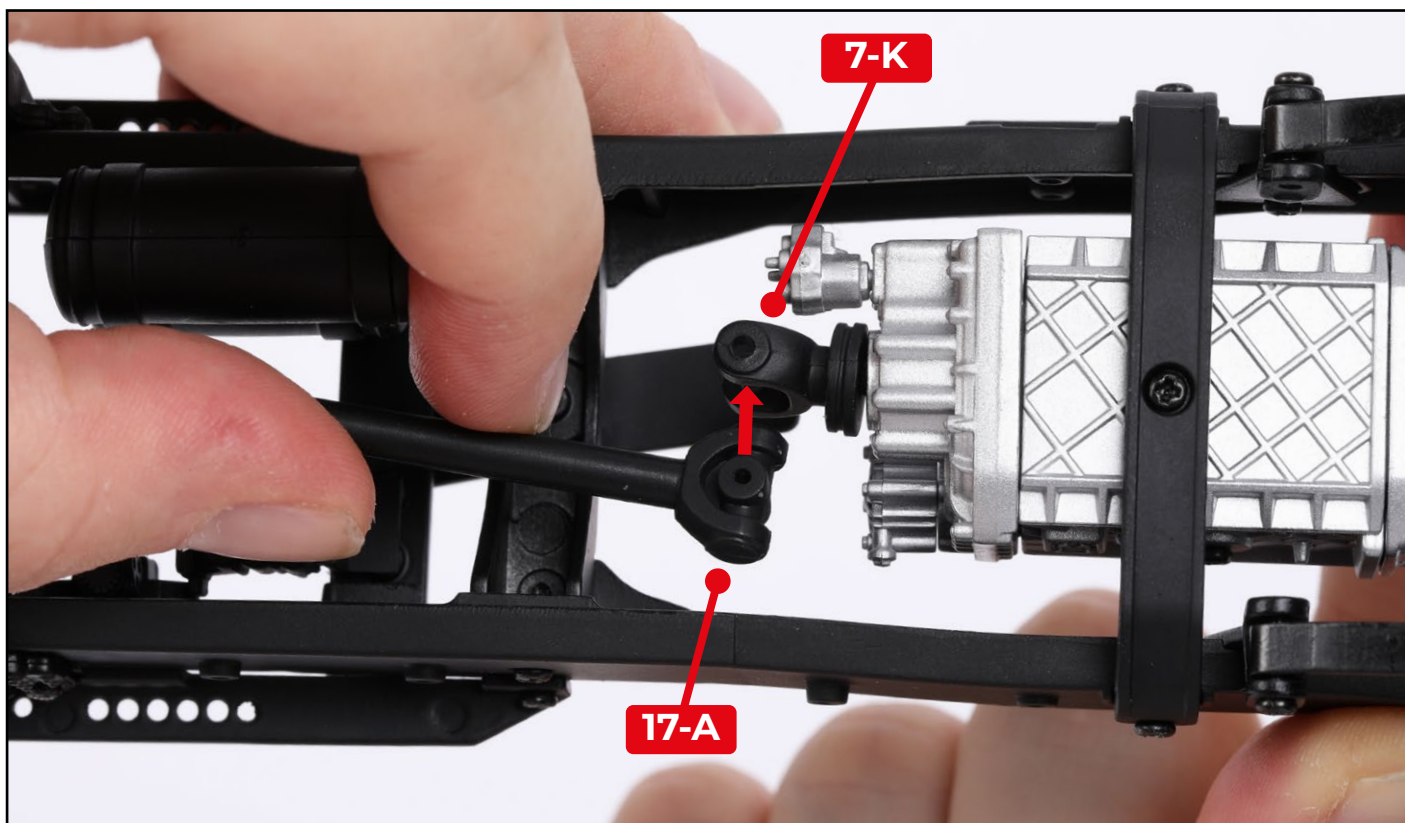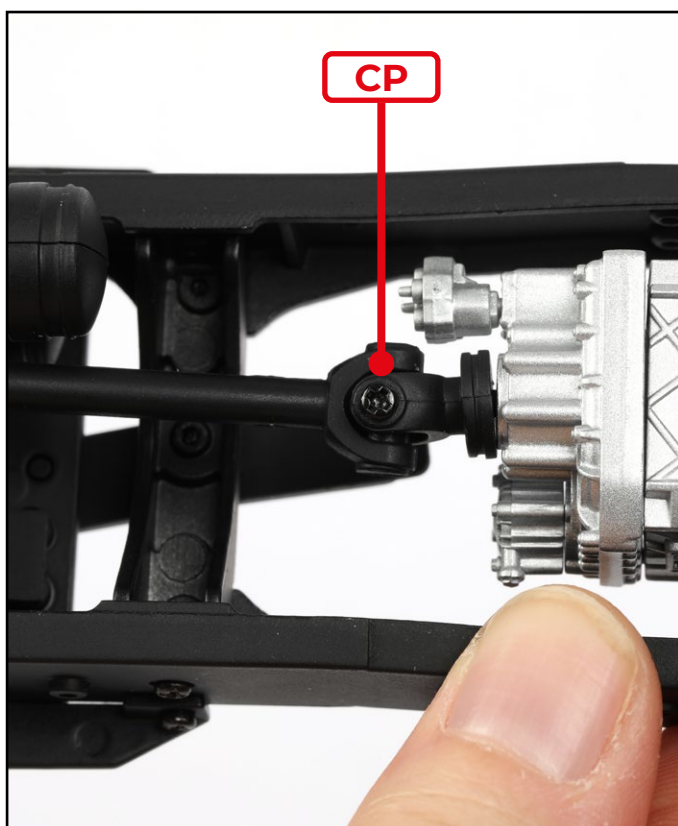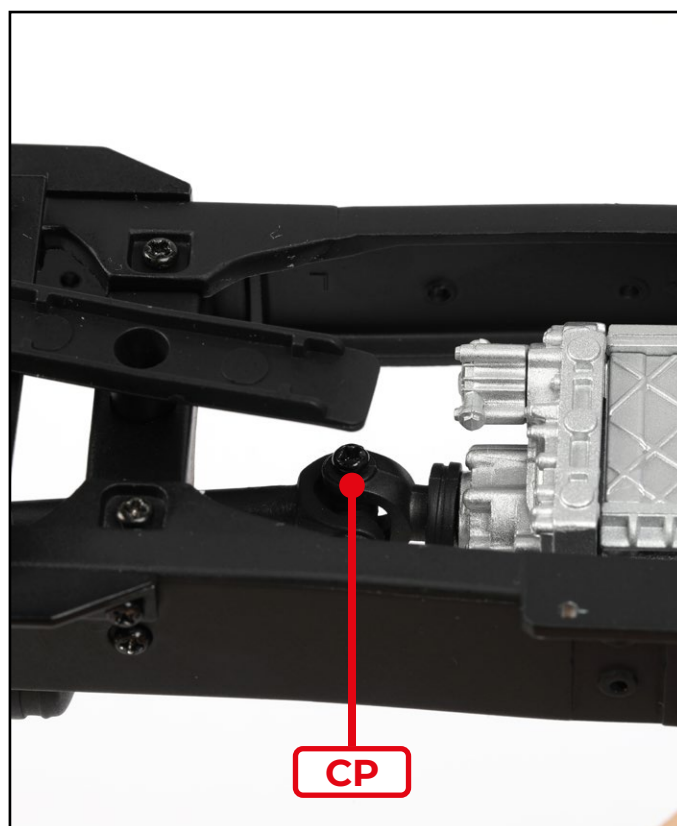

STEP8

ドライブシャフト17-Aの未固定側の端をドライブシャフトヨーク7-Kにはめ込み、上側から1本、下側から1本のCPネジ2本で固定します。

ステージ19:後車軸、ドライブシャフト、後輪の取り付け

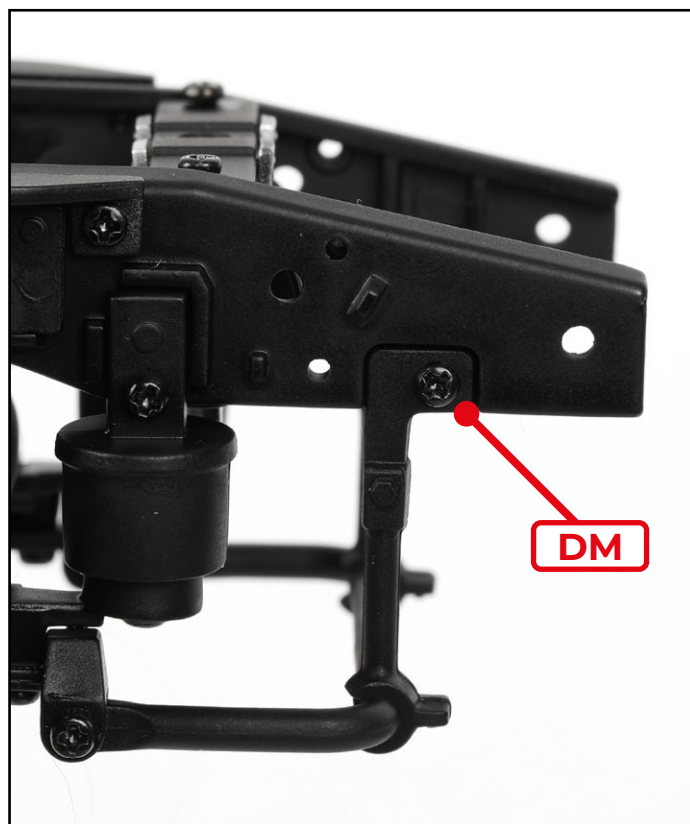

STEP9

左リアスタビライザーリンク17-Eと右リアスタビライザーリンク17-Fを、トラクター左シャーシレール11-Aとトラクター右シャーシレール12-Aに左右各1本、合計2本のDMネジで固定します。



ステージ19:後車軸、ドライブシャフト、後輪の取り付け



STEP10

後車軸Vステー17-Rの未固定側の両端を、左右各1本、合計2本のGMネジでシャーシレールに固定します。



ステージ19:後車軸、ドライブシャフト、後輪の取り付け

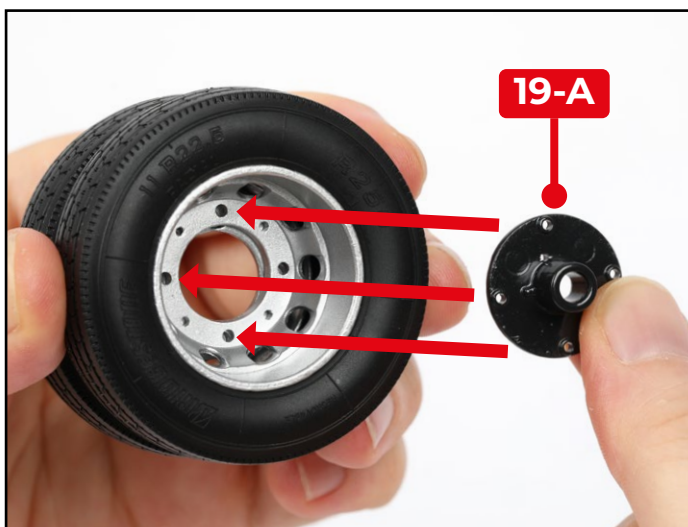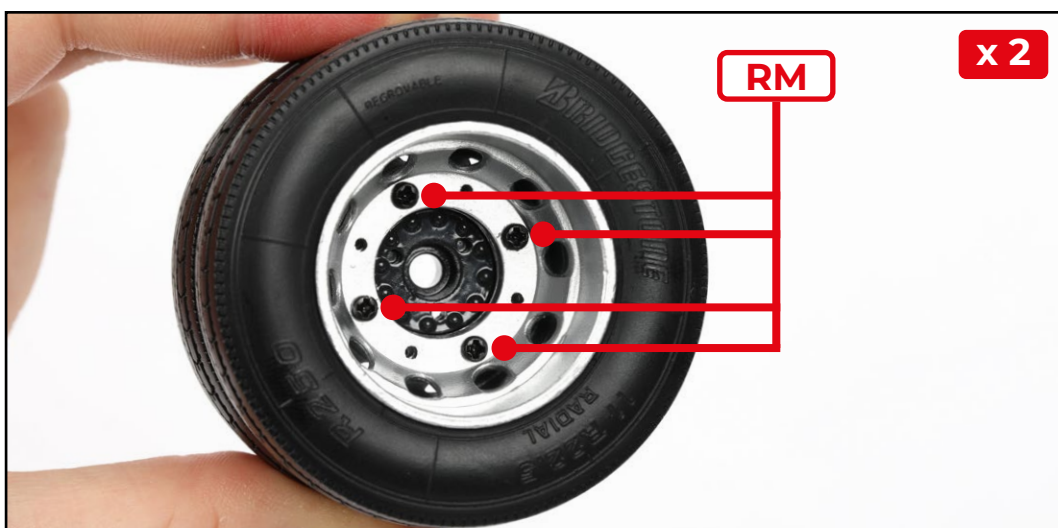

STEP11

ステージ18の後輪4個と後輪ドライブハブ18-C 2個を用意します。ホイールを2個ずつ2組に分けます。各組の片方のホイールにホイールハブ19-Aを1個はめ込み、図のように2個目のホイールをハブに重ねます。各ホイールペアをRMネジ4本でホイールハブ19-Aに固定します。




ステージ19:後車軸、ドライブシャフト、後輪の取り付け

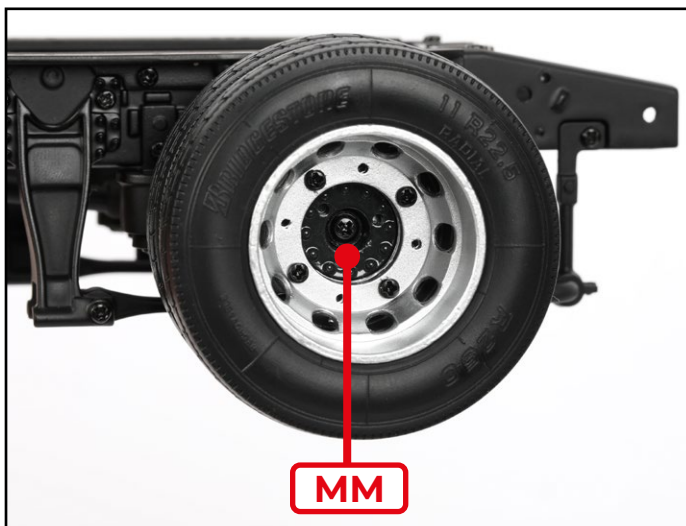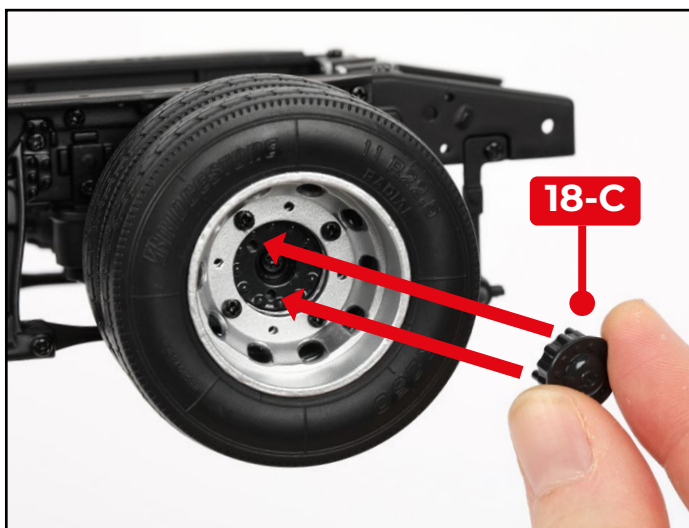

STEP12

後輪ペアの1組を左リアブレーキアセンブリーに配置します。ワッシャー19-Hの1個を中央に差し込み、MMネジ1本でホイールペアを固定します。後輪ドライブハブ18-Cの1個をはめ込みます。

ステージ19:後車軸、ドライブシャフト、後輪の取り付け

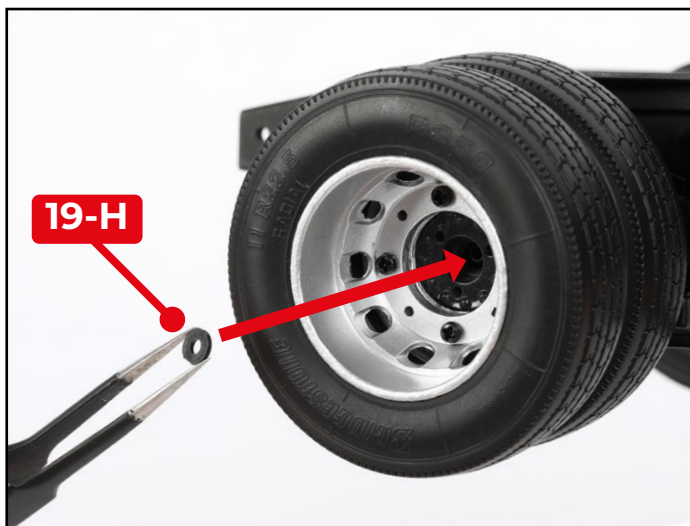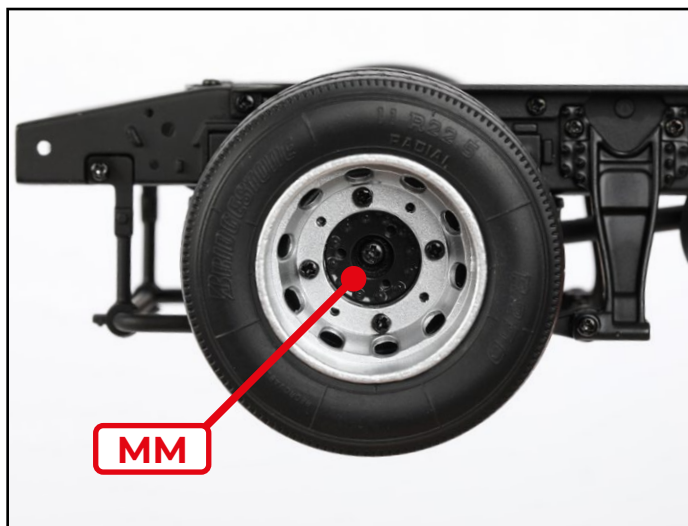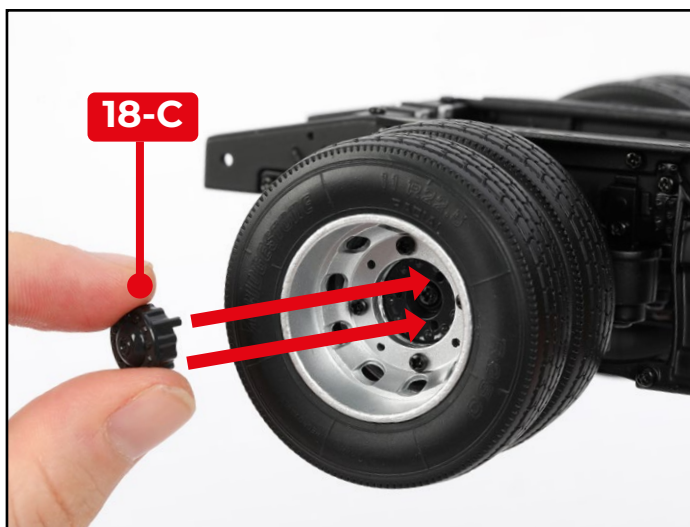

STEP13

もう1組の後輪ペアを右リアブレーキアセンブリーに配置します。残りのワッシャー19-Hを中央に差し込み、MMネジ1本でホイールペアを固定します。残りの後輪ドライブハブ18-Cをはめ込みます。


ステージ19:後車軸、ドライブシャフト、後輪の取り付け

ステージの完了



ステージ20:燃料タンクと添加剤タンクの組み立て

ステージ20●パーツリスト

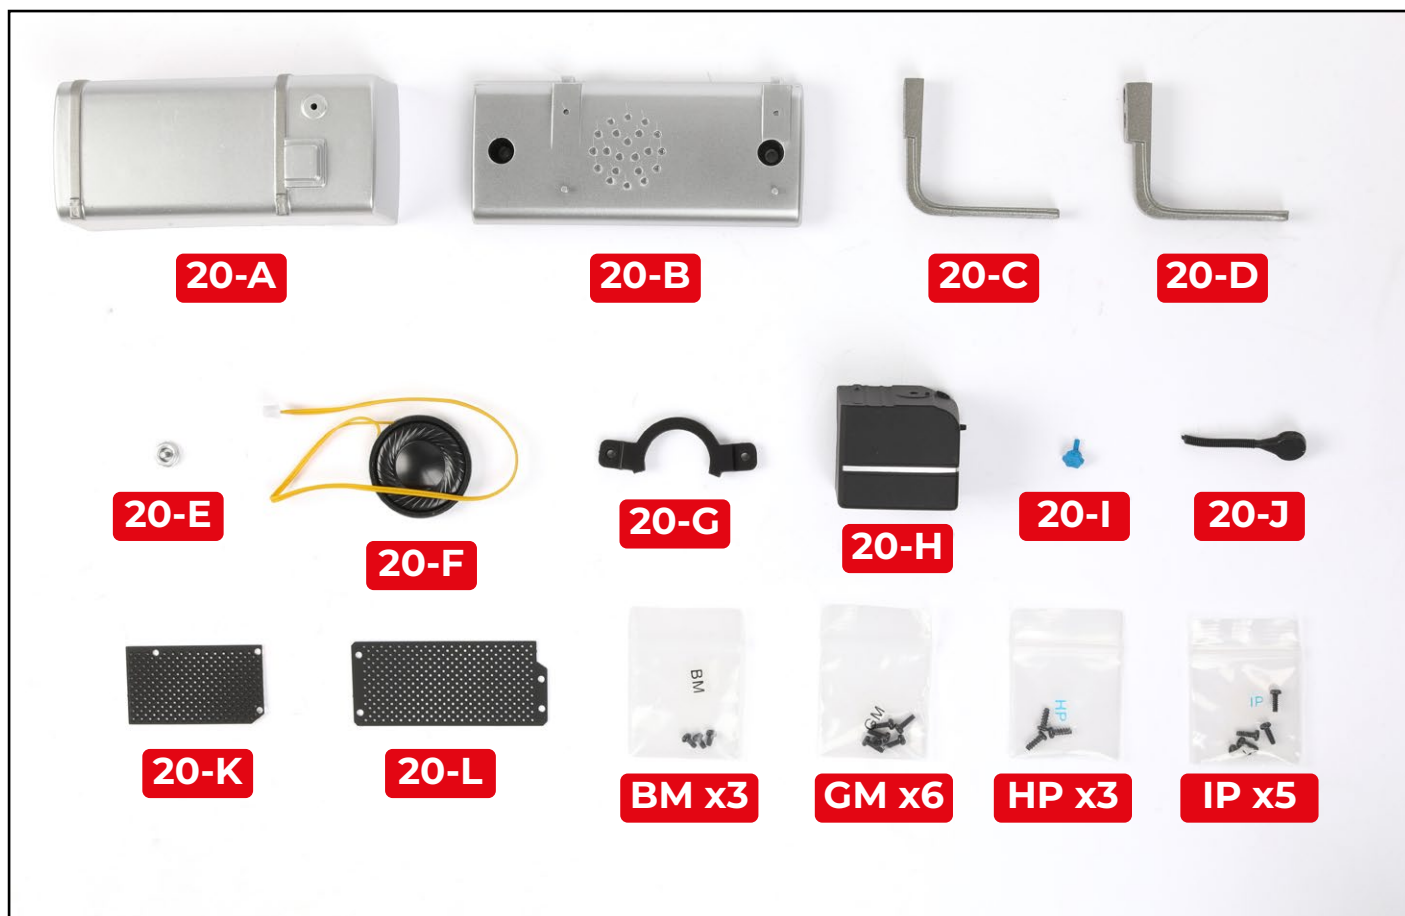

20-A／燃料タンク

20-B／燃料タンクベース

20-C／燃料タンクブラケット1

20-D／燃料タンクブラケット2

20-E／燃料タンクキャップ

20-F／スピーカー

20-G／スピーカーサポート

20-H／添加剤タンク

20-I／添加剤タンクキャップ

20-J／添加剤タンク供給パイプ

20-K／ウォークウェイプラットフォーム1

20-L／ウォークウェイプラットフォーム2




BM／ネジ3本

GM／ネジ6本

HP／ネジ3本

IP／ネジ5本




ステージ20:燃料タンクと添加剤タンクの組み立て

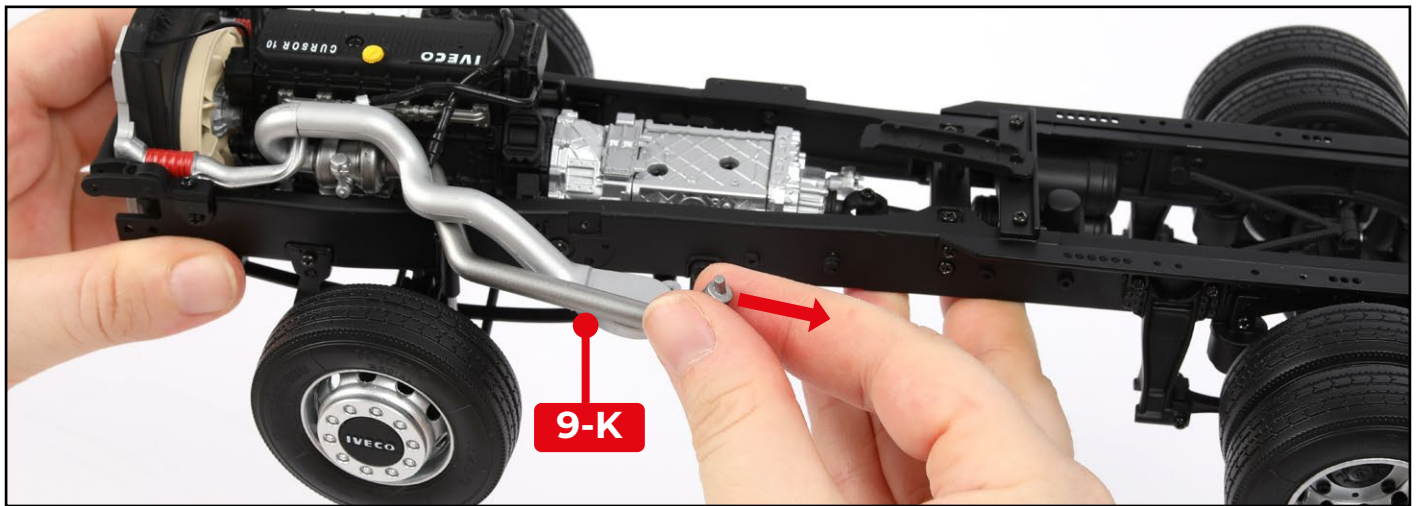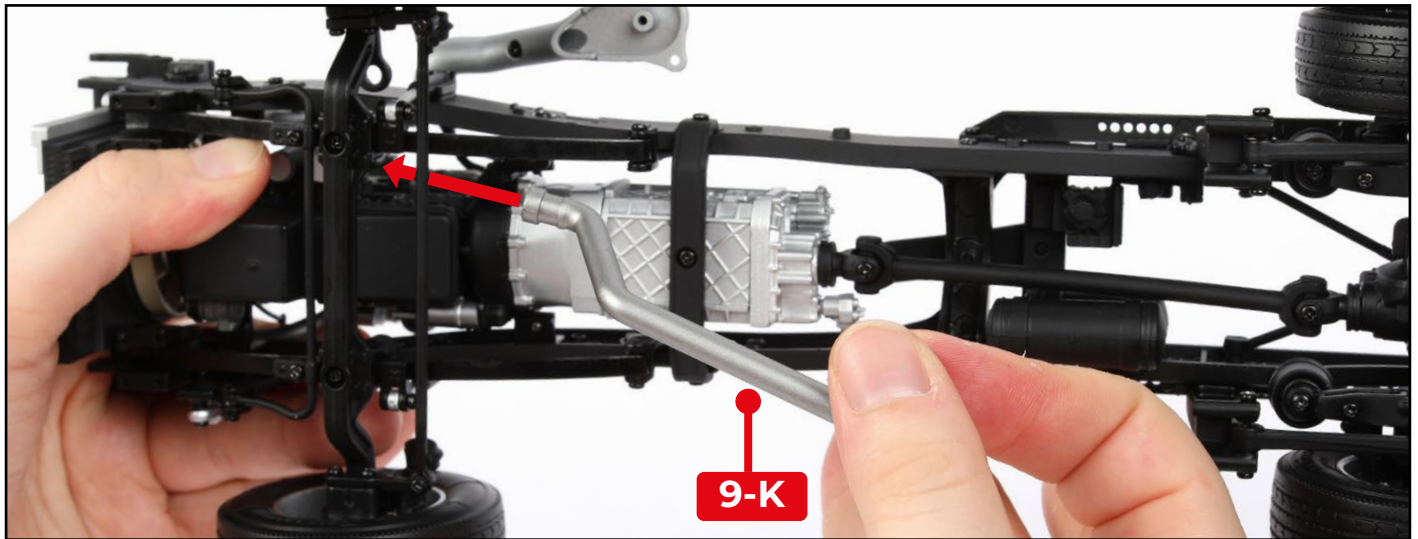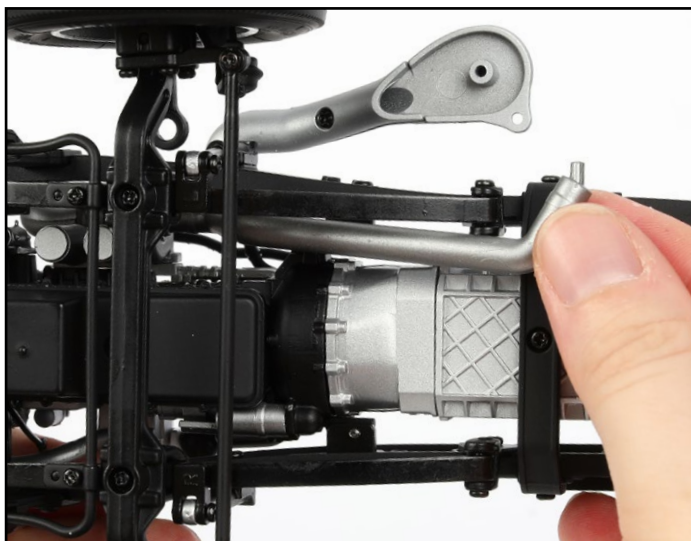

STEP1

このステージを始める前に、エキゾーストパイプ9-Kを図のように配置します。





ステージ20:燃料タンクと添加剤タンクの組み立て

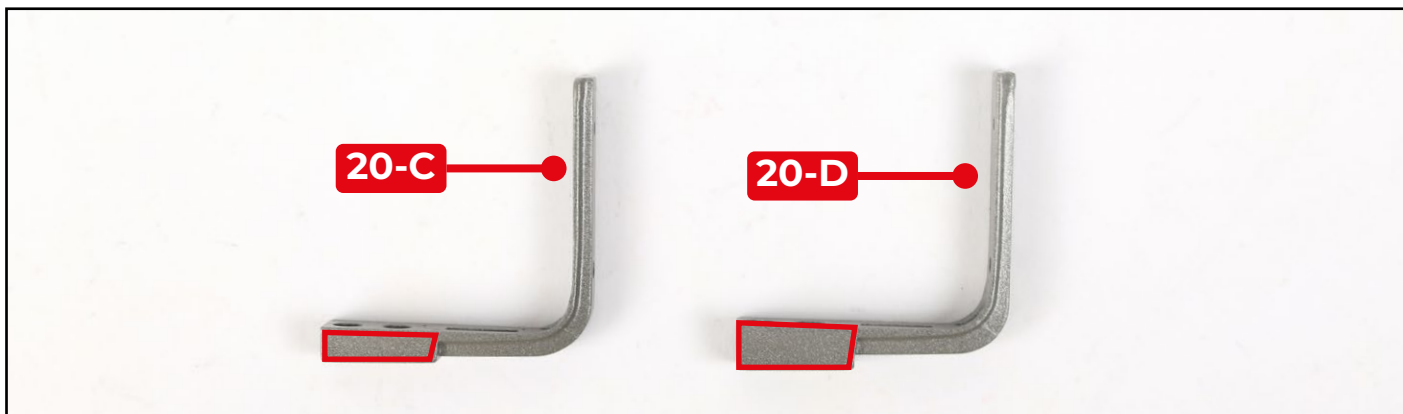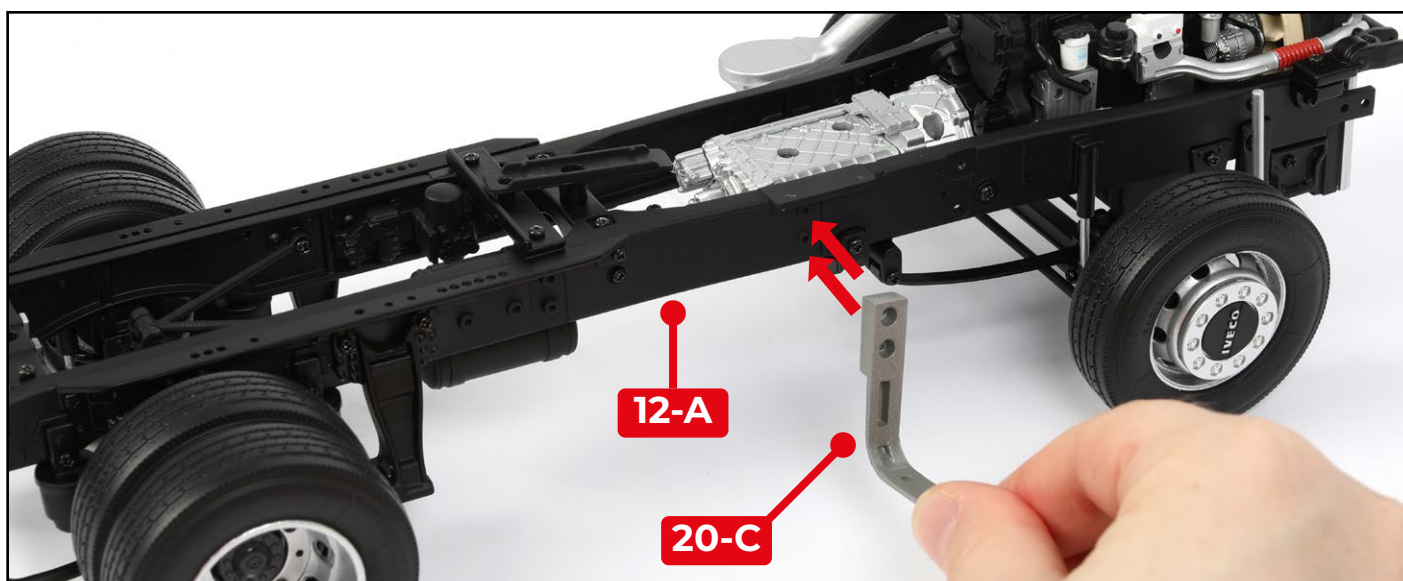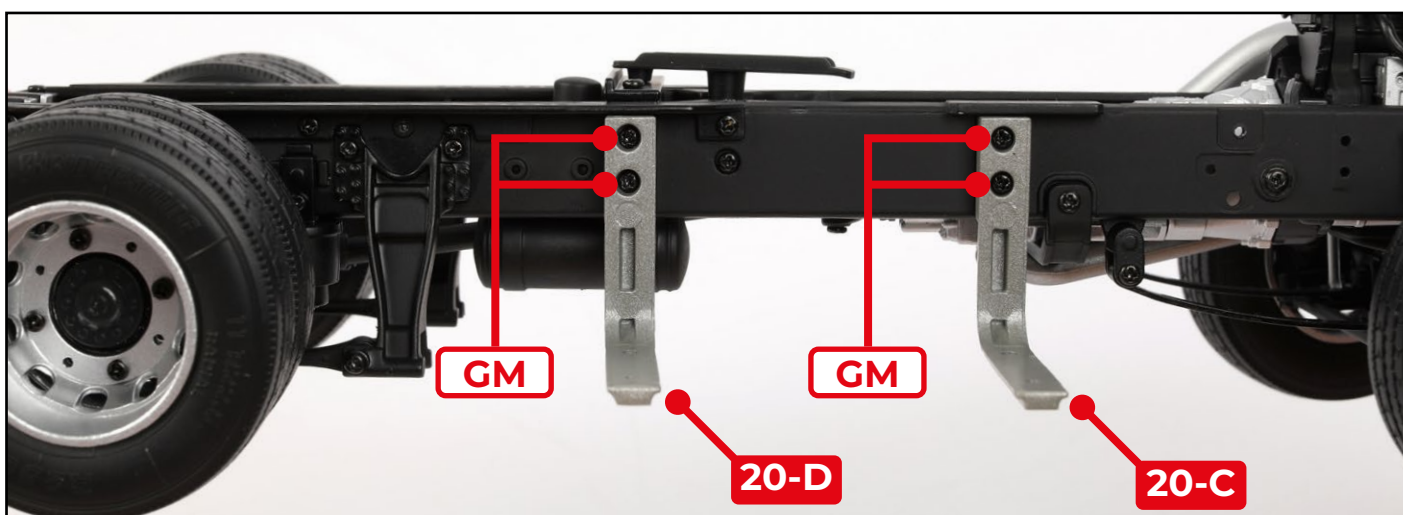

STEP2

図の形状を参考に、燃料タンクブラケット1 20-Cと燃料タンクブラケット2 20-Dを確認します。燃料タンクブラケット1 20-Cをトラクター右シャーシレール12-Aに配置し、GMネジ2本で固定します。同じシャーシレールに燃料タンクブラケット2 20-Dを配置し、GMネジ2本で固定します。



ステージ20:燃料タンクと添加剤タンクの組み立て

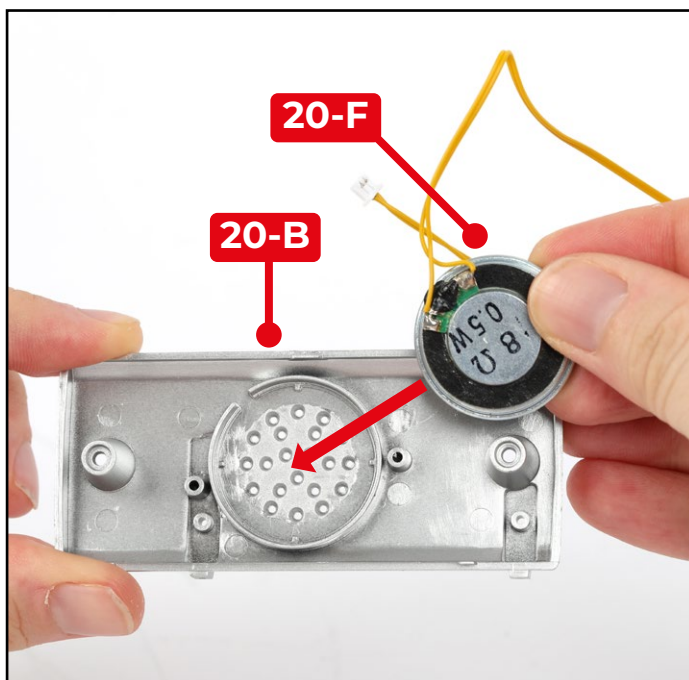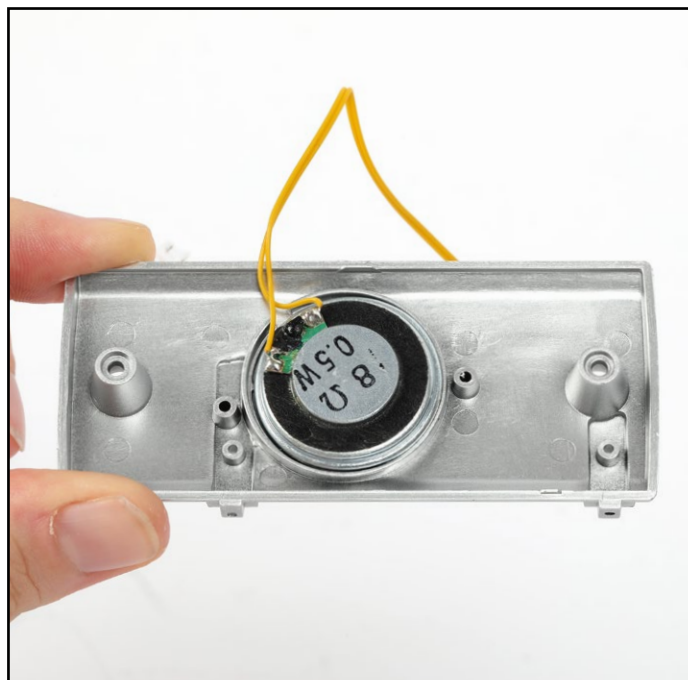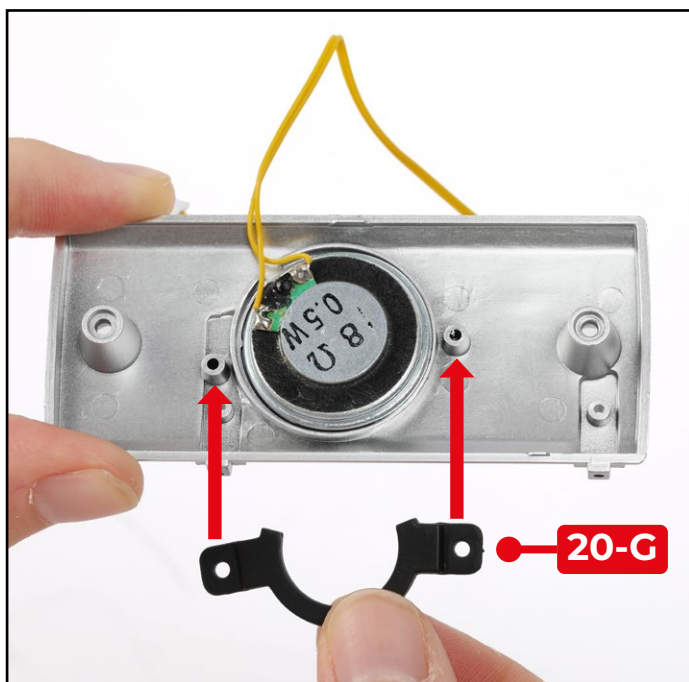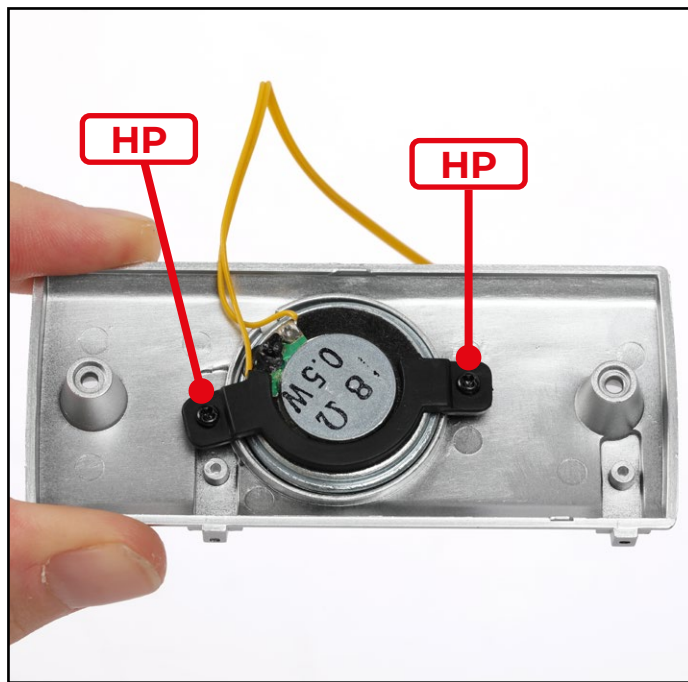

STEP3

スピーカー20-Fを燃料タンクベース20-Bのくぼみに配置し、ケーブルを図の向きに合わせます。スピーカーサポート20-Gをスピーカーの上に配置し、HPネジ2本で燃料タンクベースに固定します。



ステージ20:燃料タンクと添加剤タンクの組み立て

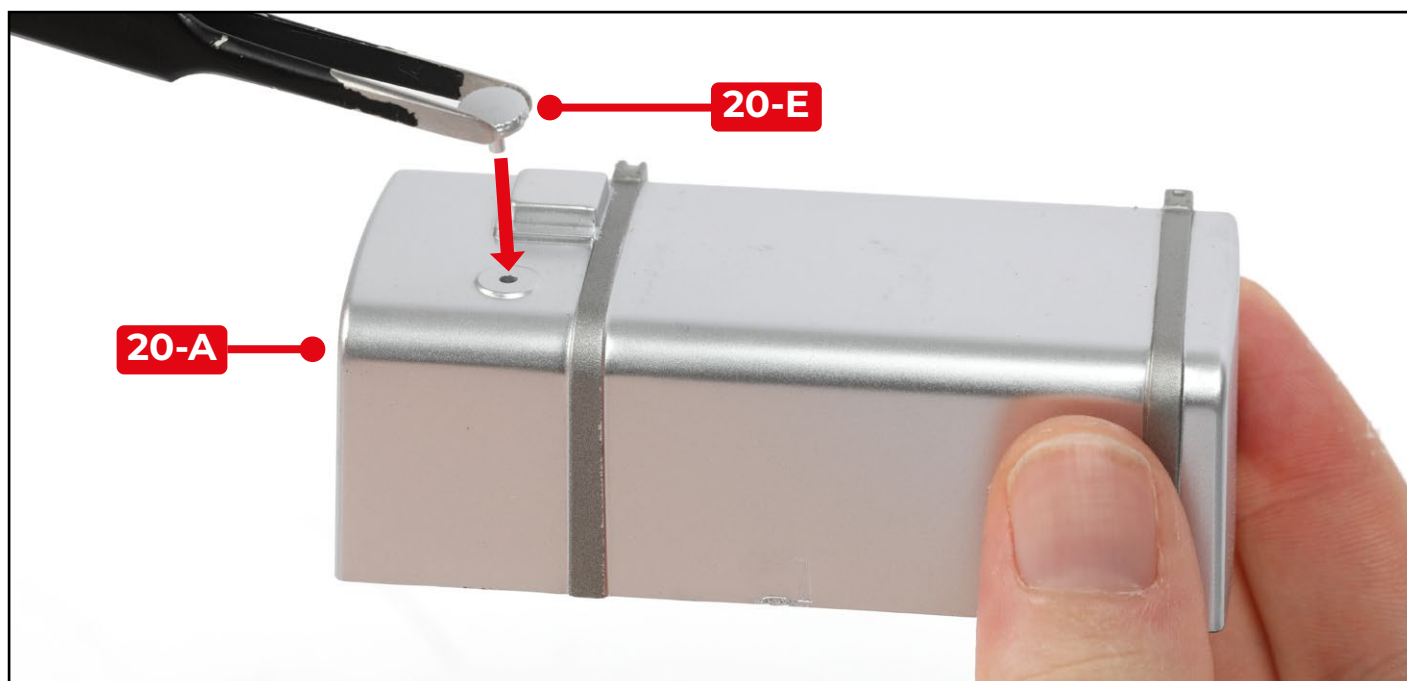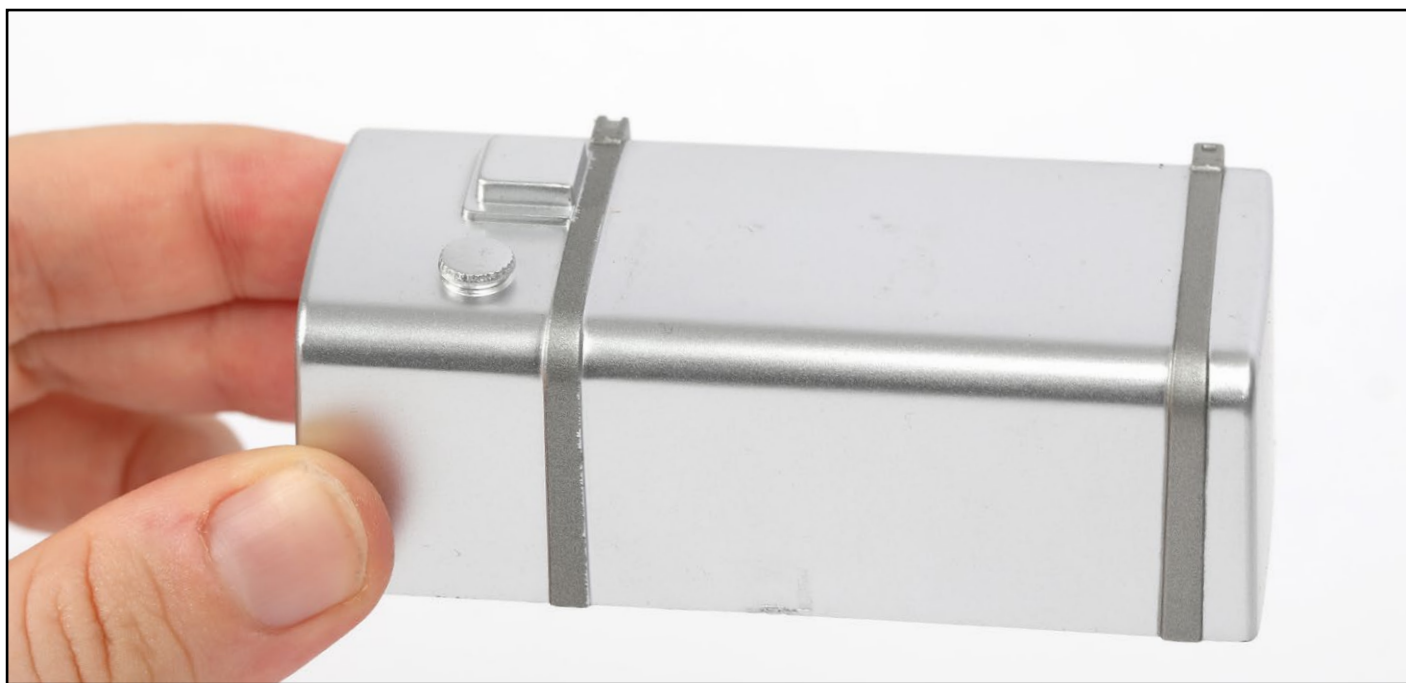

STEP4

燃料タンクキャップ20-Eを燃料タンク20-Aの対応する穴に差し込みます。



ステージ20:燃料タンクと添加剤タンクの組み立て

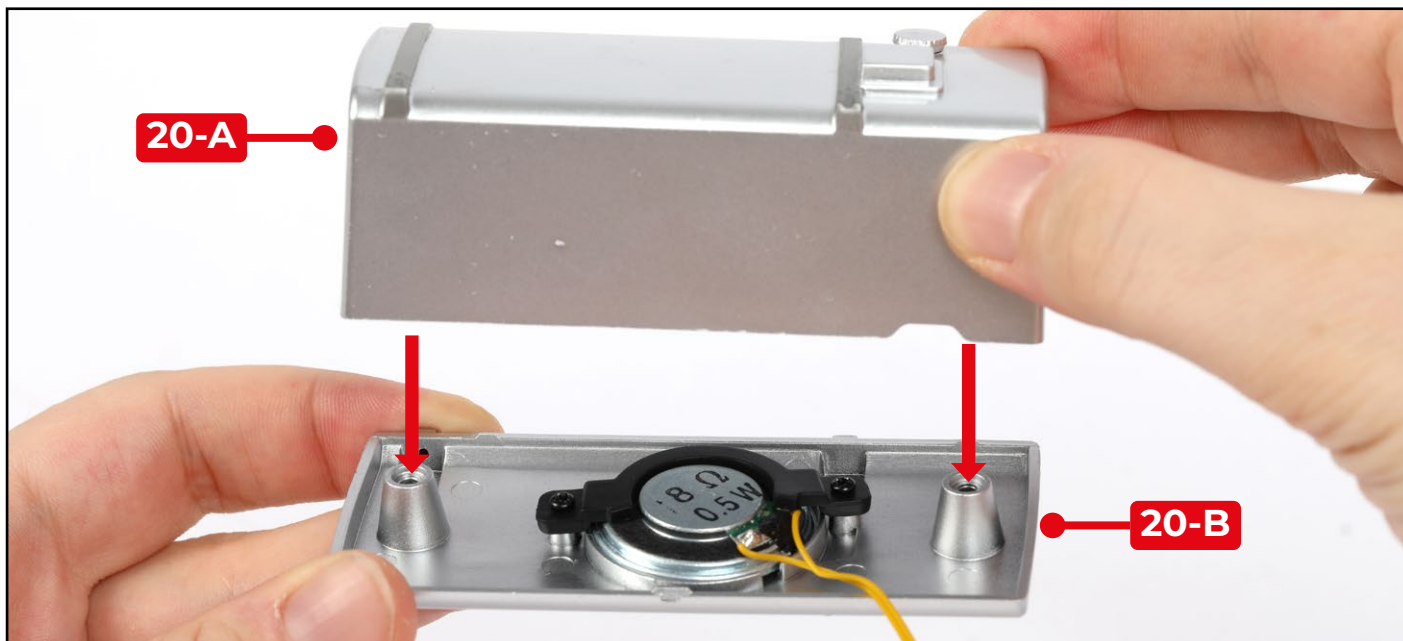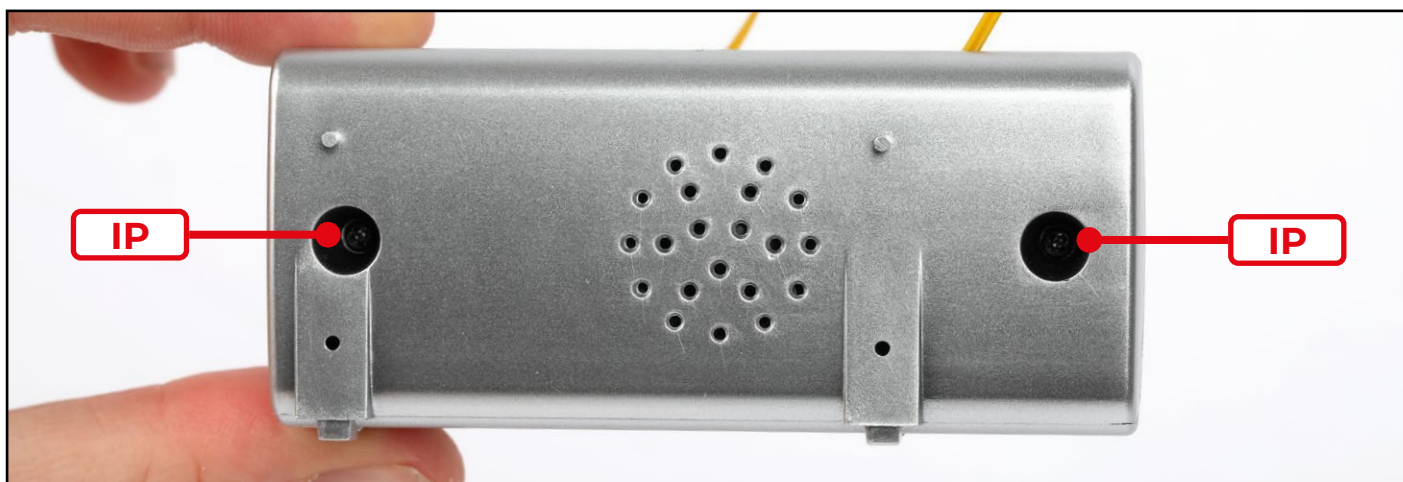

STEP5

燃料タンク20-Aを燃料タンクベース20-Bにはめ込み、スピーカーケーブルが設けられた開口部を通っていることを確認します。2つの部品をIPネジ2本で固定します。



ステージ20:燃料タンクと添加剤タンクの組み立て

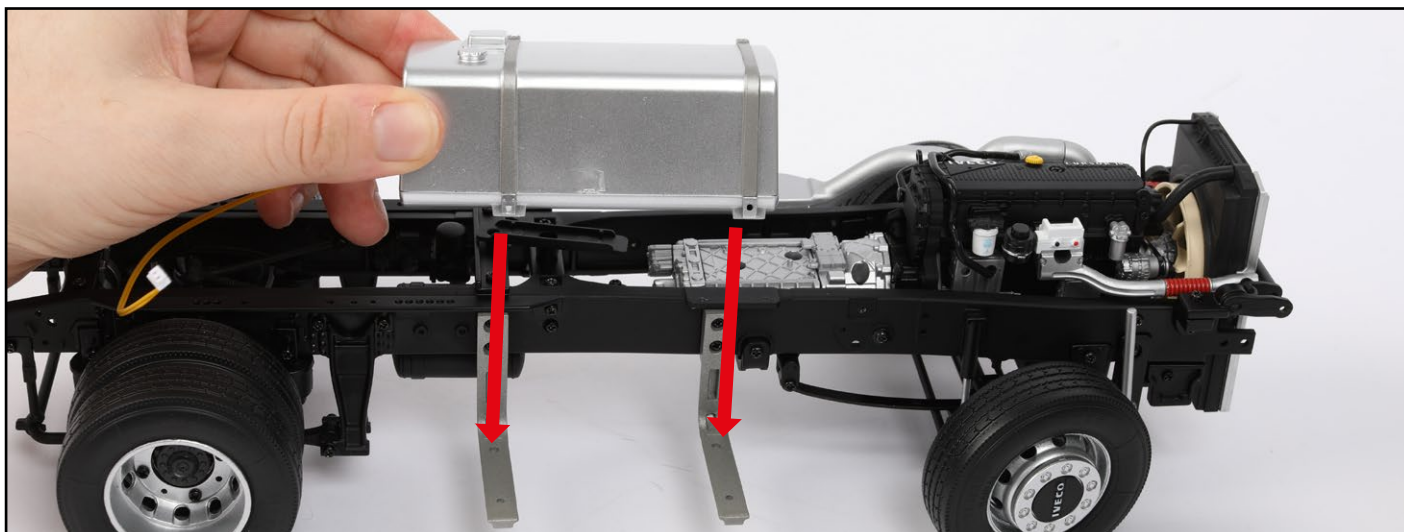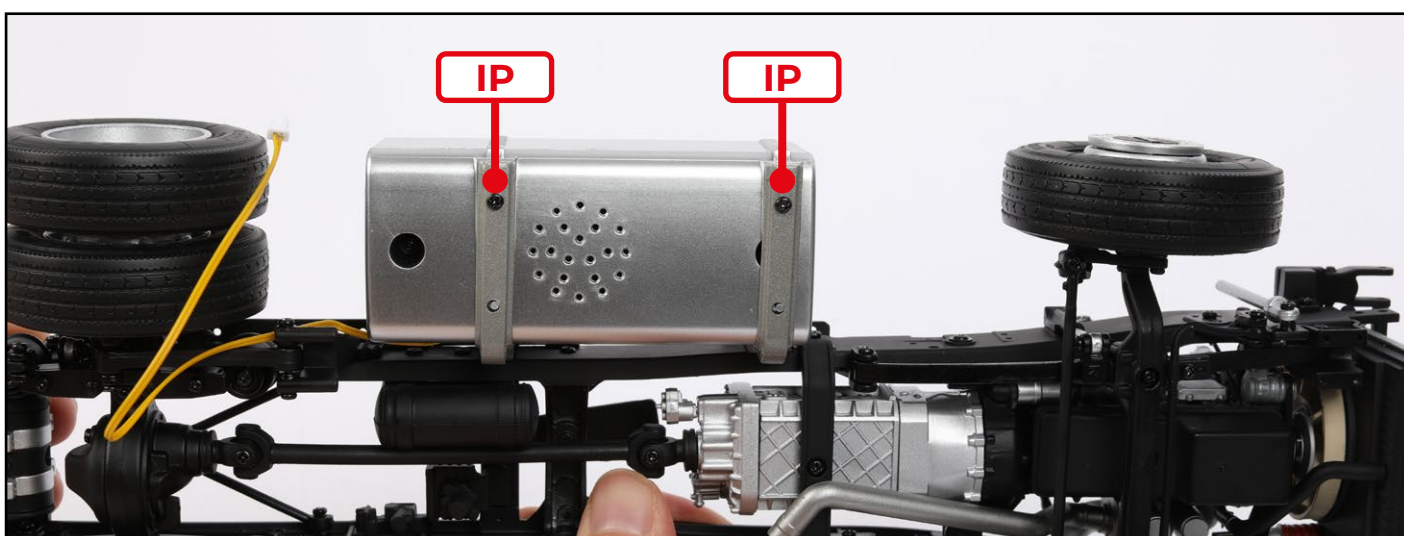

STEP6

完成した燃料タンクを燃料タンクブラケット20-Cと20-Dに配置し、内側の穴を位置決めピンに合わせます。タンクを外側からIPネジ2本で固定します。


ステージ20:燃料タンクと添加剤タンクの組み立て

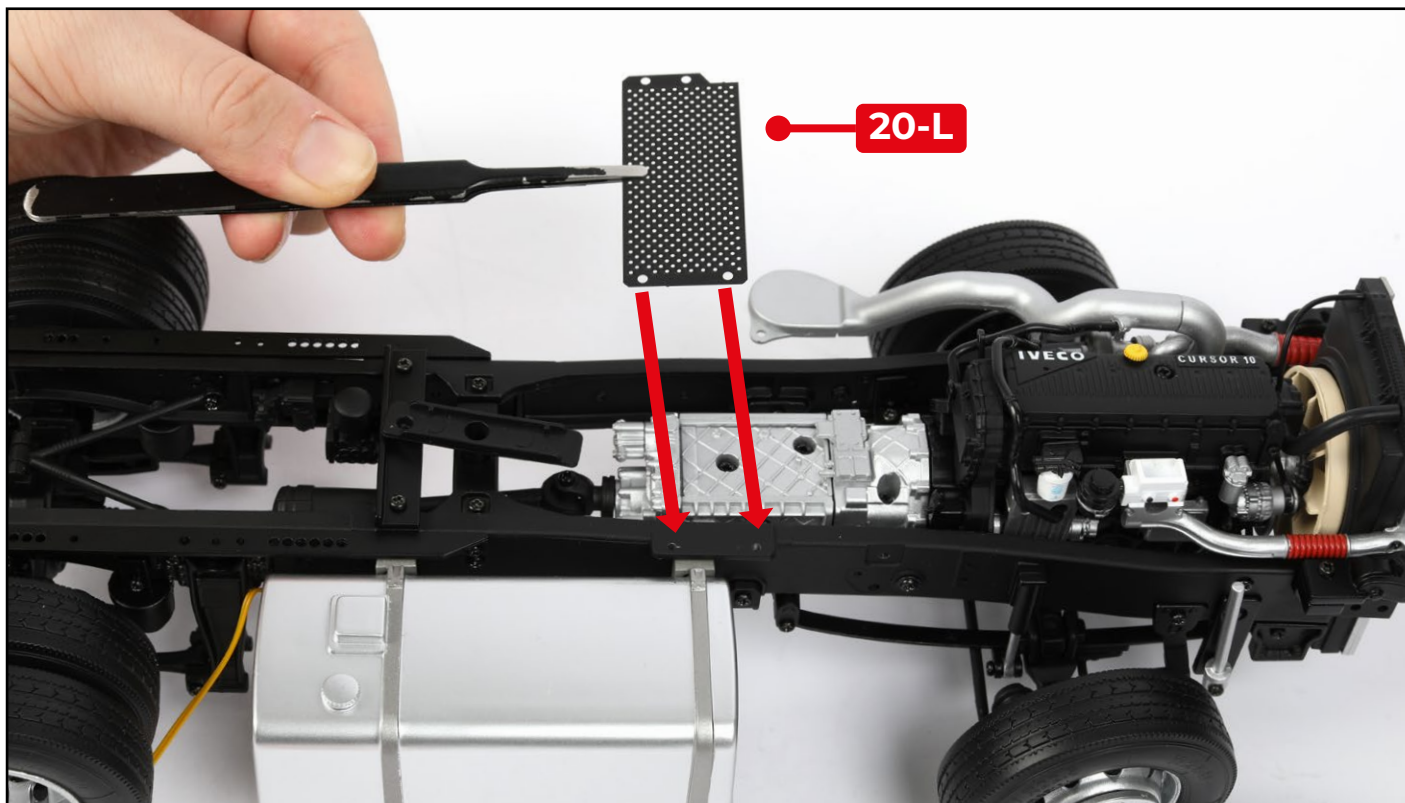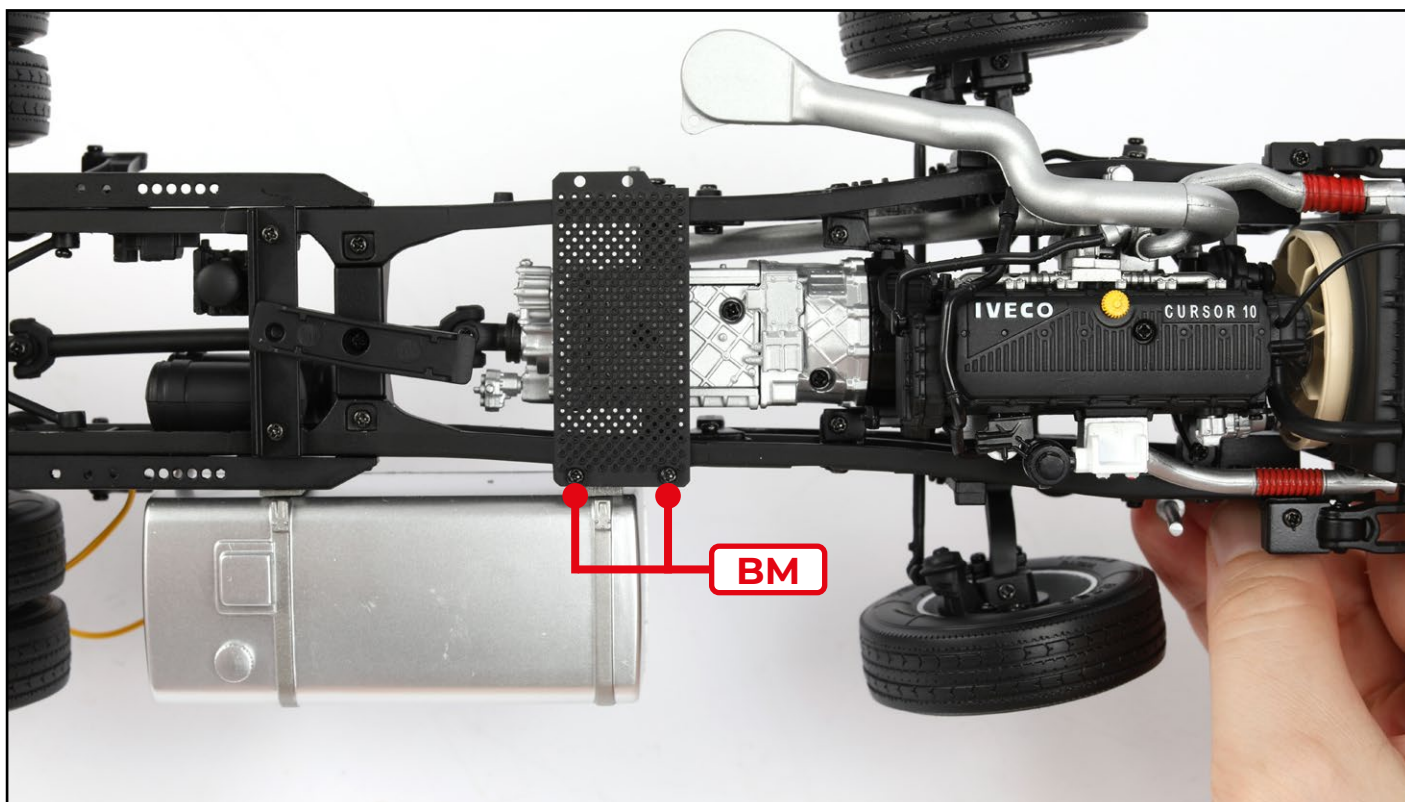

STEP7

ウォークウェイプラットフォーム2 20-Lをトラクター右シャーシレール12-Aに図のように配置し、BMネジ2本で固定します。

ステージ20:燃料タンクと添加剤タンクの組み立て

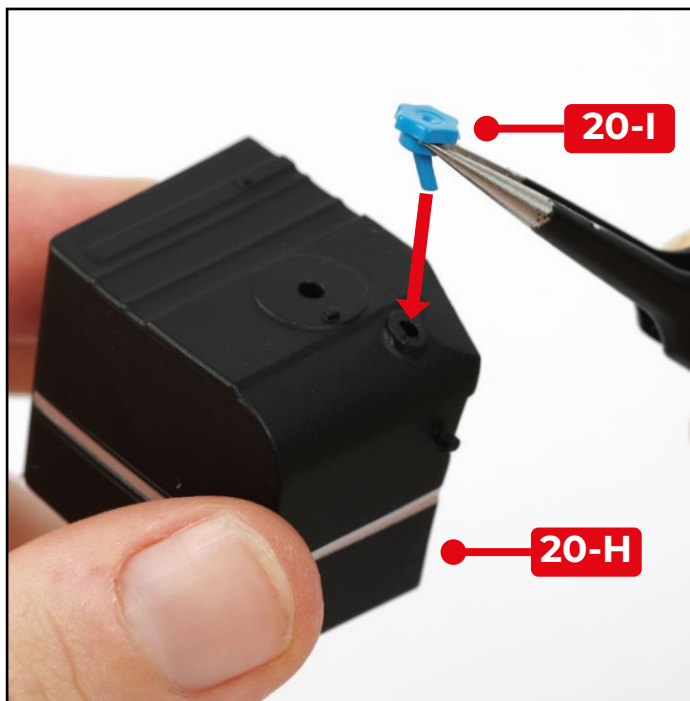


STEP8

添加剤タンクキャップ20-Iを添加剤タンク20-Hに差し込みます。添加剤タンク供給パイプ20-Jを図のように添加剤タンクにはめ込みます。

ステージ20:燃料タンクと添加剤タンクの組み立て

ステージの完了

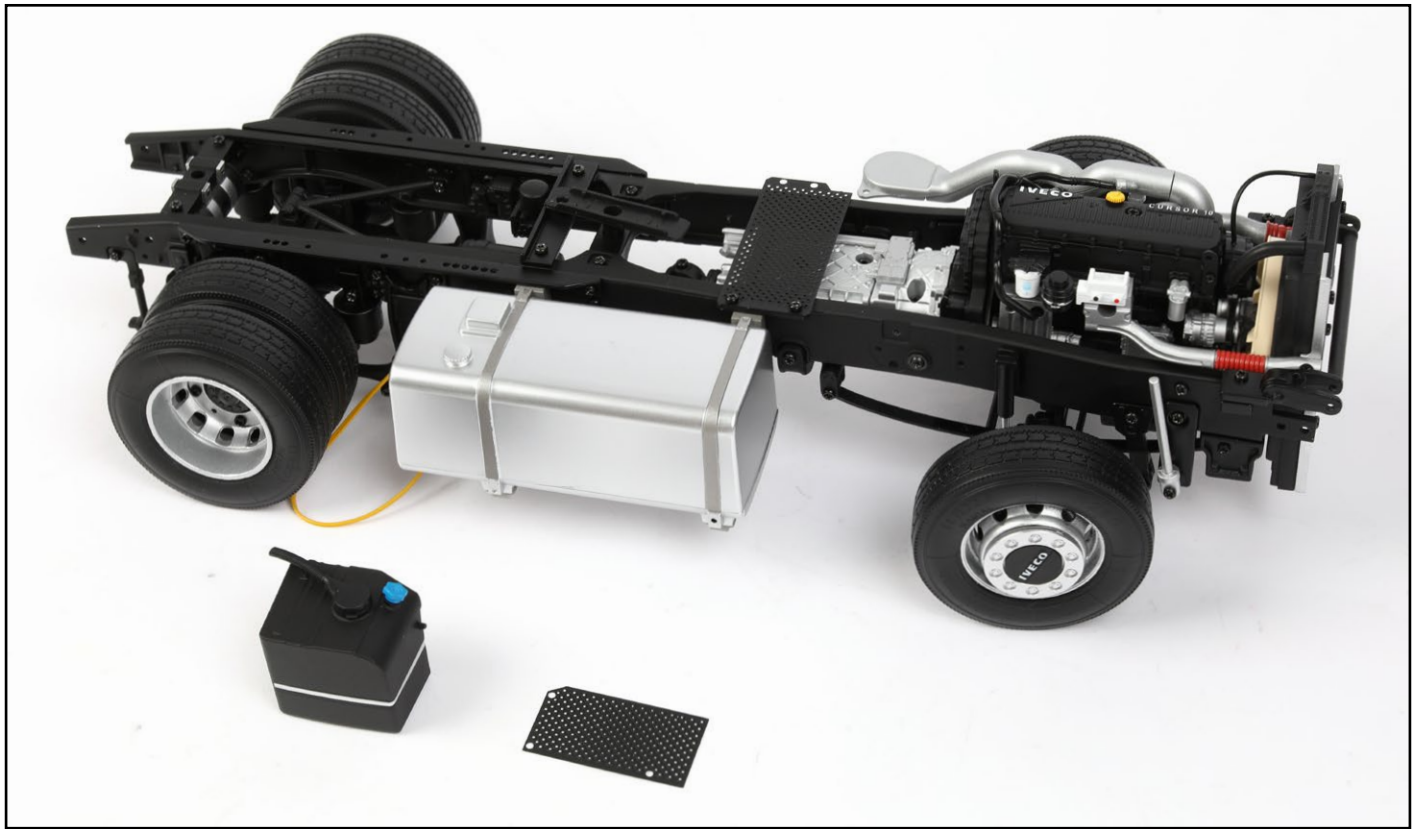



ステージ21:キャブサスペンションと トラクター・トレーラー接続ユニットの取り付け

ステージ21●パーツリスト



- 21-A／コントロールカバー
- 21-B／電子制御ユニット (ECU)
- 21-C／左サポートブラケット
- 21-D／右サポートブラケット
- 21-E／キャブサスペンションユニット
- 21-F／トラクター・トレーラー接続ユニット
- 21-G／ブラケット
- 21-H／スポットライト
- 21-I／スポットライトレンズ
- DM／ネジ10本
- GM／ネジ3本
- LM／ネジ5本



ステージ21:キャブサスペンションと トラクター・トレーラー接続ユニットの取り付け

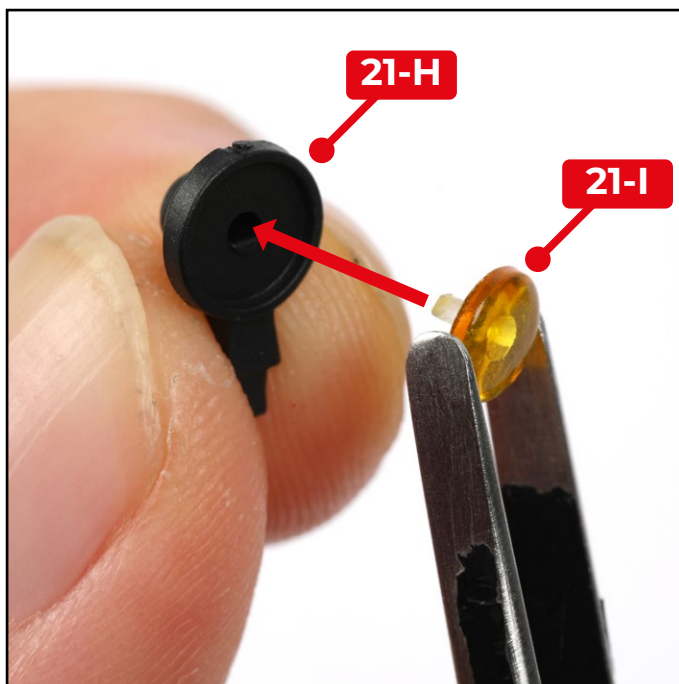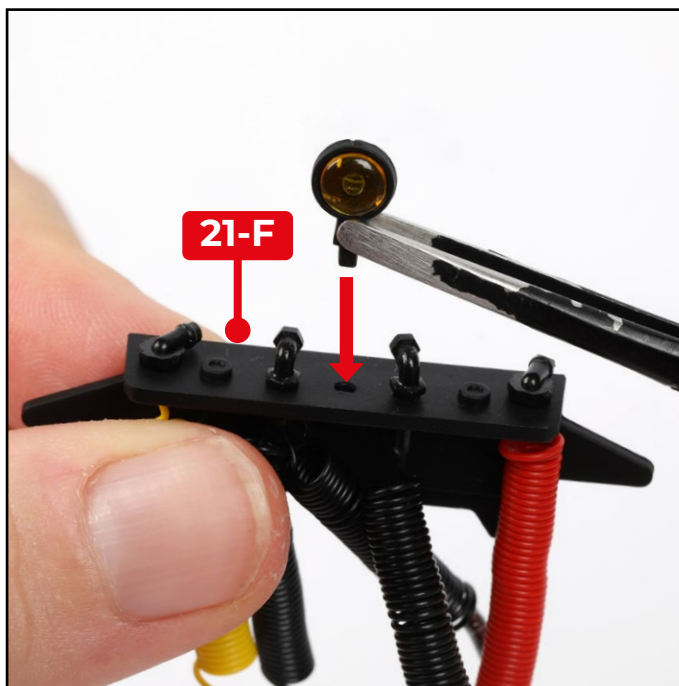

STEP1

スポットライト21-Hとスポットライトレンズ21-Iを押し合わせます。組み立てたスポットライトをトラクター・トレーラー接続ユニット21-Fの中央に配置します。




ステージ21:キャブサスペンションと トラクター・トレーラー接続ユニットの取り付け

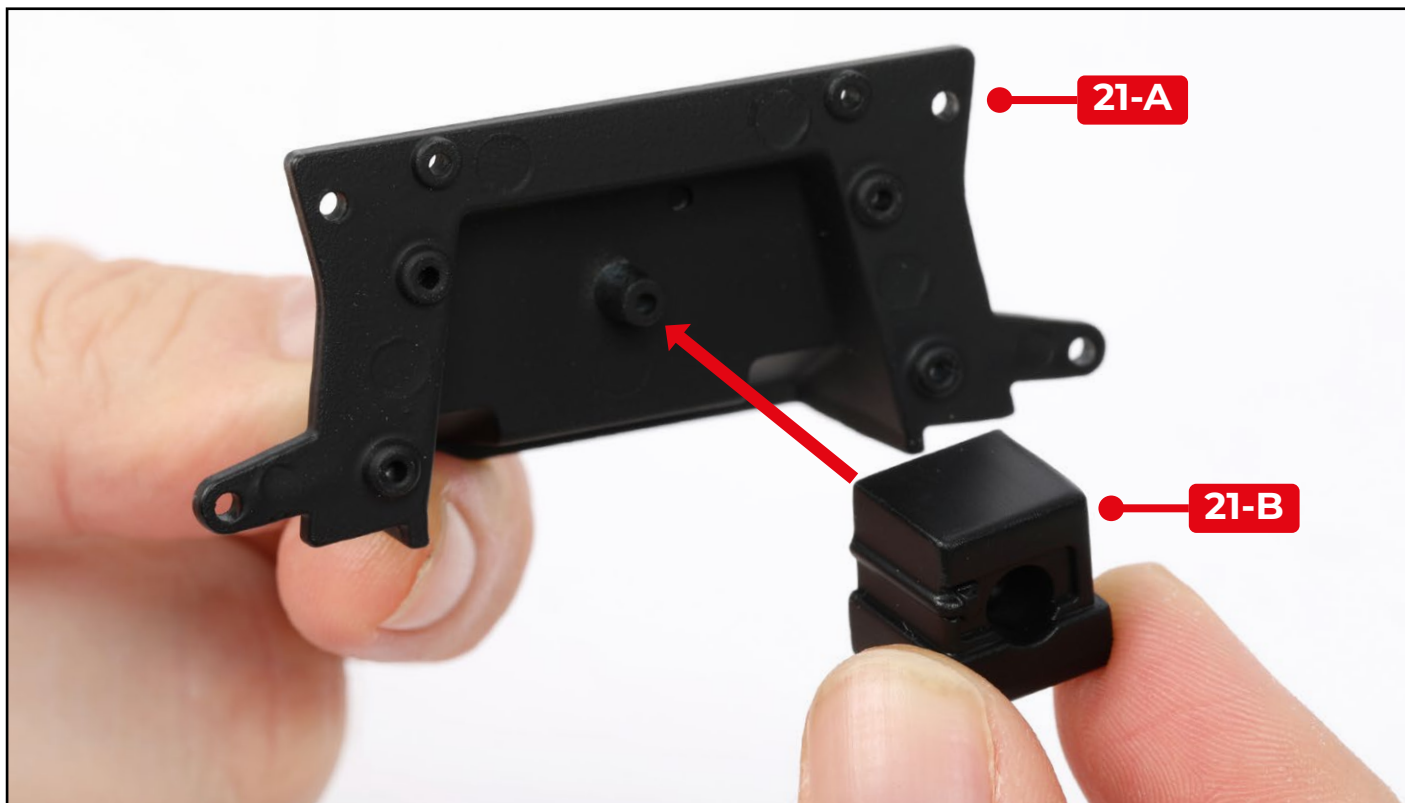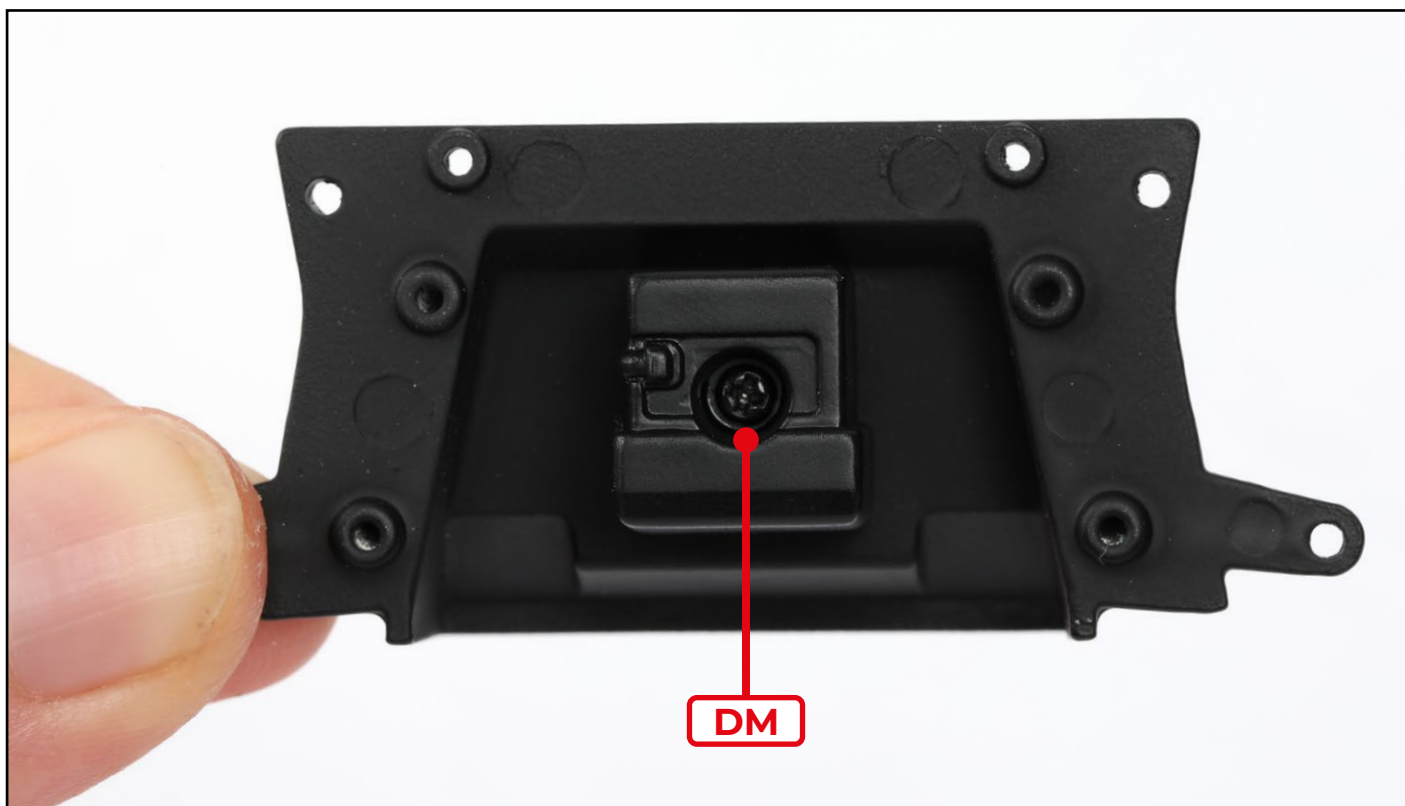

STEP2

電子制御ユニット (ECU) 21-Bをコントロールカバー21-Aに配置し、DMネジ1本で固定します。


ステージ21:キャブサスペンションと トラクター・トレーラー接続ユニットの取り付け

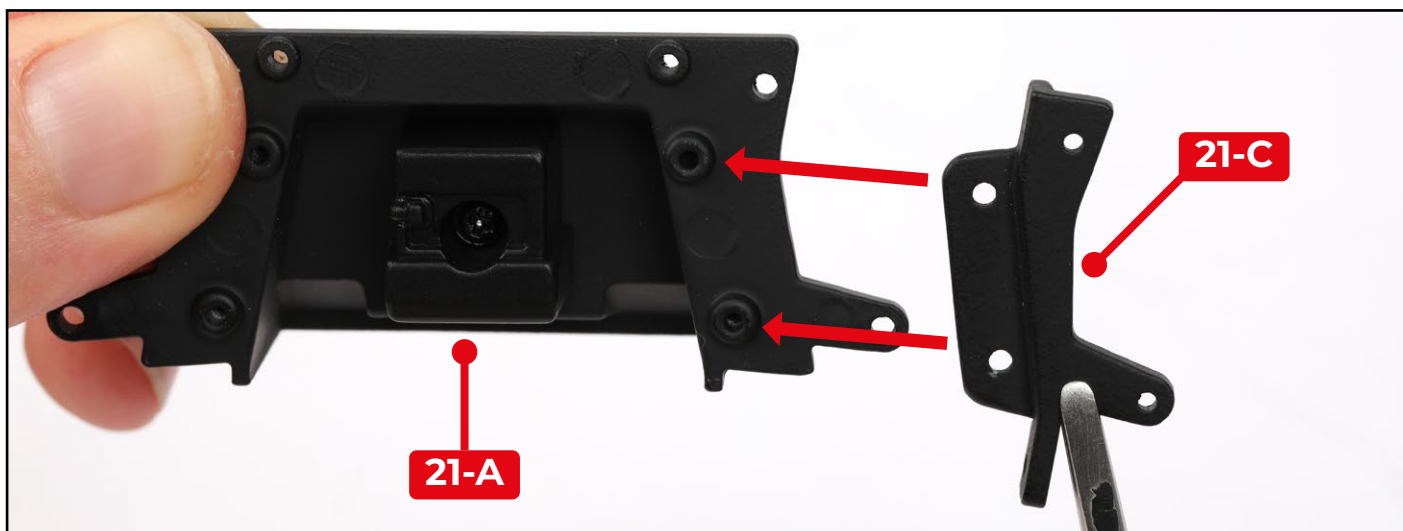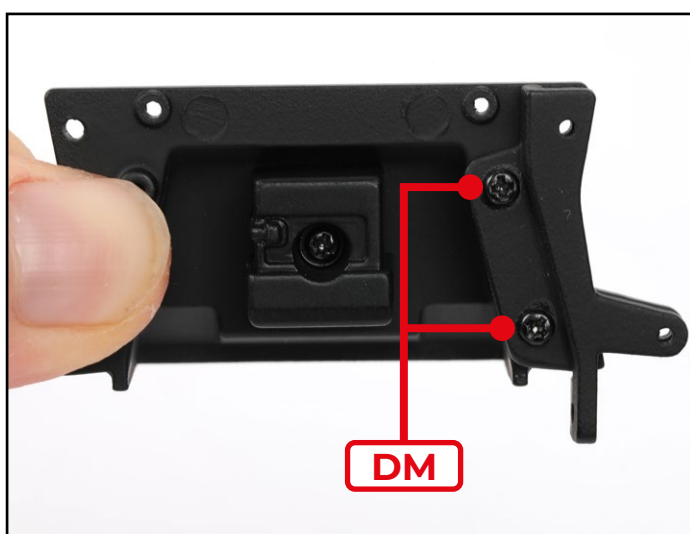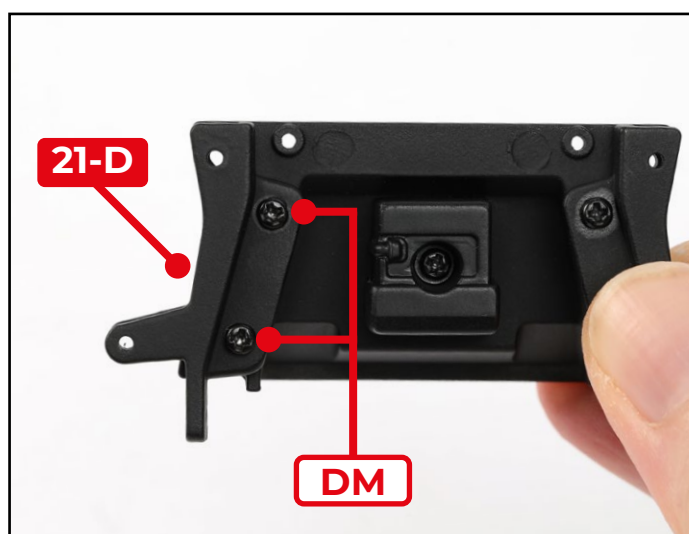

STEP3

Lのマーキングで左サポートブラケット21-C、Rのマーキングで右サポートブラケット21-Dを確認します。左サポートブラケット21-Cをコントロールカバー21-Aに配置し、DMネジ2本で固定します。右サポートブラケット21-Dをコントロールカバーに配置し、DMネジ2本で固定します。

ステージ21:キャブサスペンションと トラクター・トレーラー接続ユニットの取り付け

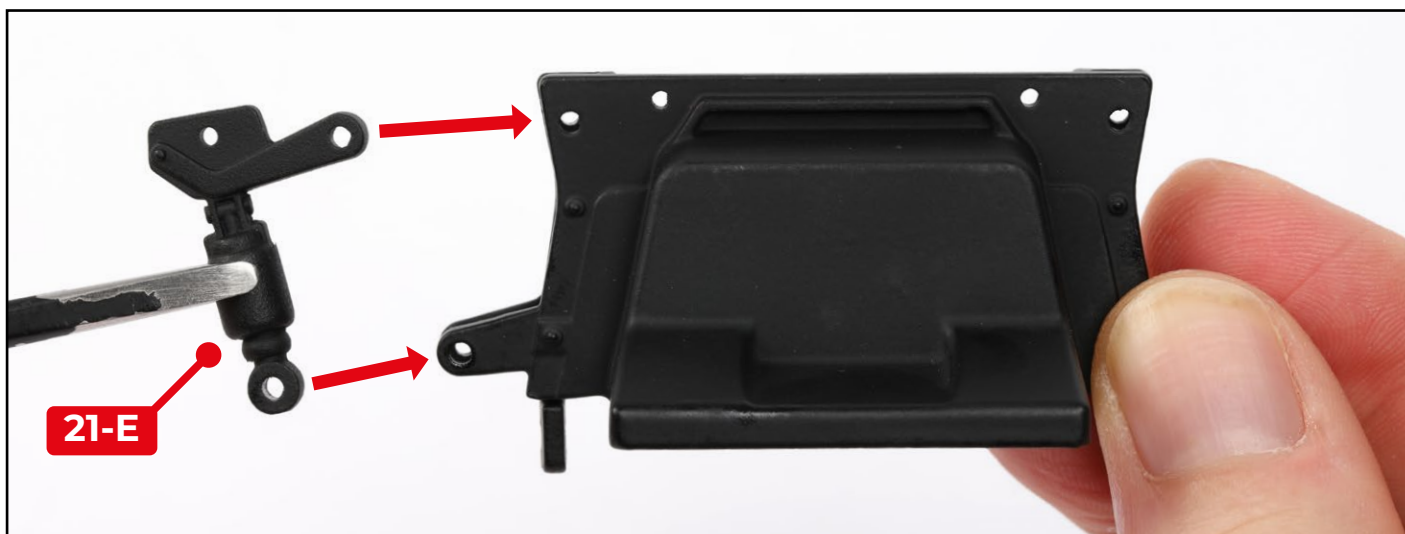

STEP4

キャブサスペンションユニット21-Eの1個を図のように配置し、LMネジ2本で固定します。2個目のキャブサスペンションユニット21-Eを反対側に配置し、LMネジ2本で固定します。


ステージ21:キャブサスペンションと トラクター・トレーラー接続ユニットの取り付け



STEP5

ブラケット21-Gを図のように配置します。





ステージ21:キャブサスペンションと トラクター・トレーラー接続ユニットの取り付け

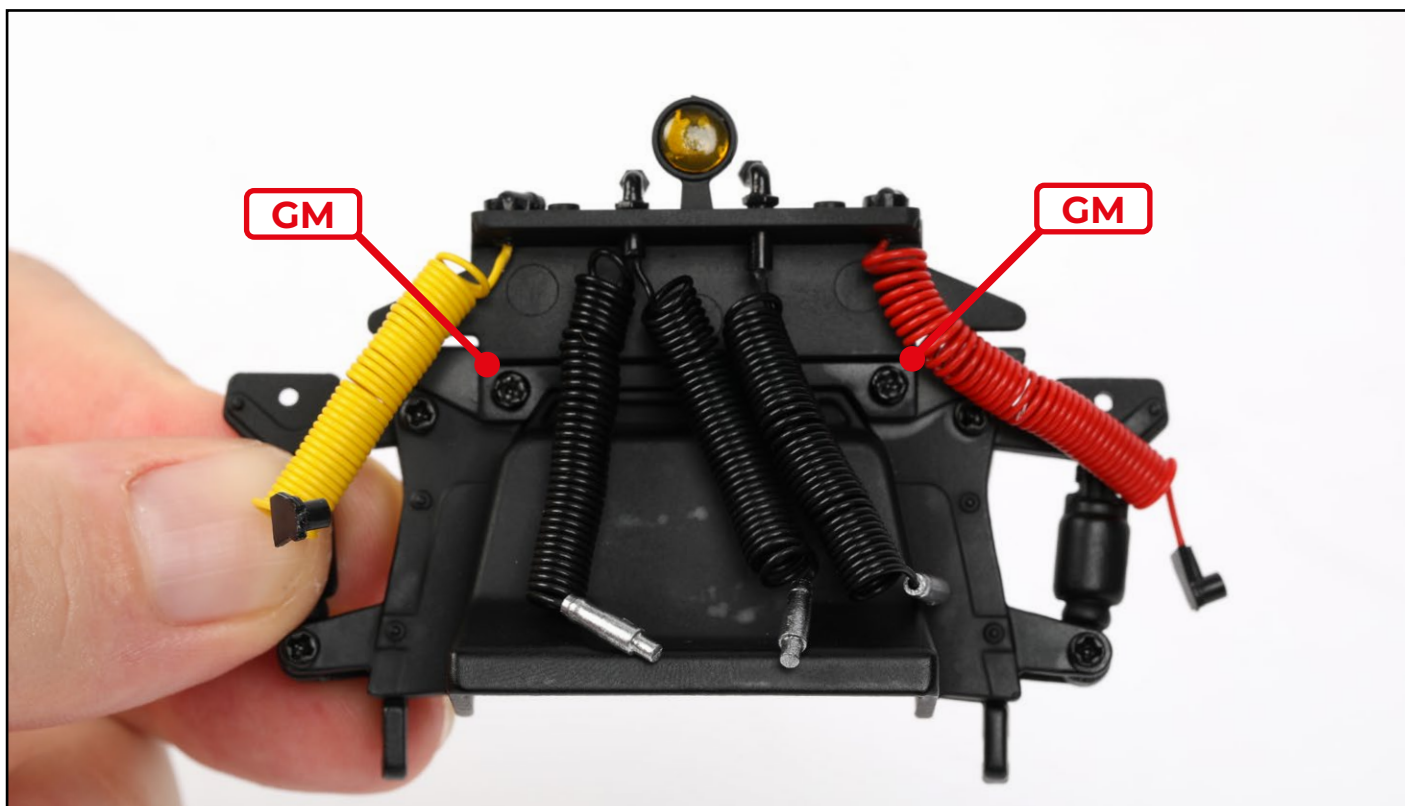

STEP6

トラクター・トレーラー接続ユニット21-Fを図のように配置し、GMネジ2本で固定します。

ステージ21:キャブサスペンションと トラクター・トレーラー接続ユニットの取り付け

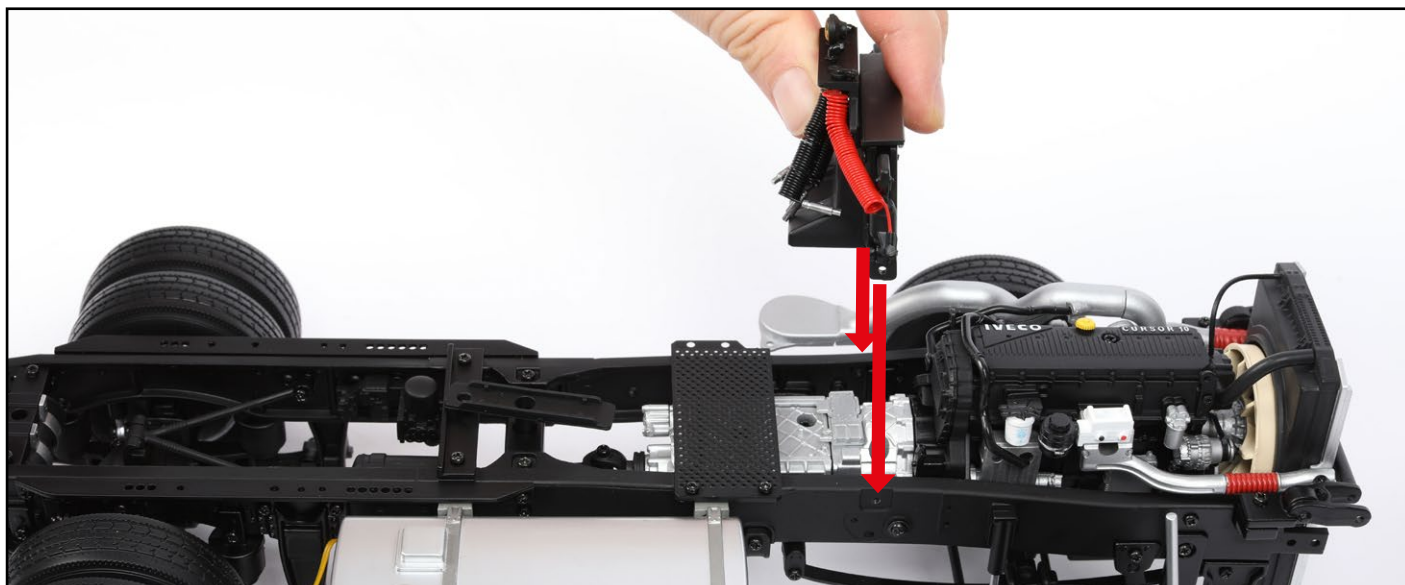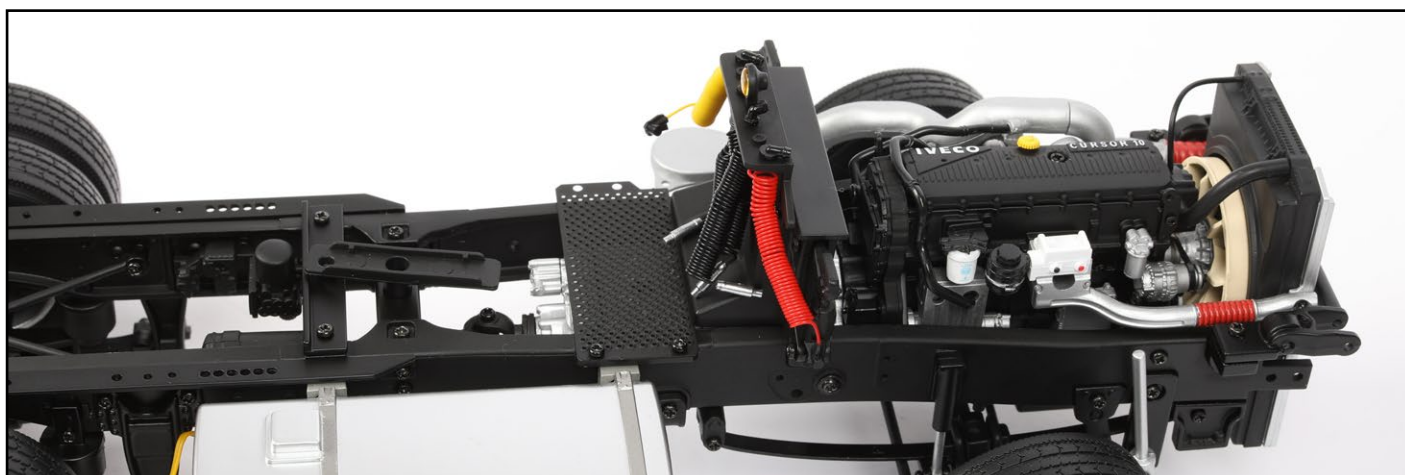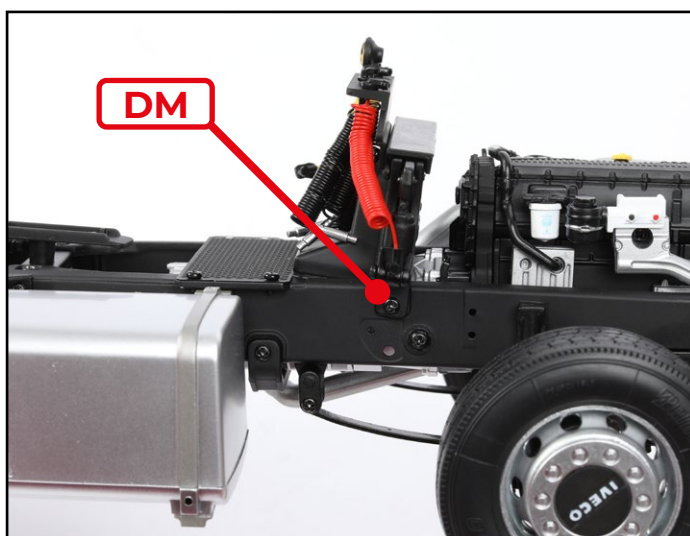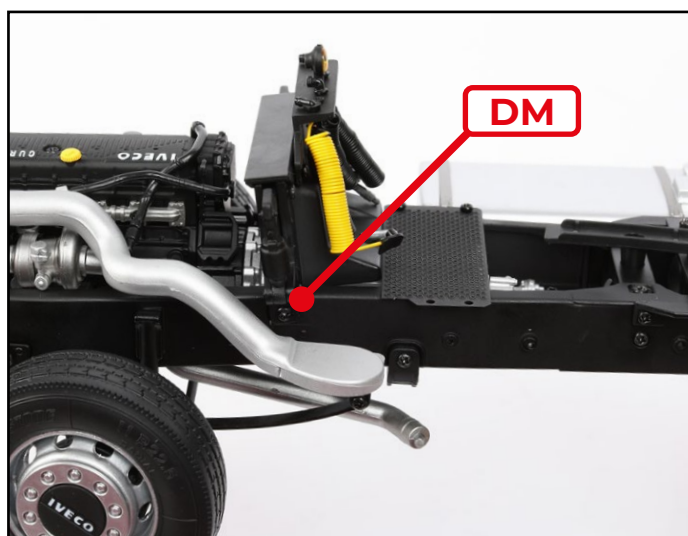


STEP7

完成したアセンブリーを図のようにトラクターシャーシに配置します。トラクター左シャーシレール11-Aとトラクター右シャーシレール12-Aに、左右各1本、合計2本のDMネジで固定します。

ステージ21:キャブサスペンションと トラクター・トレーラー接続ユニットの取り付け

ステージの完了

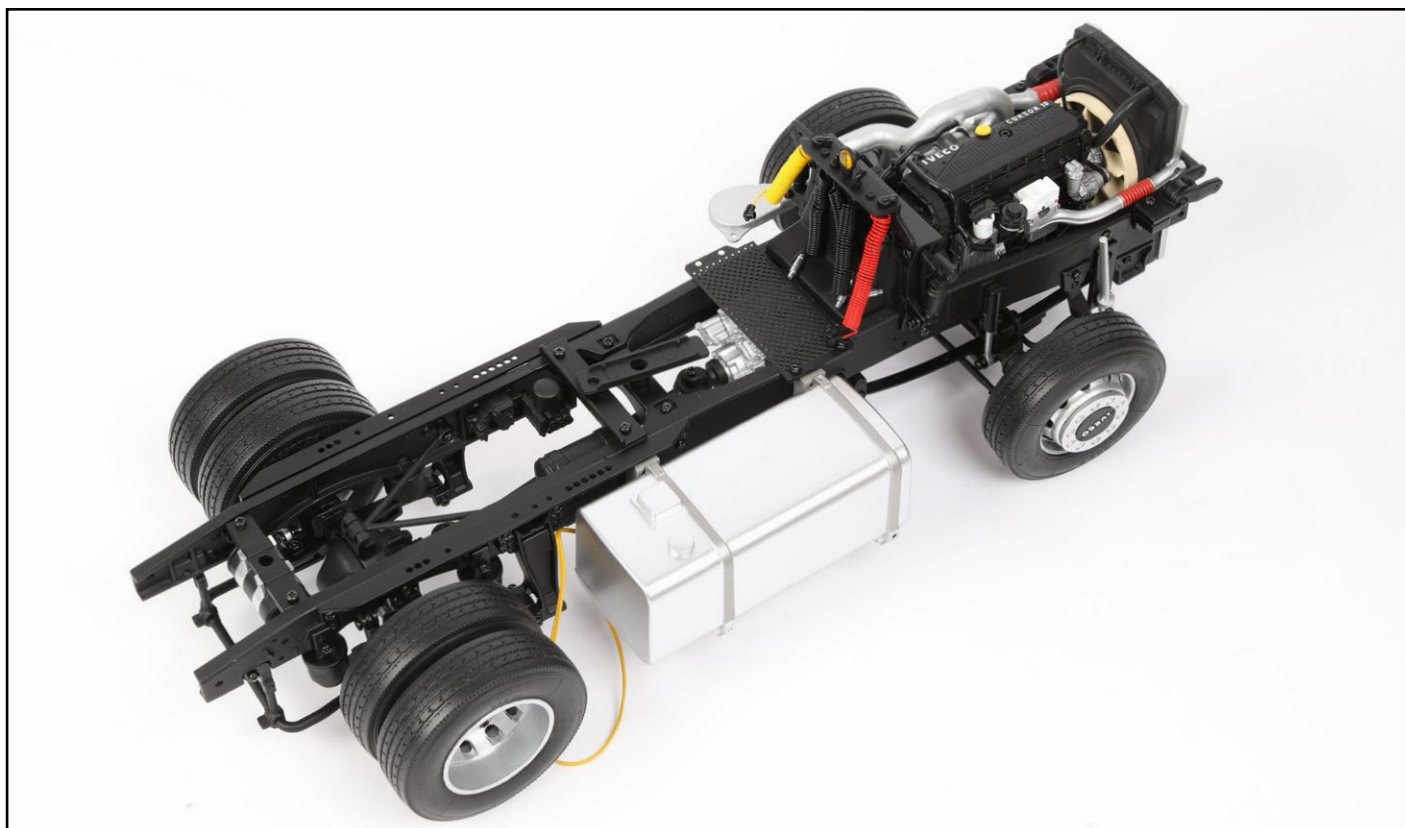

ステージ22:バッテリーコンパートメント、エアフィルター、触媒コンバーターの取り付け

ステージ22●パーツリスト



22-A／バッテリーコンパートメントカバー1

22-B／バッテリーコンパートメントカバー2

22-C／エアインテークダクト1

22-D／エアインテークダクト2

22-E／ブラケット

22-F／バッテリーコンパートメントベース

22-G／エアフィルター1

22-H／エアフィルタードレンプラグ

22-I／触媒コンバーターハウジング1

22-J／触媒コンバーターハウジング2

22-K／触媒コンバーターハウジング3

22-L／ノブ

22-M／エアフィルター2





CP／ネジ10本

DM／ネジ8本

FP／ネジ3本

JP／ネジ6本


ステージ22: バッテリーコンパートメント、エアフィルター、触媒コンバーターの取り付け

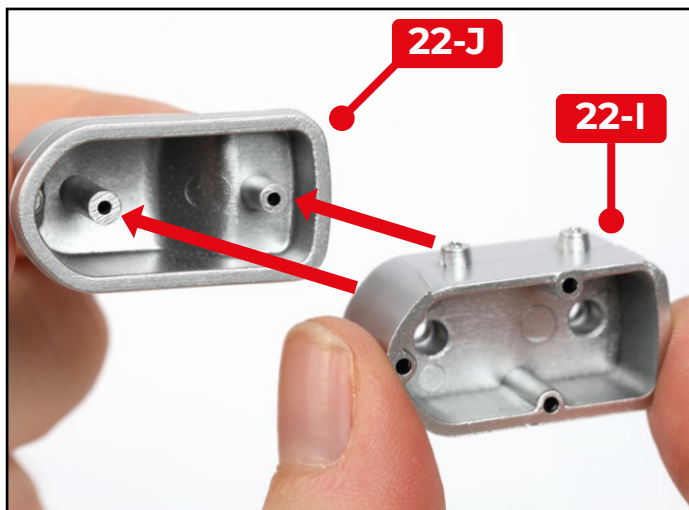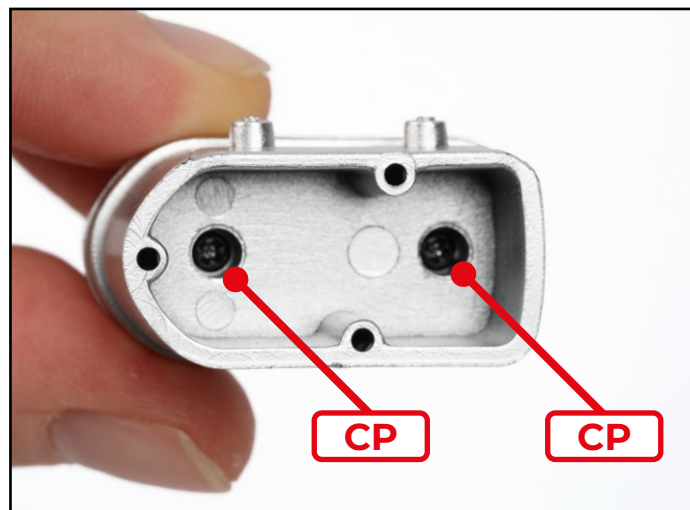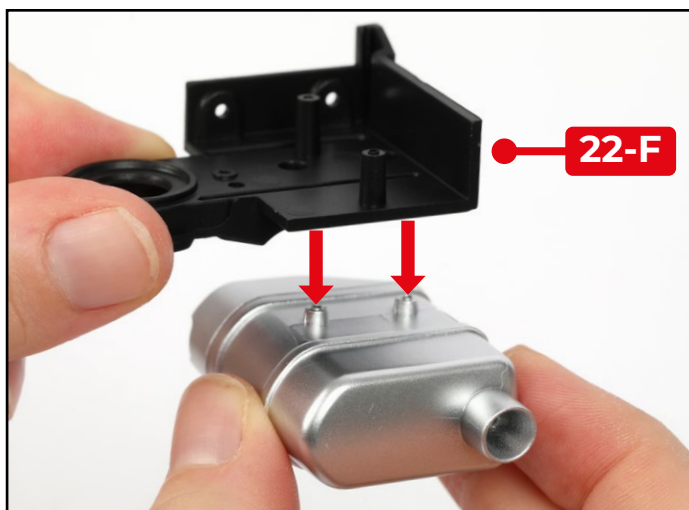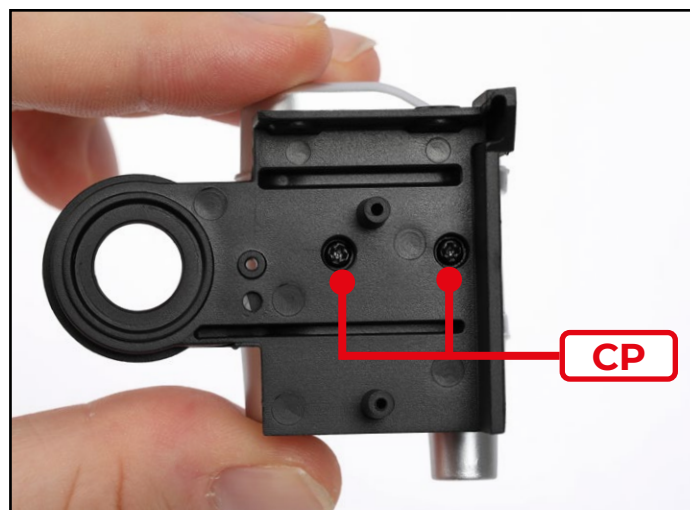

STEP1

触媒コンバーターハウジング22-Iと22-Jをはめ合わせ、CPネジ2本で固定します。触媒コンバーターハウジング3 22-Kをアセンブリーにはめ込みます。完成した触媒コンバーターハウジングをバッテリーコンパートメントベース22-Fに配置し、CPネジ2本で固定します。

ステージ22: バッテリーコンパートメント、エアフィルター、触媒コンバーターの取り付け

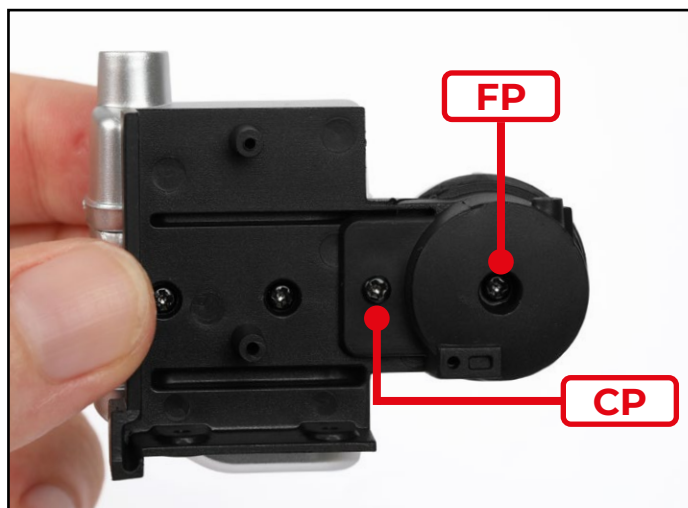

STEP2

エアフィルタードレンプラグ22-Hをエアフィルター1 22-Gに押し込みます。エアフィルター1 22-Gとエアフィルター2 22-Mを、バッテリーコンパートメントベース22-Fの突き出た部分を中央の支えとして、その周囲ではめ合わせます。エアフィルター2 22-M側から、中央をFPネジ1本、下部をCPネジ1本でエアフィルターを固定します。

ステージ22: バッテリーコンパートメント、エアフィルター、 触媒コンバーターの取り付け



STEP3

ブラケット22-Eをエアインテークダクト1 22-Cの取り付け位置にはめ込み、CPネジ1本で固定します。エアインテークダクト1 22-Cとエアインテークダクト2 22-Dを押し合わせます。




ステージ22: バッテリーコンパートメント、エアフィルター、触媒コンバーターの取り付け



STEP4

組み立てたエアインテークダクト22-C/22-Dをエアフィルター22-G/22-Mに図のように配置し、FPネジ1本で固定します。



ステージ22: バッテリーコンパートメント、エアフィルター、触媒コンバーターの取り付け

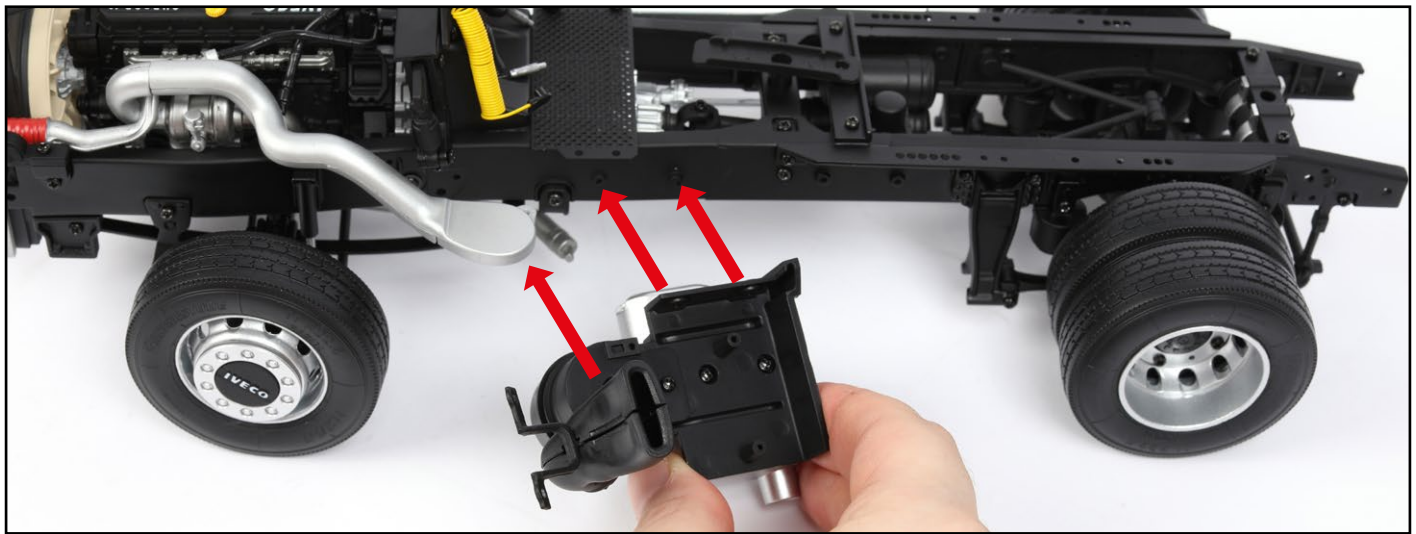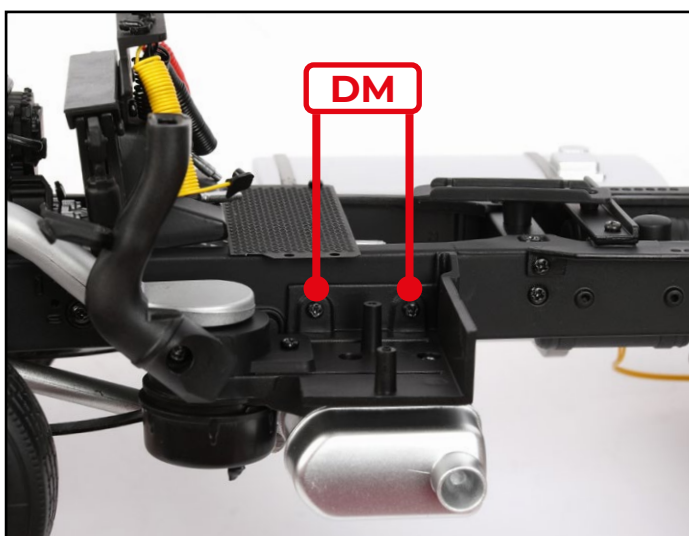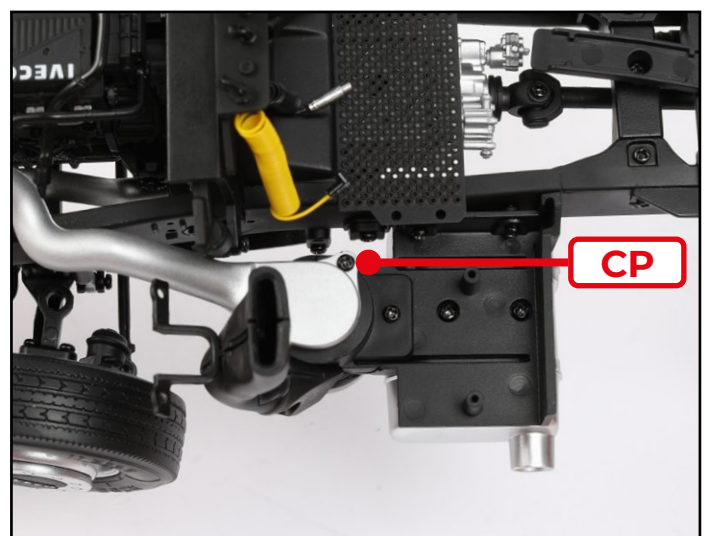

STEP5

完成したバッテリーコンパートメントベースアセンブリーをトラクター左シャーシレール11-Aに図のように配置し、DMネジ2本で固定します。ターボチャージャーエアインレット4 9-Hをエアフィルター22-MにCPネジ1本で固定します。




ステージ22: バッテリーコンパートメント、エアフィルター、 触媒コンバーターの取り付け

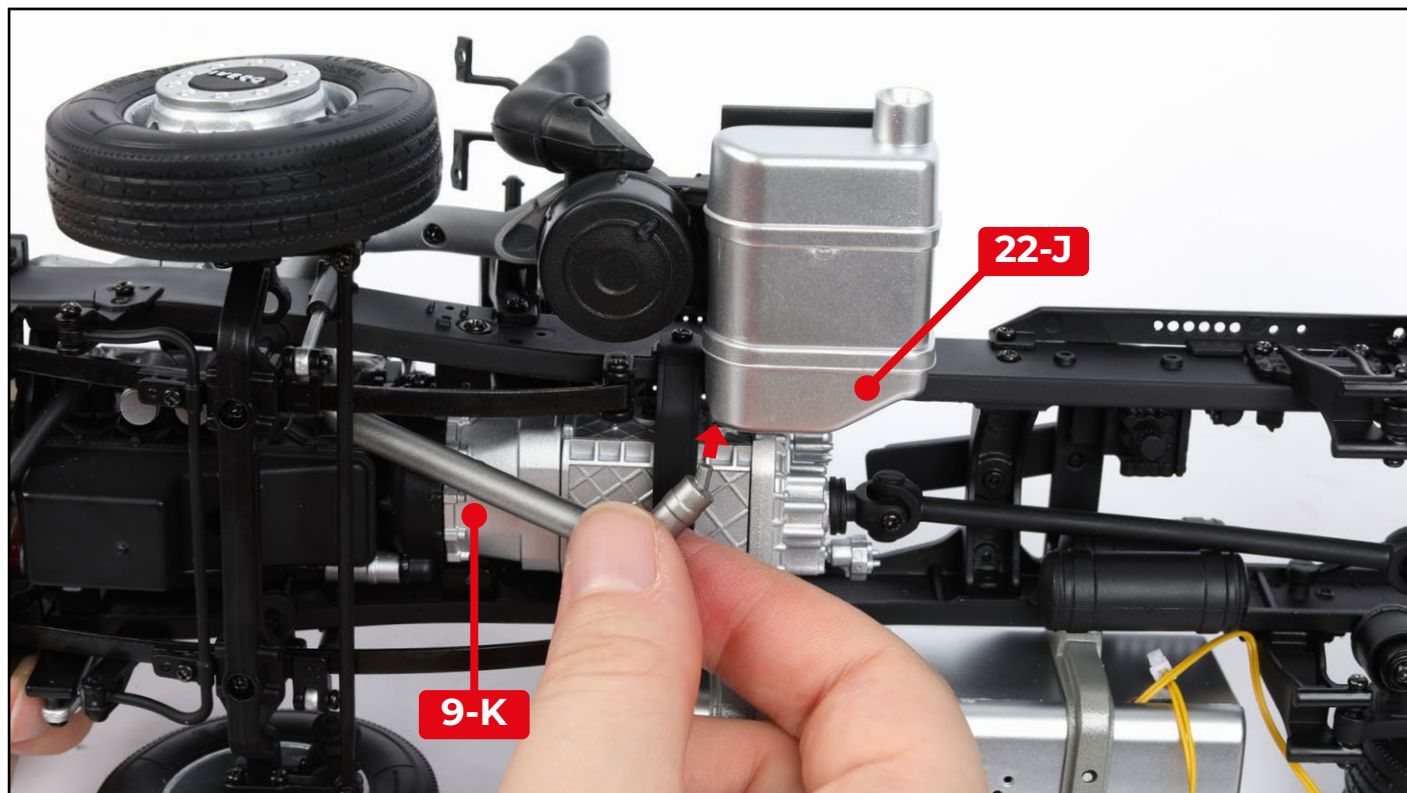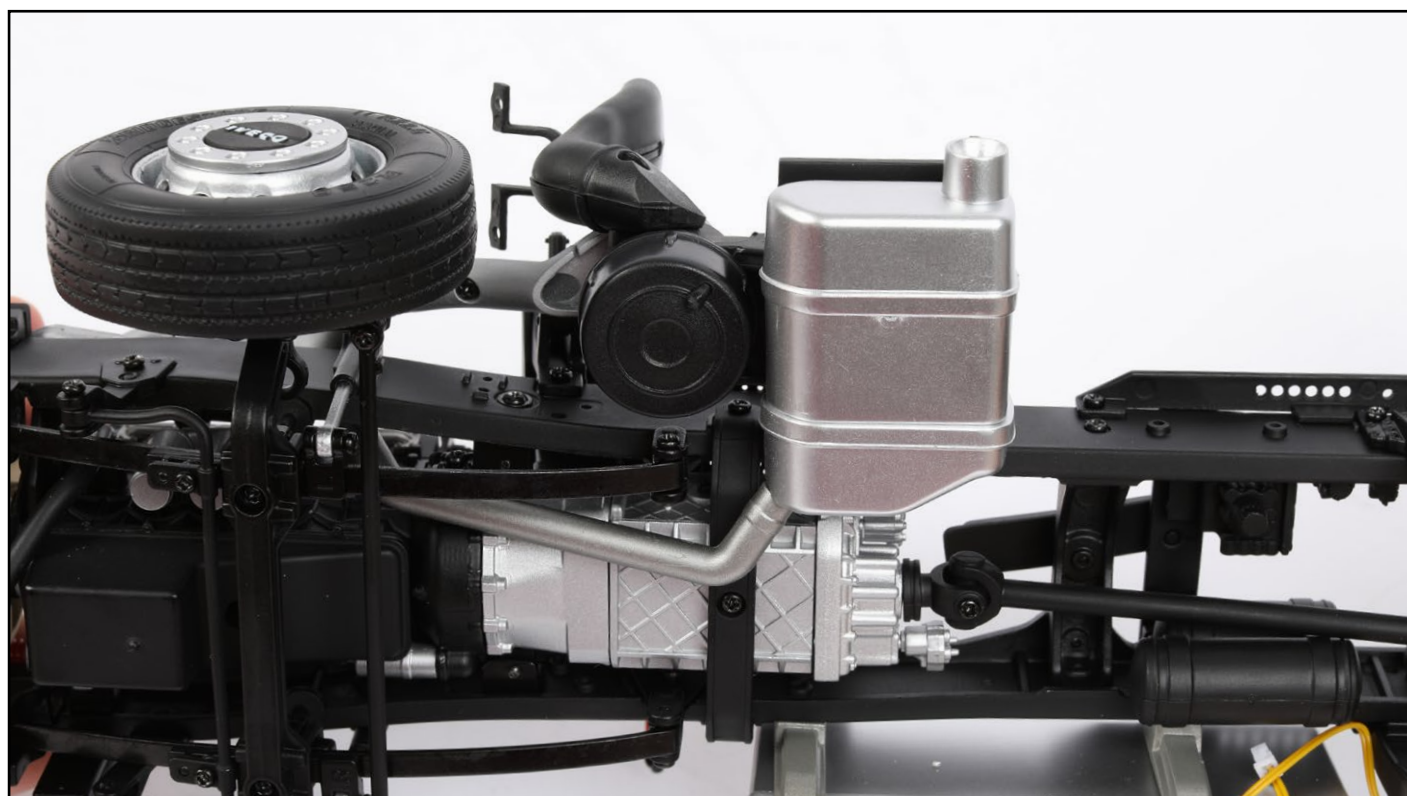

STEP6

エキゾーストパイプ9-Kを触媒コンバーターハウジング2 22-Jに接続します。



ステージ22: バッテリーコンパートメント、エアフィルター、触媒コンバーターの取り付け

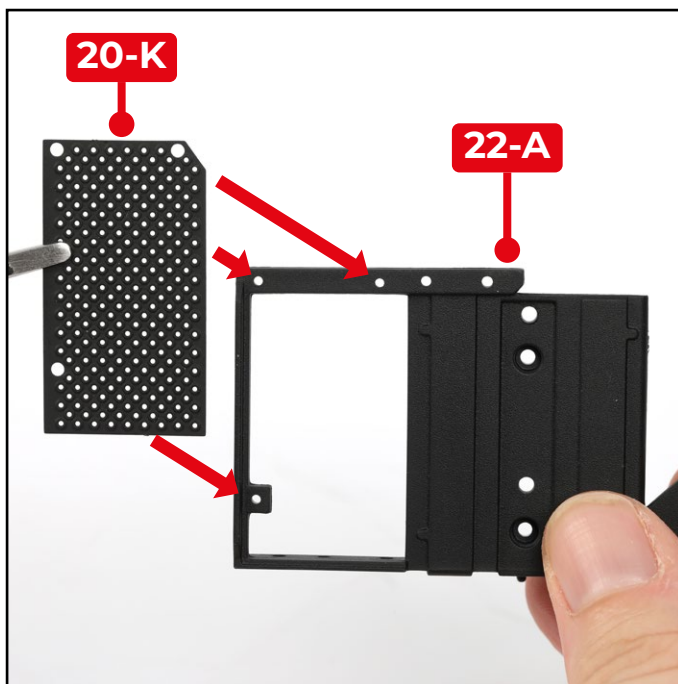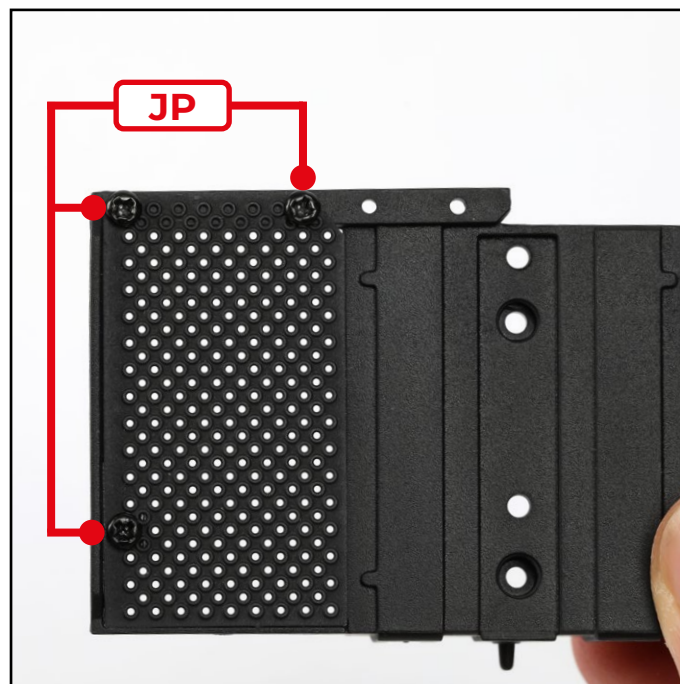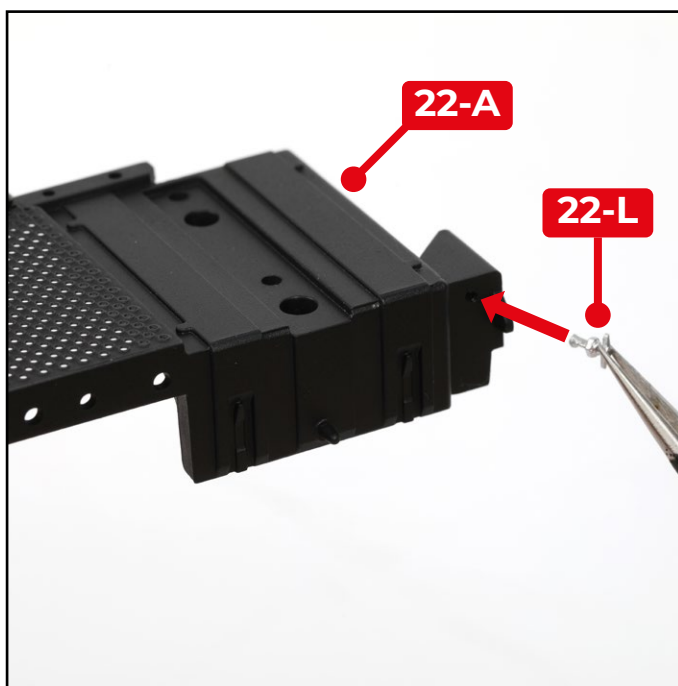

STEP7

ステージ20のウォークウェイプラットフォーム1 20-Kを用意します。バッテリーコンパートメントカバー1 22-Aに配置し、JPネジ3本で固定します。ノブ22-Lをバッテリーコンパートメントカバー1 22-Aの側面に押し込みます。



ステージ22: バッテリーコンパートメント、エアフィルター、触媒コンバーターの取り付け

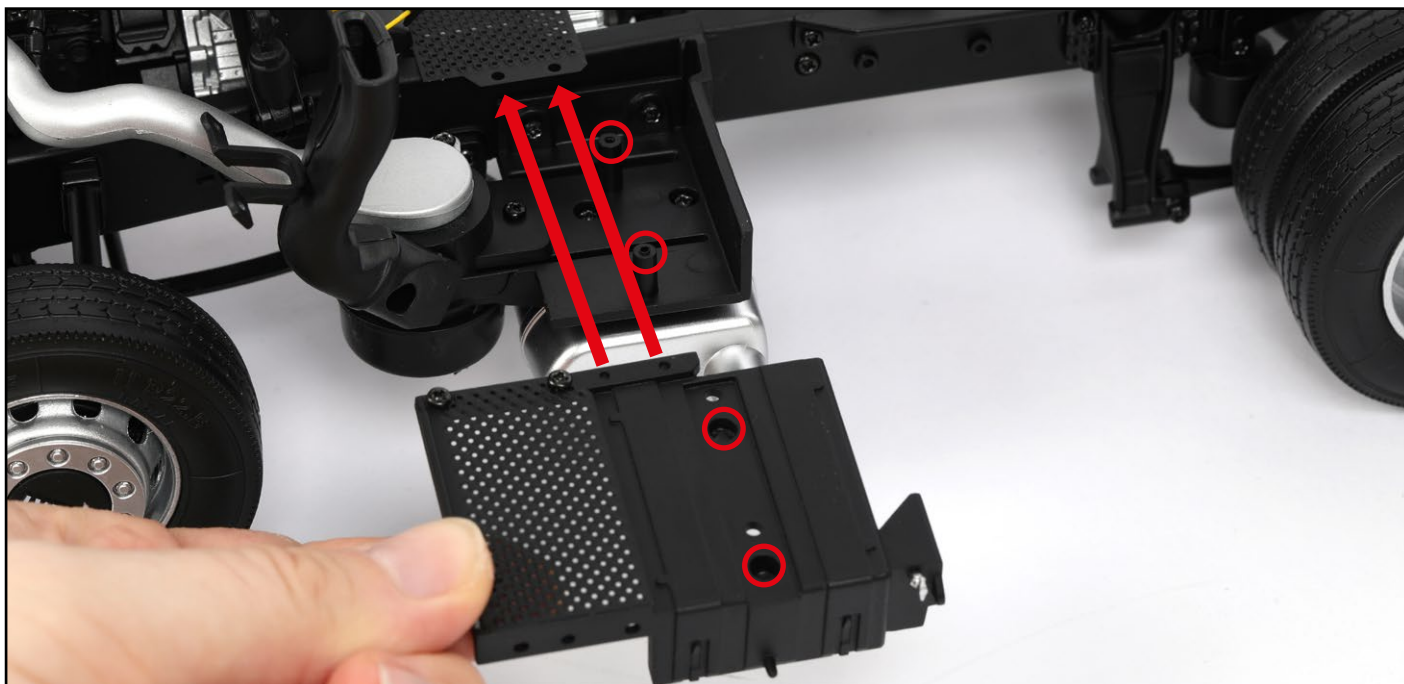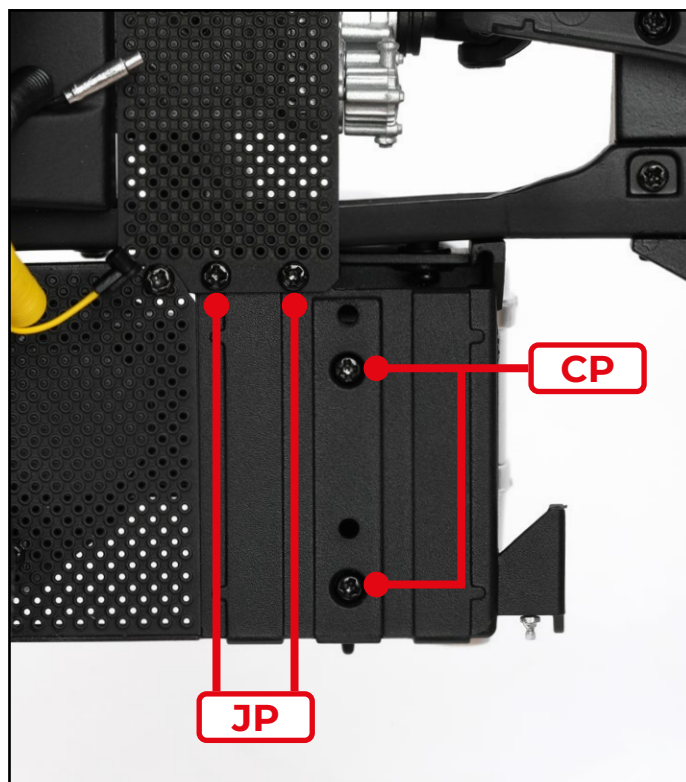

STEP8

すでにシャーシに取り付けたバッテリーコンパートメントベースアセンブリーに、バッテリーコンパートメントカバー1 22-Aを配置し、CPネジ2本で固定します。バッテリーコンパートメントカバー1 22-Aをウォークウェイプラットフォーム2 20-LにJPネジ2本で固定します。

ステージ22: バッテリーコンパートメント、エアフィルター、触媒コンバーターの取り付け

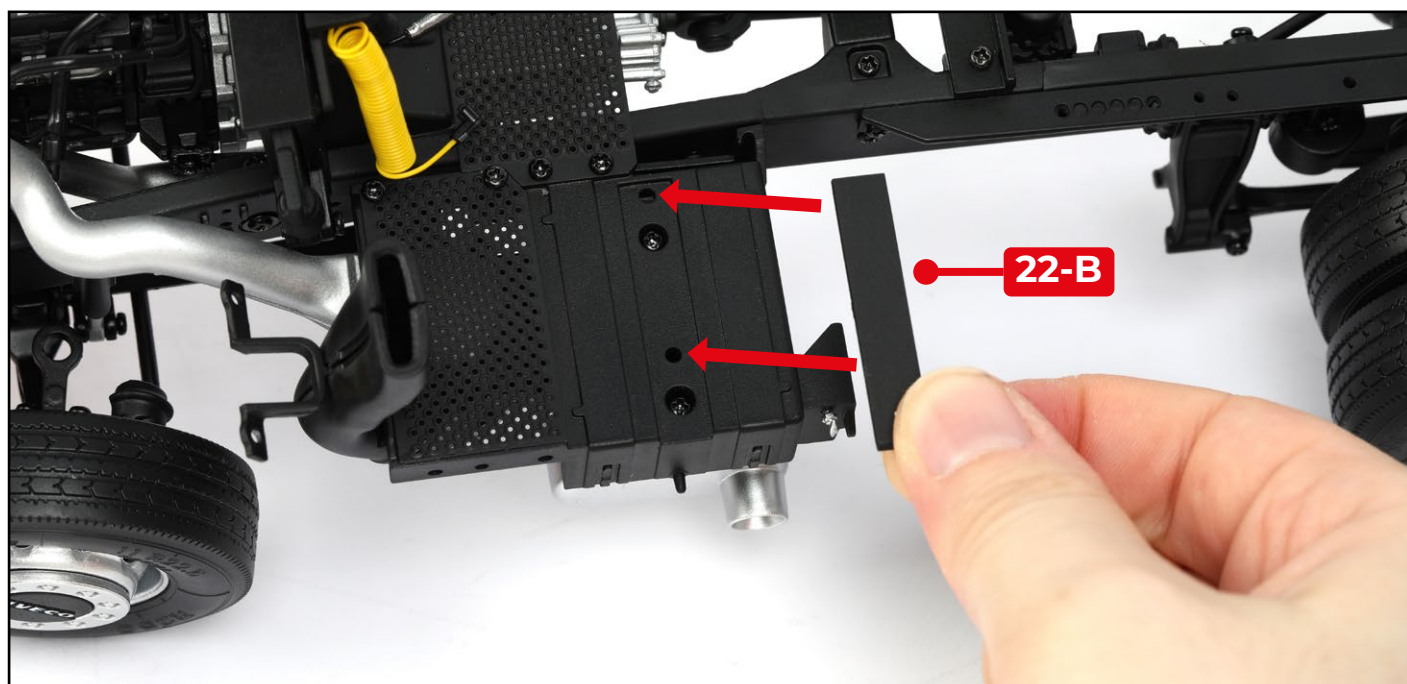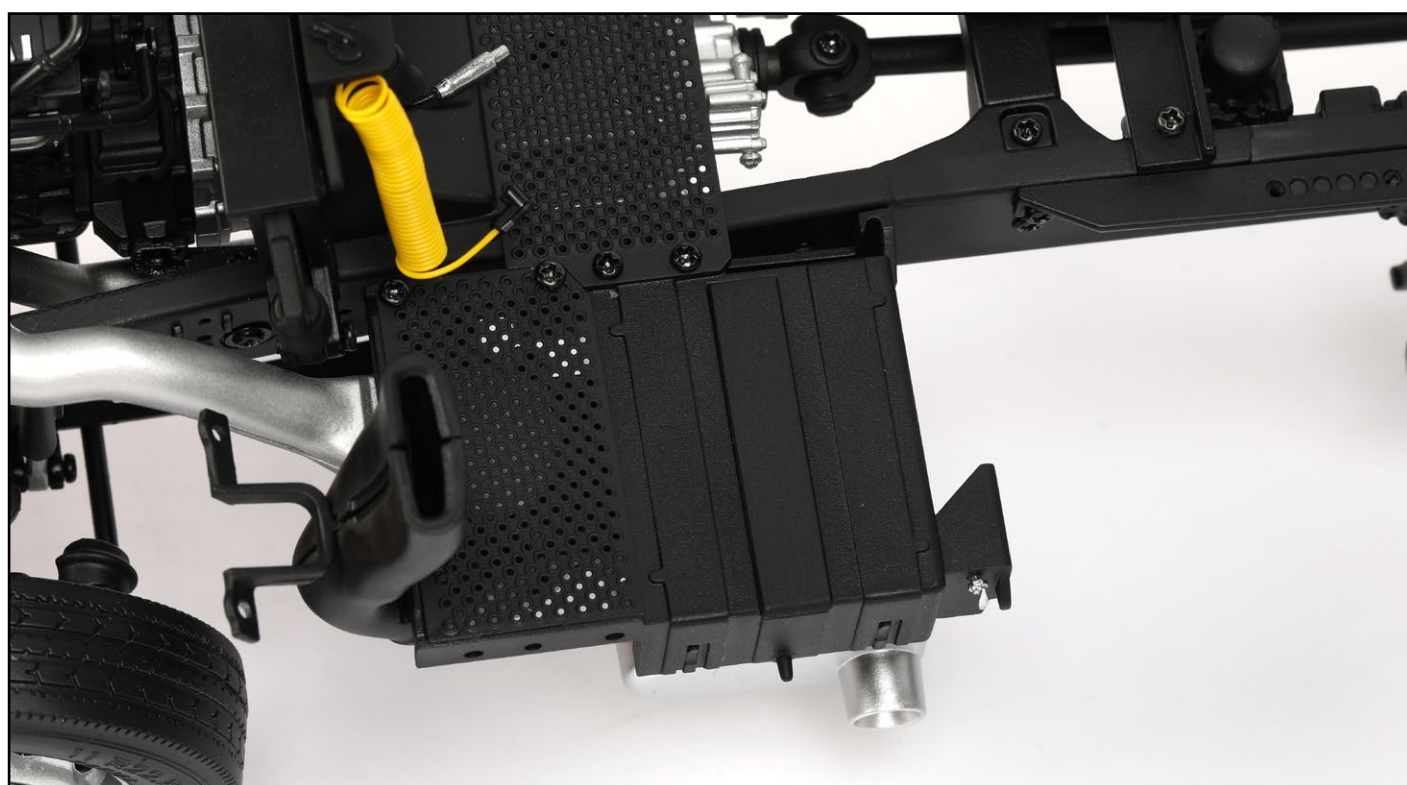

STEP9

バッテリーコンパートメントカバー2 22-Bをアセンブリーに図のように配置します。

ステージ22: バッテリーコンパートメント、エアフィルター、 触媒コンバーターの取り付け

ステージの完了

